

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

## INSTRUÇÃO DE USO

1. Certifique-se de que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis antes de iniciar a montagem do móvel;
2. Caso pequenos reparos sejam necessários durante a vida útil do móvel, utilize apenas componentes que estejam indicados neste manual;
3. Depois de terminada a montagem, tenha certeza de que todos os parafusos ou quaisquer outro componentes estejam bem apertados;
4. Não deixe o móvel exposto diretamente a raios solares, água ou excesso de umidade;
5. Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene, etanol, amoníaco, água sanitária, ácido e/ou equivalentes para limpeza do móvel;
6. Para limpeza utilize um pano liso e macio levemente umedecido. Pode-se usar lustra móveis ou equivalentes;
7. Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas do móvel;
8. Para evitar o perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças;

## ADVERTÊNCIAS

Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades do móvel.

### Ferramentas necessárias para montagem deste móvel:

CHAVE PHILIPS



MARTELO



## PETERNELLA E ROCHA LTDA


ROD. BR 376 KM 197 -CONTORNO SUL

FONE: (44) 3232-1947 - CEP 86990-000

MARIALVA - PARANÁ - BRASIL

E-MAIL: PETERNELLA.SAC@GMAIL.COM

# MANUAL DE MONTAGEM Roup. Topázio

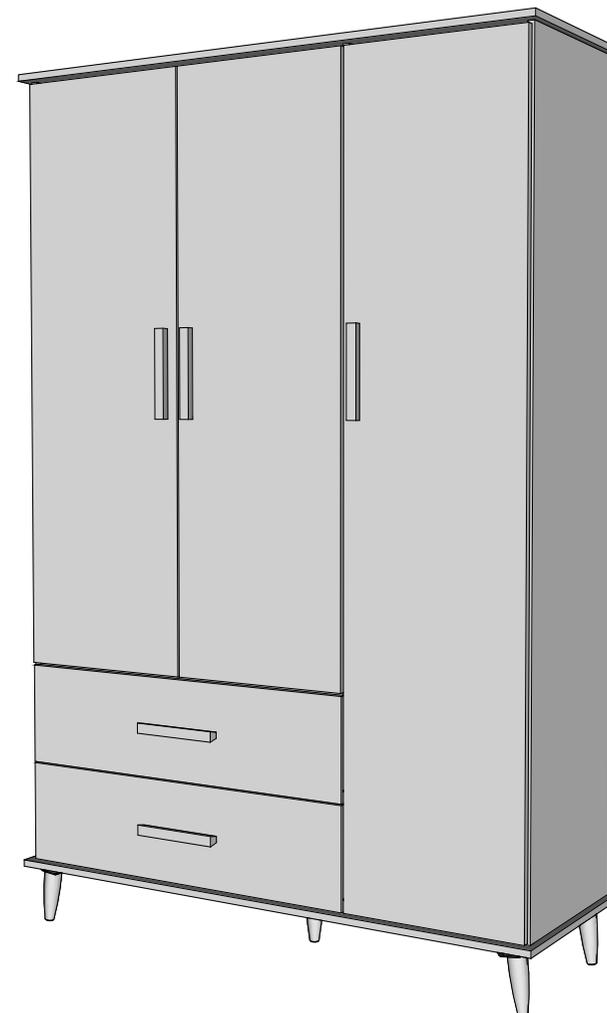

### DIMENSÕES:

Altura	2000mm
Largura	1310mm
Prof.	450mm
Peso	86,740Kg
Cubagem	0,149m <sup>3</sup>
Volume	02


CÓDIGO ENG-004-9400

DATA 19/03/2024

REV. 00

**1º Passo:** Fixar a peça (9422) lateral esquerda e a peça (9423) divisória na peça (9417) prateleira maior fixa e peça (9420) tampo da gaveta. Usando os acessórios (F) tambor minifix, (G) pino minifix e (Q) cavilha madeira.


Obs.: Colocar na peça (9422) e (9423) o acessório (S) suporte cabideiro com parafuso 3,5x14 (H).

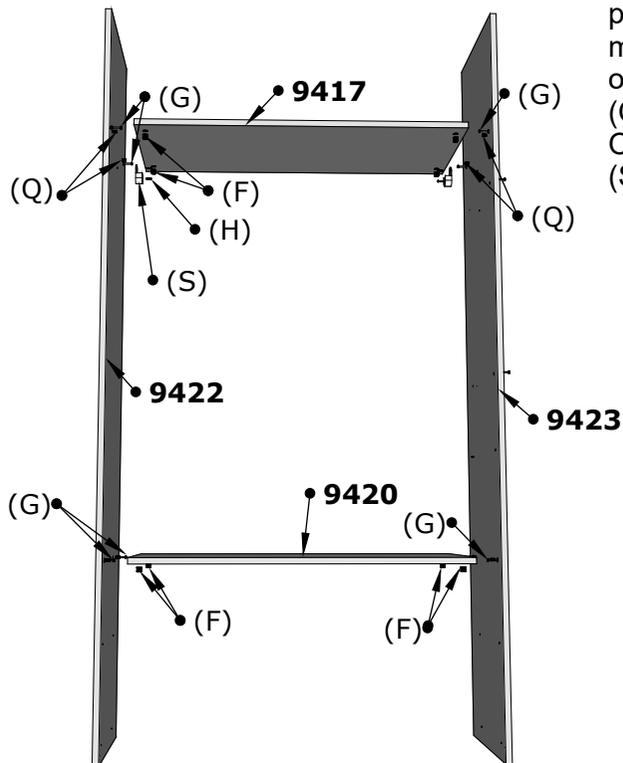

**2º Passo:** Fixar na peça (9423) divisória, as peças (9418) prateleira menor fixa. Usando acessório (F) tambor minifix, (G) pino minifix e (Q) cavilha madeira.

Logo em seguida fixar a peça (9424) lateral direita nas peças (9418) prateleira menor fixa. Usando acessório (F) tambor minifix, (G) pino minifix e (Q) cavilha madeira.

Obs.: Colocar cavilha plástica (P) nas peças (9423) e (9424).

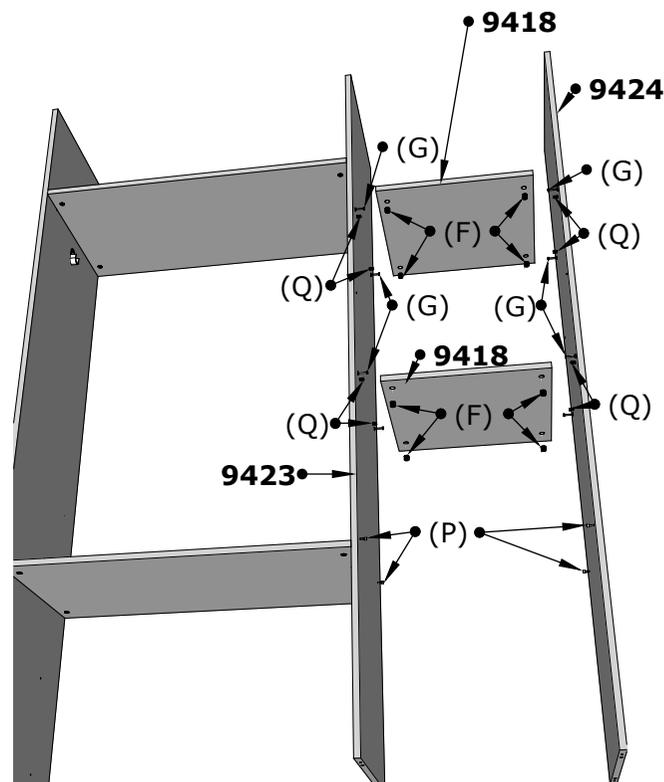

## PEÇAS



9416	CHAPÉU 1310X450X15MM	01
9417	PRATELEIRA MAIOR FIXA 830X413X15MM	01
9418	PRATELEIRA MENOR FIXA 405X405X15MM	02
9419	PRAT. MENOR MÓVEL 405X405X15M	01
9420	TAMPO DA GAVETA 830X413X15MM	01
9421	BASE 1310X450X15MM	01
9422	LATERAL ESQUERDA 1820X420X15MM	01
9423	DIVISÓRIA 1820X420X15MM	01
9424	LATERAL DIREITA 1820X420X15MM	01
9425	PORTA MAIOR 1810X419X15MM	01
9426	PORTA MENOR ESQUERDA 1345X419X15MM	01
9427	PORTA MENOR DIREITA 1345X419X15MM	01
9428	FRENTE DA GAVETA 840X228X15MM	02
9429	LATERAL DA GAVETA 350X120X15MM	04
9430	CONTRA FUNDO GTA 774X120X15MM	02
9431	TRAVA DA GAVETA 350X50X15MM	02
9432	FUNDO DA GAVETA 803X357X2,8MM	02
9433	FORRO DO FUNDO 1848X424X2,8MM	03

## ACESSÓRIOS

A	Corrediça Telescópica 350mm		02
B	Dobradiça 26mm		10
C	Pé Retrô Madeira 150mm		05
D	Chapa de Aço 8º		04
E	Chapa de Aço Reta		01
F	Tambor Minifix 10x10		18
G	Pino Minifix		18
H	Paraf. 3,5x14mm		100
I	Paraf. 4,0x25mm		10
J	Paraf. 3,5x30mm		06
K	Paraf. 3,5x40mm		12
L	Paraf. 4,0x16mm		20
M	Cantoneira Plástica		08
N	Prego 10x10		60
O	Fixador de fundo		08
P	Cavilha Plástica 6x8mm		04
Q	Cavilha Madeira 6x20mm		44
R	Cabideiro alumínio 822mm		01
S	Suporte Cabideiro		02
T	Sache de Cola		01
U	Perfil H 1820mm		01
V	Tapa Furo		18
W	Puxador madeira		05



**3º Passo:** Colocar a peça (9416) e (9421) nas peças (9422), (9423) e (9424).  
Usando acessórios (K) e (Q). Colocar as corredeiras (A) com Paraf. 3,5x14 (H).

**4º Passo:** Colocar os Pés (C) nas chapas de aço (D) e (E). Fixar na Base (9421) com paraf. 4,0x16mm (L).

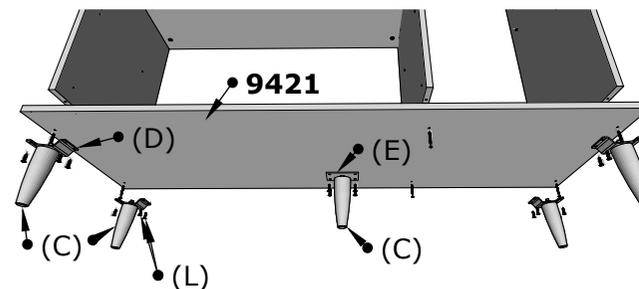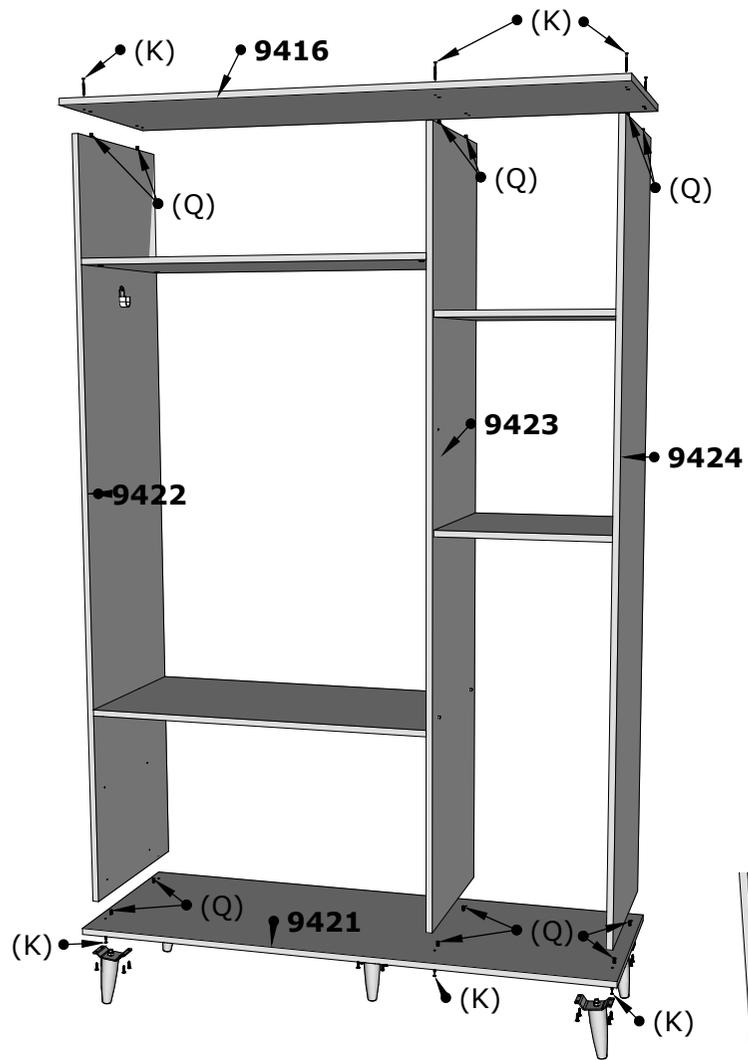


**5º Passo:** Pregar os forros (9433) usando acessórios (N), (O) e (U).


**6º Passo:** Parafusar as corredeiras (A) nas peças (9422) e (9423) usando Paraf. 3,5x14mm (H).

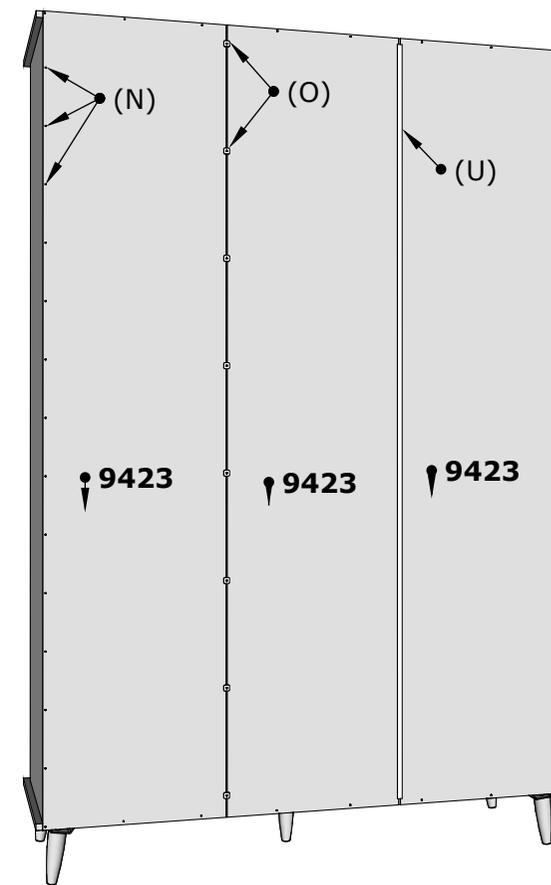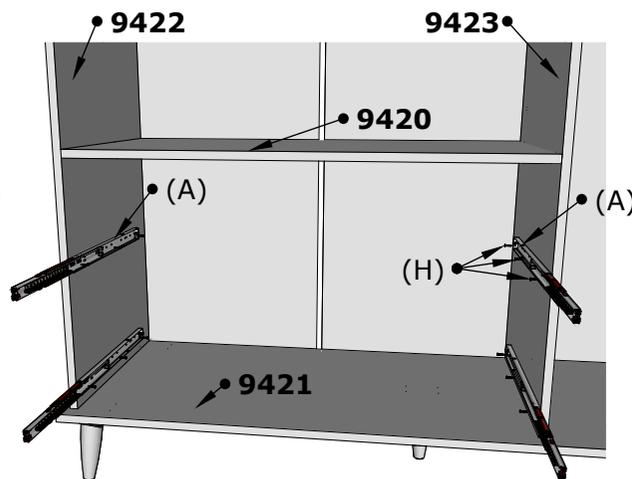

**7º Passo:** Montar a porta maior (9425) no roupeiro usando dobradiças (B) e parafuso 3,5x14 (H).

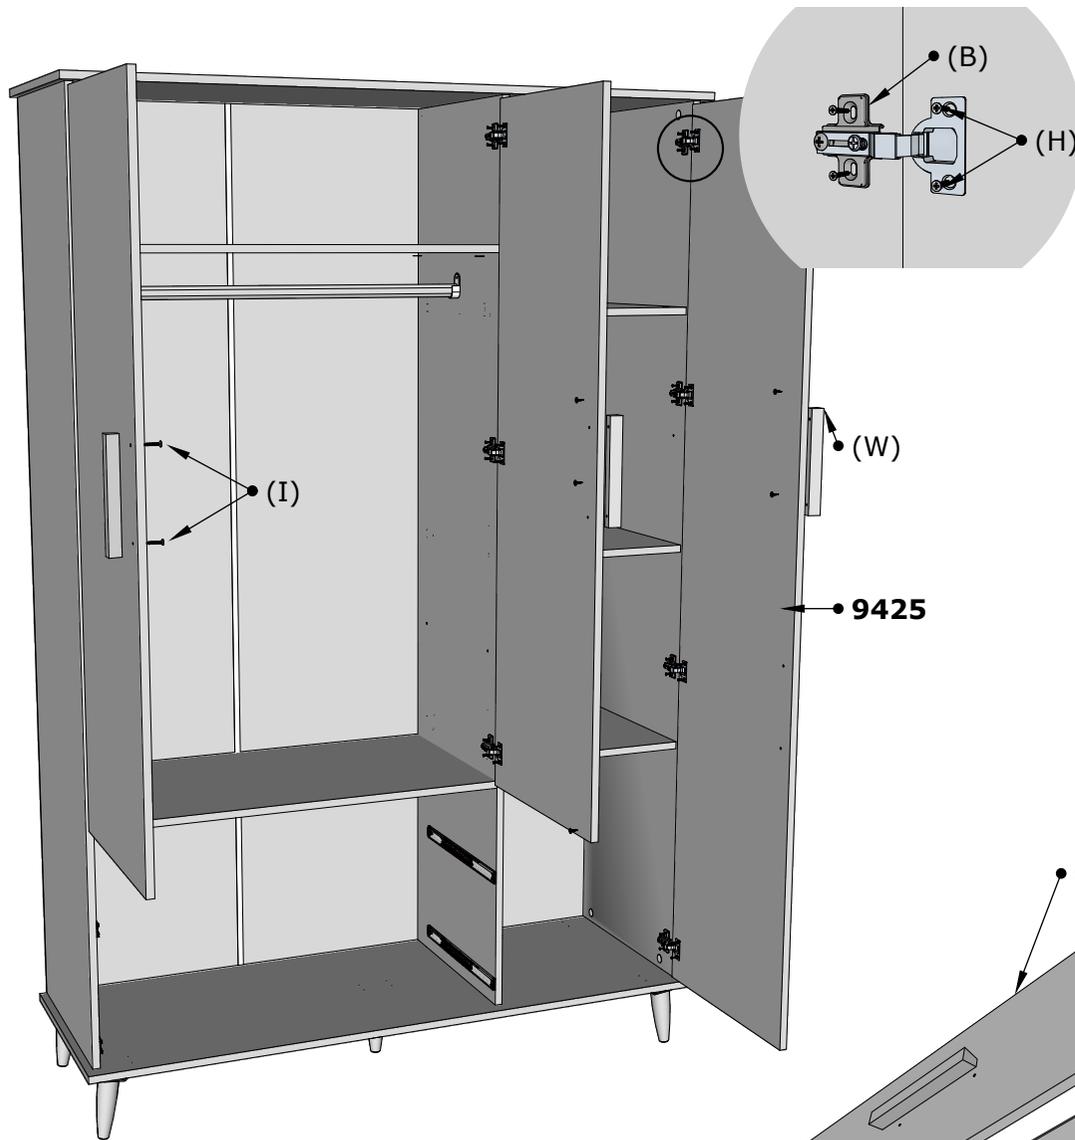

**8º Passo:** Montar as portas menores (9426) e (9427). Usando dobradiças (B) e parafuso 3,5x14 (H).

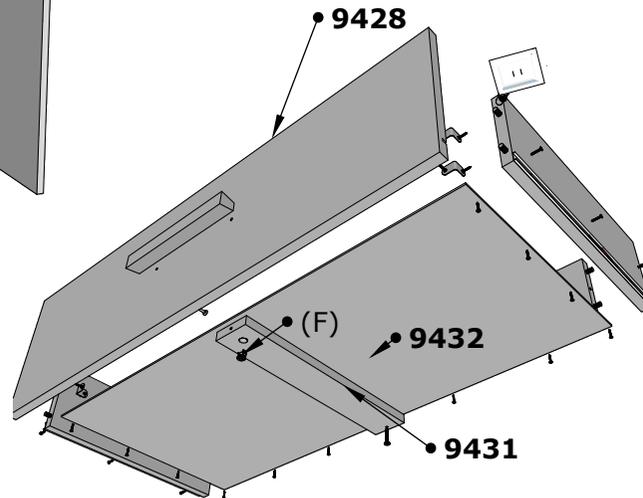

**9º Passo:** Montar as gavetas.

1 - Pegar a peça (9428) frente de gaveta e parafusar o puxador, usando parafuso flangeado 3,5x14 (I);

2 - Em seguida fixar as peças (9429) lateral e gaveta na frente da gaveta (9428), usando cavilha madeira (Q) e cantoneira metálica (M);

3 - Fixar a peça (9430) contra fundo da gaveta nas laterais de gaveta (9429), usando cavilha madeira (Q) e parafuso 3,5x30 (J);

4 - Colocar a gaveta no esquadro e parafusar o forro da gaveta (9432), usando parafuso 3,5x14 (H);

5 - Reforçar o forro colocando a peça (9431) trava da gaveta, usando pino minifix (G), tambor minifix (F) e parafuso 3,5x30 (J);

**6 - Obs.: Usar cola nas cavilhas de madeira (Q).**

