

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

INSTRUÇÃO DE USO

1. Certifique-se de que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis antes de iniciar a montagem do móvel;
2. Caso pequenos reparos sejam necessários durante a vida útil do móvel, utilize apenas componentes que estejam indicados neste manual;
3. Depois de terminada a montagem, tenha certeza de que todos os parafusos ou quaisquer outro componentes estejam bem apertados;
4. Não deixe o móvel exposto diretamente a raios solares, água ou excesso de umidade;
5. Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene, etanol, amoníaco, água sanitária, ácido e/ou equivalentes para limpeza do móvel;
6. Para limpeza utilize um pano liso e macio levemente umedecido. Pode-se usar lustra móveis ou equivalentes;
7. Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas do móvel;
8. Para evitar o perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças;

ADVERTÊNCIAS

Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades do móvel.

Ferramentas necessárias para montagem deste móvel:



PETERNELLA E ROCHA LTDA

ROD. BR 376 KM 197 -CONTORNO SUL

FONE: (44) 3232-1947 - CEP 86990-000

MARIALVA - PARANÁ - BRASIL

E-MAIL: PETERNELLA.SAC@GMAIL.COM

MANUAL DE MONTAGEM

Roupeiro Pérola





DIMENSÕES:

Altura	2,200mm
Largura	1,764mm
Prof.	0,468mm
Peso	121,70Kg
Cubagem	0,2138m ³
Volume	03

CÓDIGO	ENG-004-9600
DATA	14/08/2023
REV.	00

MONTAR DEITADO.

1º Passo: Pegar as peças (9624), (9626), (9620) e (9622). E usando os acessórios (I), (N), (H), (L), (M), (E) e (J) uní-las.

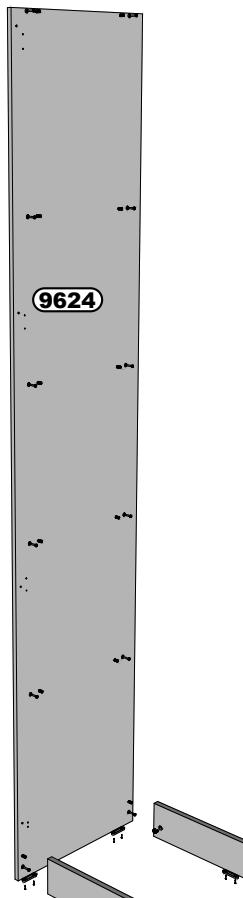
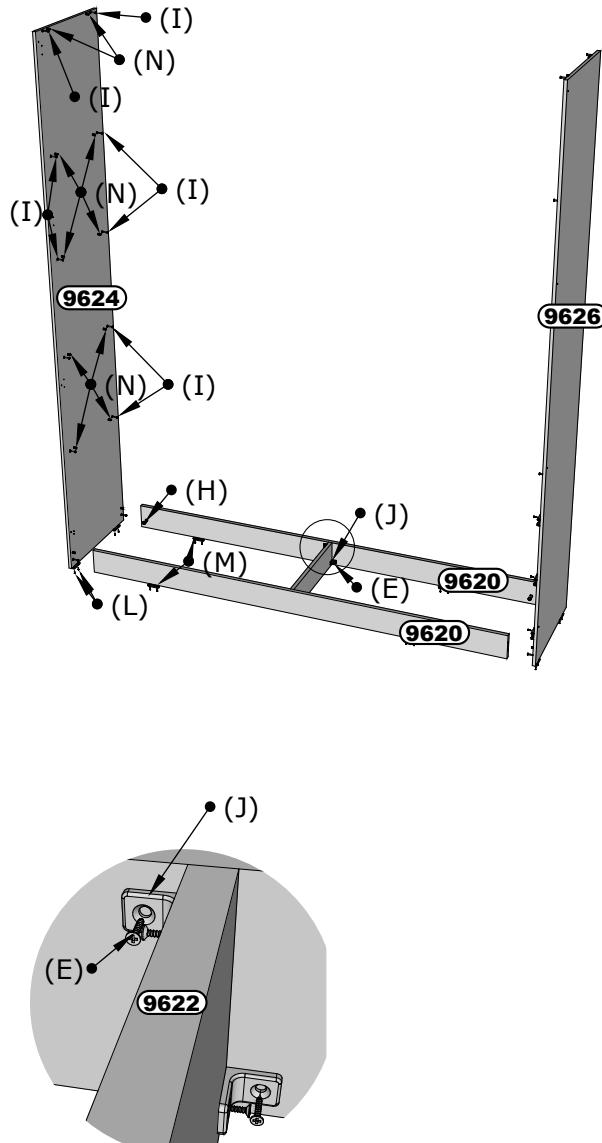


PEÇAS		
9616	Aplique superior 1764x60x15mm	01
9617	Chapéu 1740x450x12mm	01
9618	Prateleiras 864x450x12mm	05
9619	Tampo da Gaveta 864x450x12mm	01
9620	Rodapé 1740x100x15mm	02
9621	Base 864x450x12mm	01
9622	Trava do rodapé 400x100x15mm	01
9623	Aplique lateral 2215x60x15mm	02
9624	Lateral esquerda 2200x450x12mm	01
9625	Divisória 2088x450x12mm	01
9626	Lateral direita 2200x450x12mm	01
9627	Porta maior 2102x435x15mm	02
9628	Porta menor 1427x435x15mm	02
9629	Frente da gaveta 873x221x15mm	03
9630	Lateral de gaveta 400x140x12mm	06
9631	Contra fdo da gaveta 814x110x12mm	03
9632	Trava do Fdo da gaveta 400x50x15mm	03
9633	Fundo da gaveta 825x407x2,8mm	03
9634	Forro do fundo 2110x437x2,8mm	04

ACESSÓRIOS		
A	Corrediça telescópica 350mm	03
B	Puxador BRA-M 200mm	04
C	Dobradiça 26mm	14
D	Suporte oblongo	02
E	Paraf. 3,5x12mm	144
F	Paraf. 3,5x40mm	02
G	Paraf. 4,0x25mm	45
H	Tambor minifix 12x9mm	37
I	Pino minifix	37
J	Cantoneira plástica 20x20mm	16
K	Fixador de fundo	10
L	Prego 10x10	85
M	Sapata oval	08
N	Cavilha madeira 6x20mm	60
O	Sachê de cola	01
P	Tapa furo branco	18
Q	Tapa furo nature	30
R	Cabideiro 855mm	01
S	Perfil H 2100mm	02


2º Passo:

Fixar as peças (9618), (9621) e (9619) nas peças (9624), (9625) e (9626).

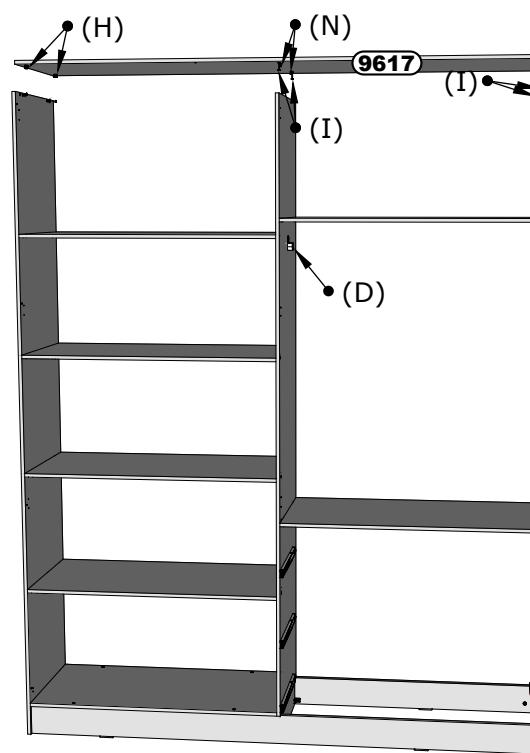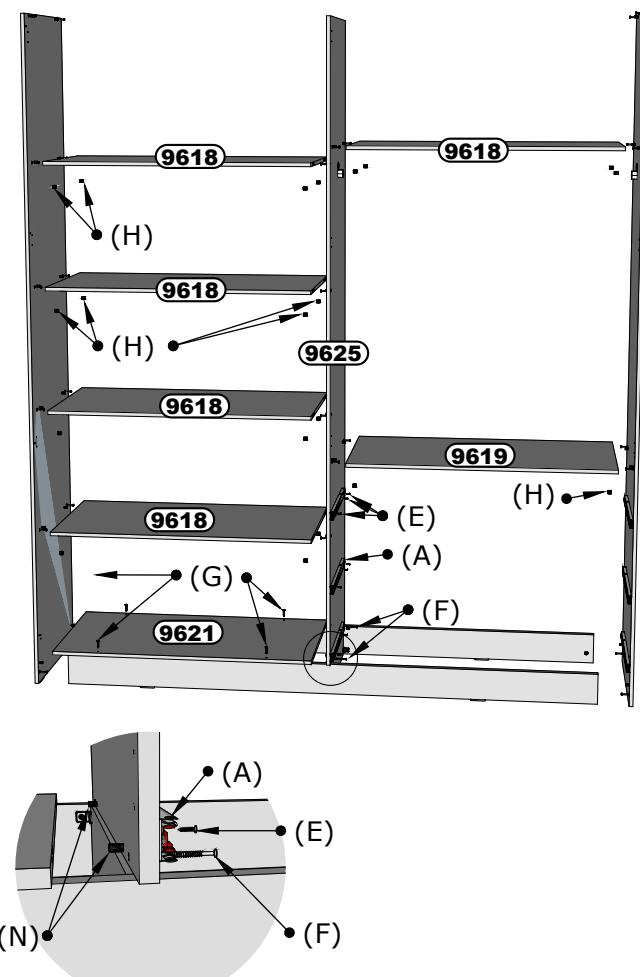


3º Passo:

Pregar os forros (9634). Usando acessórios (L), (S), (K) e (E).

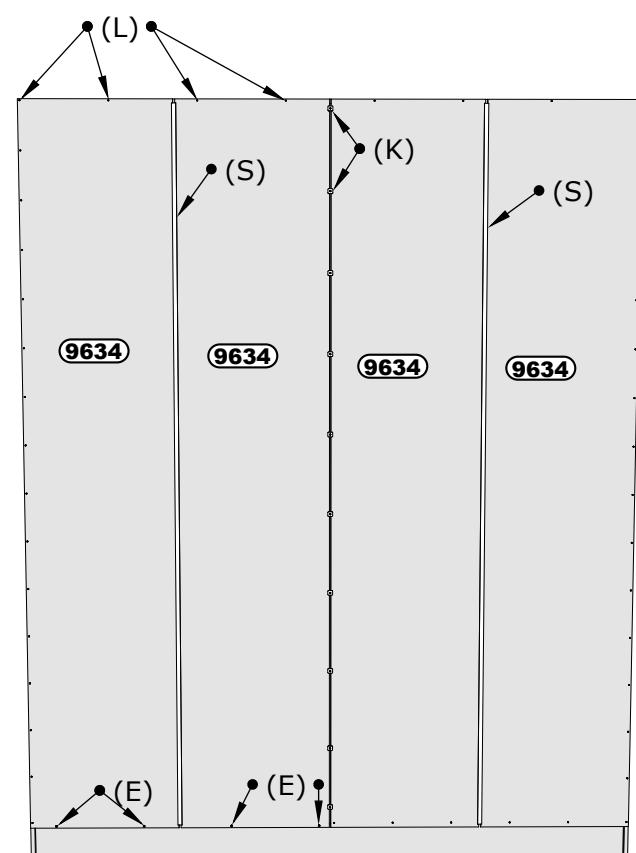


4º Passo:

Colocar as portas.

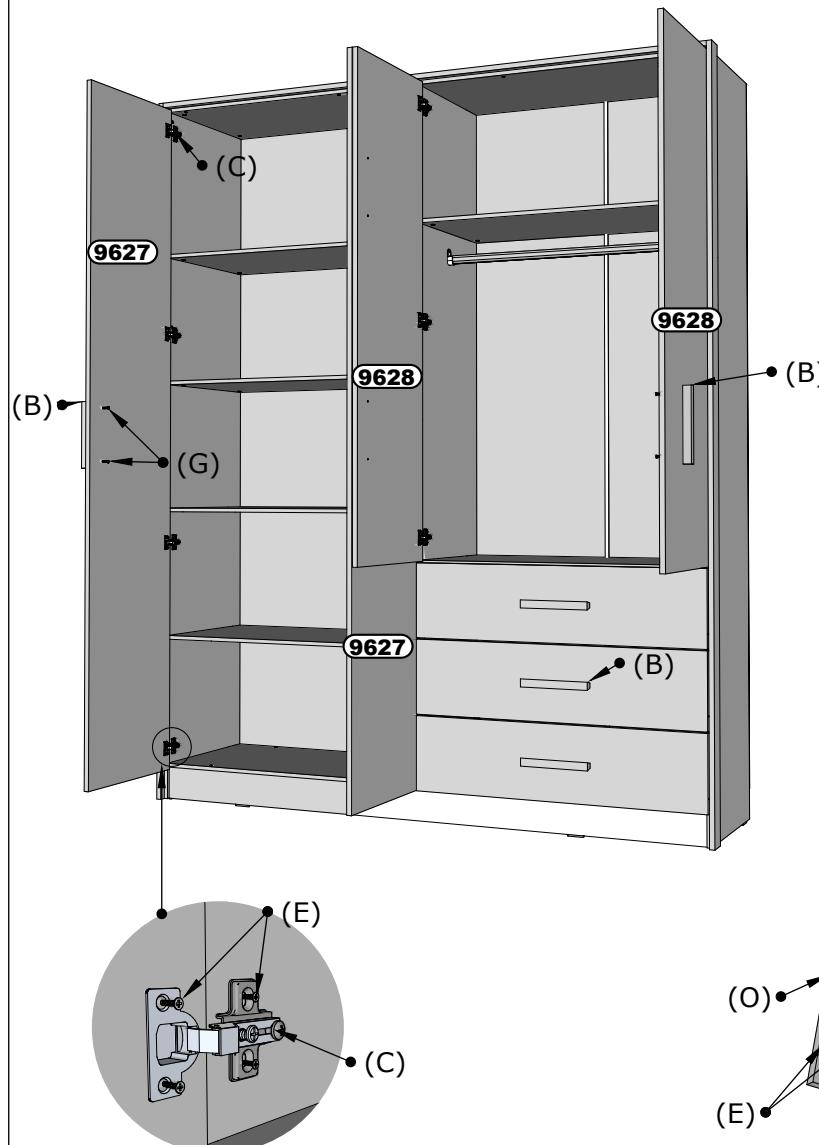

5º Passo:

Fixar os apliques.

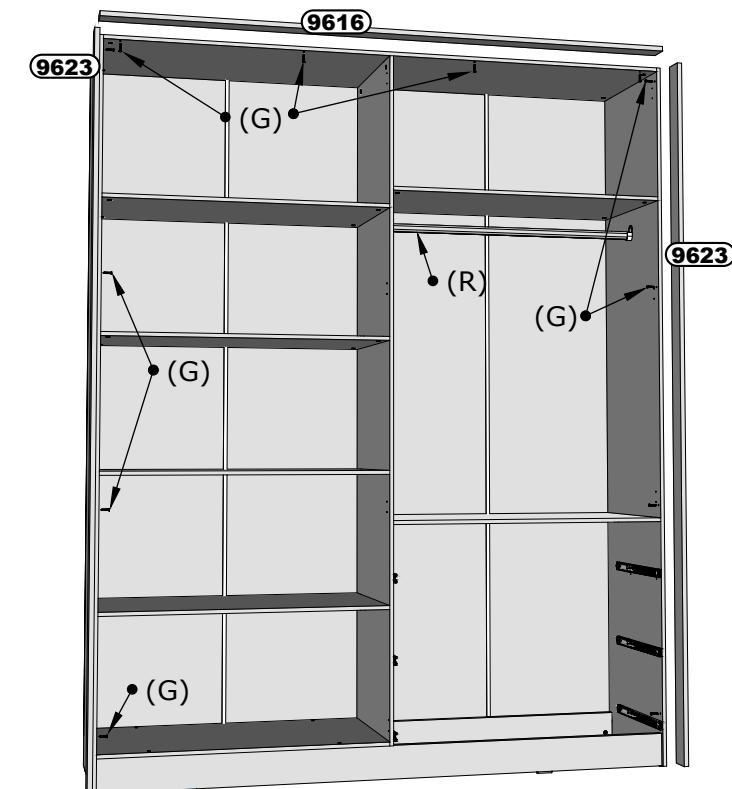

6º Passo:

Usar cola nas cavilhas das gavetas.

