

CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:  
Álcool;  
Solventes;  
Acetona




Utilize:  
Pano seco  
e  
macio

# ROUPEIRO 6PTAS


## MANUAL DE MONTAGEM

02 Volume de Embalagem

### Espelhos Opcionais

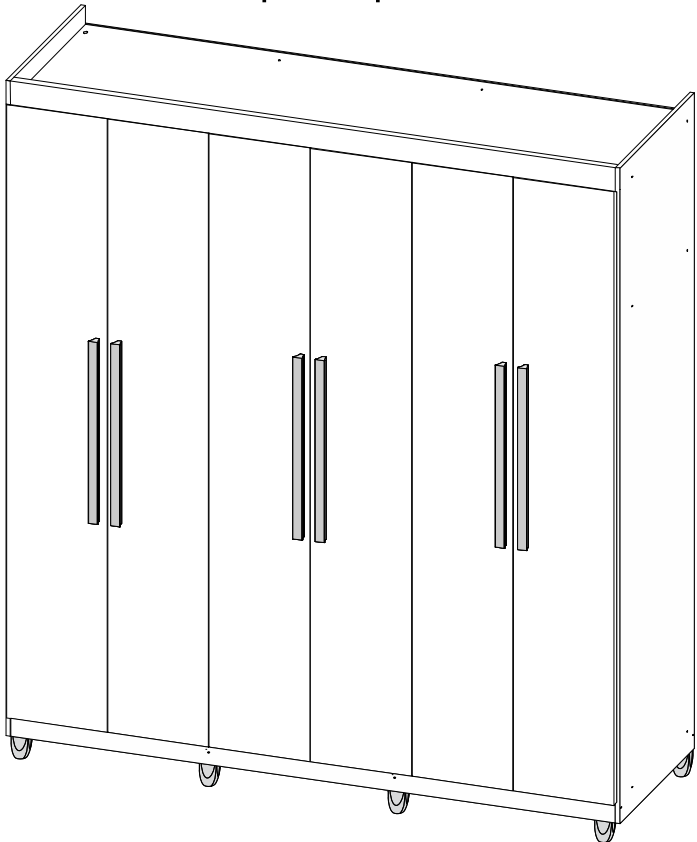

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para a montagem;
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

### 06 PASSO




B - Paraf. Flang. 3,5x25



L - Prego 13x15



I - Conector Plástico

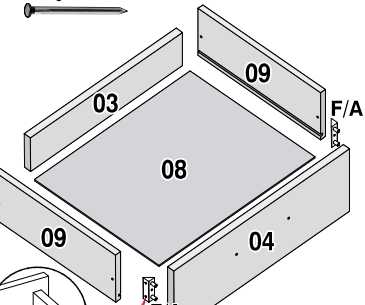
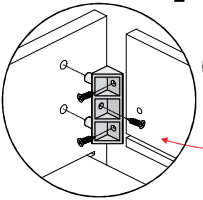
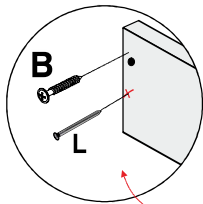


F - Conector Plástico

A - Paraf. Chata 4,0x14



K - Prego 10x10

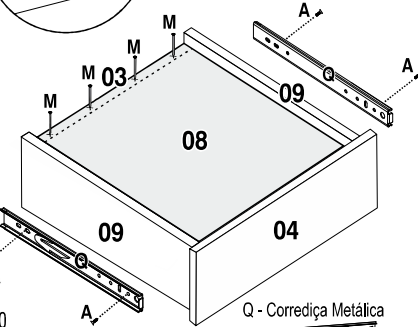

Q - Correção Metálica



### 07 PASSO

Fixar as costas no sentido horizontal.

M - Garra metálica



01

01


01

K - Prego 10x10



O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.


# 01 PASSO

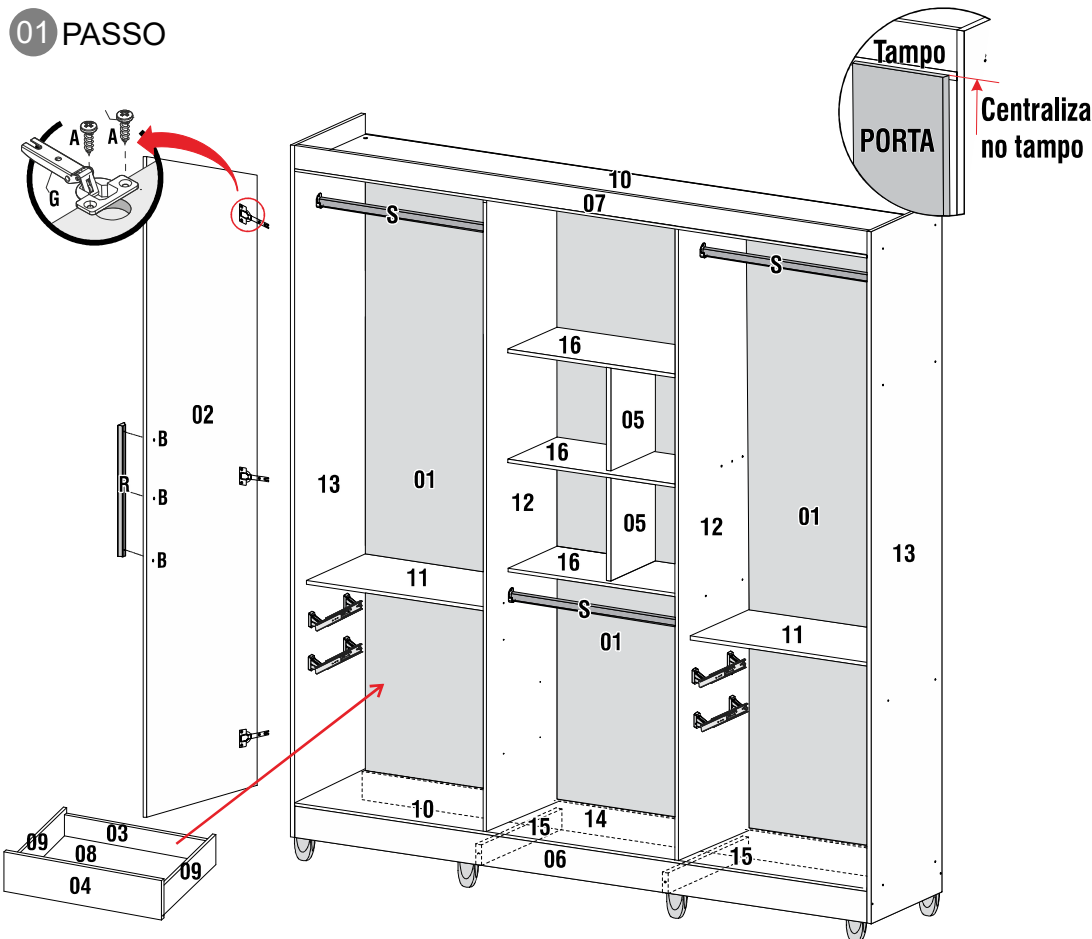


LISTA DE PEÇAS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	COMP.	LARG.	ESP.
				(cm)	(cm)	(cm)
VOLUME 17954 - ROUPEIRO 6PTAS FRENTE						
1	17956	COSTAS	3	60,2	187,5	0,3
2	17957	PORTA	6	187	29,7	1,5
3	17961	TRASEIRO GAVETA	4	47,8	8	1,2
4	17963	FRENTE GAVETA	4	51,7	15	1,5
5	17973	DIVISÃO NICHOS	2	33,5	26,7	1,2
VOLUME 17955 - ROUPEIRO 6PTAS LATERAL						
6	17972	RODAPE FRONTAL	1	179,4	7	1,5
7	17959	CHAPÉU	1	179,4	7	1,5
8	17960	FUNDO GAVETA	4	49,1	30,5	0,3
9	17962	LATERAL GAVETA	8	30	11,3	1,2
10	17964	TAMPO E BASE	2	179,4	40	1,2
11	17965	TAMPO GAVETA	2	59	33,5	1,2
12	17966	DIVISÃO	2	183,6	40	1,2
13	17967	LATERAL	2	200	40	1,5
14	17968	RODAPE TRASEIRO	1	179,4	7	1,5
15	17969	SUPORTE DO PE	2	36,9	4	1,5
16	17974	PRATELEIRA FIXA CENTRAL	3	58	29,7	1,2

FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
Cód.	Descrição	Desenho	Quant.
A	Parafuso Chata Prata (branco) 4,0x14		208
B	Parafuso Cab. Flang. 3,5x25 (*) COR DO MÓVEL		37
C	Parafuso Cab. Flang. 4,0x45 (*) COR DO MÓVEL (Estrutural)		36
D	Cavilha Ø6x36		16
E	Cavilha Ø6x46		2
F	Cantoneira Plást. c/ cav. 15x15x50 (COR DO MÓVEL) (Gaveta)		8
G	Dobradilha Metálica 26mm		18
H	Calço 5mm p/ dobr. 26mm		18
H.1	Sapata Plástica 15mm		10
I	Suporte Triangular para Gaveta		4
J	Suporte Cabide Redondo		6
K	Preço Cabeça 10x10		70
L	Preço Cabeça 13x15		8
M	Garra Metálica		16
N	Tapa furo adesivo (COR DO MÓVEL)		10
O	Distanciador de Correção 32mm (COR DO MÓVEL)		16
P	Pé Plástico Milão		8
Q	Correção Telescópica 300mm / Par		4
R	Puxador MILÃO 600mm		6
S	Pau de Cabide - (580mm)		3


# 02 PASSO

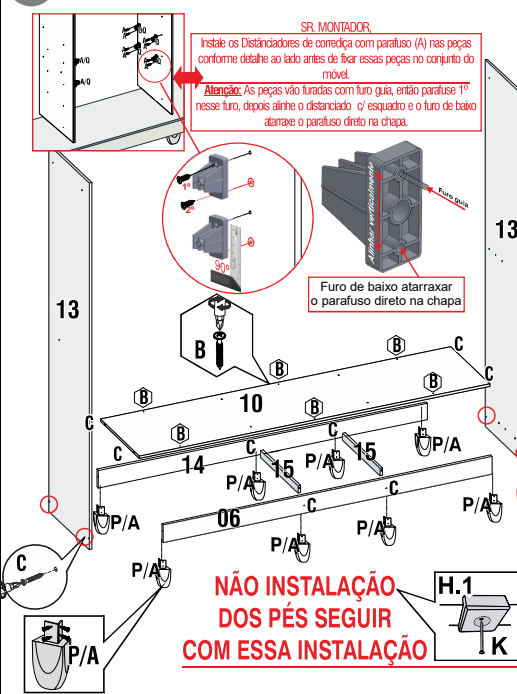


# 04 PASSO

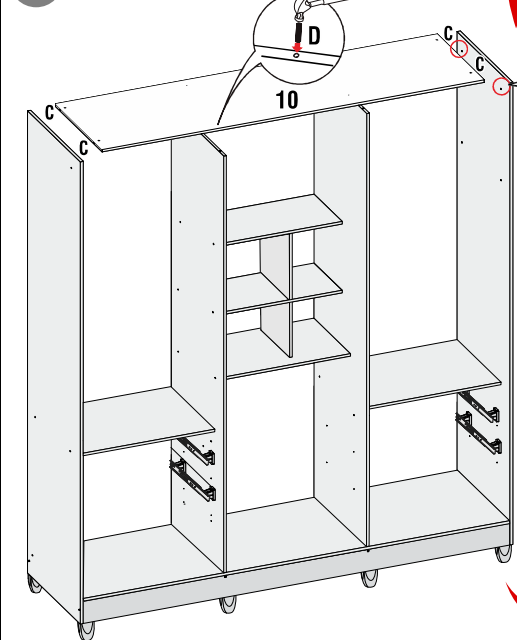

# 03 PASSO

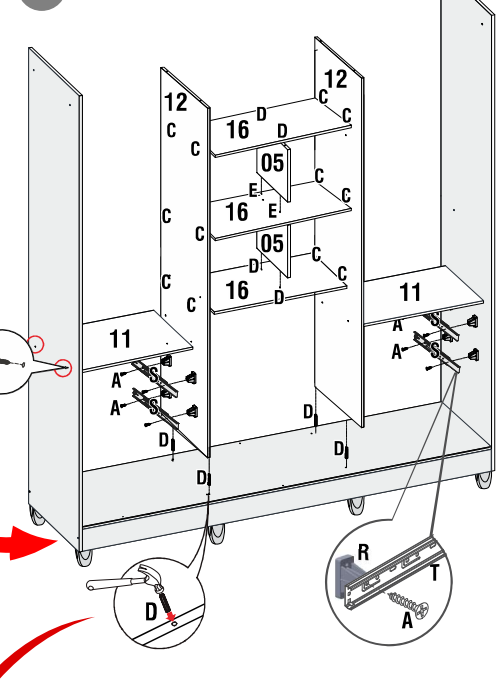

# 05 PASSO

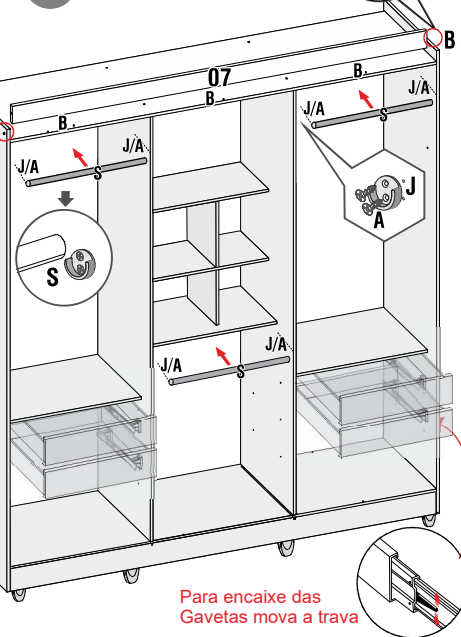

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório