



06 PASSO

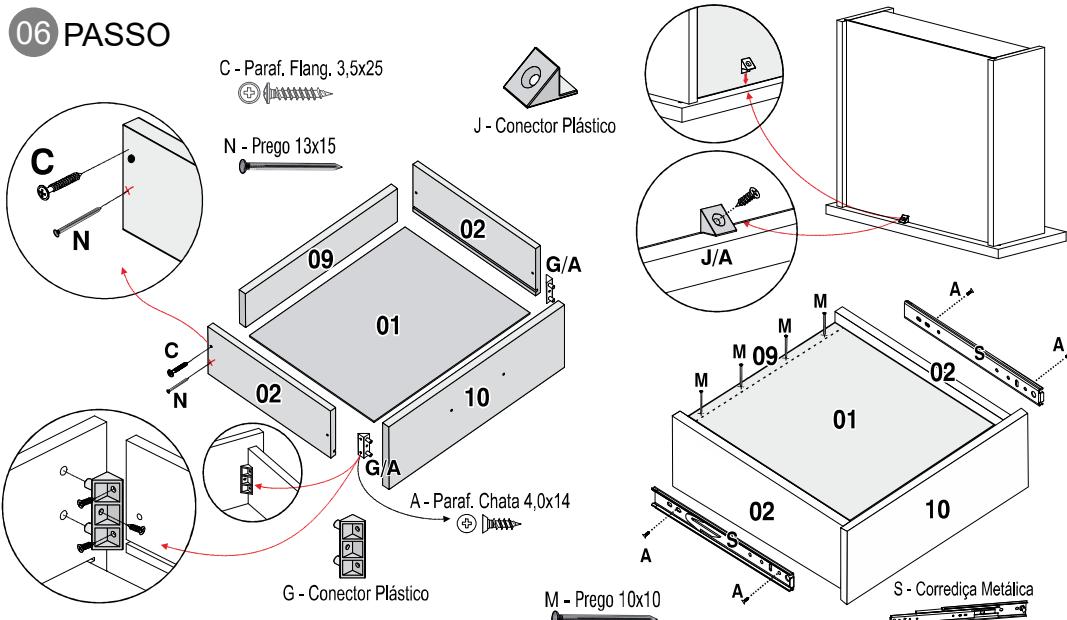

07 PASSO

Fixar as costas no sentido horizontal.

O - Garra metálica

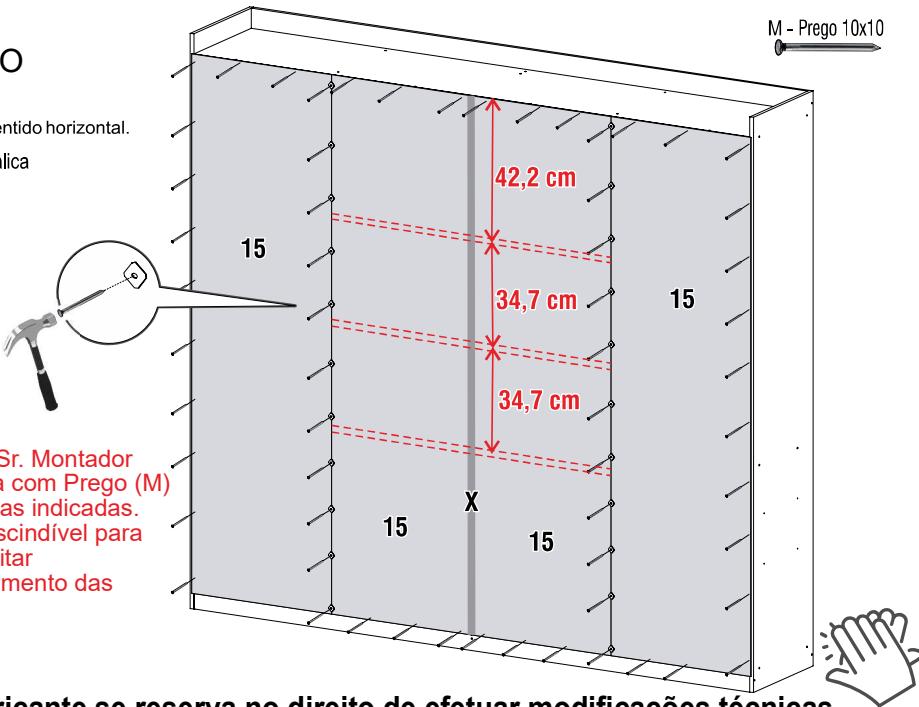

ATENÇÃO: Sr. Montador
Pregar as costa com Prego (M)
nas prateleiras indicadas.
Isso é imprescindível para
evitar
o empenamento das




O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas
em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

ROUPEIRO 8PTAS


MANUAL DE MONTAGEM

03 Volume de Embalagem

Espelhos e Pés Opcionais

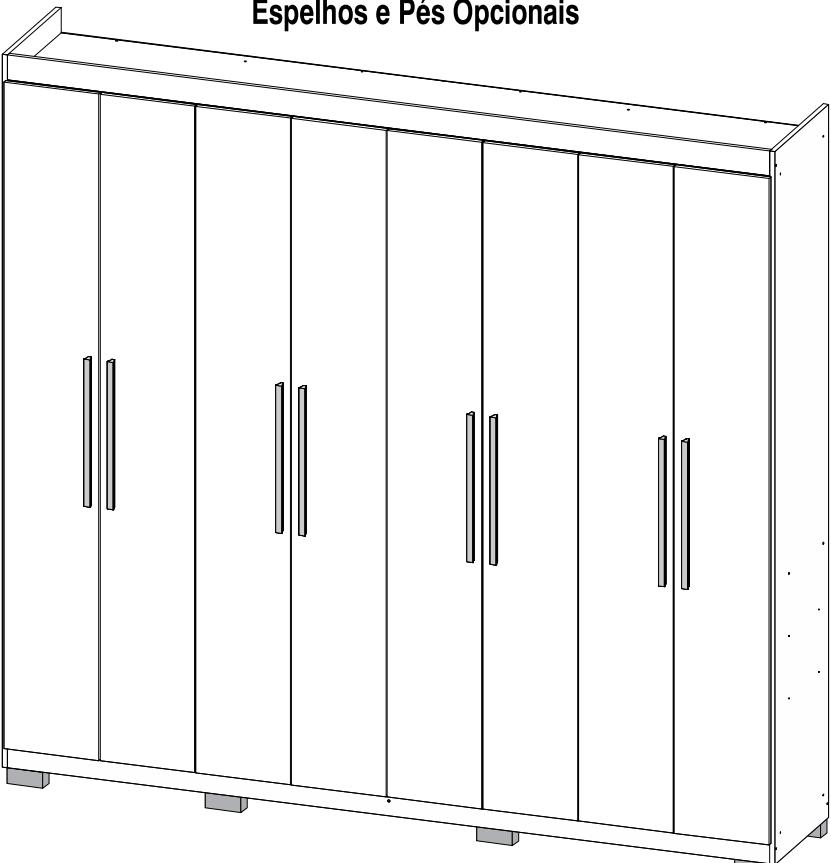


Para a montagem do produto você vai precisar de:




- Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para a montagem;
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.




01 PASSO

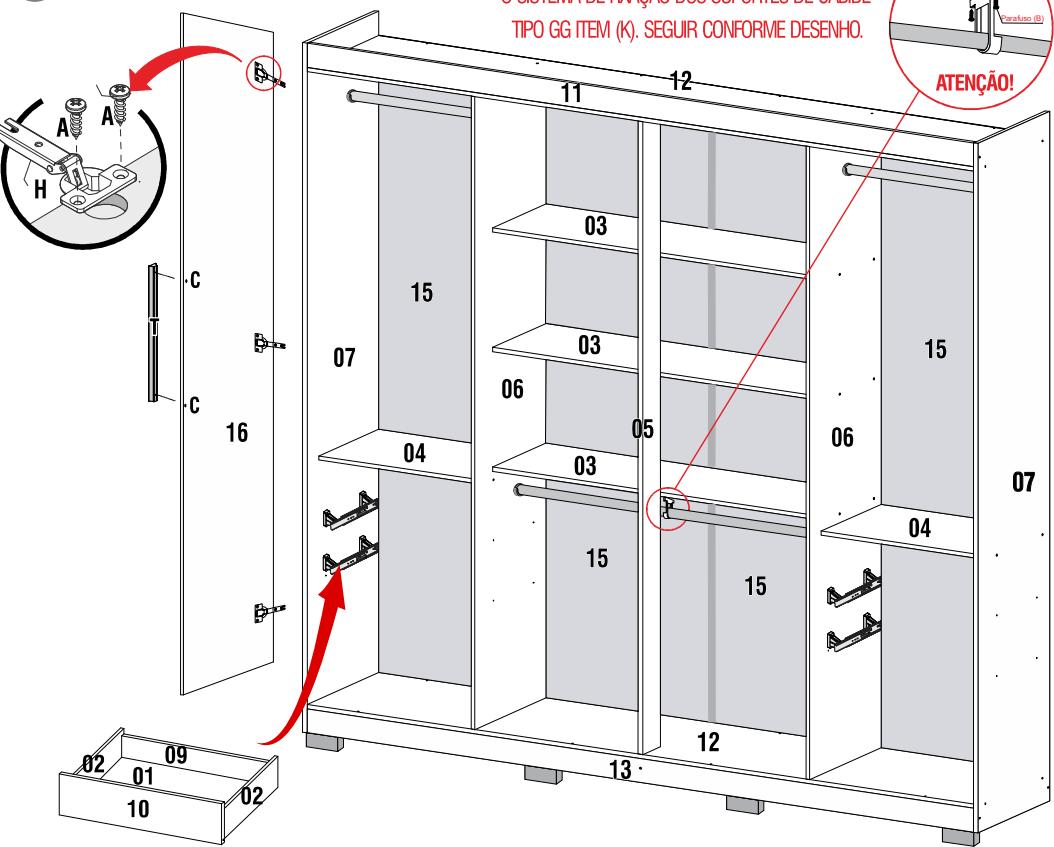

02 PASSO

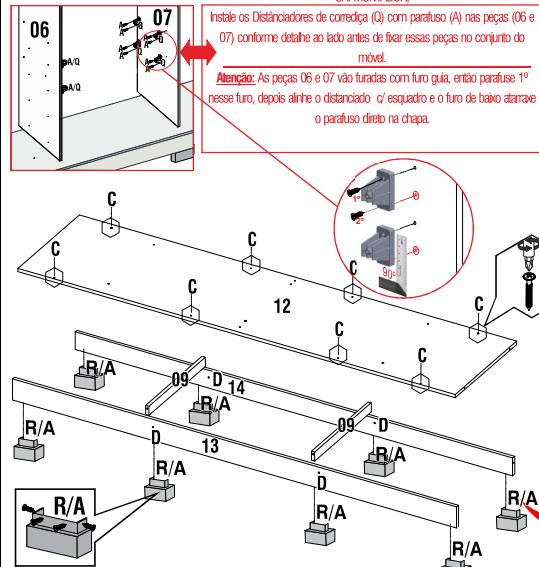


03 PASSO

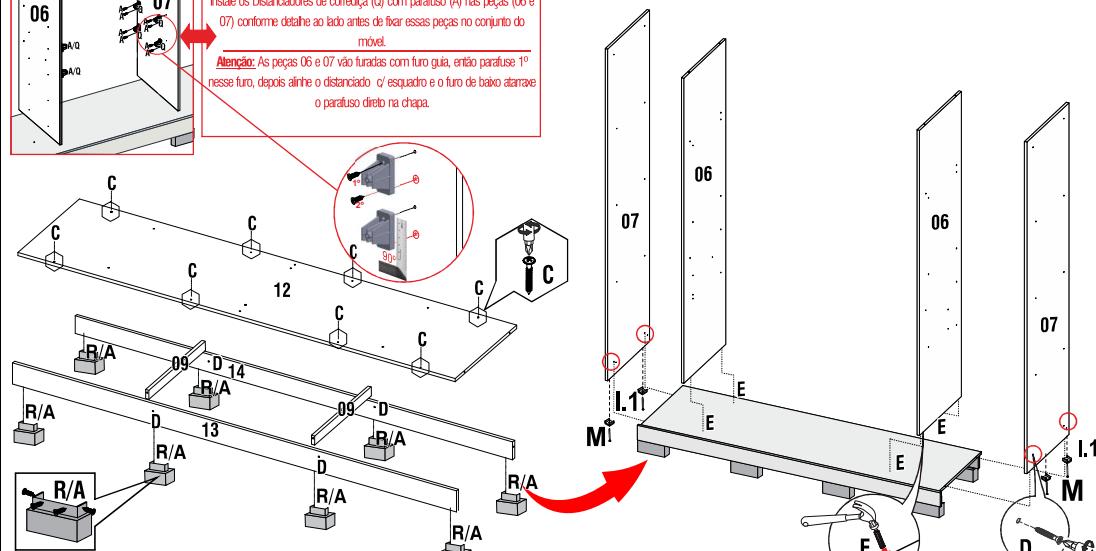

05 PASSO

SR. MONTADOR, ATENTAR PARA
FIXAR AS PRATELEIRAS (03) NO BATENTE (05)
USANDO CANTONEIRA CONFORME INDICADO

04 PASSO

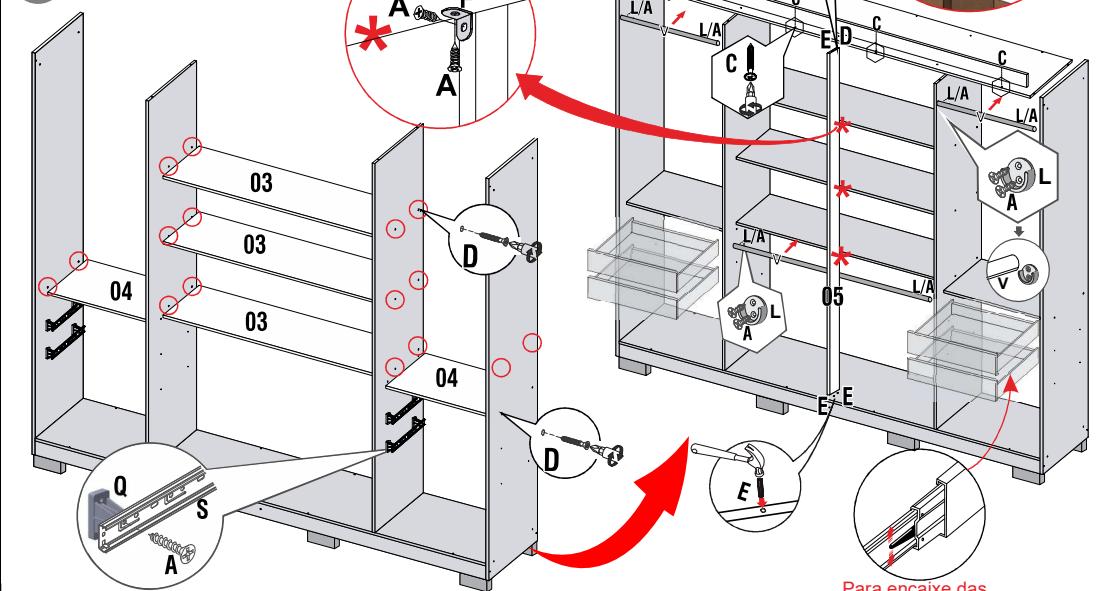

LISTA DE PEÇAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	COMP. (cm)	LARG. (cm)	ESP. (cm)
VOLUME 18676 - ROUPERO 8PTAS LATERAL						
1	18681	FUNDO GAVETA HERRERA	4	42,9	30,5	0,3
2	18684	LATERAL GAVETA	8	30	11,3	1,2
3	18687	PRATELEIRA FIXA CENTRAL	3	107,1	30	1,2
4	18689	TAMPO DAS GAVETAS	2	53	33,5	1,2
5	18690	BATENTE	1	183,6	10	1,5
6	18691	DIVISÃO	2	183,6	40	1,2
7	18694	LATERAL	2	200	40	1,5
VOLUME 18677 - ROUPERO 8PTAS BASE						
8	18696	SUPORTE DO RODAPÉ	1	36,9	4	1,5
9	18683	TRASEIRO DE GAVETA	4	41,6	8	1,2
10	18685	FRENTE DE GAVETA	4	45,5	15	1,5
11	18686	CHAPÉU	1	215,5	7	1,5
12	18688	TAMPO E BASE	2	215,5	40	1,2
13	18695	RODAPÉ FRONTAL	1	215,5	7	1,5
14	18699	RODAPÉ TRASEIRO	1	215,5	7	1,5
VOLUME 18678 - ROUPERO 8PTAS FRENTE						
15	18679	COSTA	4	187,5	54,2	0,3
16	18680	PORTAS	8	187	26,8	1,5

Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório