


RELATÓRIO DE COMPONENTES

SEQ.	P	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD
MONT	XX	-	-	-
1	BL	0713	Lateral Esquerda	1
2	AP	3803	Base	1
3	BL	0714	Lateral Direita	1
4	BL	3316	Tampo	1
5	BL	2252	Moldura	1
6	DP	3823	Fundo do produto	2
7	AP	4450	Prateleira Sem Furo	2
8	BL	5391	Porta	2

 Peso máximo por espaço.

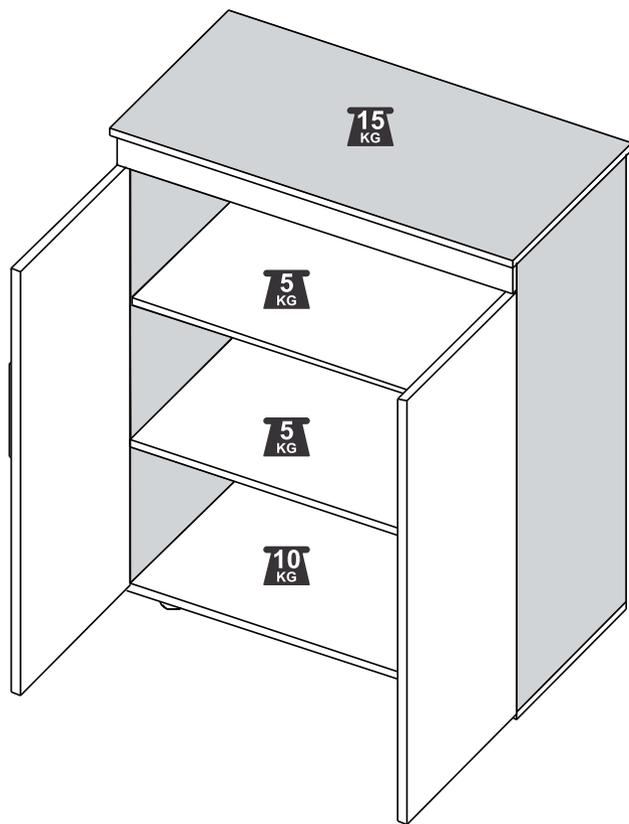


Vista do Produto Aberto



BATROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
 Av. Pedro Baso, 476 – Recreio Jd. Dalva – CEP 13.668-602 – Porto Ferreira/SP – Brasil
 Caixa Postal: 580 CEP 13.660-971 Telefone: (19) 3581-4123 / Whatsapp: (19) 99345-7425
 CNPJ: 48.024.392/0001-55 – Inscr. Estadual: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br / site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
 PDAs, E SIMILARES COM
 CONEXÃO COM INTERNET.

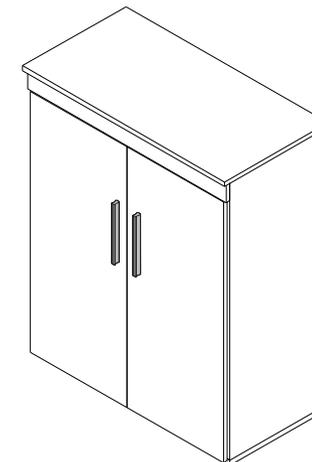

LINHA ADVANTAGE

MULTI USO 2 PORTAS 900MM

Instruções Gerais:

REVISÃO.: 01 - 23/06/2020

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave
 Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

MULTI USO 2 PORTAS 900MM

03.2090


Dimensões do Produto

Altura: 970mm
 Frente: 747mm
 Prof.: 386mm


ATENÇÃO

Para maior facilidade na montagem siga a seqüência numérica.

Visual do produto após a montagem

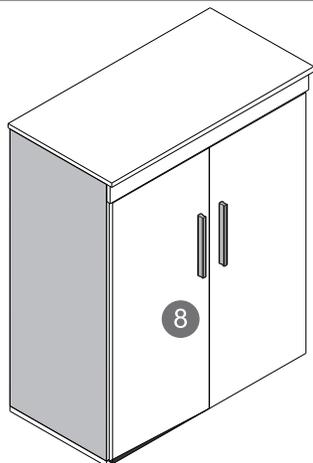



Esquadrear o produto antes de pregar os fundos

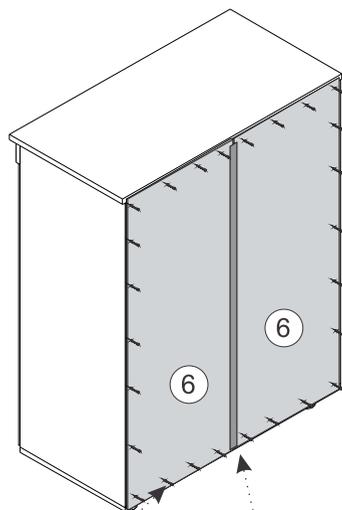

Prego 10 x 10

Perfil H Plástico


Para fixação da Moldura utilize a Cantoneira Plástica Reforçada com o Parafuso 3,5 x 12mm Cabeça Flangeada.

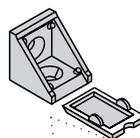

Fixar a moldura com a cantoneira plástica

Cavilha 6,5 x 30mm

Atenção: passar cola nas cavilhas




Dobradiça Metálica

Fixar a dobradiça com o parafuso 3,5 x 12mm

Puxador Face 192mm



Fixar o puxador com o parafuso 4,0 x 25mm




Suporte para prateleira



Parafuso 5 x 45mm

Atenção:

Fixar calços, cavilhas e cantoneiras nas laterais do produto antes de começar a montagem

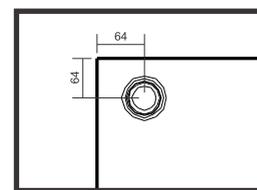

Fixação do Pé

Parafuso 3,5 x 30mm
 Fixação dos pés

Produto disponível nos padrões

- 12. Ipê Nobre
- 25. Capuccino
- 28. Capuccino/Off White
- 44. Branco Liso
- 50. Chocolate Wood