


MANUAL MESA TALITA

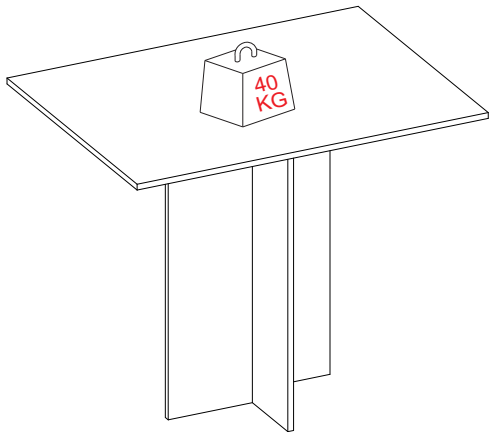

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO
NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS
DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME
SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

TERMO DE GARANTIA


Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3 - VERIFIQUE SE O PISO ESTA NIVELADO;
- 4 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 5 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 6 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÂLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 7 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 8 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 9 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 10085.01 - 731

SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR	
1	10085.01PC	RED LATERAL 755 X 450	755	450	15	MDP	1441 - FREIJO	731 - NOCE
2	10085.02PC	RED LATERAL 755 X 220	755	220	15	MDP	1441 - FREIJO	731 - NOCE
3	10089.01PC	MGL TAMPO DE MESA 918X680	680	918	15	MDP	764 - OFF-WHITE	731 - NOCE

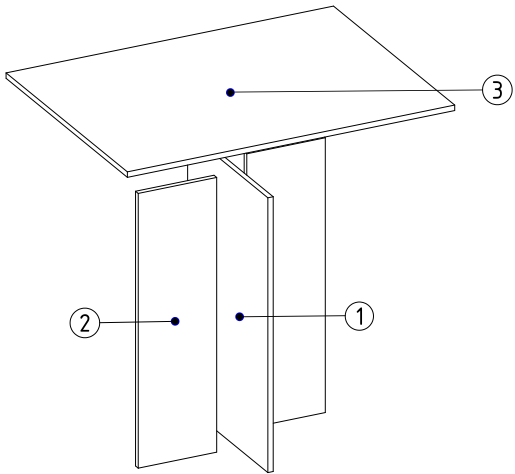

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

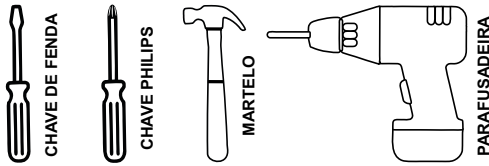

FERRAGENS

INDICE	DESIGNAÇÃO	REF	QTD
A	PARAFUSO 4.0X50 CABECA CHATA	1208MP	6
B	CANTONEIRA METALICA 2 FUROS	1056MP	8
C	PARAFUSO 3.5X14 CABECA CHATA	1104MP	16
D	ACES SAPATA COM PREGO	4166MP	4
E	GIZ DE CORRECAO FREIJO	4914MP	1
F	GIZ DE CORRECAO OFF-WHITE	4526MP	1
G	GIZ DE CORRECAO NOCE	4525MP	1

OBS: SERA NECESSÁRIO 1 MONTADOR PARA REALIZAR A MONTAGEM.
AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br




CÓD : 5336 PAG: 01 DE 02

MANUAL DE MONTAGEM DE 01 UN DE CADEIRA


ASPECTO FINAL

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

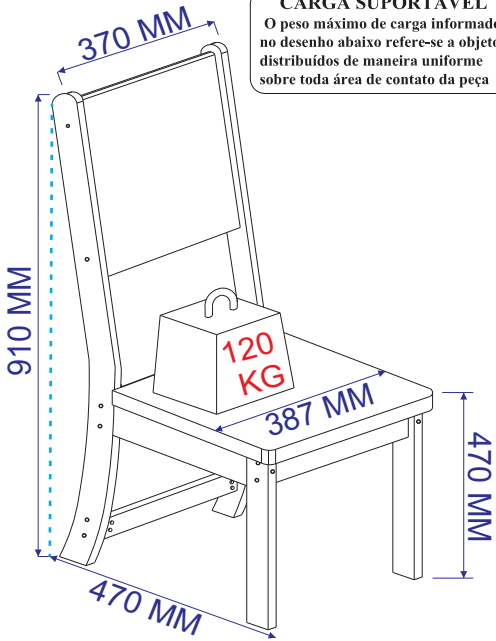

1º PASSO

1.1 - UNIR AS PEÇAS 01 - 02 - 03 COM 04 UNIDADES DE CAVILHA DE MADEIRA (D) 8 X 30 MM, COLOCAR AS 04 UNIDADES DO ANEL COM PORCA (F) NAS PEÇAS (02) ALINHADAS COMO MOSTRA NO CIRCULO

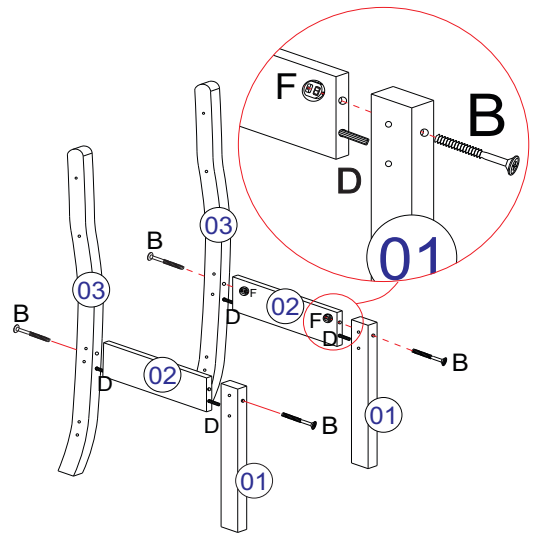

D		(CÓD: 1064)	04
F		(CÓD: 4096)	04
B		(CÓD: 4099)	04

3º PASSO

3.1 - COLOCAR 04 UN DE SAPATAS PLÁSTICAS (J) FIXANDO COM 04 UN DE PREGO C/ CABEÇA (I) 8X 10 MM APÓS FIXAR 04 UN DE CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (H) NAS PEÇAS 02 E 04 USANDO 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPIS (C) 3,5 X 14 MM COMO MOSTRA O MANUAL, ENCAIXAR E FIXAR ASSENTO PEÇA 07 COM 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPIS (C) E CANTONEIRAS METÁLICA 2 FUROS JÁ FIXADAS NA CADEIRA.

I		(CÓD: 1041)	04
J		(CÓD: 4166)	04

TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3 - VERIFIQUE SE O PISO ESTA NIVELADO;
- 4 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 5 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 6 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 7 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 8 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 9 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

2º PASSO

2.1 - UNIR ENCOSTO (06) COM 04 UNIDADES DO PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO AS PEÇAS LATERAIS DA CADEIRA, ENCAIXAR 08 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) NAS PEÇAS (04) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO, ENTÃO FIXAR USANDO 08 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO, ENCAIXAR 04 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO A PEÇA (05) FIXAR USANDO 04 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO.


OBS: É ESSENCIAL DEIXAR A PORCA CILÍNDRICA (G) COM O CANAL ALINHADO COM O PARAFUSO (A) PARA FIXAÇÃO DO MESMO, EVITANDO EVENTUAL RACHADURA.

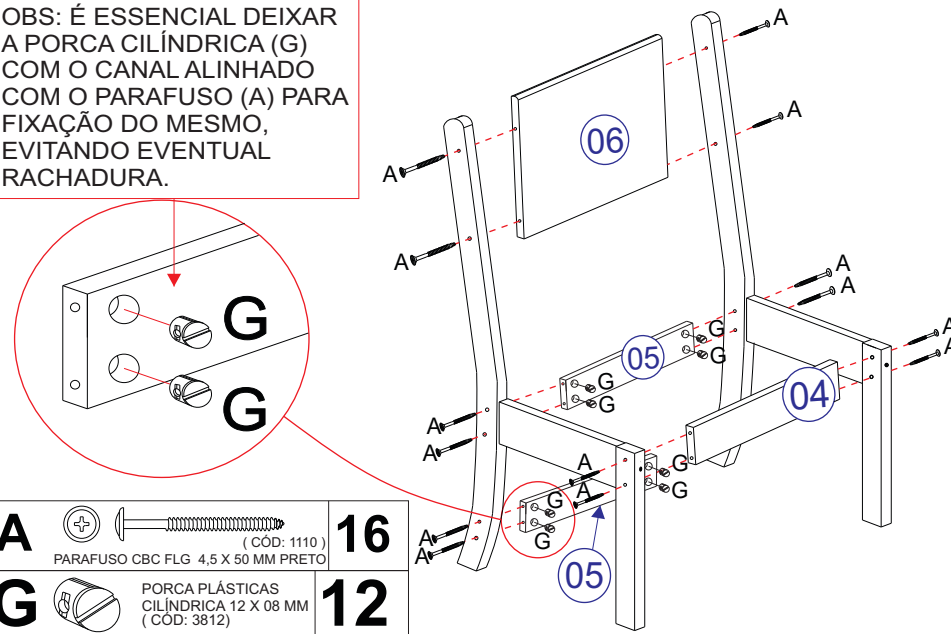

A		(CÓD: 1110)	16
G		(CÓD: 3812)	12

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR SAPATA (J)

C		(CÓD: 1104)	08
H		(CÓD: 1056)	04

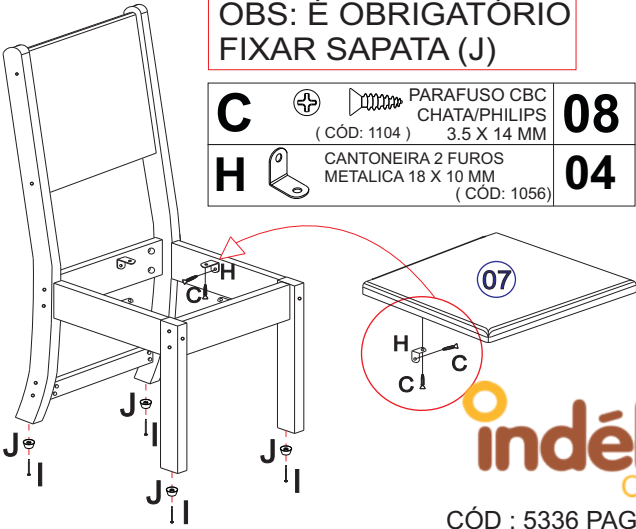

CÓD : 5336 PAG: 02 DE 02

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 9970.03 - 11

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	CORES			MATERIAL
01	9970.03 PC	PÉ FRONTAL	430 X 50 X 22	2 PÇ	731 - NOCE	1441 FREIJO		MDF 22 MM
02	9970.01 PC	TRAVESSA LATERAL	280 X 84 X 15	2 PÇ	731 - NOCE	1441 FREIJO		MDF 15 MM
03	9800.30 PC	PÉ TRASEIRO	910 X 40 X 18	2 PÇ	731 - NOCE	1441 FREIJO		MDF 18 MM
04	9970.02 PC	TRAVESSA FRONTAL	335 X 70 X 15	1 PÇ	731 - NOCE	1441 FREIJO		MDF 15 MM
05	9800.024 PC	TRAVESSA INFERIOR	335 X 70 X 15	2 PÇ	731 - NOCE	1441 FREIJO		MDF 15 MM
06	9800.031 PC	ENCOSTO PINTADO	335 X 198 X 15	1 PÇ	731 - NOCE	1441 FREIJO		MDF 15 MM

OPÇÕES DE ASSENTOS E CORES - ASSSENTO 350 X 387 X 25 - 1 UN

COD.		797 - LINHO			1468 - PRETO TECIDO	
07		5414 PC			5413 PC	


Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

FERRAGENS PARA 1 CAD.

A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (CÓD: 1110)	16
B		PARAFUSO CBC FLG 1/4 X 90 MM (CÓD: 4099)	04
C		PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3.5 X 14 MM (CÓD: 1104)	08
D		CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (CÓD: 1064)	04

E		USAR NAS CAVILHAS (CÓD: 1020)	01
F		(CÓD: 4096)	04
G		(CÓD: 3812)	12
H		(CÓD: 1056)	04
I		(CÓD: 1041)	04
J		(CÓD: 4166)	04

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

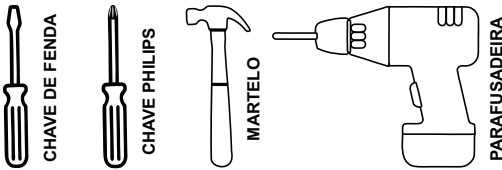

Quantidade necessária de Montadores - 01

OBS: SERA NECESSÁRIO 1 MONTADOR PARA REALIZAR A MONTAGEM. AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indek.es.com.br



CÓD : 5336 PAG: 02 DE 02