




## Manual de montagem

### Cômoda 4 gavetas

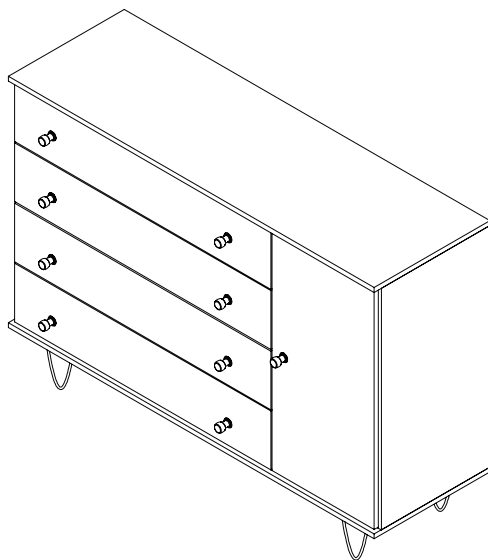


#### Dimensões do produto:

Altura:..... 920mm  
Largura:..... 1295mm  
Profundidade:.... 413mm







Rodovia Ubá x Guidoal - Km 5,5  
Caixa Postal 228 | CEP: 36500-970 | Ubá - MG  
(32) 3532-4583 / (32) 98405-3638  
[minastex@minastex.com.br](mailto:minastex@minastex.com.br)

# LISTA DE PEÇAS




| Nº | Código | Descrição          | Dimensões (mm) |         |           | Quantidade |
|----|--------|--------------------|----------------|---------|-----------|------------|
|    |        |                    | Comprimento    | Largura | Espessura |            |
| 1  | 4797   | BASE               | 1295           | 410     | 15        | 1          |
| 2  | 4801   | LATERAL DIREITA    | 740            | 385     | 12        | 1          |
| 3  | 4802   | LATERAL ESQUERDA   | 740            | 385     | 12        | 1          |
| 4  | 4803   | DIVISÃO            | 740            | 385     | 12        | 1          |
| 5  | 4796   | TAMPO              | 1295           | 410     | 15        | 1          |
| 6  | 4804   | COSTAS             | 1279           | 378     | 2,5       | 2          |
| 7  | 4795   | PORTA              | 733            | 362     | 15        | 1          |
| 8  | 4800   | PRATELEIRA MOVEL   | 370            | 352     | 12        | 1          |
| 9  | 4794   | FRENTE DE GAVETA   | 907            | 180     | 15        | 4          |
| 10 | 4799   | LATERAL DE GAVETA  | 350            | 110     | 12        | 8          |
| 11 | 4805   | FUNDO DE GAVETA    | 861            | 351     | 2,5       | 4          |
| 12 | 4798   | TRASEIRO DE GAVETA | 848            | 110     | 12        | 4          |

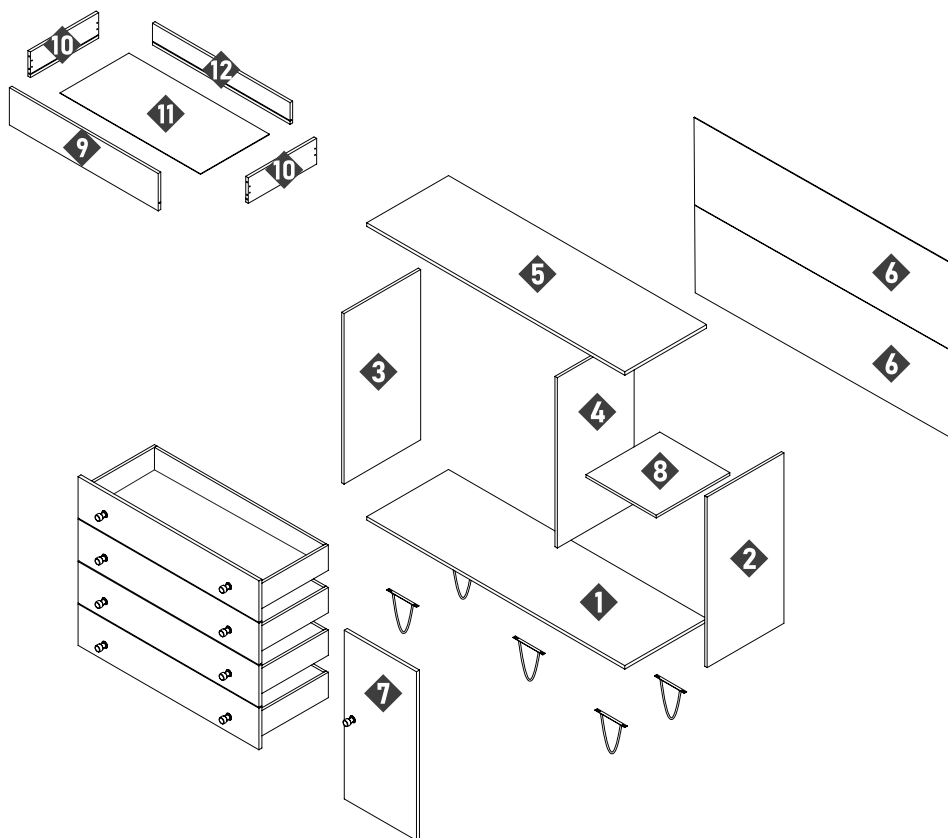

# LISTA DE FERRAGENS E COMPONENTES

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A - CAVILHA MADEIRA 6X25</b><br><br><b>36</b><br>CÓD.: 4830            | <b>I - CONECTOR 4 FUROS</b><br><br><b>14</b><br>CÓD.: 1471  |
| <b>B - PARAFUSO 3,5X40MM</b><br><br><b>14</b><br>CÓD.: 1700                | <b>J - PREGO 10X10</b><br><br><b>30</b><br>CÓD.: 1483       |
| <b>C - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA</b><br><br><b>107</b><br>CÓD.: 1703    | <b>K - COLA 10g.</b><br><br><b>02</b><br>CÓD.: 2697         |
| <b>D - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA</b><br><br><b>20</b><br>CÓD.: 2365     | <b>L - PAR CORREDIÇA</b><br><br><b>08</b><br>CÓD.: 2586     |
| <b>E - PARAFUSO M4X25 FLANGEADO S/PONTA</b><br><br><b>09</b><br>CÓD.: 4828 | <b>M - PUXADOR</b><br><br><b>09</b><br>CÓD.: 4827           |
| <b>F - SUPORTE FUNDO DE GAVETA</b><br><br><b>08</b><br>CÓD.: 5741         | <b>N - GIZ PARA RETOQUE</b><br><br><b>01</b><br>CÓD.: 3323  |
| <b>G - SUPORTE PRATELEIRA</b><br><br><b>04</b><br>CÓD.: 5740              | <b>O - PÉ</b><br><br><b>05</b><br>CÓD.: 5736                |
| <b>H - DOBRADIÇA 26MM + CALÇO 5MM</b><br><br><b>02</b><br>CÓD.: 3705    | <b>P - PERFIL H 1280mm</b><br><br><b>01</b><br>CÓD.: 4811 |

## COMPONENTES KIT DE SEGURANÇA






|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA</b><br><br><b>02</b><br>CÓD.: 1703 | <b>R - BUCHA DE PAREDE 8mm</b><br><br><b>01</b><br>CÓD.: 5742 |
| <b>Q - PARAFUSO 5X40MM</b><br><br><b>01</b><br>CÓD.: 2362              | <b>S - CANTONEIRA</b><br><br><b>01</b><br>CÓD.: 5743          |







**A NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.**

# MONTAGEM DO PRODUTO

## 1 Preparação das peças com as corredeiras.

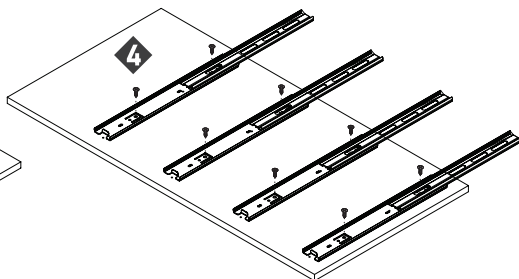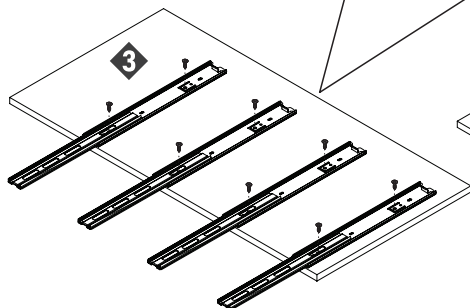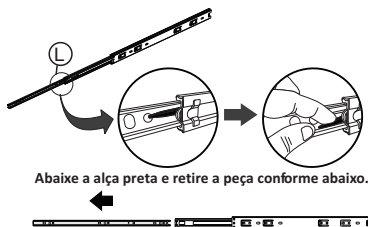


## 2 Fixar os suportes de prateleira.

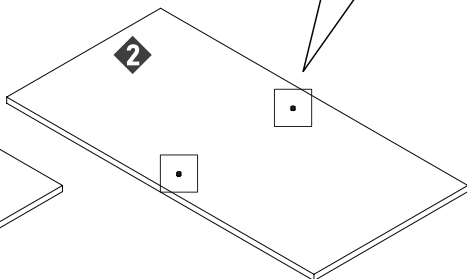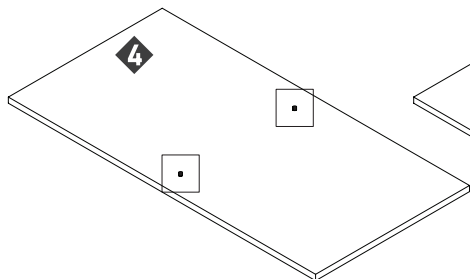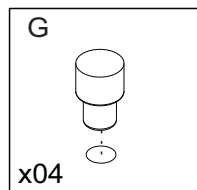




### 3 Inserir as cavilhas.





 **Aplicar cola nas cavilhas.**

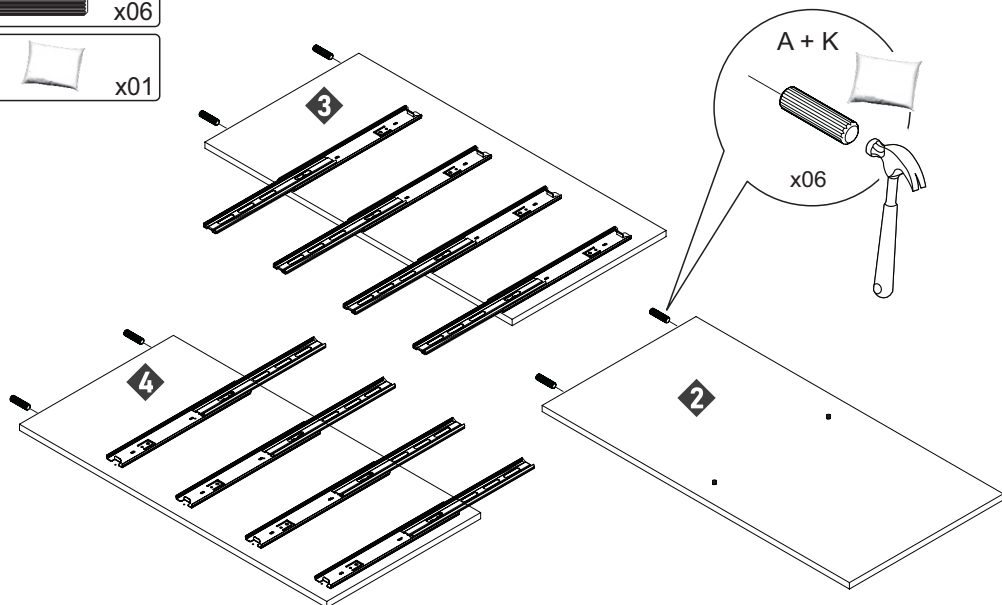



### 4 Fixar as cantoneiras.

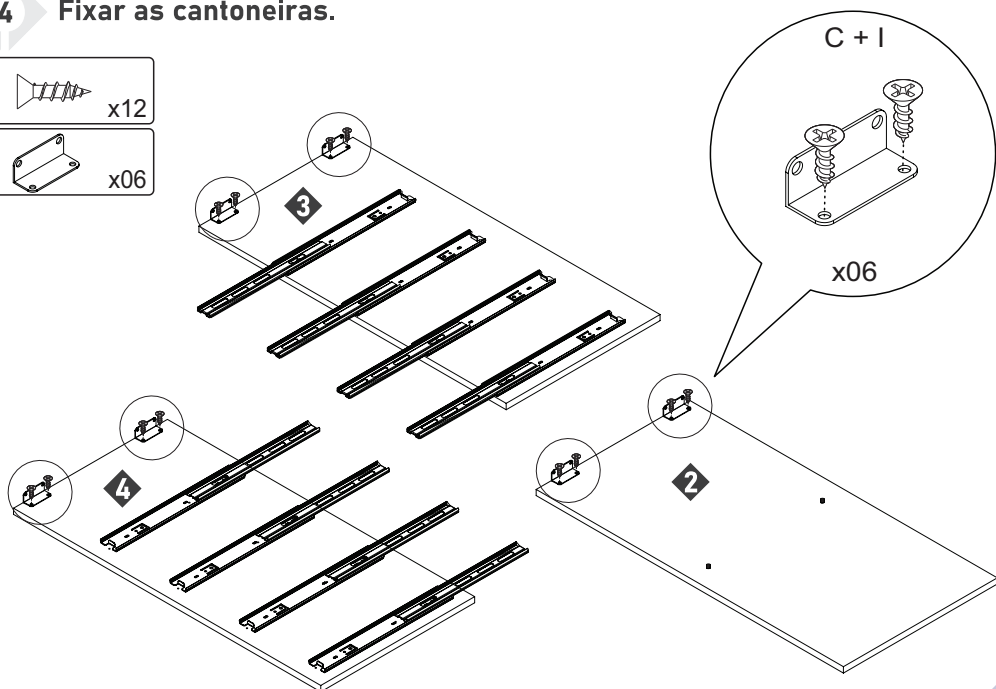



## 5 Montagem dos pés

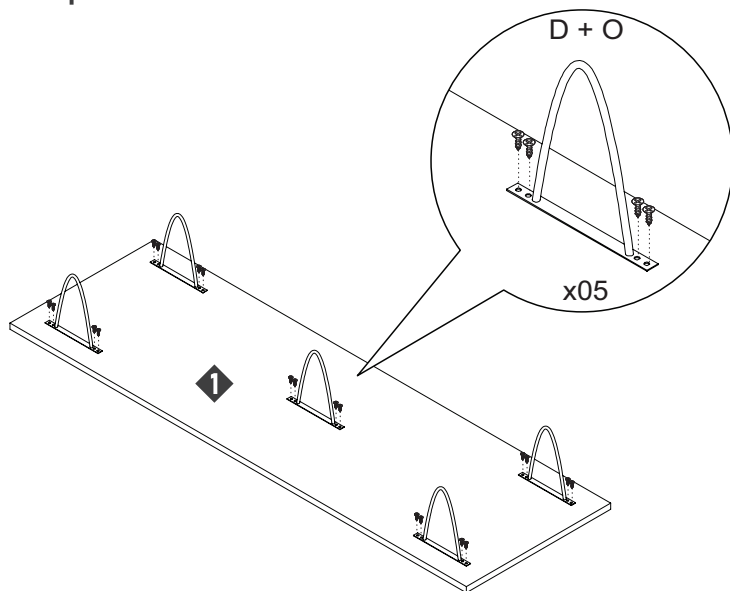




## 6 Fixar a base com as laterais e divisão.

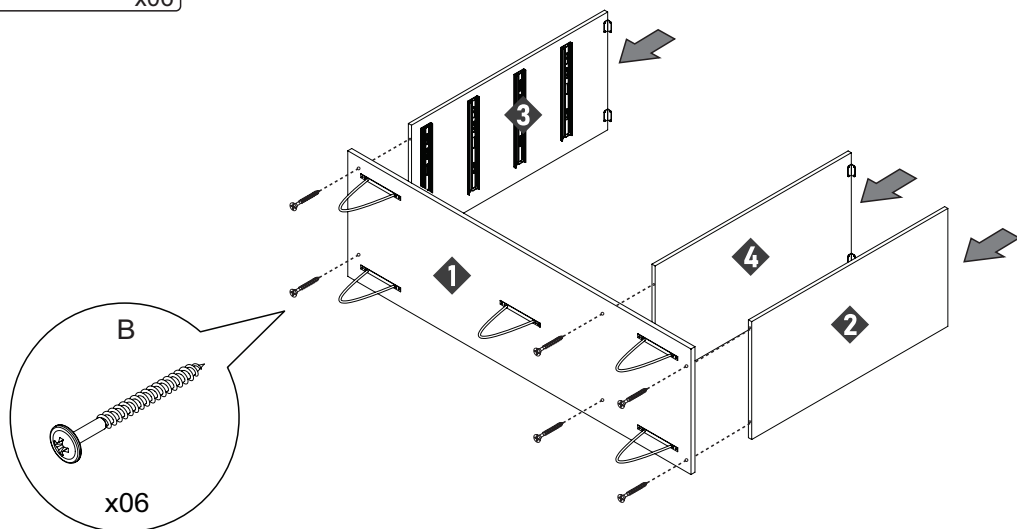

## 7 Montagem do tampo.

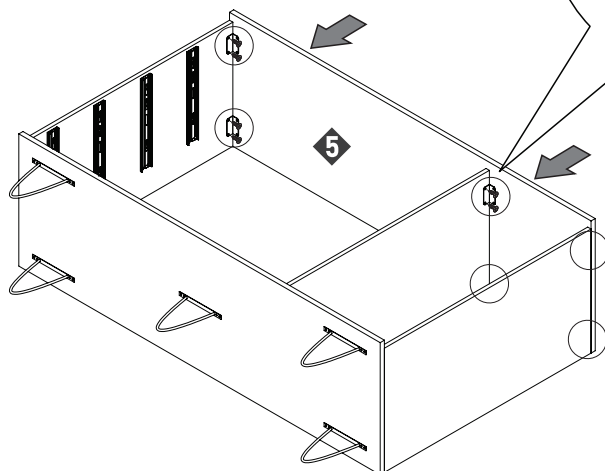





## 8 Fixar as costas.

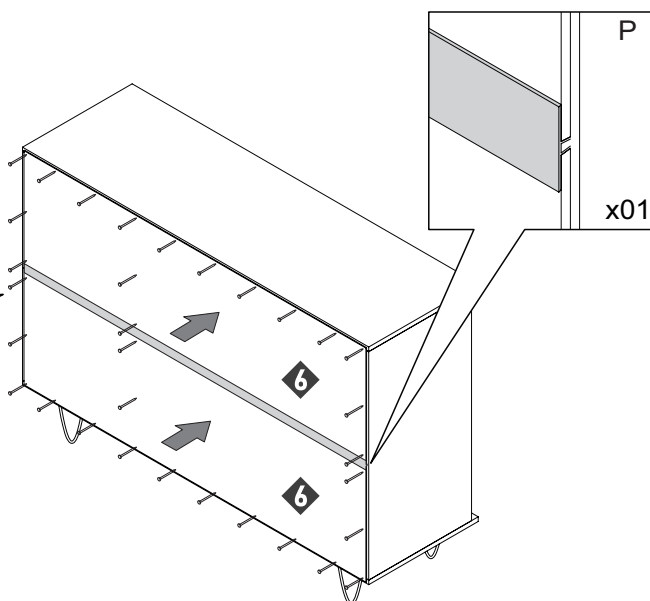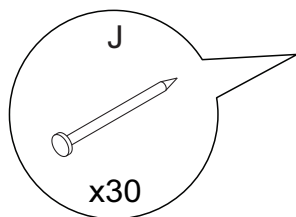

## 9 Fixar o kit de segurança.





**A NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.**

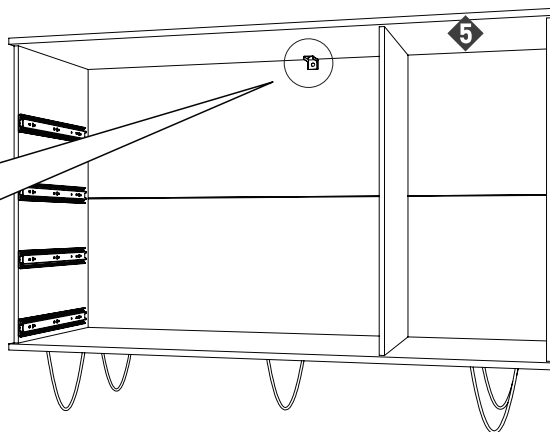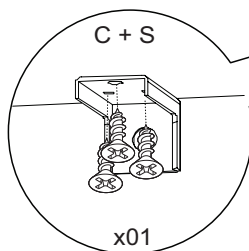





## 10 Fixar o produto na parede.




**A NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.**





- 1- alinhar o produto na parede;
- 2- fazer um furo através da cantoneira já fixada no móvel;
- 3- verificar a marcação na parede e completar a furação com broca 8mm;
- 4- inserir a bucha (Q);
- 5- fixar o móvel com o parafuso (P), conforme detalhe.

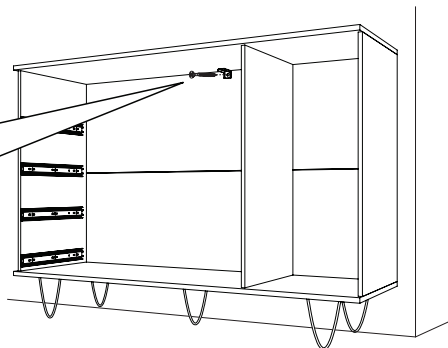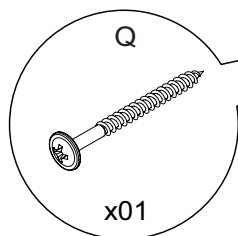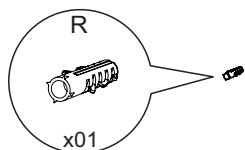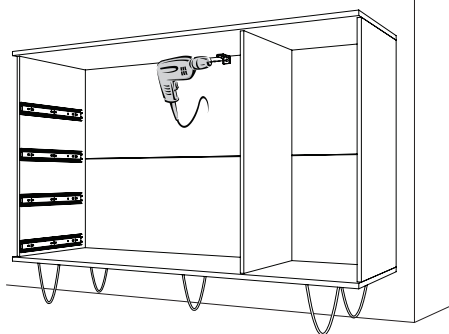



**11 Inserir a prateleira.**

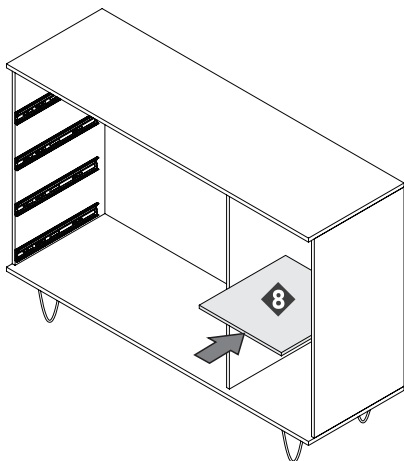

**12 Fixar as dobradiças nas portas.**

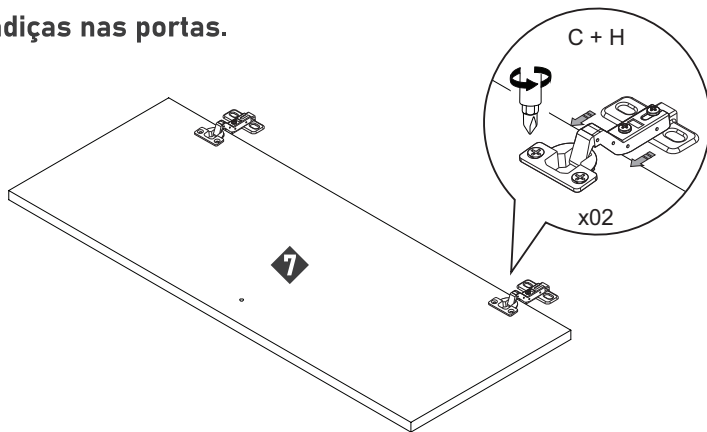
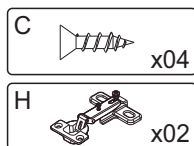


**13 Fixar a porta no produto.**

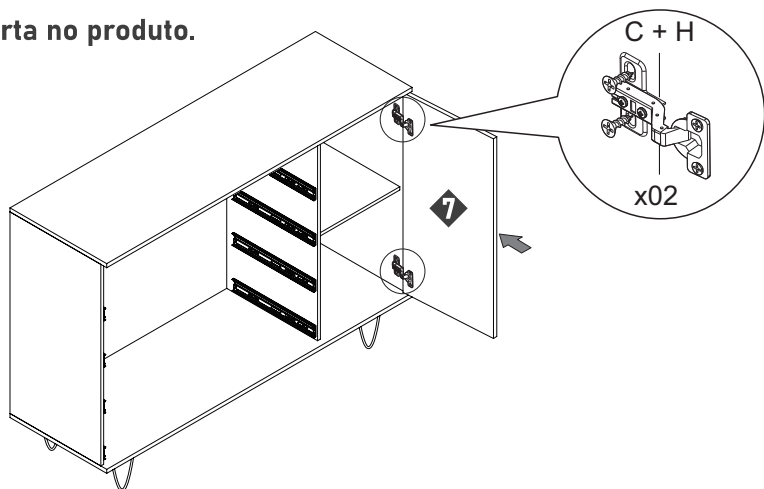



## 14 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

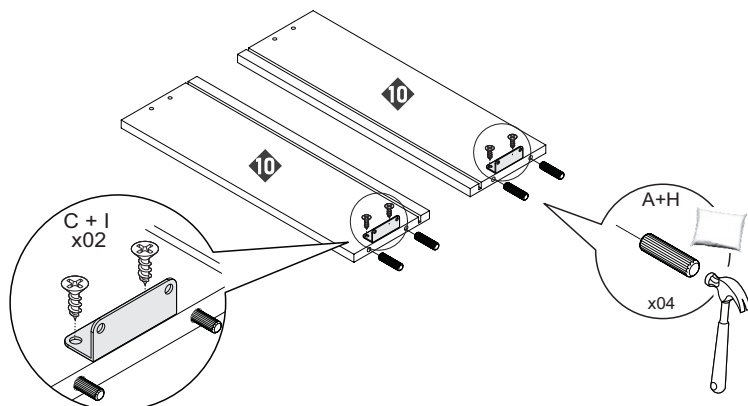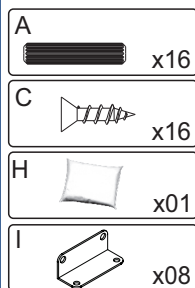



## 15 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

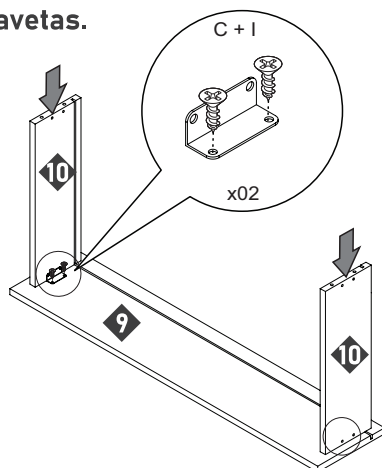


## 16 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

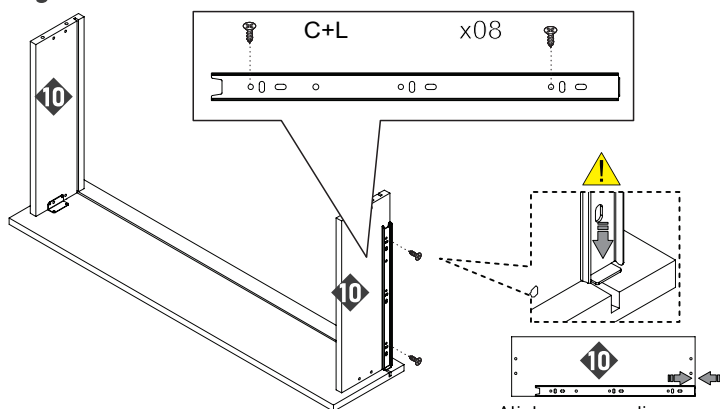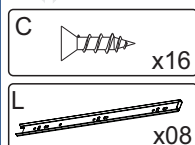

Alinhar a correia com o topo da peça 10.


## 17 Montagem das gavetas.

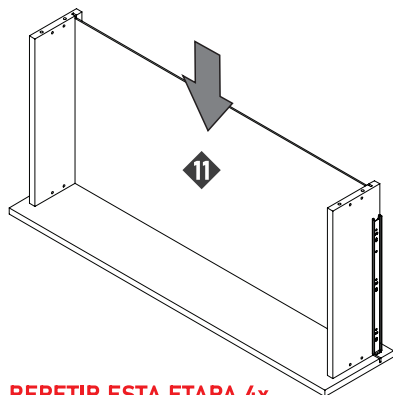

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.




## 18

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

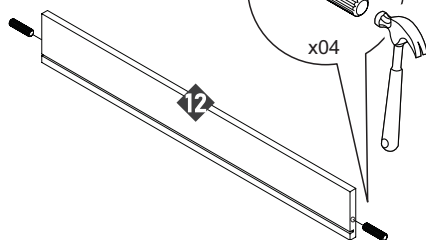





## 19 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.


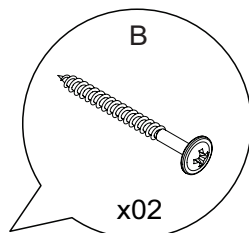
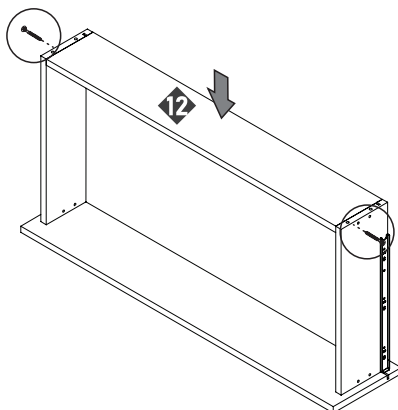



## 20 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

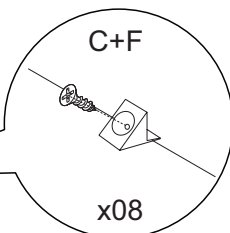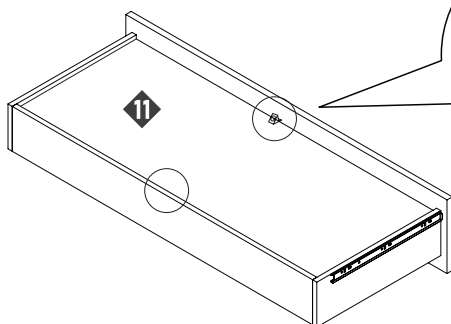


## 21 Montagem dos puxadores

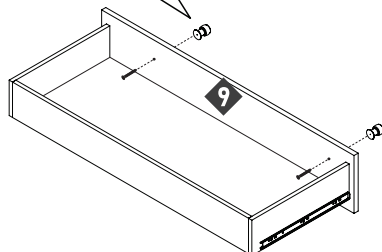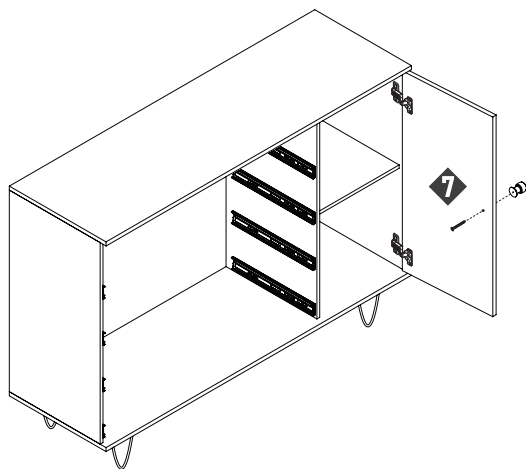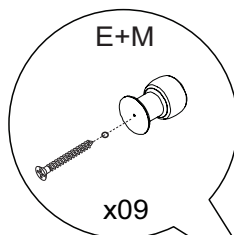



**⚠ REPETIR ESTA ETAPA EM TODAS AS GAVETAS.**

## 22 Inserir as gavetas no produto.




Utilize o giz para aplicar pequenos retoques nos locais necessários.

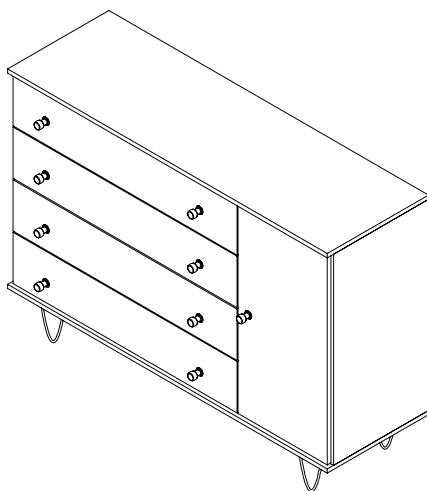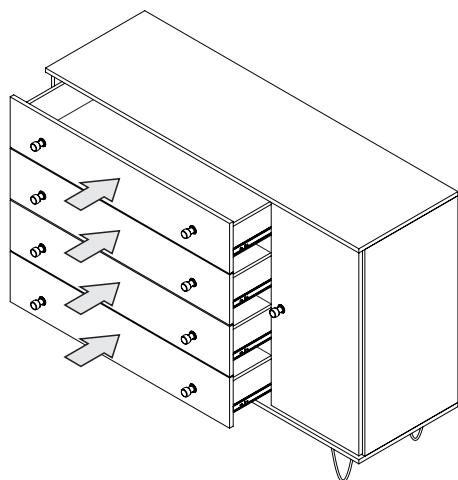




## MANUAL DE MONTAGEM CLOSET ITÁLIA 6 GAVETAS

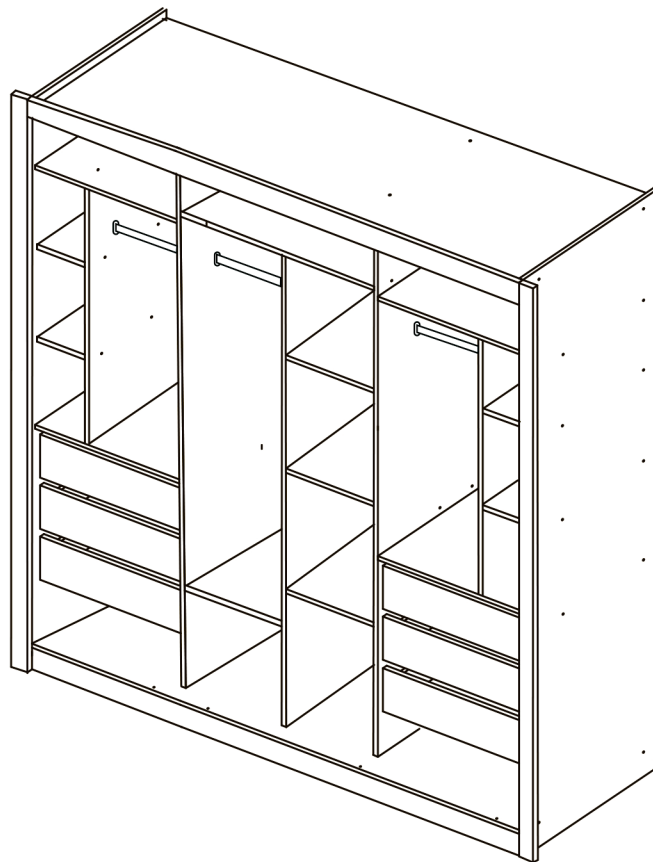

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

### NECESSÁRIO:

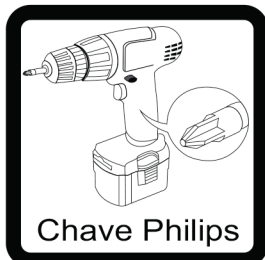

Chave Philips



Martelo



Pessoas  
necessárias

[www.madeiramadeira.com.br](http://www.madeiramadeira.com.br)




**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

## LISTAGEM DE PEÇAS












MEDIDAS EM mm


| CÓDIGO | QUANT. | DESCRIÇÃO                    | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | TIPO DE MATERIAL |
|--------|--------|------------------------------|-------------|---------|--------------|------------------|
| 2463   | 1      | Rodapé traseiro              | 2344        | 85      | 15           | MDP              |
| 2464   | 1      | Rodapé frontal               | 2344        | 85      | 15           | MDP              |
| 2465   | 2      | Trava rodapé                 | 497         | 85      | 15           | MDP              |
| 2466   | 1      | Base                         | 2344        | 535     | 15           | MDP              |
| 2467   | 1      | Lateral direita              | 2180        | 535     | 15           | MDP              |
| 2468   | 1      | Lateral esquerda             | 2180        | 535     | 15           | MDP              |
| 2469   | 1      | Divisão direita              | 2050        | 435     | 15           | MDP              |
| 2470   | 1      | Divisão esquerda             | 2050        | 435     | 15           | MDP              |
| 2471   | 1      | Divisão central              | 1727        | 435     | 15           | MDP              |
| 2472   | 2      | Divisão pequena              | 966         | 435     | 15           | MDP              |
| 2476   | 2      | Prateleira inferior 1 face   | 771         | 435     | 15           | MDP              |
| 2474   | 1      | Prateleira sup central 2 fac | 771         | 435     | 15           | MDP              |
| 2475   | 2      | Prateleira superior 2 faces  | 771         | 435     | 15           | MDP              |
| 2477   | 2      | Prateleira media             | 378         | 435     | 15           | MDP              |
| 2563   | 2      | Prateleira media 1 face      | 378         | 435     | 15           | MDP              |
| 2478   | 4      | Prateleira Pequena           | 250         | 435     | 15           | MDP              |
| 2473   | 1      | Tampo                        | 2344        | 535     | 15           | MDP              |
| 2479   | 4      | Costas                       | 2366        | 515     | 2,5          | MDF              |
| 2480   | 1      | Moldura superior             | 2304        | 60      | 15           | MDP              |
| 2481   | 2      | Moldura lateral              | 2180        | 60      | 15           | MDP              |
| 2483   | 6      | Frente da gaveta             | 721         | 163     | 15           | MDP              |
| 2502   | 12     | Lateral da gaveta            | 350         | 110     | 15           | MDP              |
| 2484   | 6      | Traseiro da gaveta           | 666         | 100     | 15           | MDP              |
| 2485   | 6      | Fundo da gaveta              | 681         | 350     | 2,5          | MDF              |

## LISTA DE FERRAGENS

|                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>2511 (2)<br/>Cabideiro 375mm</p> |  <p>2512 (2)<br/>Cabideiro 375mm</p> |  <p>2506 (3)<br/>Perfil H 2366 mm</p> |  <p>2586 (6)<br/>Corrediça 350mm</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### kit p/montagem 2583


|                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1702 (64)<br/>Parafusos 3,5x40<br/>Flangeado</p> |  <p>1700 (30)<br/>Parafuso 3,5x40<br/>C/chata</p> |  <p>2365 (260)<br/>Parafuso Cab.<br/>Ch 3,5x14</p> |  <p>1471 (4)<br/>Cantoneira 4 Furos</p> |
|  <p>1734 (24)<br/>Distanciador 25mm</p>              |  <p>2514 (24)<br/>Cantoneira 2 Furos</p>          |  <p>1470 (8)<br/>Cavilha 6x40</p>                  |  <p>1469 (36)<br/>Cavilha 6x25</p>      |
|  <p>1472 (8)<br/>Sapata 2 Furos</p>                  |  <p>1483 (80)<br/>Prego 10x10</p>                 |  <p>1474 (8)<br/>Suporte Cabideiro</p>             |  <p>1488 (1)<br/>Giz Cera</p>           |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  <p>1488 (1)<br/>cola</p>               |

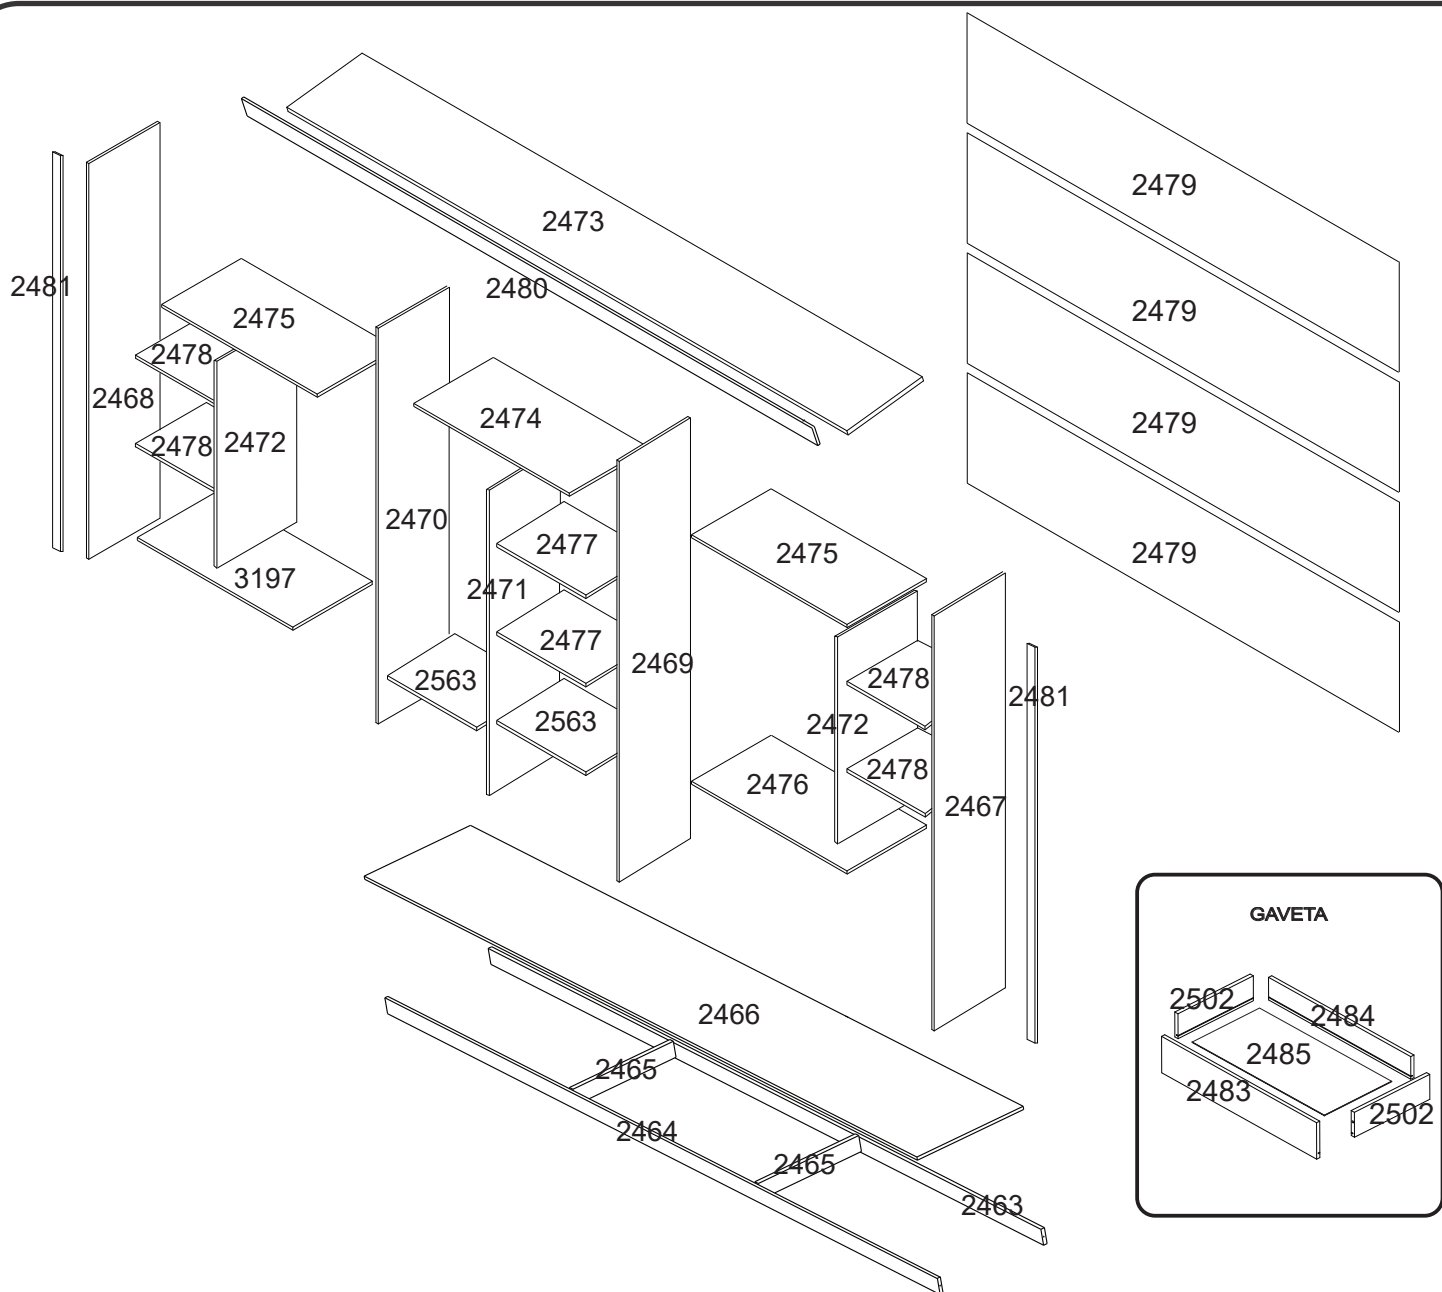


**OBS: MONTAR MÓVEL SOBRE SUPERFÍCIE PLANA E NIVELADA**

- 1** Fixar sapata 1472 nos rodapés 2463/2464, utilizando parafusos 2365.


Fixar a trava do rodapé 2465 nos rodapés 2463/2464, utilizando a cantoneira 1471 com parafusos 2365.

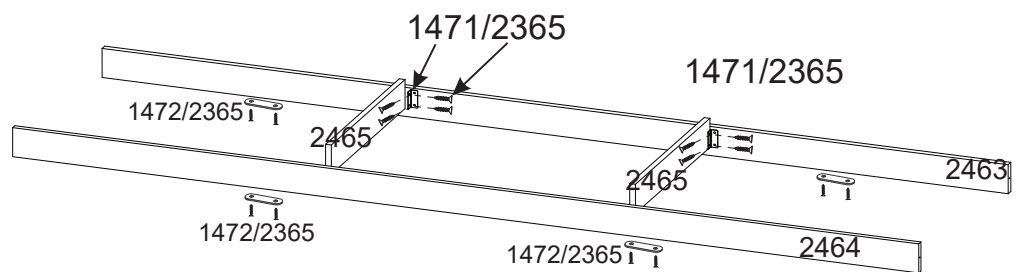


- 2** Fixar a base 2466 nos rodapés 2463 e 2464 com parafuso 1700.

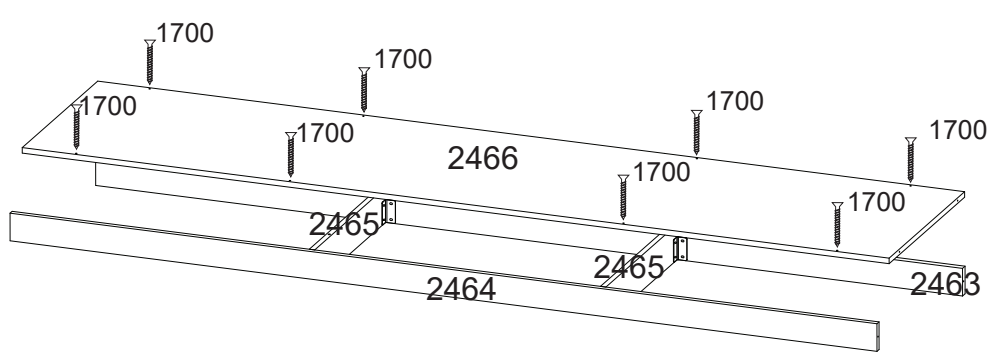


- 3** Fixar sapatas 1472 nas laterais 2467/2468 em seguida fixar lateral 2467 nos rodapés 2463/2464 e base 2466 utilizando parafusos 1702. Encaixar divisão interna 2469 sobre base 2466 utilizando cavilha 1470, em seguida fixe prateleira 2476 na lateral 2467 e divisão 2469 utilizando parafusos 1702.

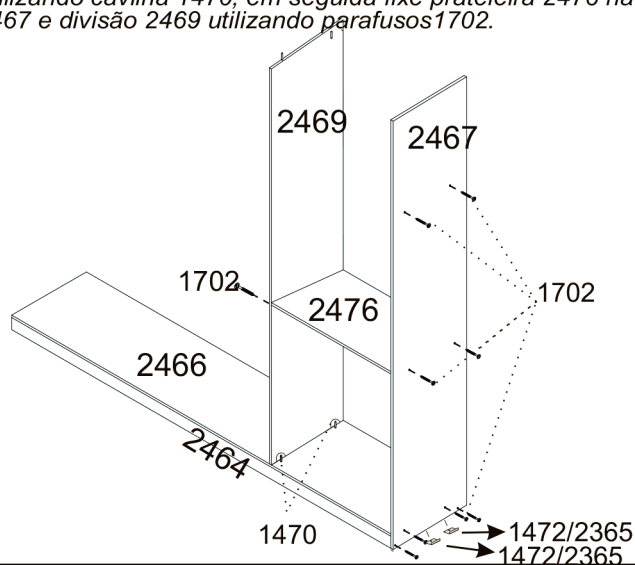


- 4** Fixar prateleira 2475 na lateral 2467 e divisão 2469, usar parafuso 1702. Fixe divisão 2472 nas prateleiras 2475 e 2476 usar parafusos 1700, em seguida fixe prateleiras 2478 utilizando parafusos 1702.

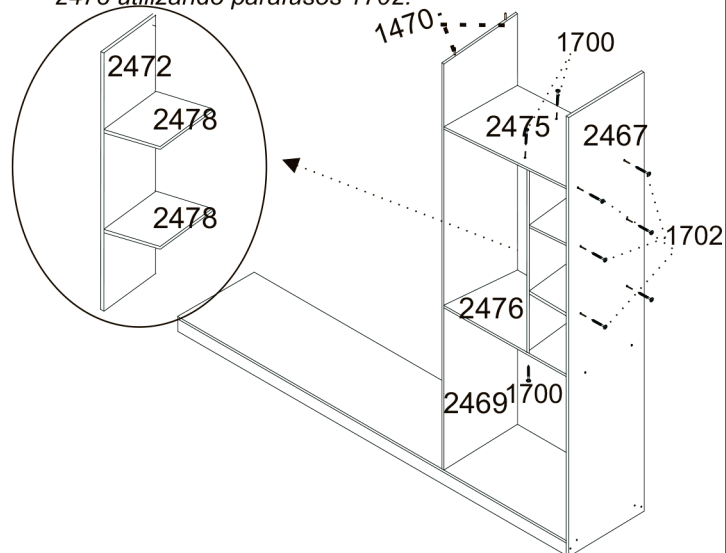


- 5** Encaixe divisão 2470 e 2471 sobre base 2466, utilizando cavilha 1470. Em seguida, fixe com parafuso 1702 a prateleira 2474 nas divisões 2469/2470/2471. Fixar prateleiras 2477/2563 entre divisões 2469 e 2470.

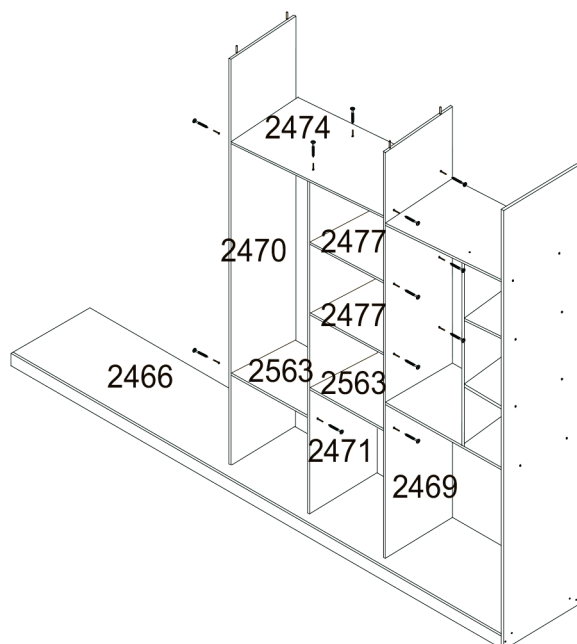


- 6** Fixar lateral 2468 na base 2466 e rodapés. fixe também prateleiras 2476/2475 na lateral 2468 e divisão 2470, em utilizar parafuso 1702, em seguida fixe divisão 2472 nas prateleiras 2475/2476 usar parafusos 1700. fixe prateleiras 2478 na lateral 2468 e divisão 2472, usar parafusos 1702.

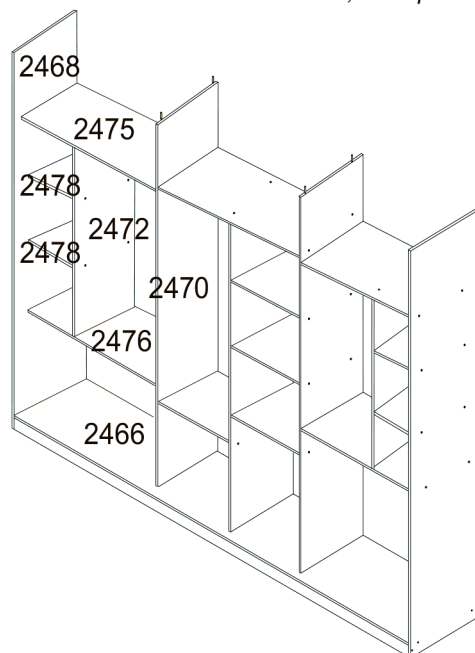


- 7** Encaixe tampo 2473 sobre divisões 2469/2470 com cavilha 1470, em seguida com parafuso 1702 fixe o tampo nas laterais 2467 2468.

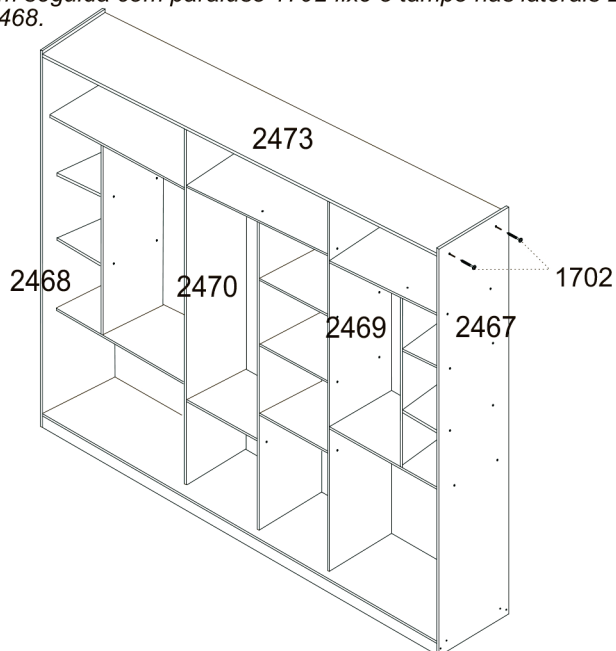


- 8** Fixar moldura superior 2480 ao tampo 2473, em seguida fixe moldura lateral 2481 nas laterais 2467/2468, utilizando cantoneira 2514 e parafusos 2365.

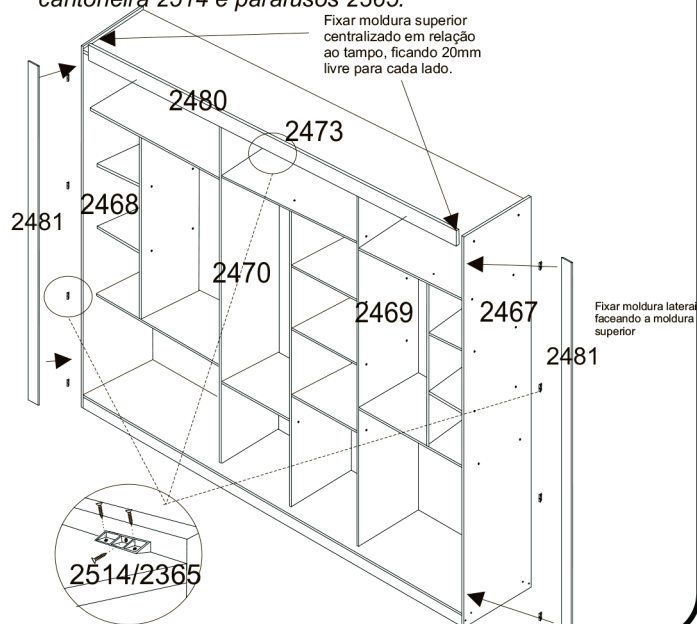


- 9** Fixar as costas 2479 utilizando prego 1483. Colocar perfil H 2506 para unir as costas 2479.

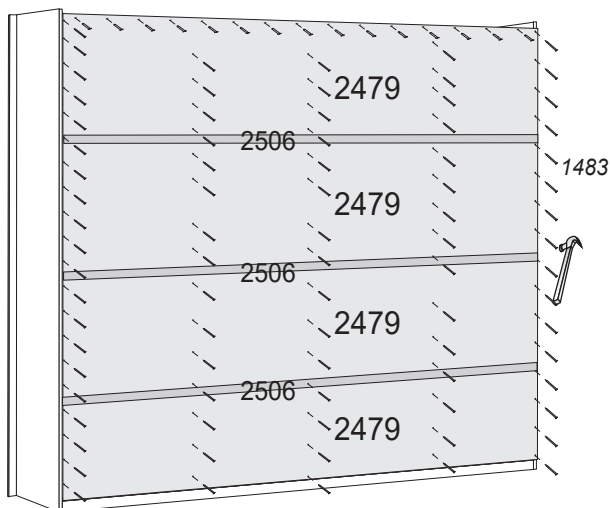


- 10** Fixar trilho superior 2504 e trilho inferior 2509 com parafusos 2365. Fixar distanciador de correções 1734 seguindo marcações nas laterais 2467/2468 e nas divisões 2469/2470 com parafusos 2365. Fixar correções 1459 nos distanciadores 1734 com parafusos 2365.

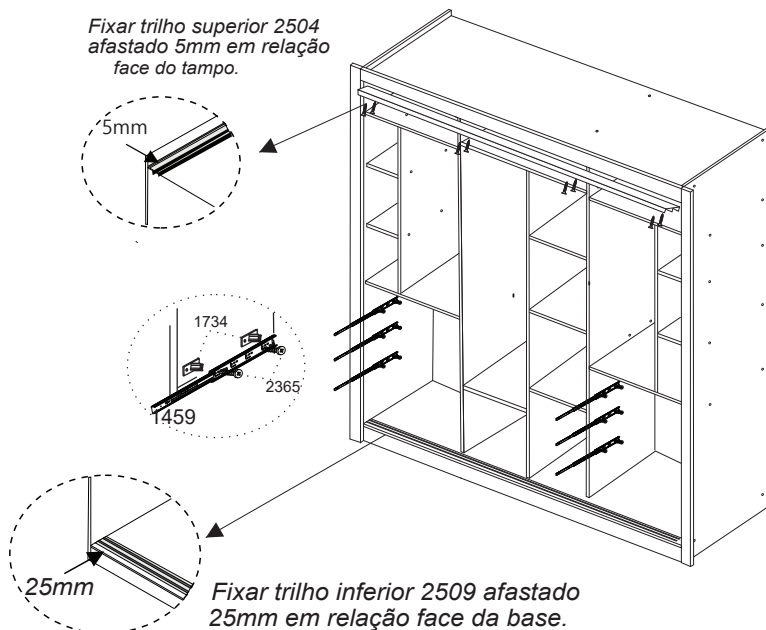

- 11** Montar as gavetas de acordo com a orientação abaixo, em seguida encaixe nas correções instaladas no roupeiro.

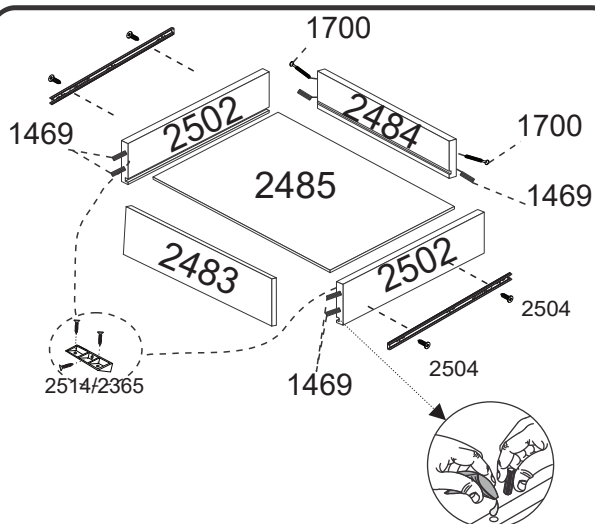

Fixar a frente da gaveta 2483 na lateral 2502, utilizando a cantoneira 2514 e parafuso 2365, usar cola 2697 nas cavilhas 1469.

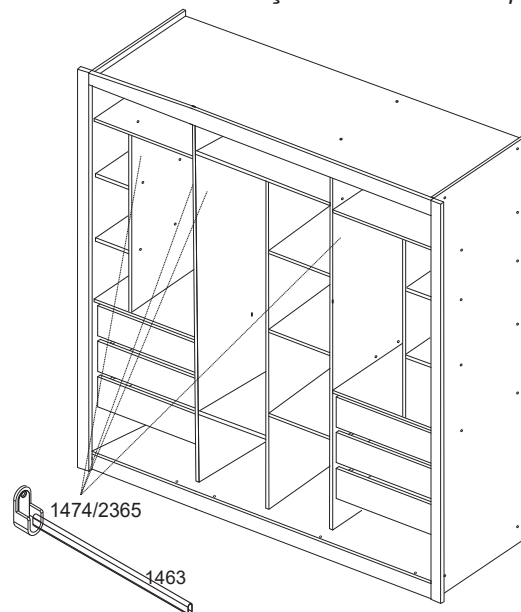

Fixar suporte cabideiro 1474 nas laterais 2489/2490 e divisões 2491/2492/2493, utilizar parafuso 2365.

