




Manual de montagem

Cômoda 4 gavetas

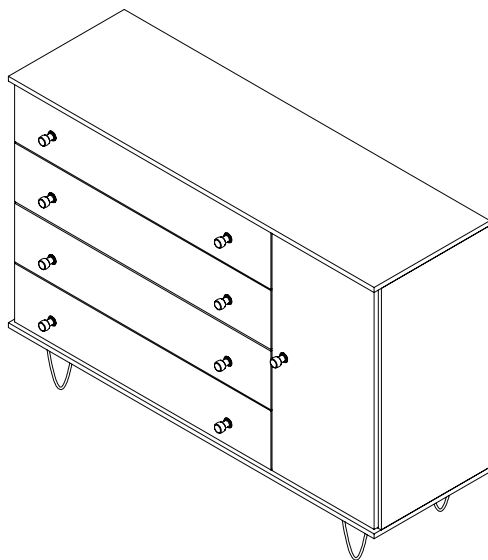


Dimensões do produto:

Altura:..... 920mm
Largura:..... 1295mm
Profundidade:.... 413mm









Rodovia Ubá x Guidoal - Km 5,5
Caixa Postal 228 | CEP: 36500-970 | Ubá - MG
(32) 3532-4583 / (32) 98405-3638
minastex@minastex.com.br

LISTA DE PEÇAS




Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	4797	BASE	1295	410	15	1
2	4801	LATERAL DIREITA	740	385	12	1
3	4802	LATERAL ESQUERDA	740	385	12	1
4	4803	DIVISÃO	740	385	12	1
5	4796	TAMPO	1295	410	15	1
6	4804	COSTAS	1279	378	2,5	2
7	4795	PORTA	733	362	15	1
8	4800	PRATELEIRA MOVEL	370	352	12	1
9	4794	FRENTE DE GAVETA	907	180	15	4
10	4799	LATERAL DE GAVETA	350	110	12	8
11	4805	FUNDO DE GAVETA	861	351	2,5	4
12	4798	TRASEIRO DE GAVETA	848	110	12	4

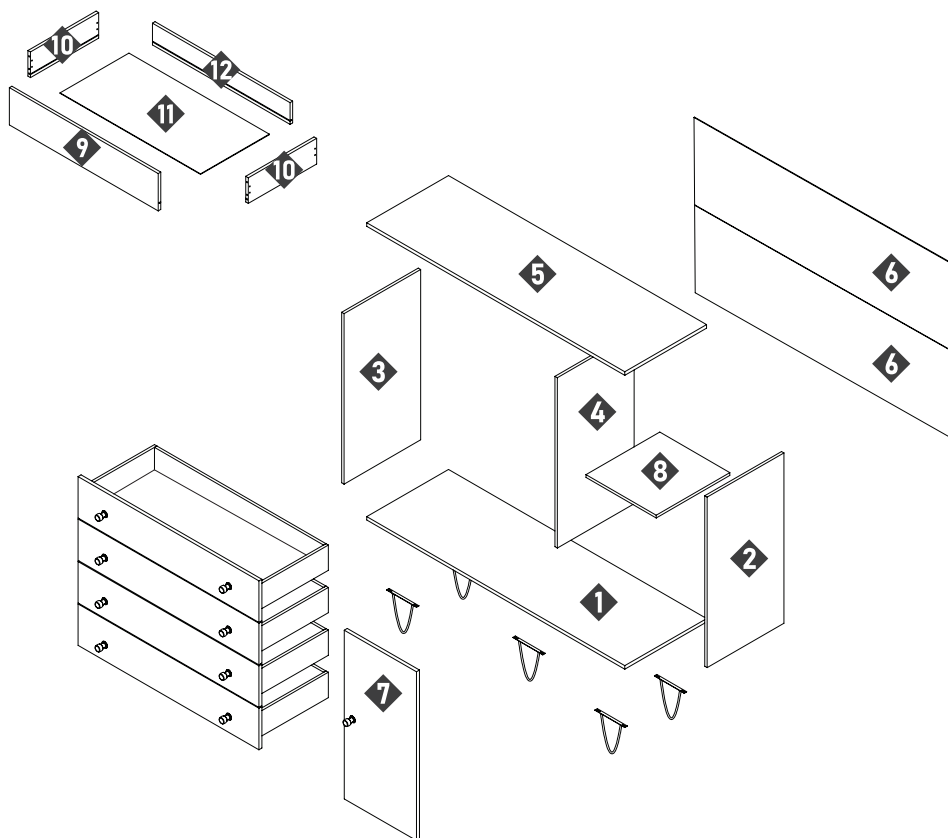

LISTA DE FERRAGENS E COMPONENTES

A - CAVILHA MADEIRA 6X25  36 CÓD.: 4830	I - CONECTOR 4 FUROS  14 CÓD.: 1471
B - PARAFUSO 3,5X40MM  14 CÓD.: 1700	J - PREGO 10X10  30 CÓD.: 1483
C - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  107 CÓD.: 1703	K - COLA 10g.  02 CÓD.: 2697
D - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  20 CÓD.: 2365	L - PAR CORREDIÇA  08 CÓD.: 2586
E - PARAFUSO M4X25 FLANGEADO S/PONTA  09 CÓD.: 4828	M - PUXADOR  09 CÓD.: 4827
F - SUPORTE FUNDO DE GAVETA  08 CÓD.: 5741	N - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 3323
G - SUPORTE PRATELEIRA  04 CÓD.: 5740	O - PÉ  05 CÓD.: 5736
H - DOBRADIÇA 26MM + CALÇO 5MM  02 CÓD.: 3705	P - PERFIL H 1280mm  01 CÓD.: 4811

COMPONENTES KIT DE SEGURANÇA






C - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  02 CÓD.: 1703	R - BUCHA DE PAREDE 8mm  01 CÓD.: 5742
Q - PARAFUSO 5X40MM  01 CÓD.: 2362	S - CANTONEIRA  01 CÓD.: 5743







A NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

MONTAGEM DO PRODUTO

1 Preparação das peças com as corredeiras.

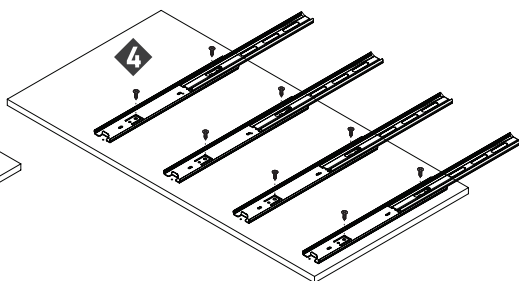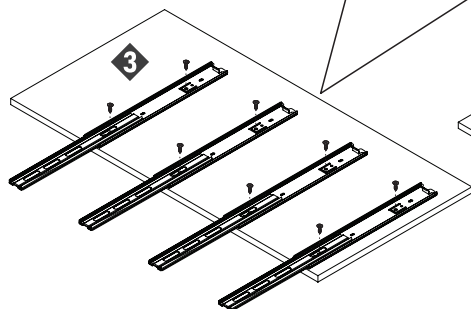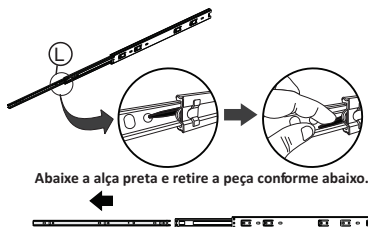


2 Fixar os suportes de prateleira.

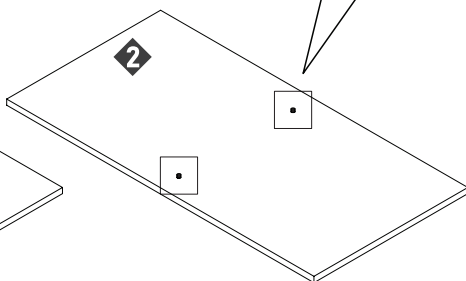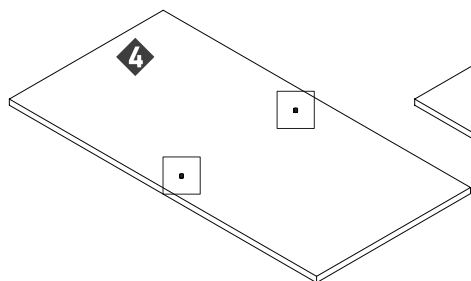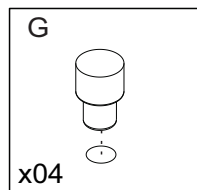




3 Inserir as cavilhas.





 **Aplicar cola nas cavilhas.**

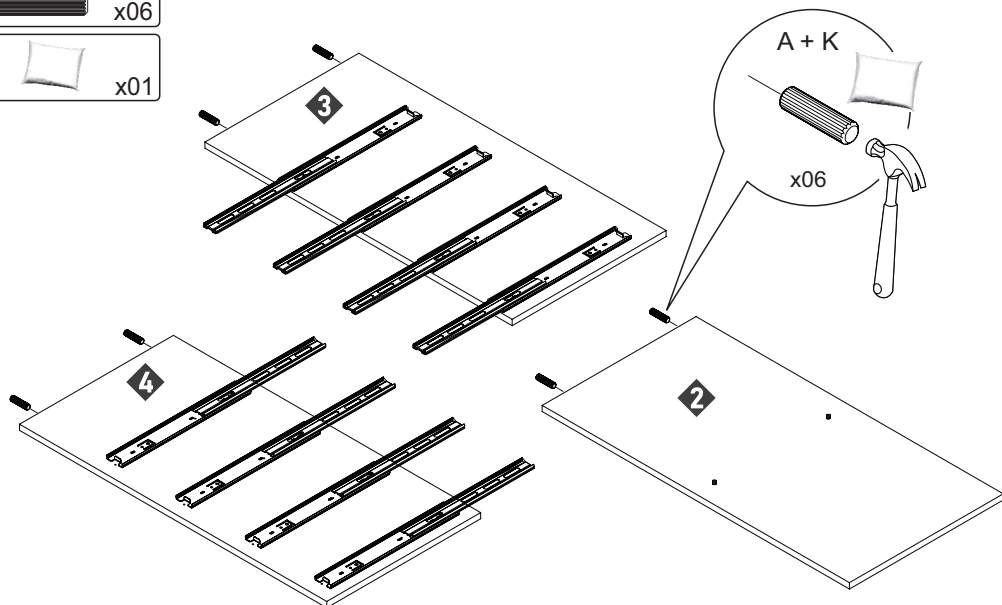



4 Fixar as cantoneiras.

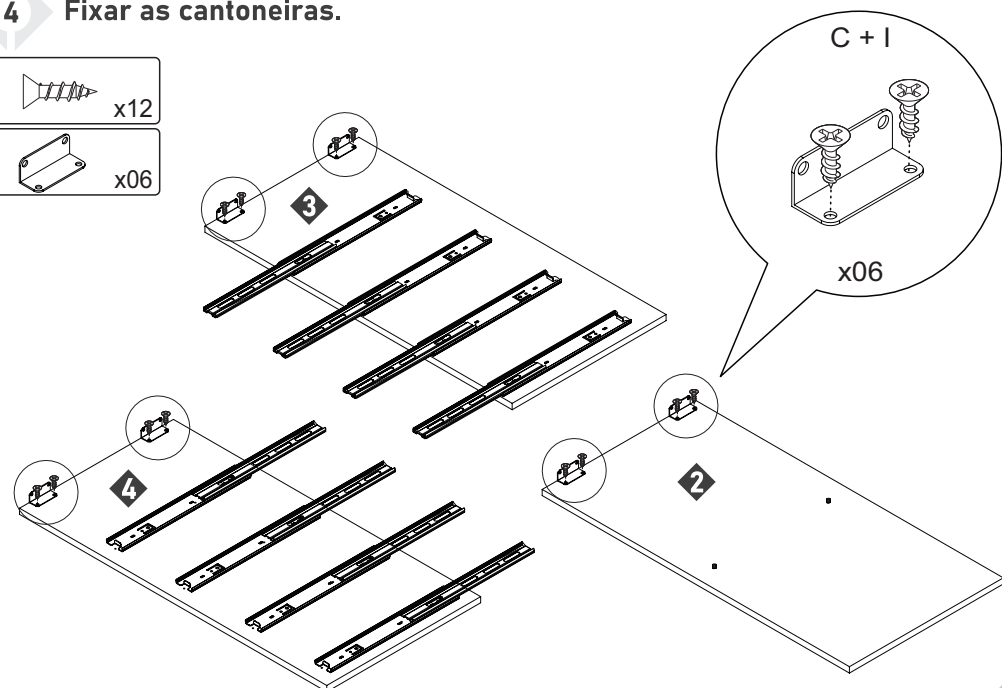



5 Montagem dos pés

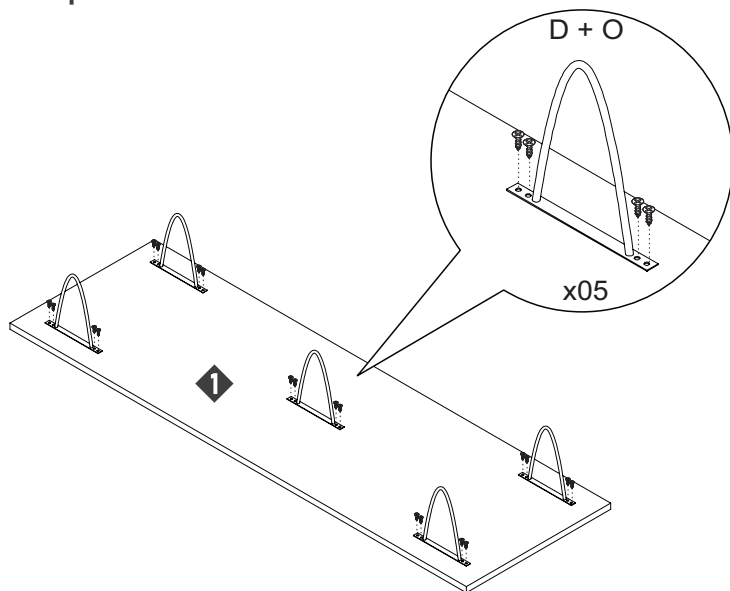




6 Fixar a base com as laterais e divisão.

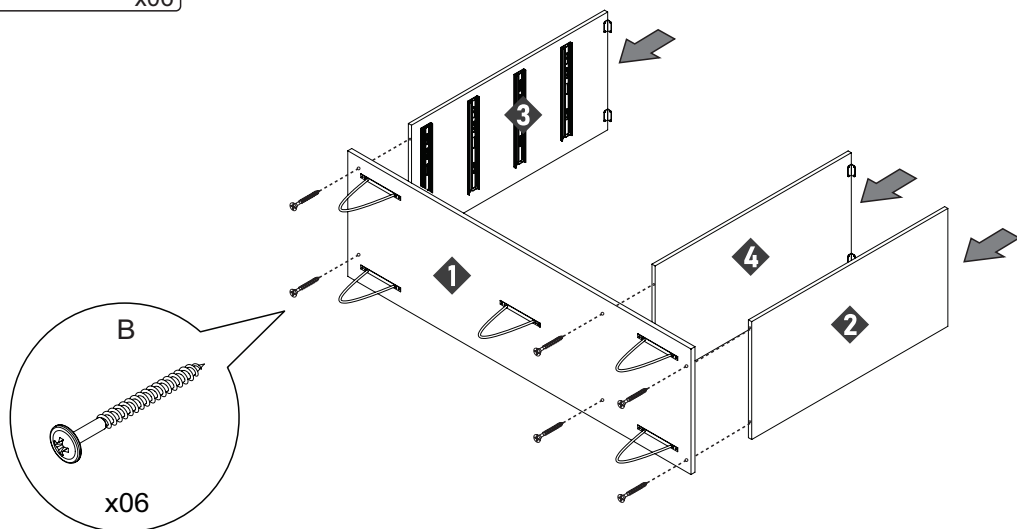

7 Montagem do tampo.

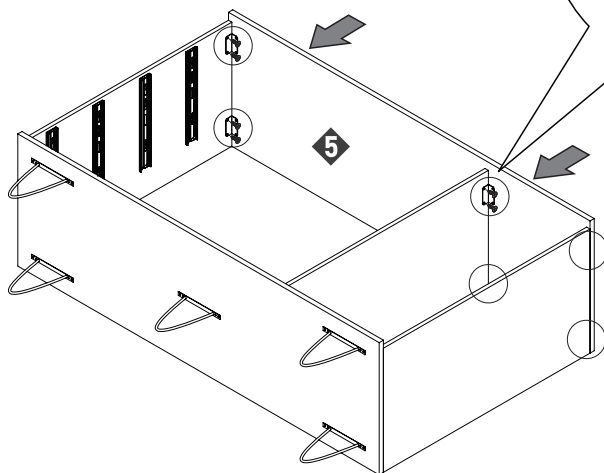





8 Fixar as costas.

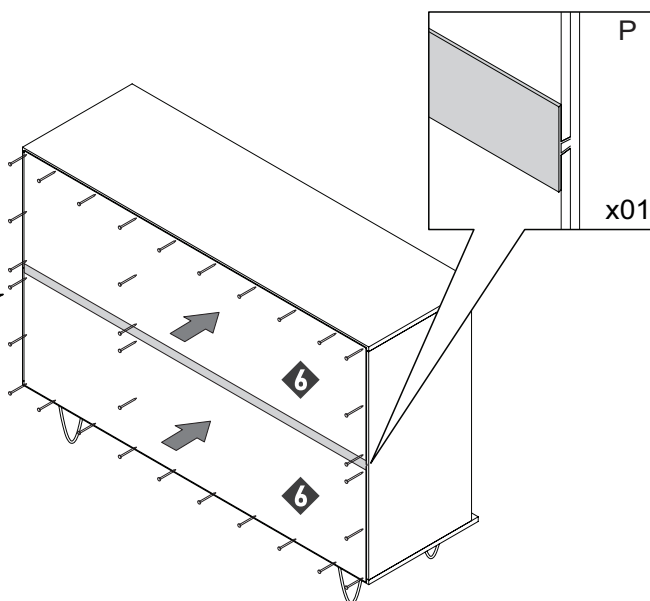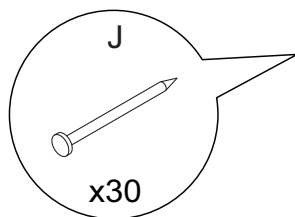

9 Fixar o kit de segurança.





A NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

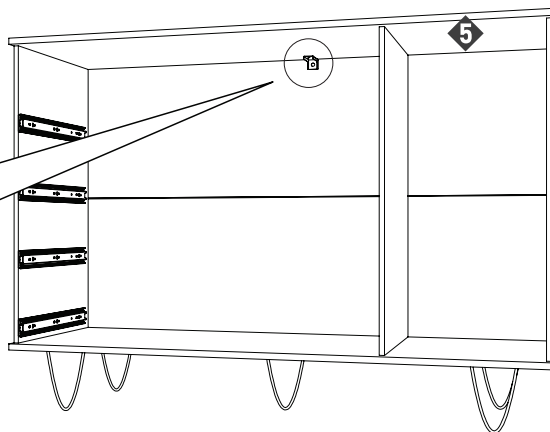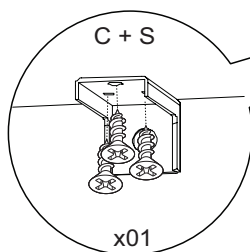





10 Fixar o produto na parede.




A NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.





- 1- alinhar o produto na parede;
- 2- fazer um furo através da cantoneira já fixada no móvel;
- 3- verificar a marcação na parede e completar a furação com broca 8mm;
- 4- inserir a bucha (Q);
- 5- fixar o móvel com o parafuso (P), conforme detalhe.

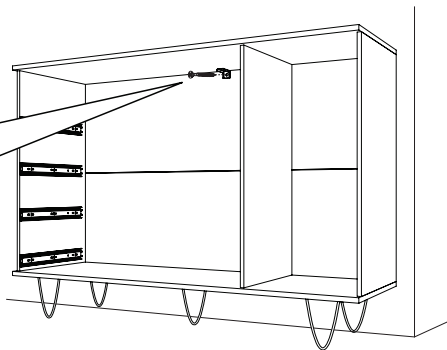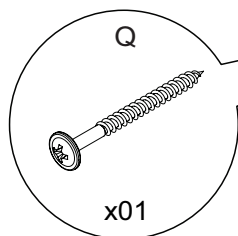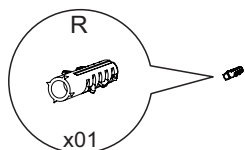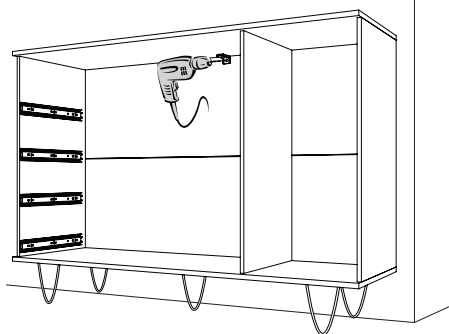



11 Inserir a prateleira.

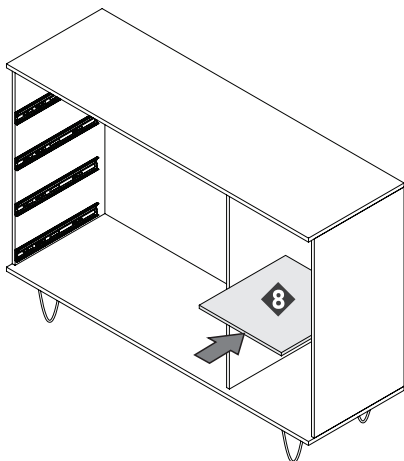

12 Fixar as dobradiças nas portas.

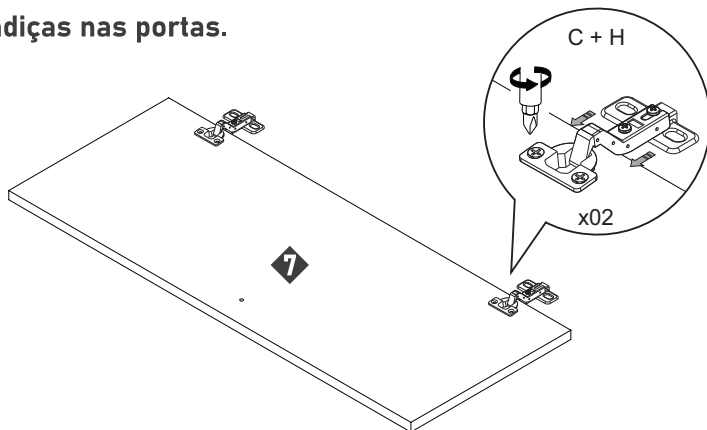
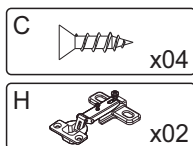


13 Fixar a porta no produto.

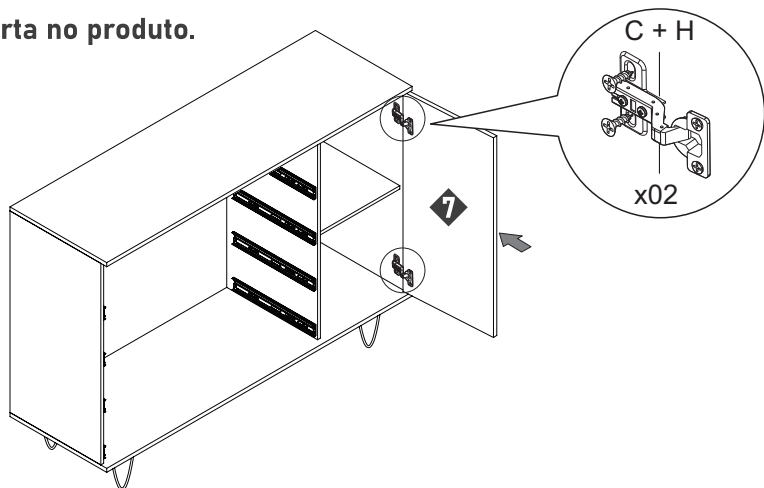



14 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

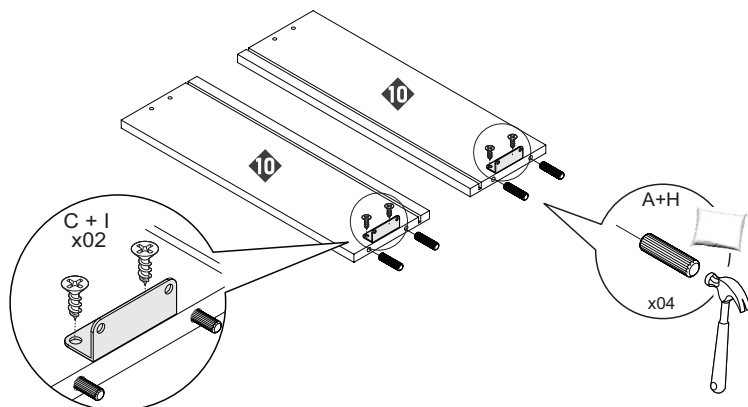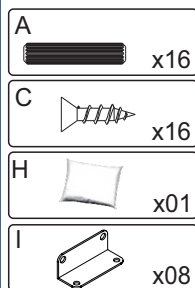



15 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

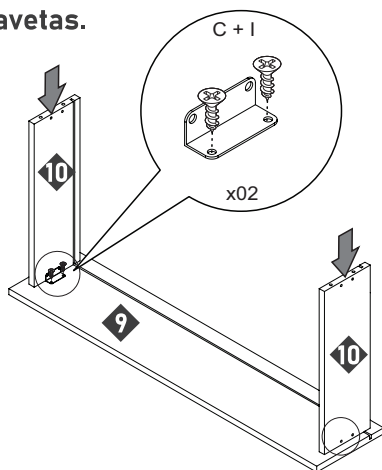


16 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

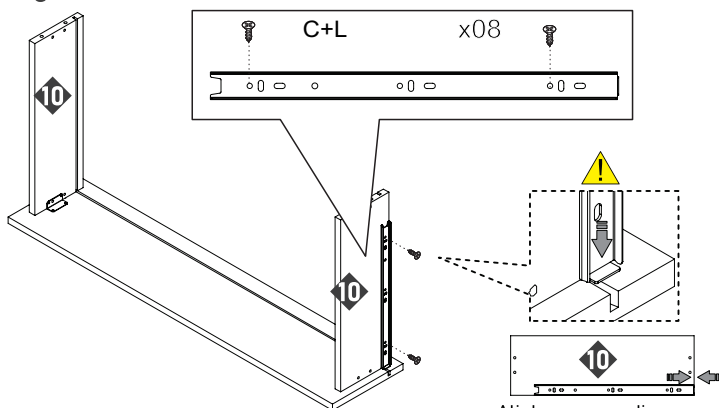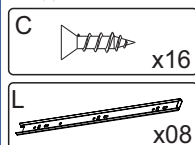

Alinhar a correia com o topo da peça 10.


17 Montagem das gavetas.

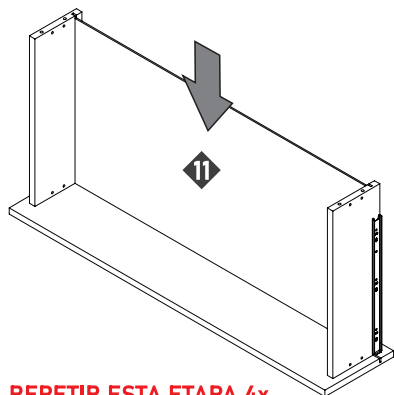

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.




18

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

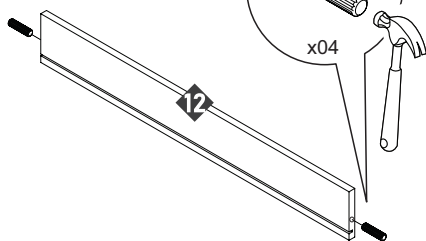





19 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.


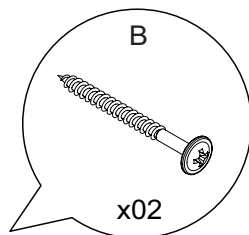
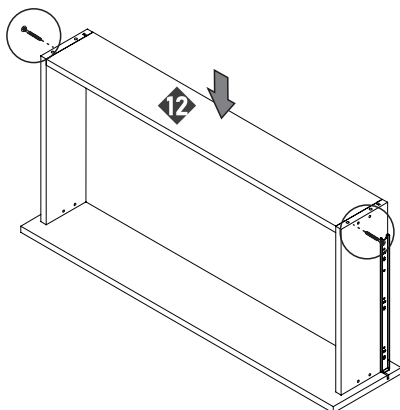



20 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

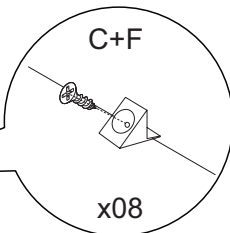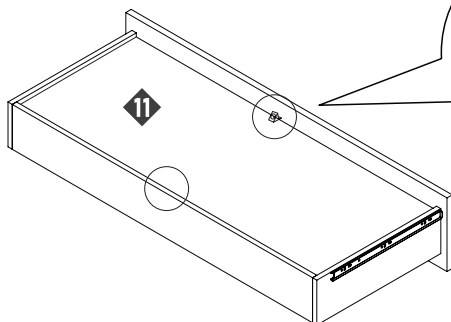


21 Montagem dos puxadores

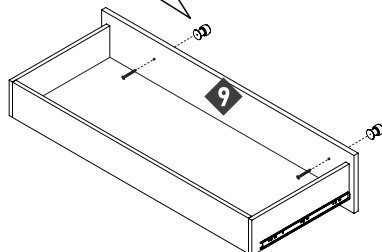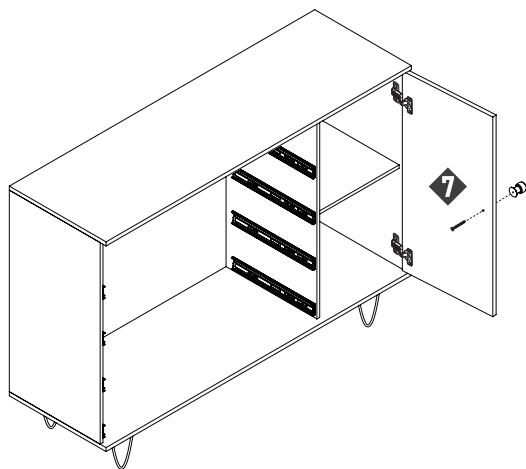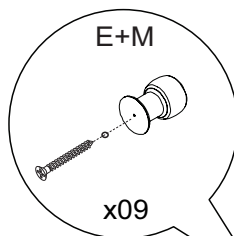



⚠ REPETIR ESTA ETAPA EM TODAS AS GAVETAS.

22 Inserir as gavetas no produto.





Utilize o giz para aplicar pequenos retoques nos locais necessários.

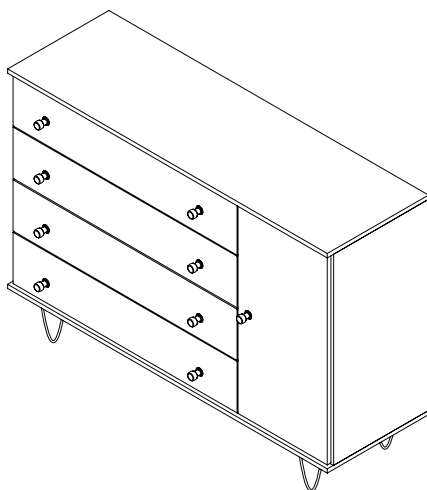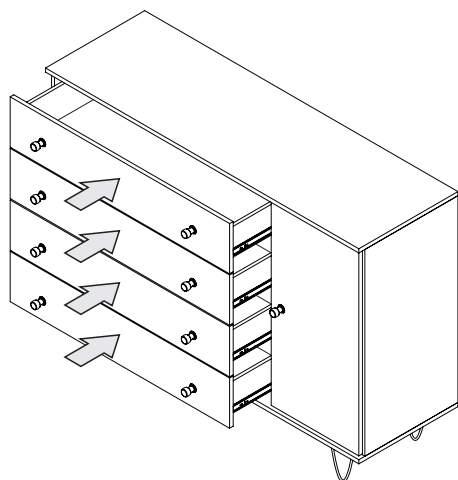




siena móveis

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 2 PORTAS SALVADOR PLUS

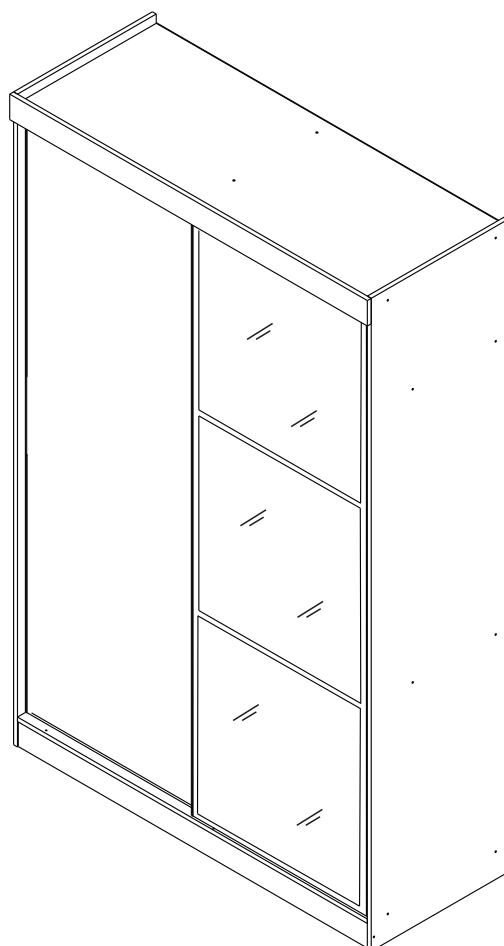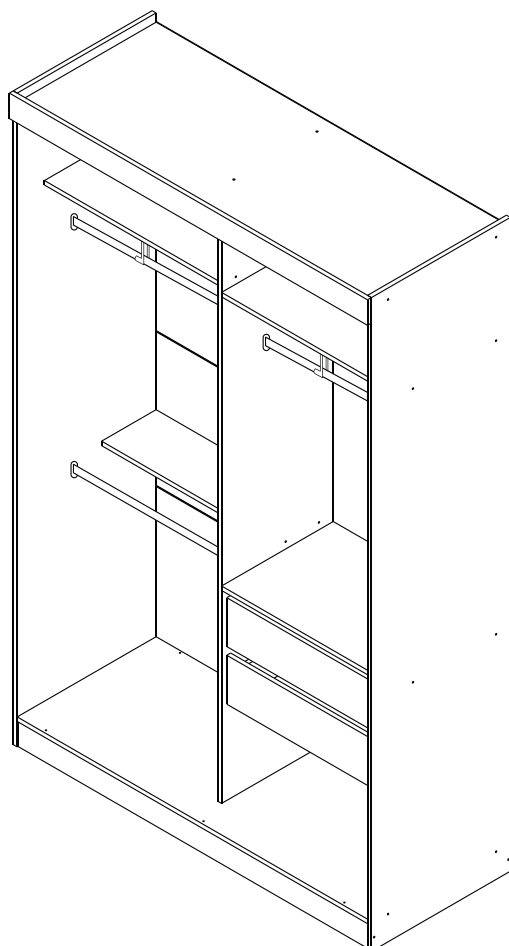

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

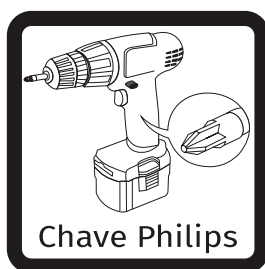

www.madeiramadeira.com.br

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 2 PORTAS

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1505	2	Portas	2015	678	15	MDP
1513	1	Base	1349	535	12	MDP
1514	1	Tampo	1349	535	12	MDP
1515	1	Rodapé Traseiro	1349	85	12	MDP
1516	1	Rodapé Frontal	1349	85	12	MDP
1517	1	Moldura Superior	1379	85	12	MDP
1518	2	Frente Gaveta	657	163	12	MDP
1519	2	Traseira Gaveta	612	100	12	MDP
1520	1	Prateleira Menor	667	210	12	MDP
1521	4	Costas	1370	512	2,8	MDF
1522	1	Lateral Direita	2180	535	12	MDP
1523	1	Lateral Esquerda	2180	535	12	MDP
1524	2	Fundo Gaveta	626	350	2,8	MDF
1525	2	Prateleira Maior	667	430	12	MDP
1526	1	Prateleira Menor	667	430	12	MDP
1527	4	Lateral Gaveta	350	110	12	MDP
1528	1	Divisão Interno	2034	435	12	MDP
1529	1	Trava Rodapé	497	85	12	MDP

LISTA DE FERRAGENS

1485 (1)




Trilho Postiço
Superior 2 calhas

1484 (4)



Perfil Testeira Alumínio

1463 (3)



Cabideiro

1462 (1)



Trilho Inferior

1459 (2)



Corrediza
Metálica 350mm

1486 (3)



Perfil H lástico 1375

5181 (6)



Parafuso Cab. Ch.
3,5x20

5176 (2)



Suporte de
Apoio Cabideiro

KIT ROLDANA - 1489

1768 (4)



1490 (8)



Parafuso
3,5x14 C/flange

1428- KIT FERRAGENS 2 PORTAS

1702 (28)



Parafusos 3,5x40
Flangeado

1700 (10)



Paraf. 3,5x40 C/chata

1487 (4)



Cantoneira 2 Furos

1469 (12)



Cavilha 6x25

1471 (5)



Cantoneira 4 Furos

1474 (6)



Suporte Cabideiro

1470 (4)



Cavilha 6x40

1488 (1)




Giz Cera

1703 (94)



Parafuso Cab.
Ch 3,5x12

1483 (60)




Prego 10x10


1472 (6)




Sapata 2 Furos

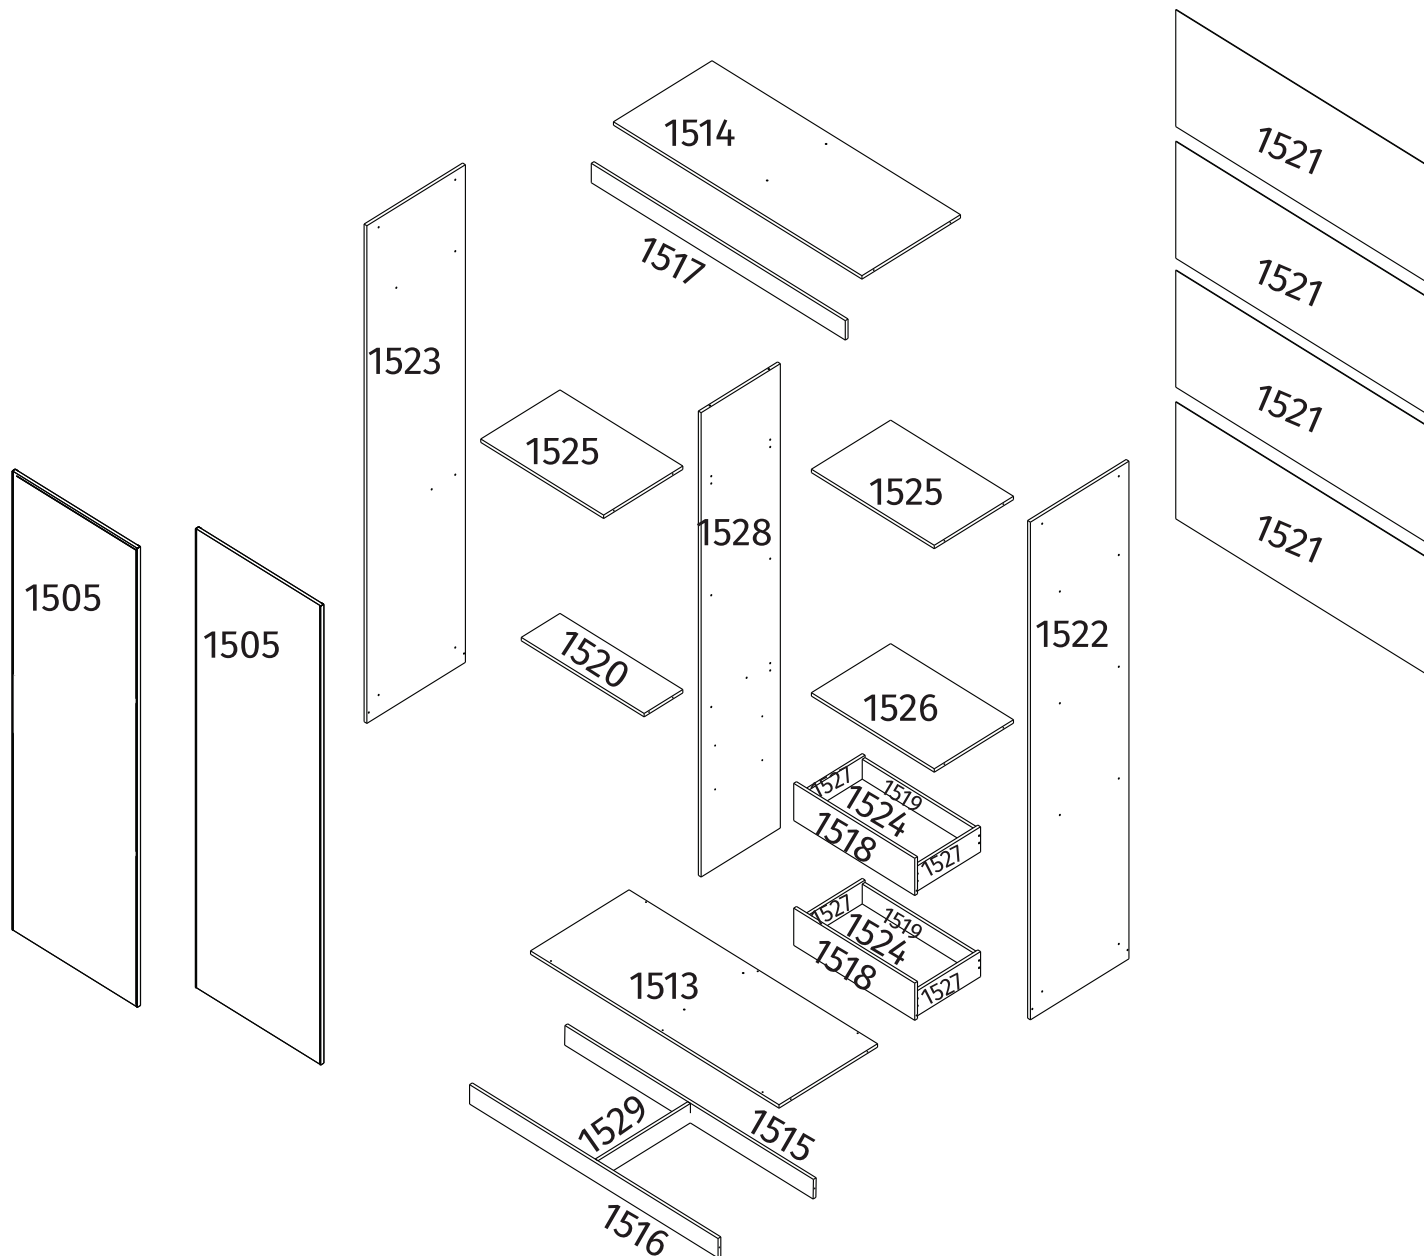


- 1** Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1516 e 1515, utilizando a cantoneira 1471 com parafuso 1465.

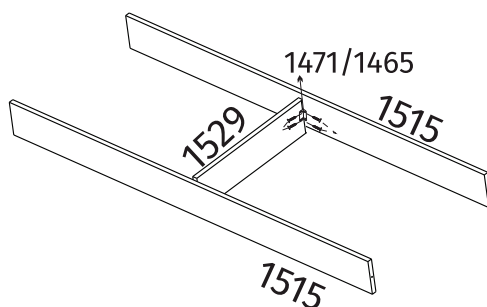


- 2** Fixar a base 1513 nos rodapés 1516 e 1515 com parafusos 1466.

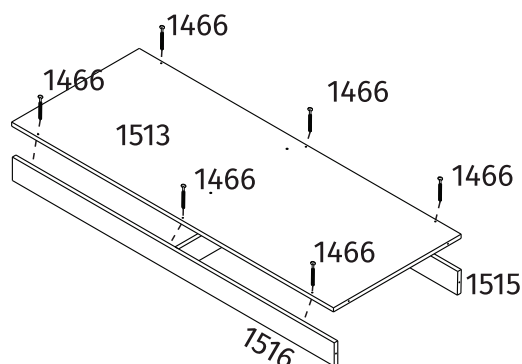


- 3** Fixar as sapatas 1472 nas laterais 1522/1523 e nos rodapés 1516/1515 com parafusos 1465. Fixar laterais 1522/1523 nos rodapés 1516/1515 na base 1513 com parafusos 1467.

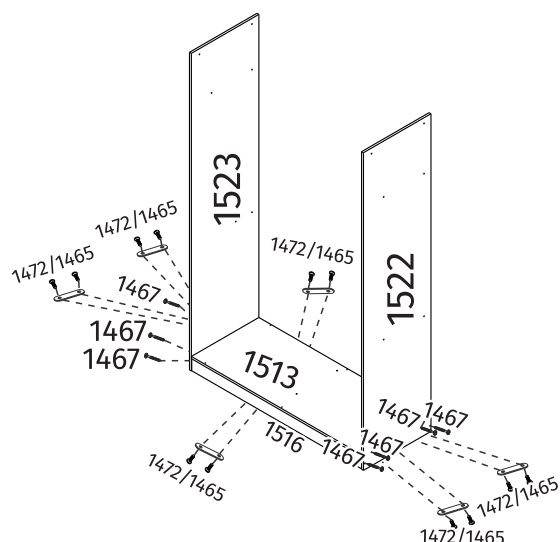


- 4** Fixar divisão interna 1528 na base 1513 utilizando cavilha 1470.

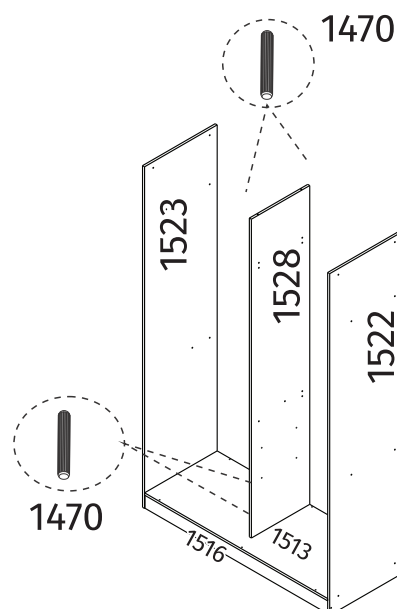


- 5** Fixar Prateleira menor 1520 e prateleira maior 1526 nas laterais e divisão usando parafuso 1465.

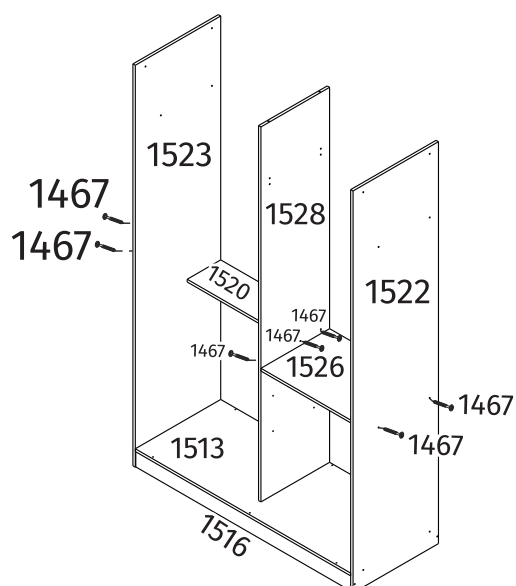


- 6** Fixar prateleira 1525 nas divisões 1528 e nas laterais utilizando parafuso 1467.

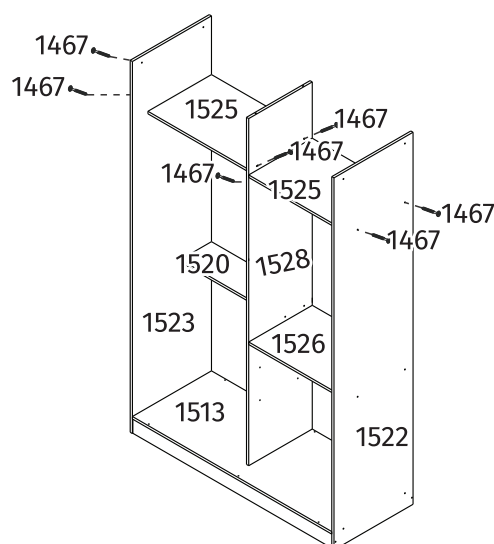


- 7** Fixe o tampo 1514 nas cavilhas da divisão 1528. Em seguida com parafuso 1467, fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

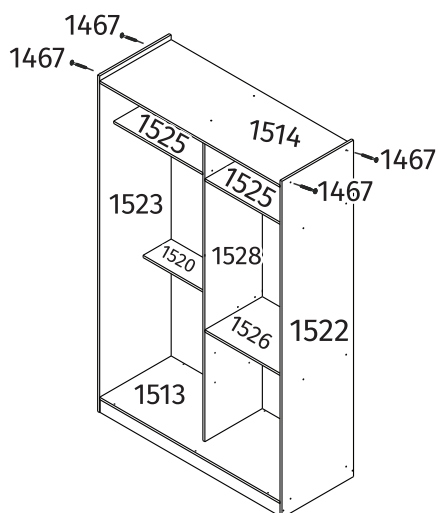


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1517 utilizando parafusos 1465. Em seguida, fixe a moldura no tampo.

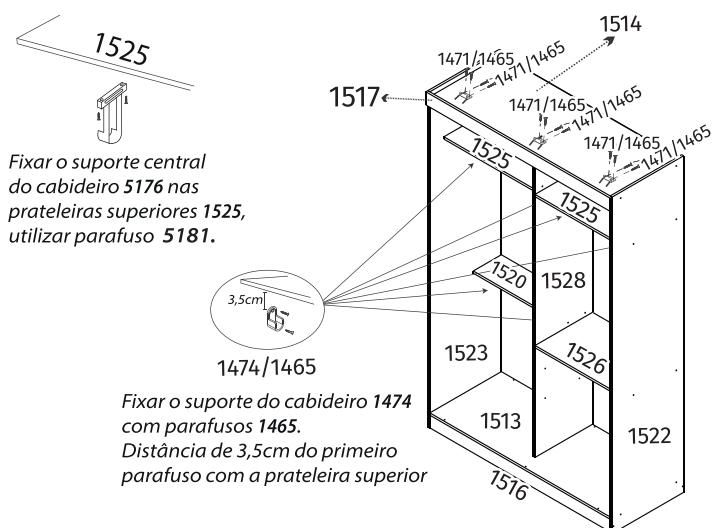

- 9** Fixar as costas 1521 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1486 entre as mesmas.

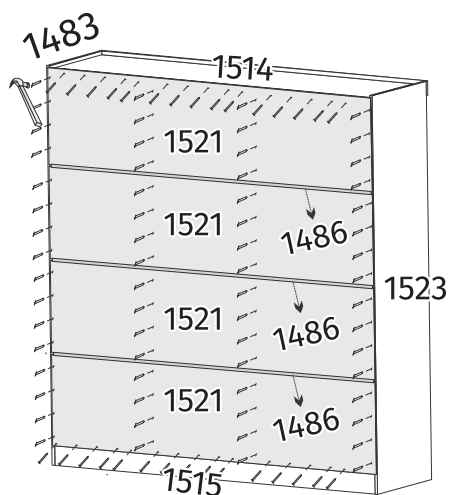


- 10** Fixar o trilho superior 1485 e trilho inferior 1462 com parafuso 1465. Fixar corredeiras 1459 na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1465.

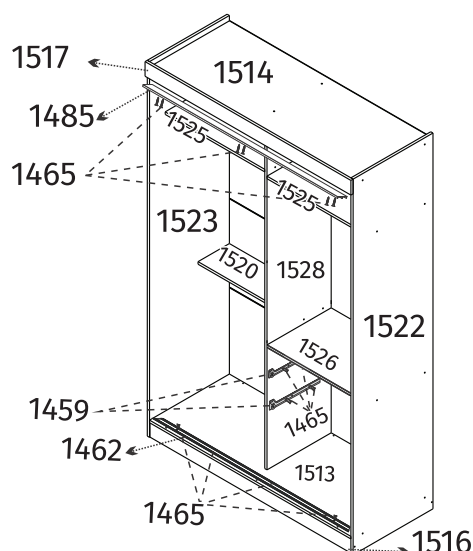


- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.


Como montar a gaveta:

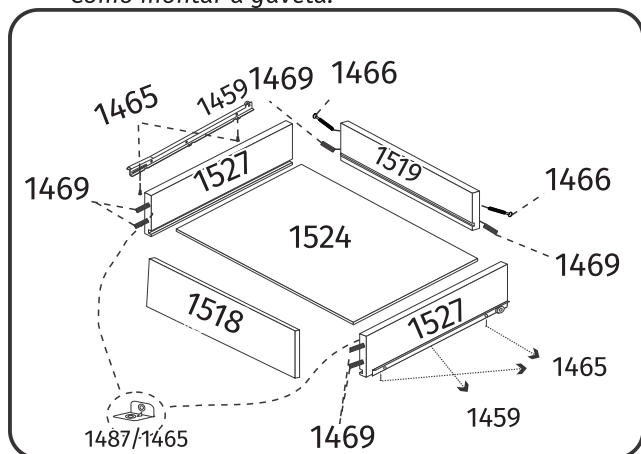

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafusos 1465.

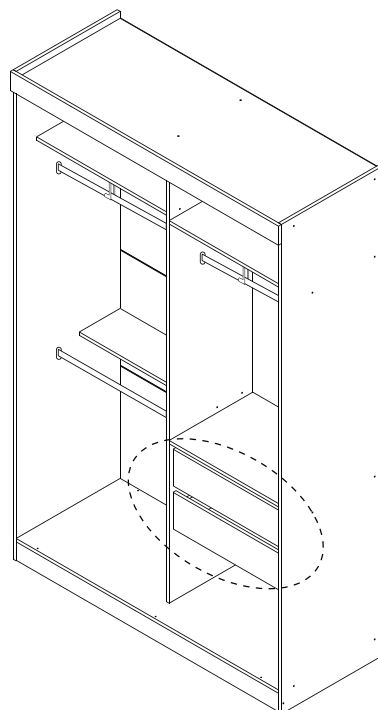


- 12** Montar a porta de acordo com desenho, fixando o perfil 1484 nas laterais das portas com parafusos 1465.

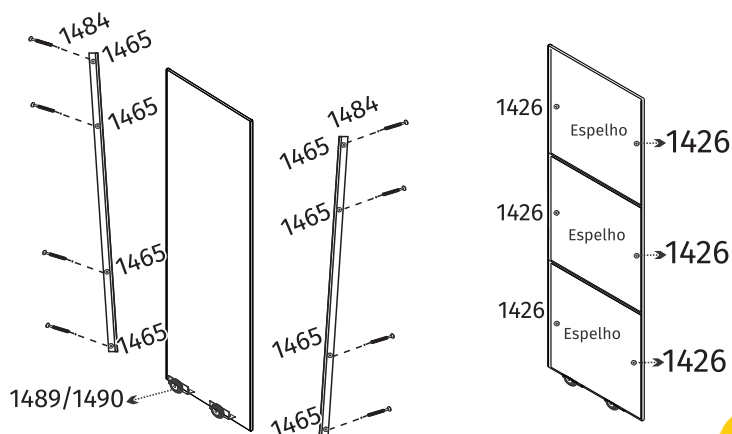

Encaixe as roldanas 1489 utilizando parafusos 1490.

- 13** Encaixe as portas no roupeiro e está pronto para o uso.

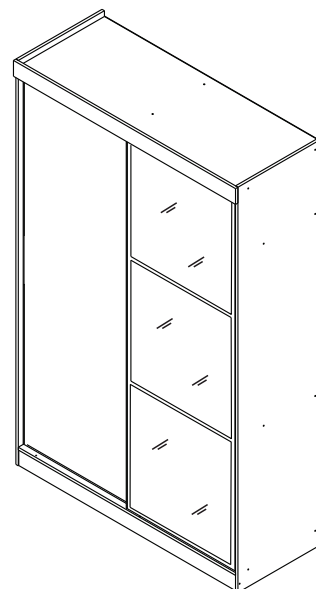

siena móveis