




Manual de montagem

Cômoda 4 gavetas

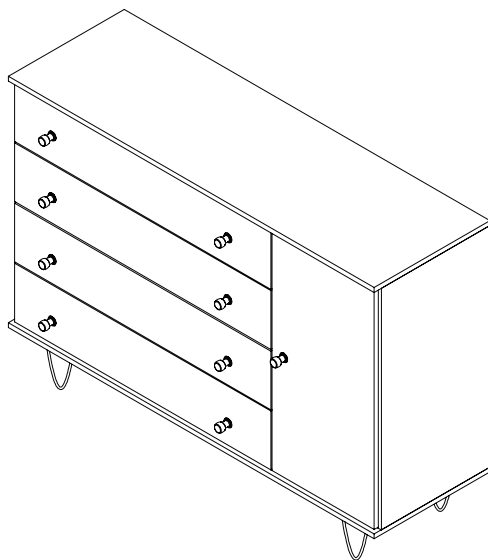


Dimensões do produto:

Altura:..... 920mm
Largura:..... 1295mm
Profundidade:.... 413mm









Rodovia Ubá x Guidoal - Km 5,5
Caixa Postal 228 | CEP: 36500-970 | Ubá - MG
(32) 3532-4583 / (32) 98405-3638
minastex@minastex.com.br

LISTA DE PEÇAS




Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	4797	BASE	1295	410	15	1
2	4801	LATERAL DIREITA	740	385	12	1
3	4802	LATERAL ESQUERDA	740	385	12	1
4	4803	DIVISÃO	740	385	12	1
5	4796	TAMPO	1295	410	15	1
6	4804	COSTAS	1279	378	2,5	2
7	4795	PORTA	733	362	15	1
8	4800	PRATELEIRA MOVEL	370	352	12	1
9	4794	FRENTE DE GAVETA	907	180	15	4
10	4799	LATERAL DE GAVETA	350	110	12	8
11	4805	FUNDO DE GAVETA	861	351	2,5	4
12	4798	TRASEIRO DE GAVETA	848	110	12	4

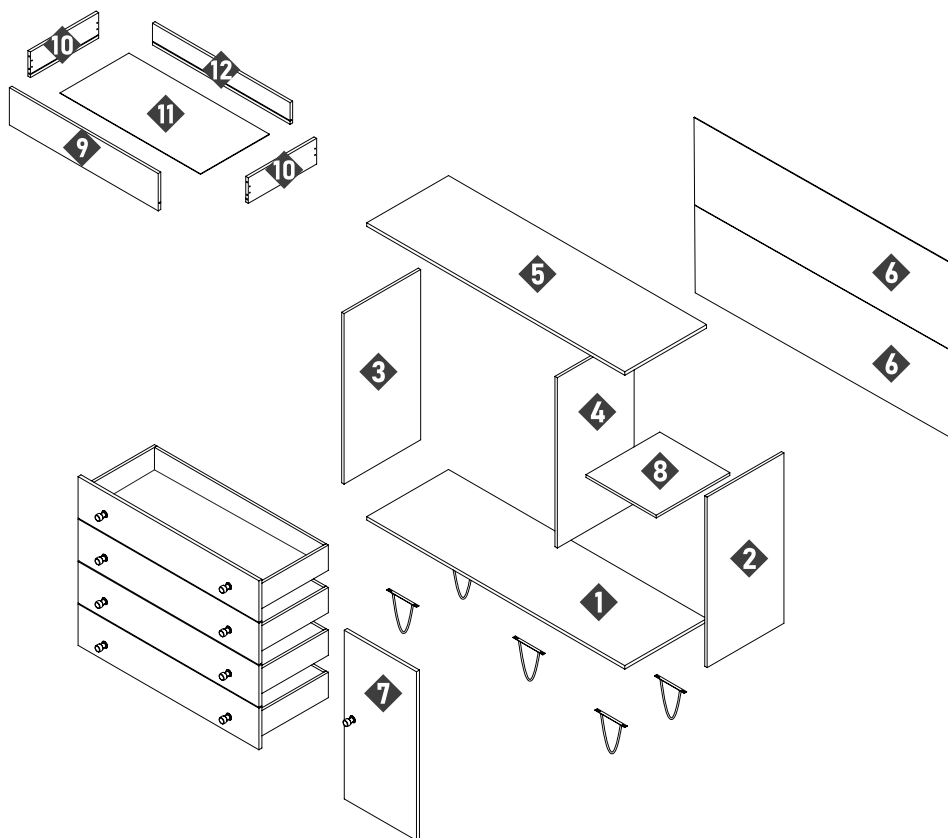

LISTA DE FERRAGENS E COMPONENTES

A - CAVILHA MADEIRA 6X25  36 CÓD.: 4830	I - CONECTOR 4 FUROS  14 CÓD.: 1471
B - PARAFUSO 3,5X40MM  14 CÓD.: 1700	J - PREGO 10X10  30 CÓD.: 1483
C - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  107 CÓD.: 1703	K - COLA 10g.  02 CÓD.: 2697
D - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  20 CÓD.: 2365	L - PAR CORREDIÇA  08 CÓD.: 2586
E - PARAFUSO M4X25 FLANGEADO S/PONTA  09 CÓD.: 4828	M - PUXADOR  09 CÓD.: 4827
F - SUPORTE FUNDO DE GAVETA  08 CÓD.: 5741	N - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 3323
G - SUPORTE PRATELEIRA  04 CÓD.: 5740	O - PÉ  05 CÓD.: 5736
H - DOBRADIÇA 26MM + CALÇO 5MM  02 CÓD.: 3705	P - PERFIL H 1280mm  01 CÓD.: 4811

COMPONENTES KIT DE SEGURANÇA






C - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA CHATA  02 CÓD.: 1703	R - BUCHA DE PAREDE 8mm  01 CÓD.: 5742
Q - PARAFUSO 5X40MM  01 CÓD.: 2362	S - CANTONEIRA  01 CÓD.: 5743







A NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

MONTAGEM DO PRODUTO

1 Preparação das peças com as corredeiras.

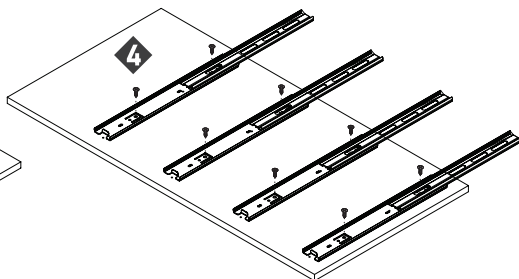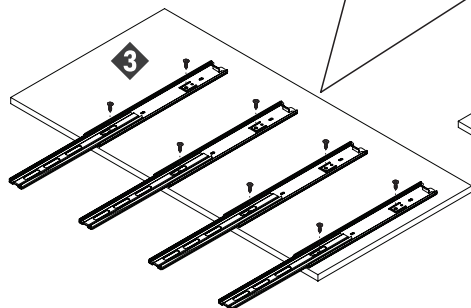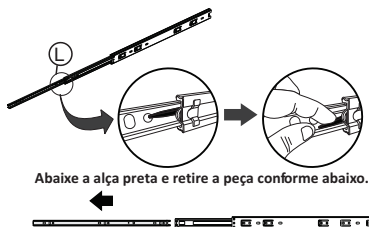


2 Fixar os suportes de prateleira.

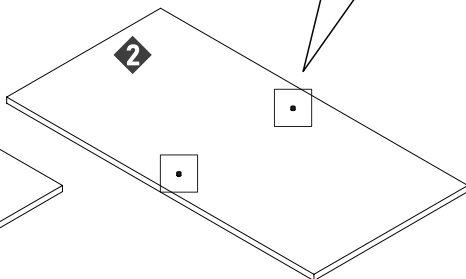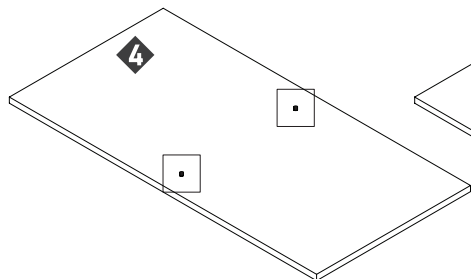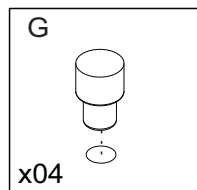




3 Inserir as cavilhas.





 **Aplicar cola nas cavilhas.**

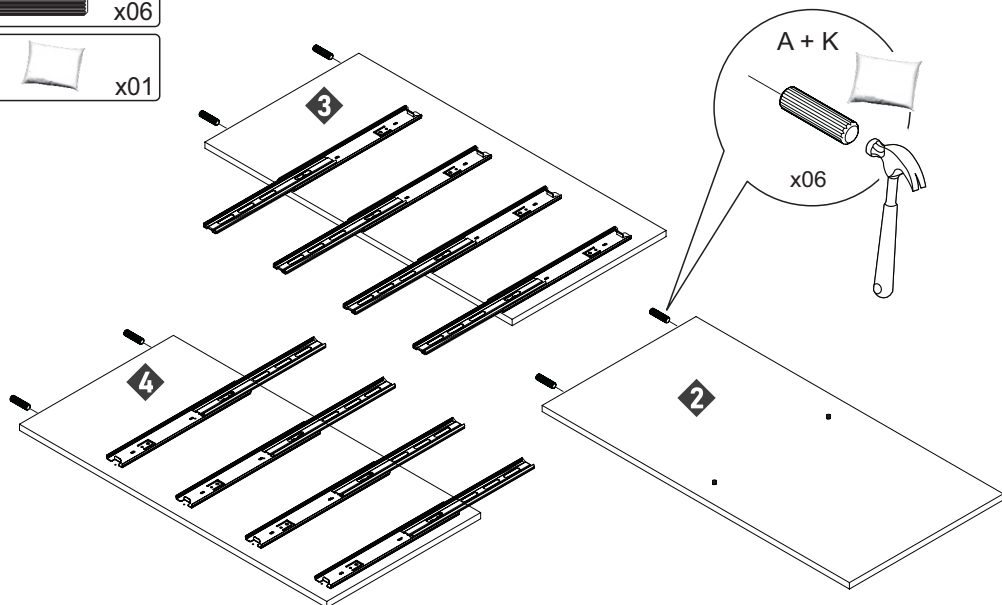



4 Fixar as cantoneiras.

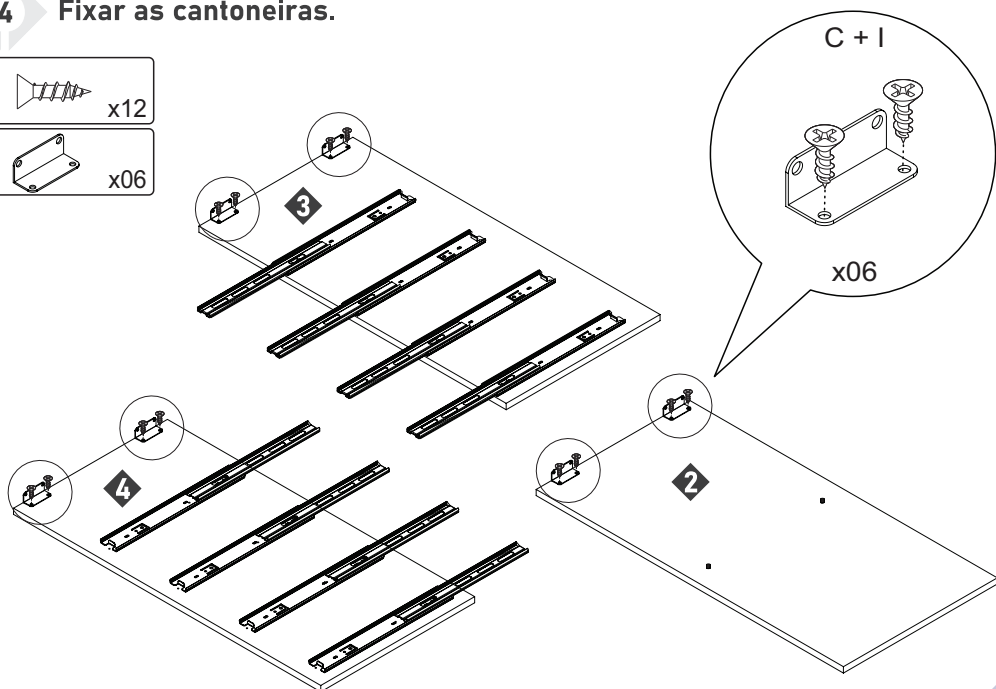



5 Montagem dos pés

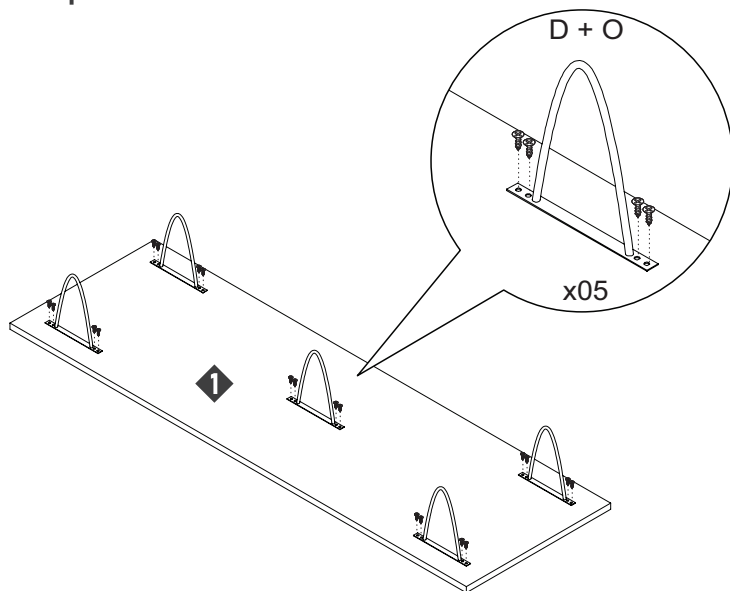




6 Fixar a base com as laterais e divisão.

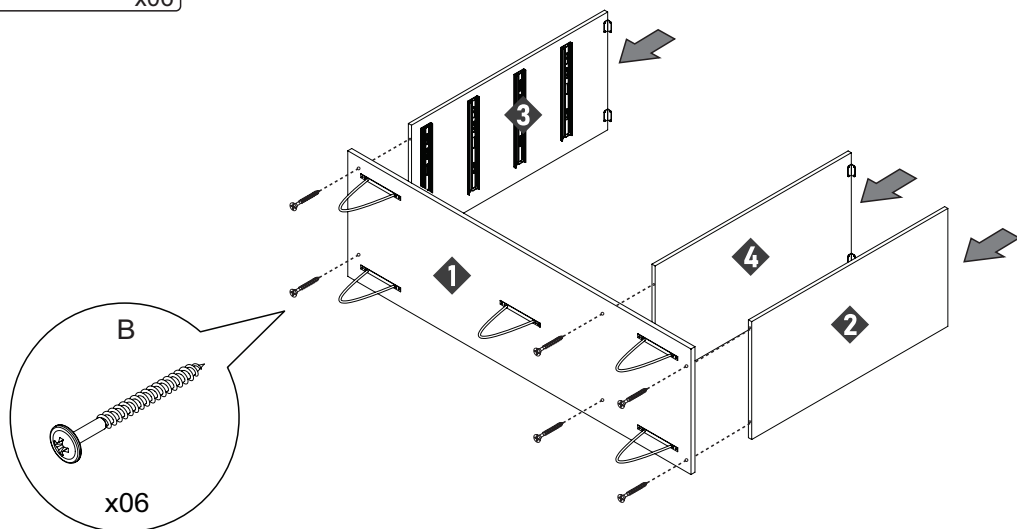

7 Montagem do tampo.

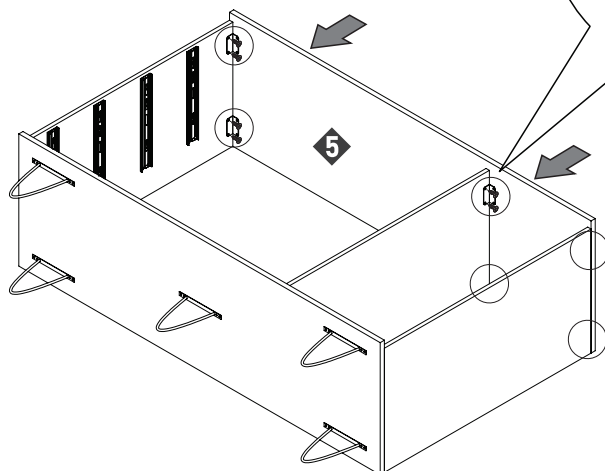





8 Fixar as costas.

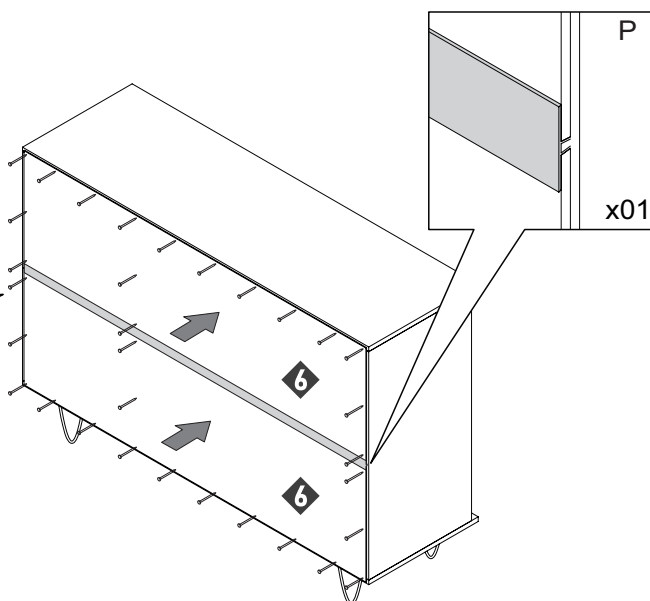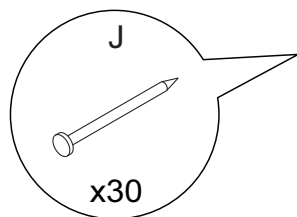

9 Fixar o kit de segurança.





A NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

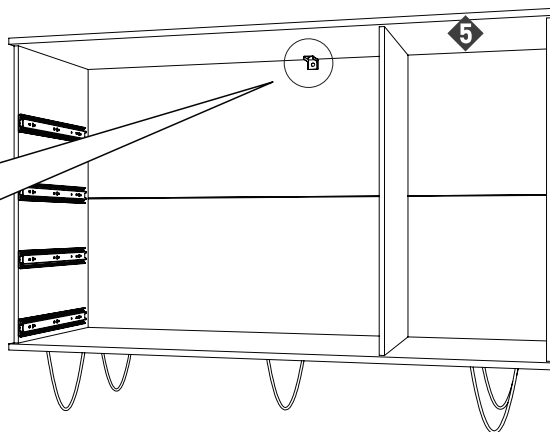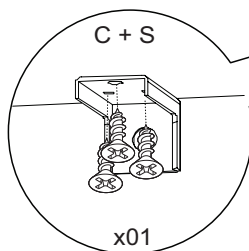





10 Fixar o produto na parede.




A NÃO UTILIZAÇÃO DO KIT DE SEGURANÇA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.





- 1- alinhar o produto na parede;
- 2- fazer um furo através da cantoneira já fixada no móvel;
- 3- verificar a marcação na parede e completar a furação com broca 8mm;
- 4- inserir a bucha (Q);
- 5- fixar o móvel com o parafuso (P), conforme detalhe.

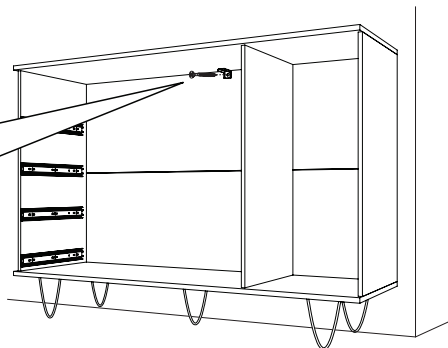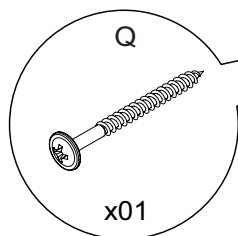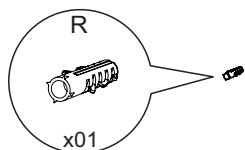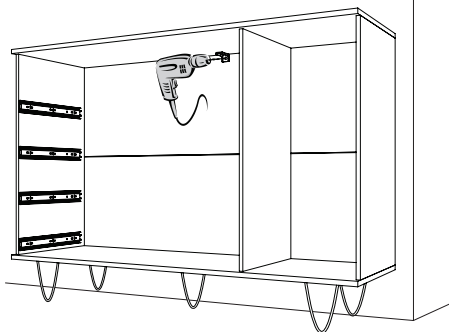



11 Inserir a prateleira.

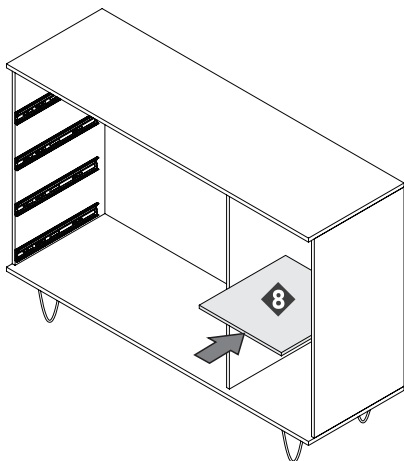

12 Fixar as dobradiças nas portas.

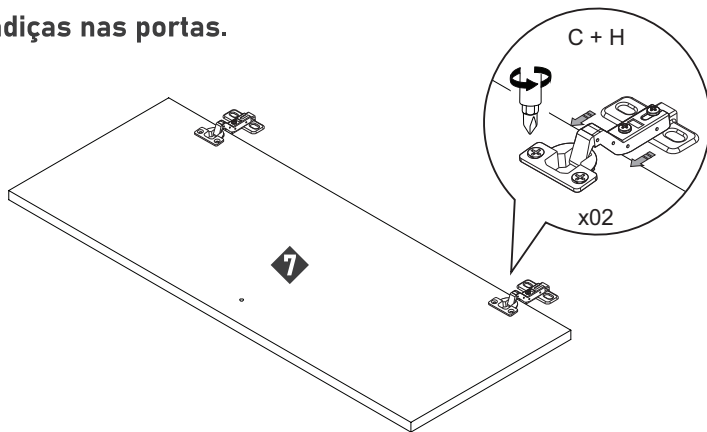
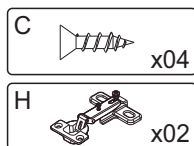


13 Fixar a porta no produto.

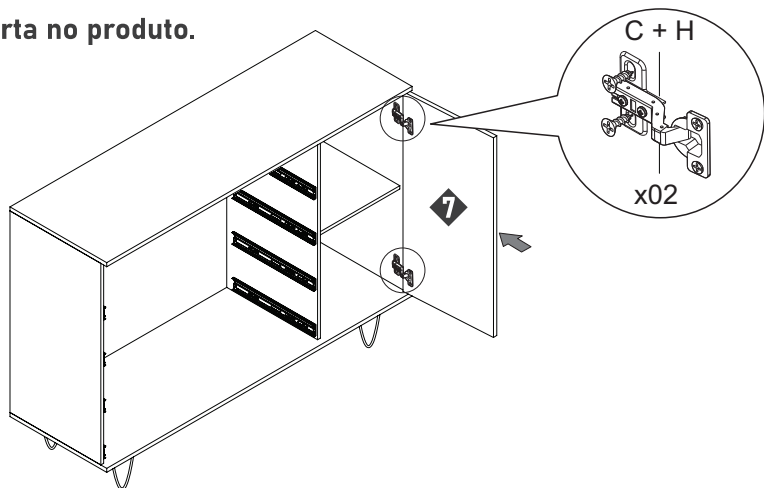



14 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

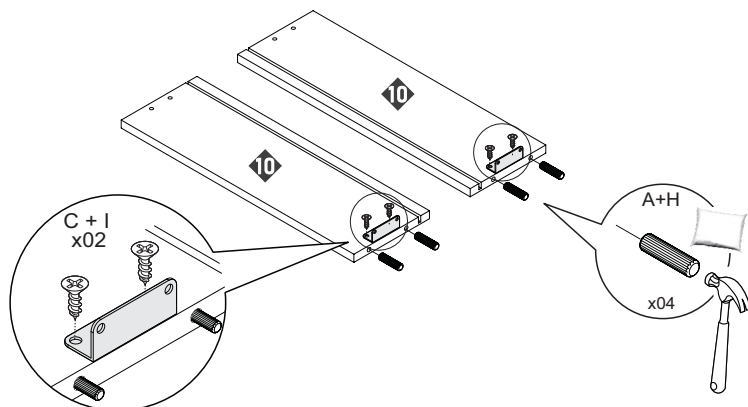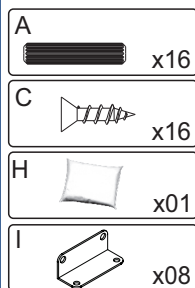



15 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

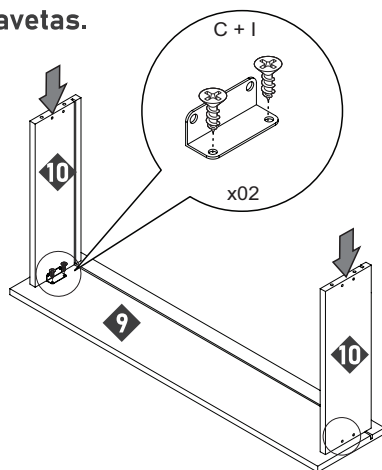


16 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

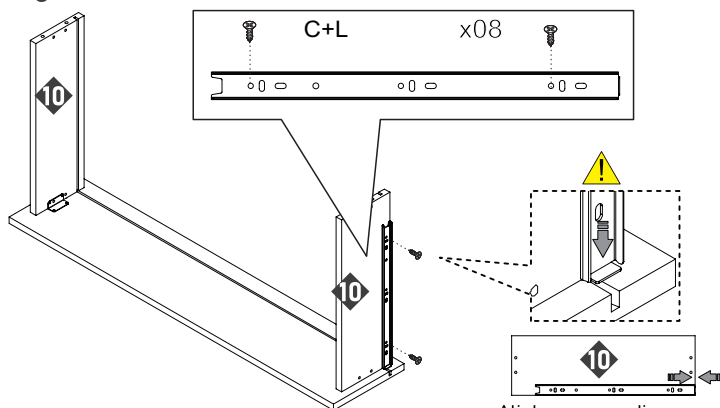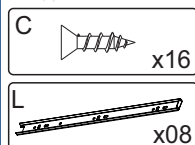

Alinhar a correia com o topo da peça 10.


17 Montagem das gavetas.

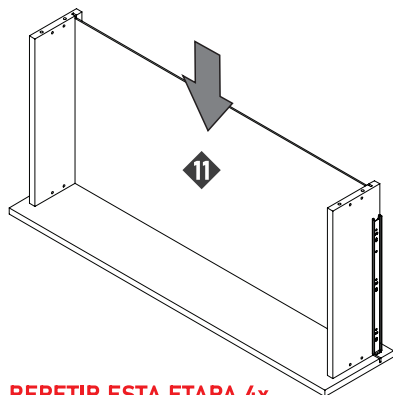

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.




18

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

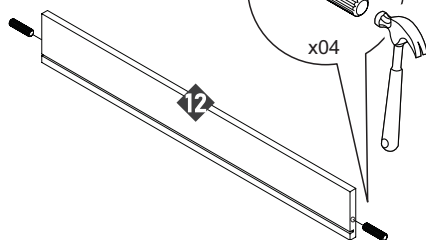





19 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.


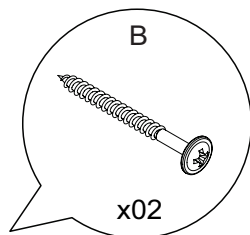
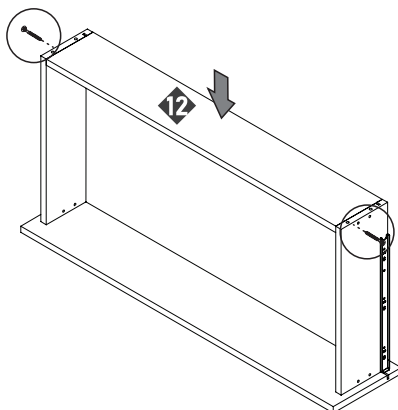



20 Montagem das gavetas.

⚠ REPETIR ESTA ETAPA 4x.

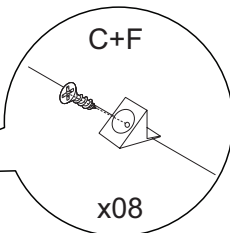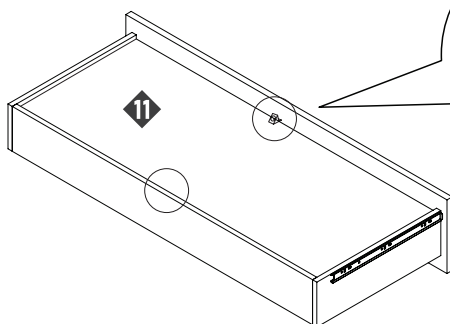


21 Montagem dos puxadores

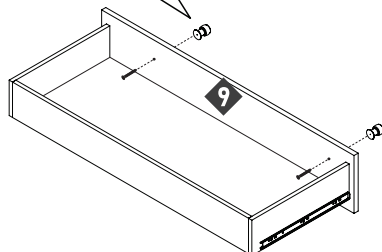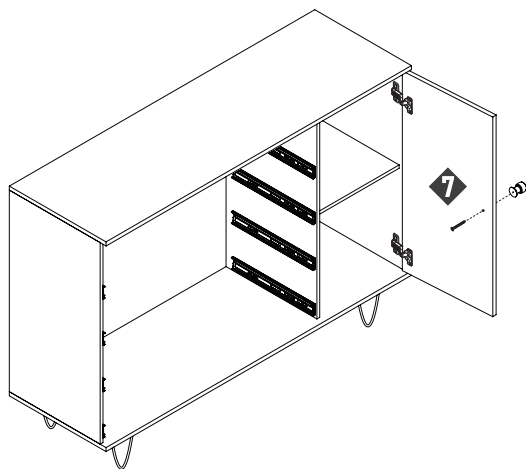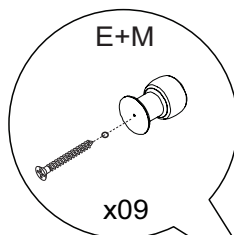



⚠ REPETIR ESTA ETAPA EM TODAS AS GAVETAS.

22 Inserir as gavetas no produto.




Utilize o giz para aplicar pequenos retoques nos locais necessários.

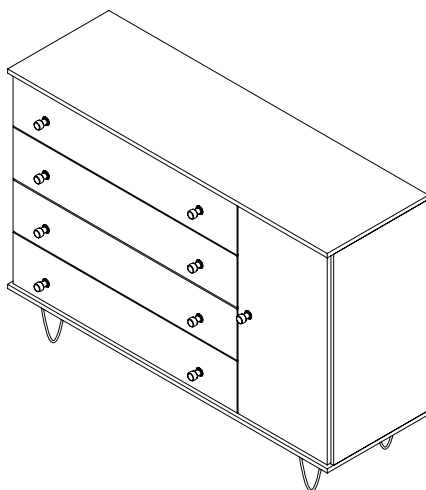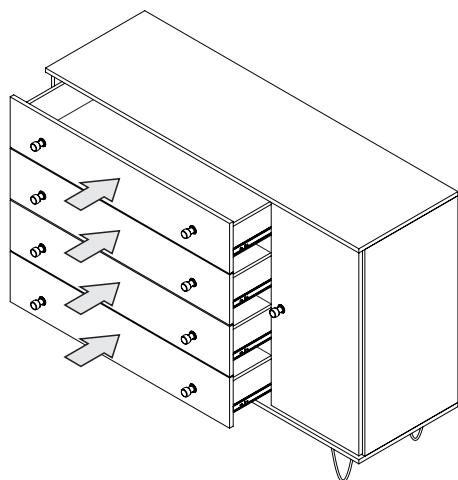



MANUAL DE MONTAGEM - CLOSET PARIS

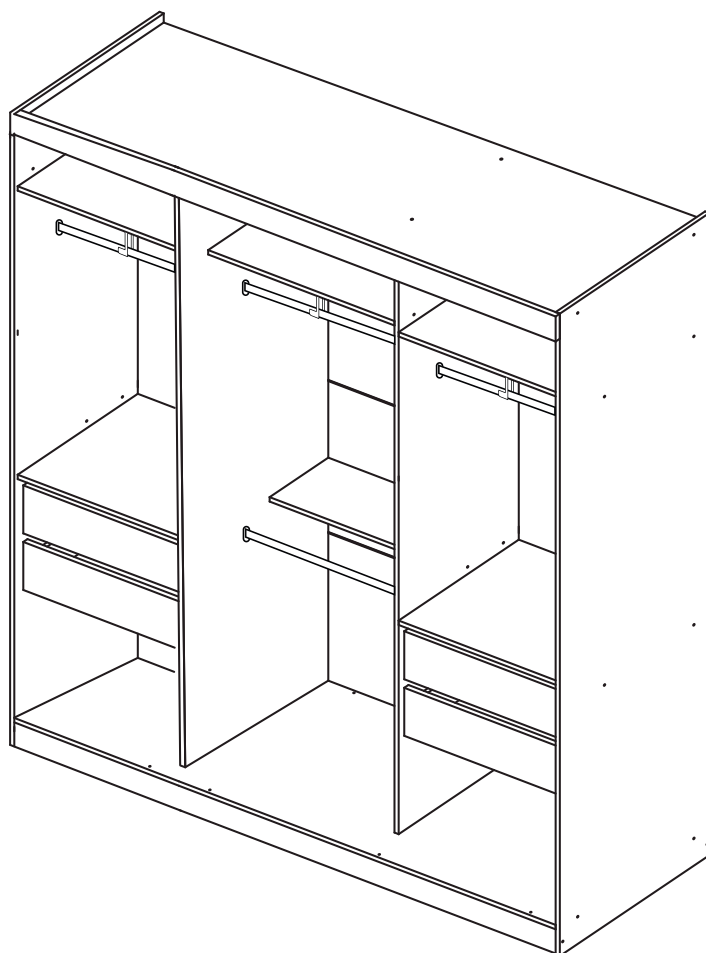

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



www.madeiramadeira.com.br

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1530	1	Base	2037	535	12	MDP
1531	1	Tampo	2037	535	12	MDP
1532	1	Rodapé Traseiro	2037	85	12	MDP
1533	1	Rodapé Frontal	2037	85	12	MDP
1534	1	Moldura Superior	2061	85	12	MDP
1518	4	Frente Gaveta	661	163	12	MDP
1519	4	Traseira Gaveta	618	100	12	MDP
1520	1	Prateleira Menor	671	210	12	MDP
1535	4	Costas	2056	510	2,5	MDF
1522	1	Lateral Direita	2180	535	12	MDP
1717	1	Lateral Esquerda	2180	535	12	MDP
1524	4	Fundo Gaveta	635	350	2,5	MDF
1525	3	Prateleira Maior	671	430	12	MDP
1526	2	Prateleira Maior 1 Face	671	430	12	MDP
1527	8	Lateral Gaveta	350	110	12	MDP
1528	1	Divisão direita	2034	435	12	MDP
2029	1	Divisão esquerda	2034	435	12	MDP
1529	2	Trava Rodapé	503	85	12	MDP

LISTA DE FERRAGENS

1491 (1)




Trilho Postiço Superior 2 calhas

1484 (6)



Perfil Testeira Alumínio

1463 (4)



Cabideiro

1492 (1)



Trilho Inferior

1459 (4)



Corrediza Metálica 350mm

1493 (3)



Perfil H lástico 2056

5181 (8)



Parafuso Cab. Ch. 3,5x20


5176



Suporte de Apoio Cabideiro (3)

KIT ROLDANA - 1489

1768 (6)




1490 (12)



Parafuso 3,5x14 C/flange

1427- KIT FERRAGENS GR TEX1. 3 PORTAS

1471 (8)



Cantoneira 4 furos

1703 (148)




Parafuso Cab. Ch 3,5x12

1474 (8)



Suporte Cabideiro

1469 (24)



Cavilha 6x25

1488 (1)



Giz Cera

1487 (8)



Cantoneira 2 furos

1472 (8)




Sapata 2 furos

1483 (74)




Prego 10x10

1470 (8)

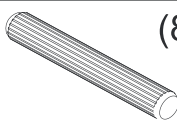


Cavilha 6x40

1702 (36)




Parafusos 3,5x40 C/Flange

1700 (16)




Paraf 3,5x40 C/Chata

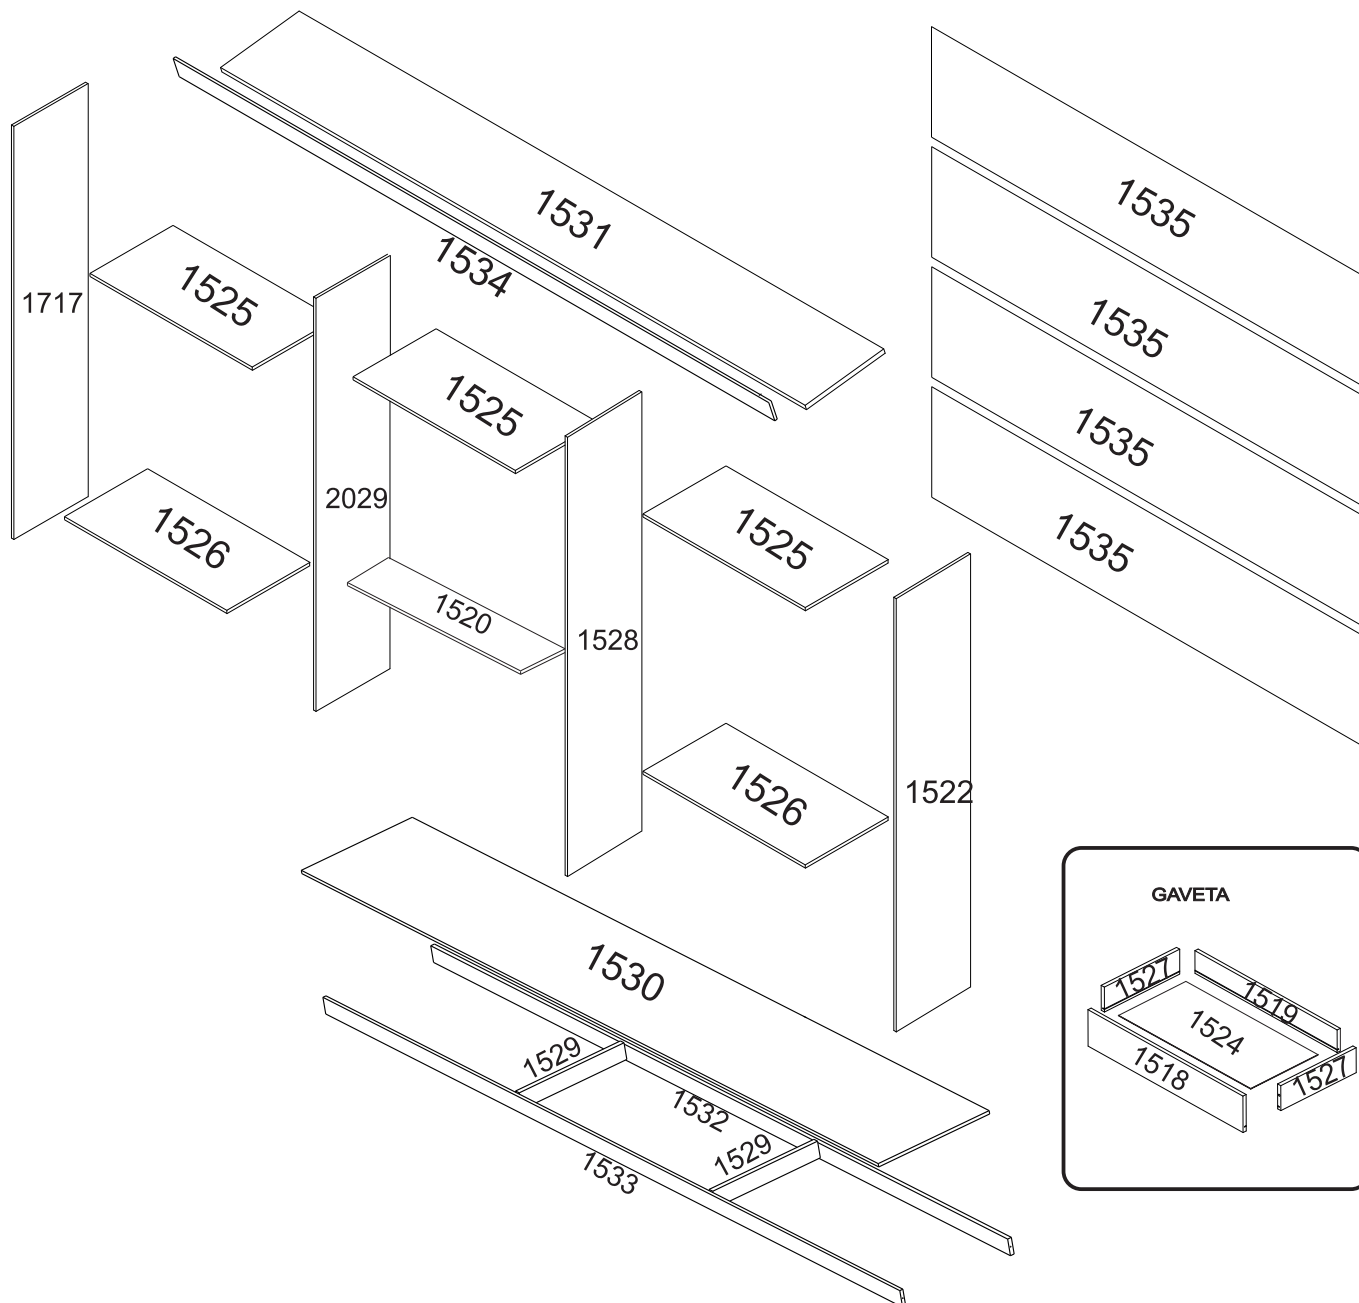


OBS: MONTAR MÓVEL SOBRE SUPERFÍCIE PLANA E NIVELADA


- 1** Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1533 e 1532, utilizando a cantoneira 1471 com parafusos 1703.

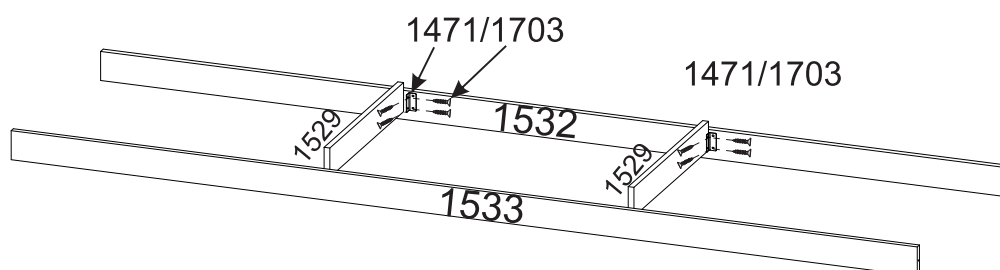


- 2** Fixar a base 1530 nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1700.

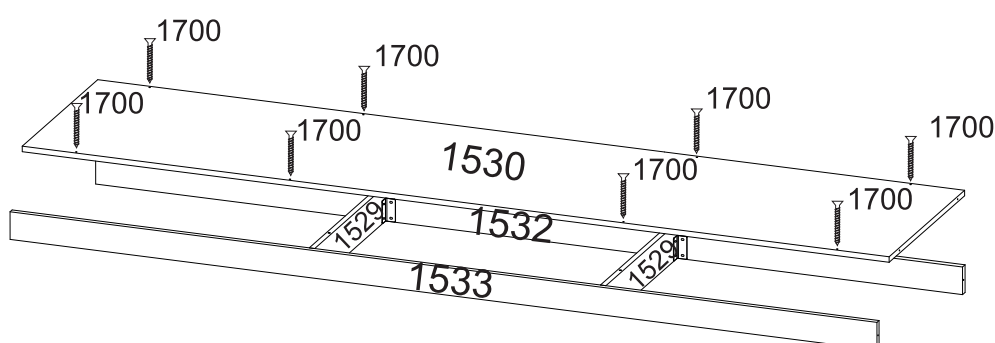


- 3** Fixar sapatas 1472 nas laterais 1522/1717 e nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1703.
Fixar lateral 1522 nos rodapés 1533/1532 na base 1530 com parafuso 1702.
Fixar divisão interna 1528 na base 1530 utilizando cavilha 1470.

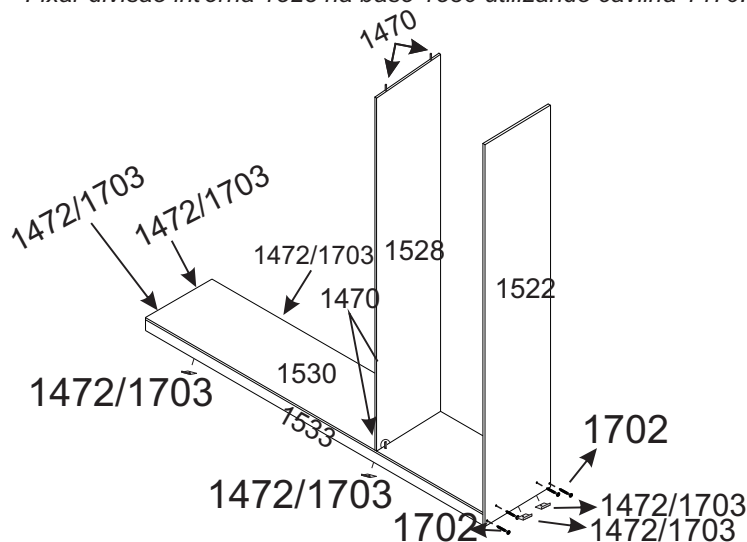


- 4** Fixe com parafuso 1702 as prateleiras 1525 e 1526 na lateral 1522 e divisão 1528.

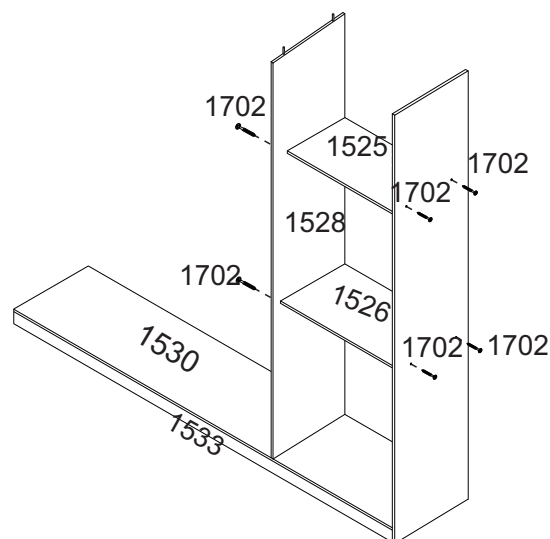


- 5** Fixe cavilhas 1470 na divisão 1528/2029 e depois encaixe na base 1530. Em seguida, fixe com parafuso 1702 as prateleiras 1525/1520 nas divisões 1528.

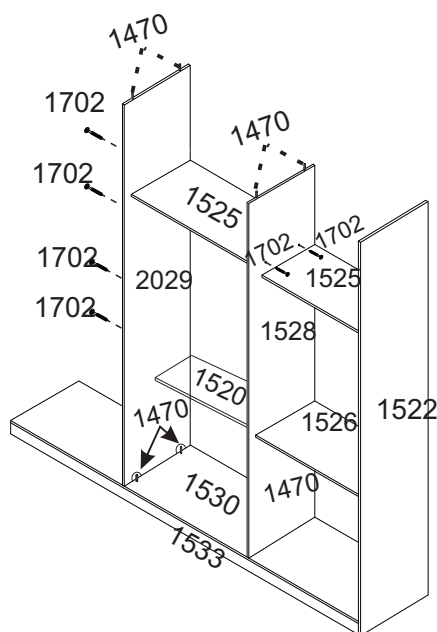


- 6** Fixe com parafuso 1702 a lateral 1717 na base 1530 e nos rodapés. Em seguida, fixe as prateleiras 1525 e 1526 na divisão 2029 e lateral 1523, utilizando parafuso 1702.

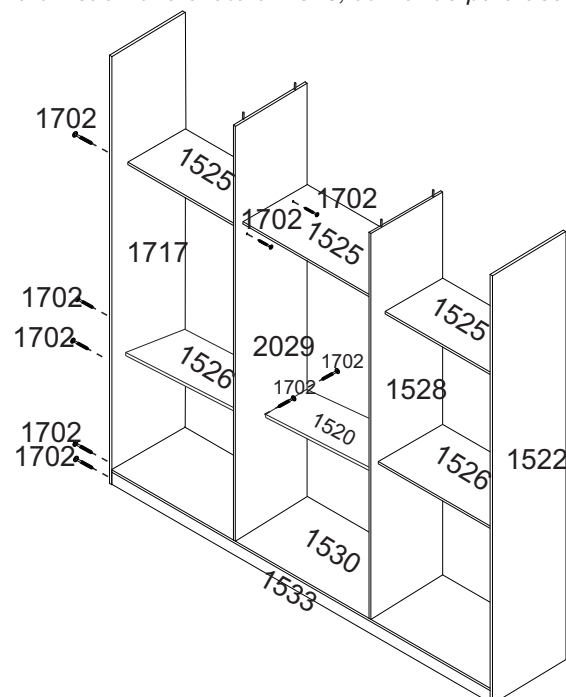


- 7** Fixe o tampo 1531 nas cavilhas das divisões 1528/2029. Em seguida com parafuso 1702 fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

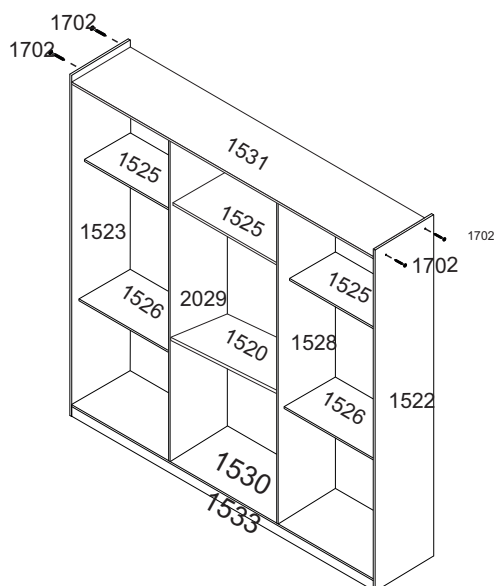


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1534, utilizando parafuso 1703. Em seguida, fixe a moldura no tampo 1531.

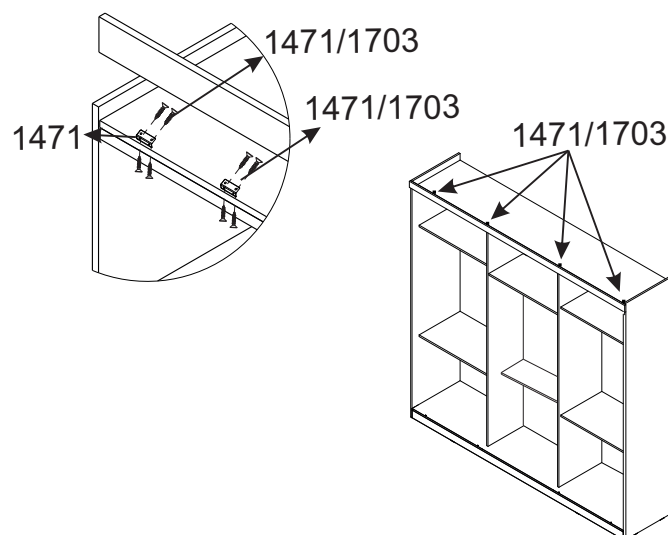

- 9** Fixar as costas 1535 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1493 entre as mesmas.

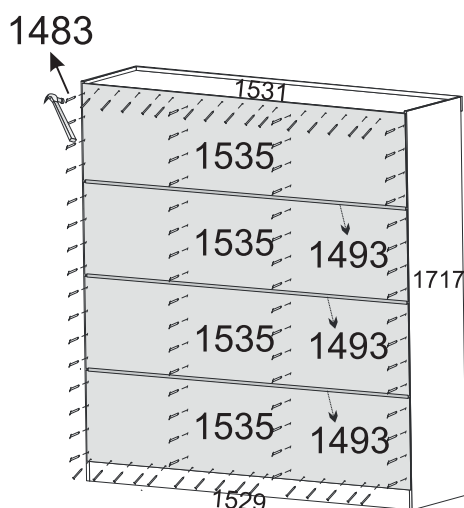


- 10** Fixar trilho superior 1491 e trilho inferior 1492 com parafuso 1703. Fixar corrediças 1459 seguindo marcações na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1703. Fazer o mesmo na lateral 1717 e na divisão 2029.

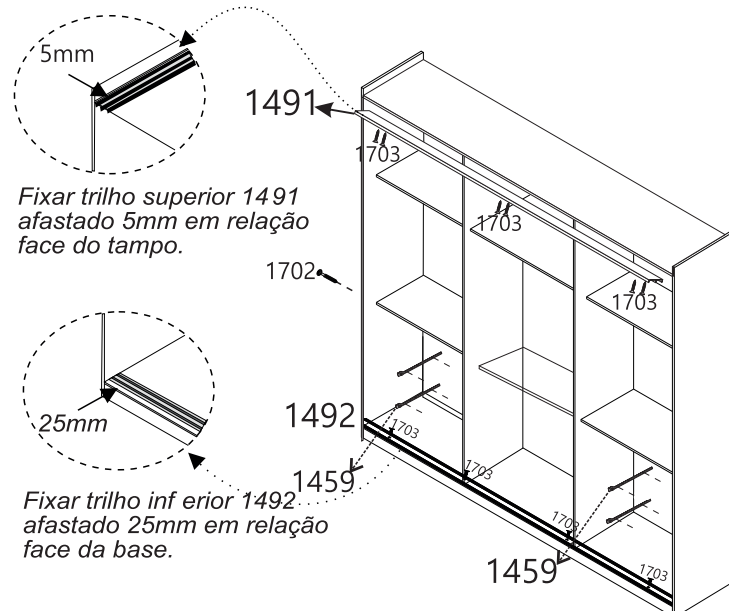

- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.

Como montar a gaveta:

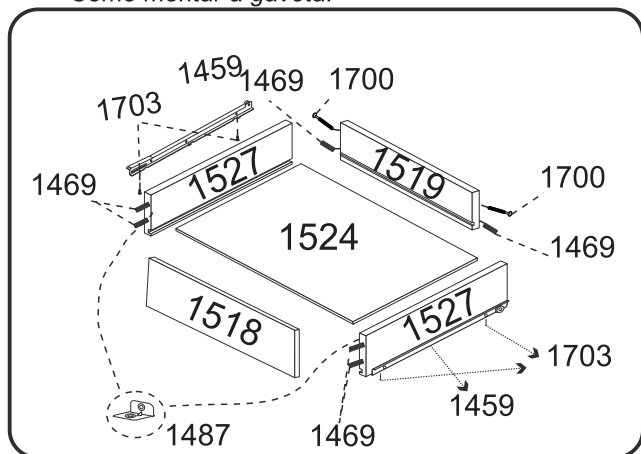

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafuso 1703.

