
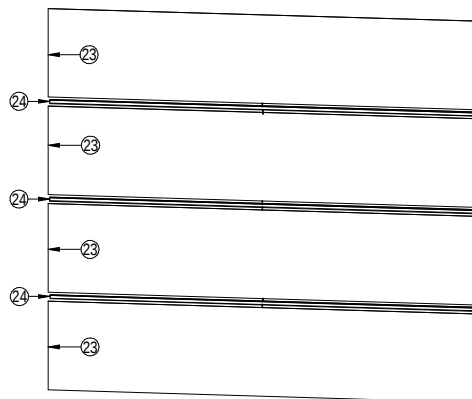
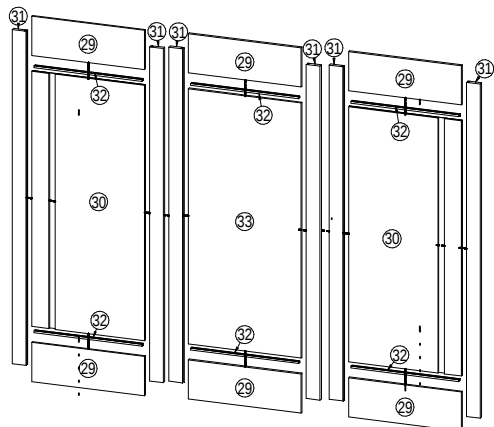


## Roupeiro Valentina 3 portas Slide

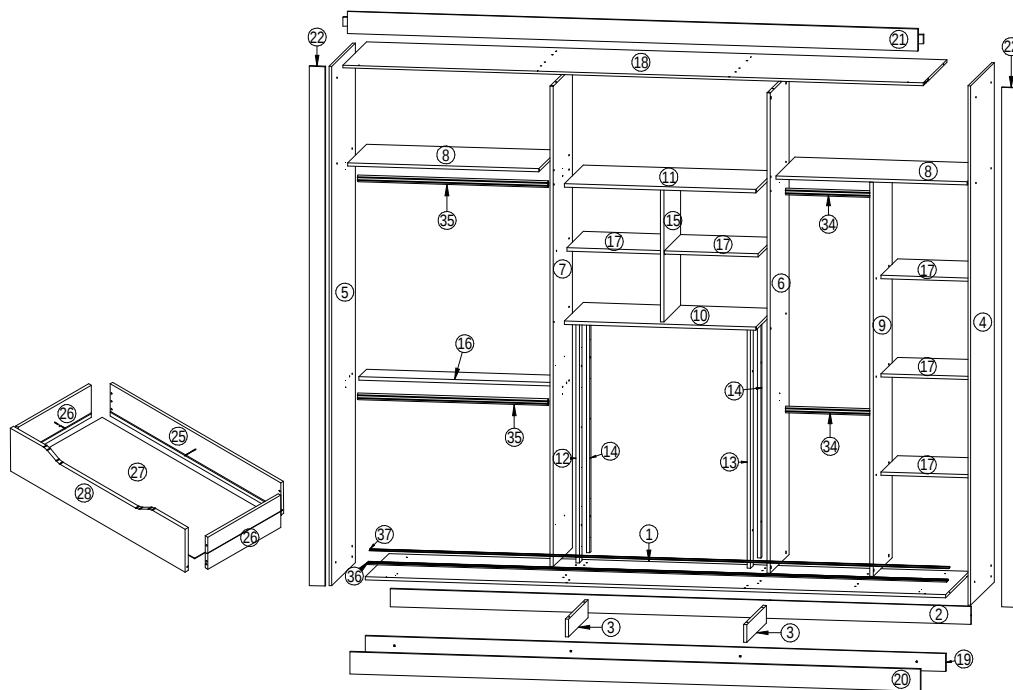

### CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.





- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.

- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:


- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
- 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.

- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.


- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.

| Nº | Nome da Peça                       | Código   | QT | Letra | Nome                             | Ferragem                                                                              | Código   | Qtde |
|----|------------------------------------|----------|----|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 1  | Base                               | 30013956 | 1  | A     | Cantoneira zamac 2 furos         |    | 75010528 | 12   |
| 2  | Rodapé                             | 30013972 | 1  | B     | Cavilha 6x30 mm                  |    | 75010244 | 60   |
| 3  | Travessa de rodapé                 | 30013974 | 2  | D     | Conector de montagem             |    | 75010173 | 08   |
| 4  | Lateral direita                    | 30013947 | 1  | E     | Corrediça telescópica 300x35 mm  |    | 75010812 | 06   |
| 5  | Lateral esquerda                   | 30013948 | 1  | F     | Guia com mola + parafusos        |    | 75010275 | 06   |
| 6  | Divisão direita                    | 30013958 | 1  | G     | Paraf cab chata 3,5x12           |    | 75010070 | 108  |
| 7  | Divisão esquerda                   | 30013959 | 1  | H     | Paraf cab chata 3,5x25           |    | 75010072 | 08   |
| 8  | Prateleira superior                | 30013969 | 2  | I     | Paraf cab chata 3,5x35           |    | 75010073 | 22   |
| 9  | Suporte de cabideiro               | 30013973 | 1  | K     | Paraf cab flang 3,5x12           |    | 75010268 | 28   |
| 10 | Prateleira inferior da colméia     | 30013967 | 1  | L     | Parafuso 7x27 cabeça 13 mm       |    | 75010574 | 04   |
| 11 | Prateleira superior da colméia     | 30013970 | 1  | M     | Parafuso cab chata 5x40 PHS      |    | 75010074 | 40   |
| 12 | Afastador frontal esquerdo         | 30013954 | 1  | N     | Parafuso minifix                 |    | 75010149 | 10   |
| 13 | Afastador frontal direito          | 30013956 | 1  | O     | Prego 10x10                      |    | 75010256 | 120  |
| 14 | Afastador traseiro                 | 30013952 | 2  | P     | Roldana com regulagem + parafuso |   | 75010580 | 06   |
| 15 | Divisão da colméia                 | 30013957 | 1  | R     | Sapata U 15 mm                   |  | 75010313 | 12   |
| 16 | Meia prateleira                    | 30013961 | 1  | S     | Suporte cabideiro oblongo        |  | 75010105 | 08   |
| 17 | Prateleira móvel                   | 30013968 | 5  | T     | Suporte de prat 6x8              |  | 75010159 | 20   |
| 18 | Tampo                              | 30013951 | 1  | U     | Tambor minifix 12x10             |  | 75010113 | 10   |
| 19 | Rodapé da moldura                  | 30013971 | 1  | V     | Tampa de minifix                 |  | 75010109 | 10   |
| 20 | Moldura inferior                   | 30013962 | 1  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 21 | Moldura superior                   | 33010038 | 1  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 22 | Moldura lateral                    | 30013963 | 2  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 23 | Fundo 2616 x 540 x 2,5             | 30013984 | 4  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 24 | Perfil H 2600 mm                   | 75010664 | 3  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 25 | Traseiro de gaveta                 | 30013952 | 6  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 26 | Lateral de gaveta                  | 30013946 | 12 |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 27 | Fundo de gaveta 790 x 352 x 2,5    | 30013982 | 6  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 28 | Frente de gaveta curva             | 30013960 | 6  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 29 | Painel inferior / superior         | 30013966 | 6  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 30 | Painel pinado                      | 33010039 | 2  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 31 | Perfil da porta                    | 30013975 | 6  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 32 | Perfil junção 694 mm               | 75010997 | 6  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 33 | Fundo                              | 30013965 | 1  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 34 | Tubo oblongo 415 mm                | 75010007 | 2  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 35 | Tubo oblongo 850 mm                | 75010011 | 2  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 36 | Trilho inferior duplo 2595 mm      | 75010995 | 1  |       |                                  |                                                                                       |          |      |
| 37 | Trilho inferior individual 2595 mm | 75010998 | 1  |       |                                  |                                                                                       |          |      |


1º passo - Fixar o rodapé e as travessas na base.

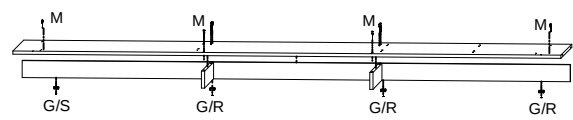


2º passo - Fixar a laterais, divisões, suporte de cabideiro, meia prateleira e prateleiras superiores.

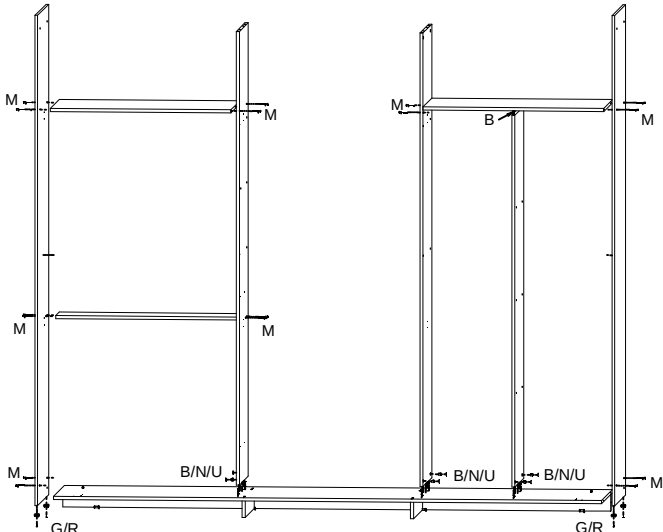


6º passo - Fixar os fundos e molduras laterais.

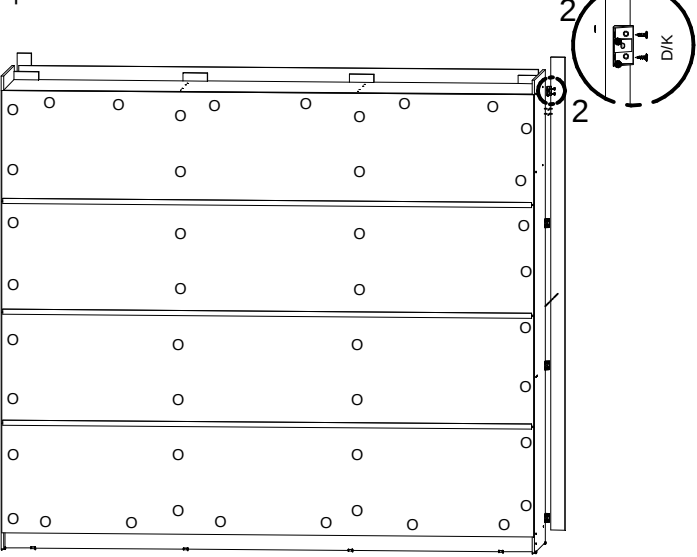


3º passo - Fixar a moldura inferior no rodapé frontal.




4º passo - Fixar as prateleiras inferior e superior da colmeia, divisão da colmeia, tampo, moldura inferior e afastadores.

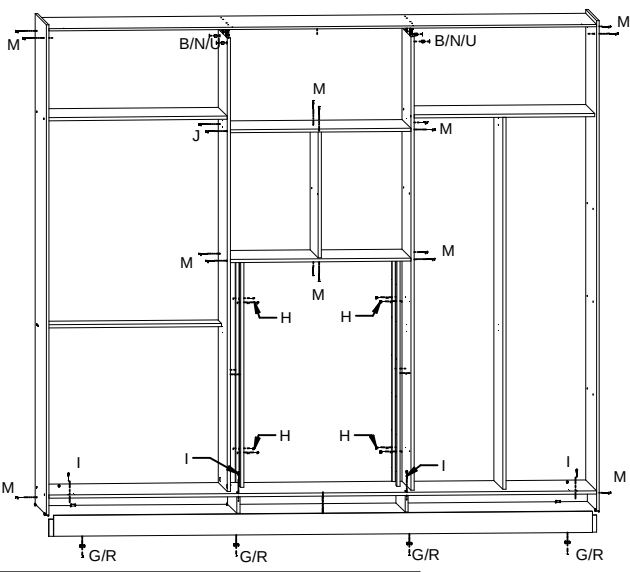


7º passo - Montagem das portas.

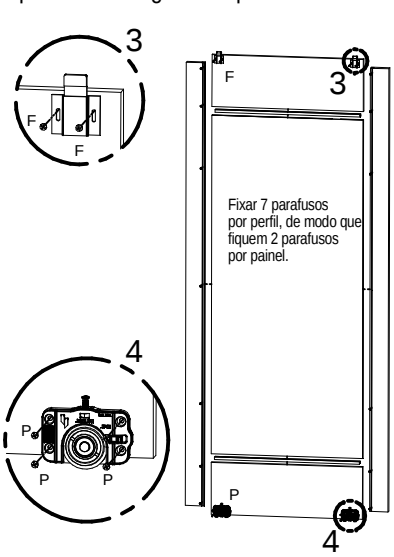


5º passo - Fixar a moldura superior, suporte de cabideiro, suporte de prateleira, trilho inferior individual, trilho inferior duplo e corredeiras.

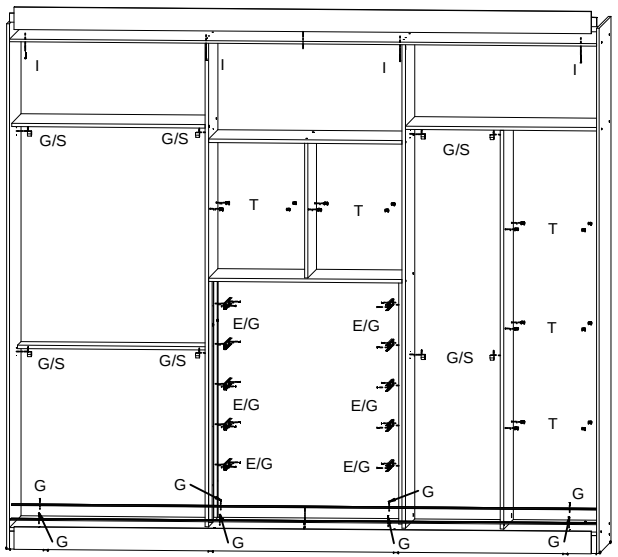

ATENÇÃO: O TRILHO DUPLO DEVERÁ SER FIXADO NA FRENTE DO TRILHO INDIVIDUAL.

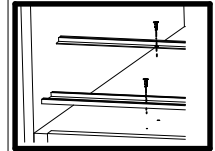

ATENÇÃO: A ABA DO TRILHO INDIVIDUAL DEVERÁ FICAR NA FRENTE.

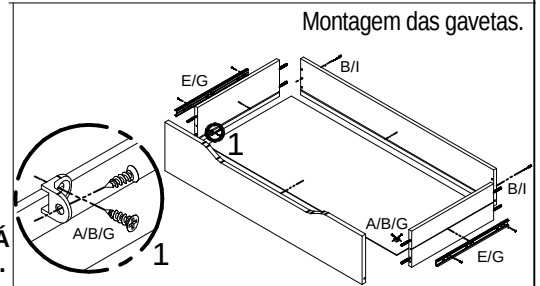

8º passo - Fixar as portas, colocar tubos, tampa de minifix, gavetas e prateleiras móveis.

