


MODULO SMART GR1000

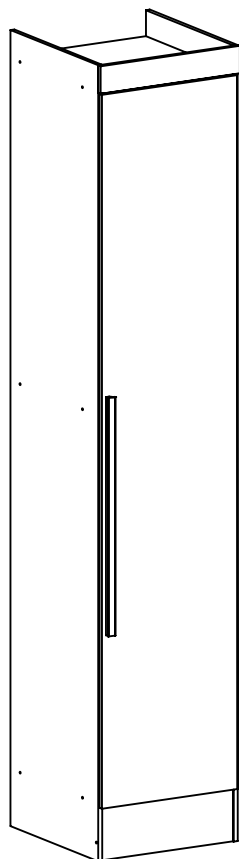

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

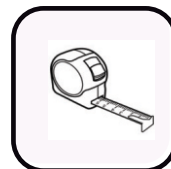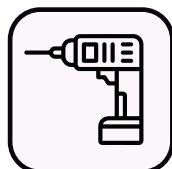


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO	CÓD. CINAMOMO VERDE
1	CHAPÉU 406X450X12	3	31133	30755	30755	30755	30755
2	COSTA 1950X422X3	1	32986	32765	32765	32765	32765
3	ENCABEÇAMENTO 430X75X12	1	32988	32767	32767	32767	32767
4	LATERAL 2170X450X12 DIR	1	32997	32775	32775	32775	32775
5	LATERAL 2170X450X12 ESQ	1	33000	32778	32778	32778	32778
6	PORTA 1946X418X12	1	33002	32969	32783	32976	32784
7	PRATELEIRA 406X450X12	3	31134	30756	30756	30756	30756
8	RODAPÉ FRONTAL 406X150X15	1	31135	30757	30757	30757	30757

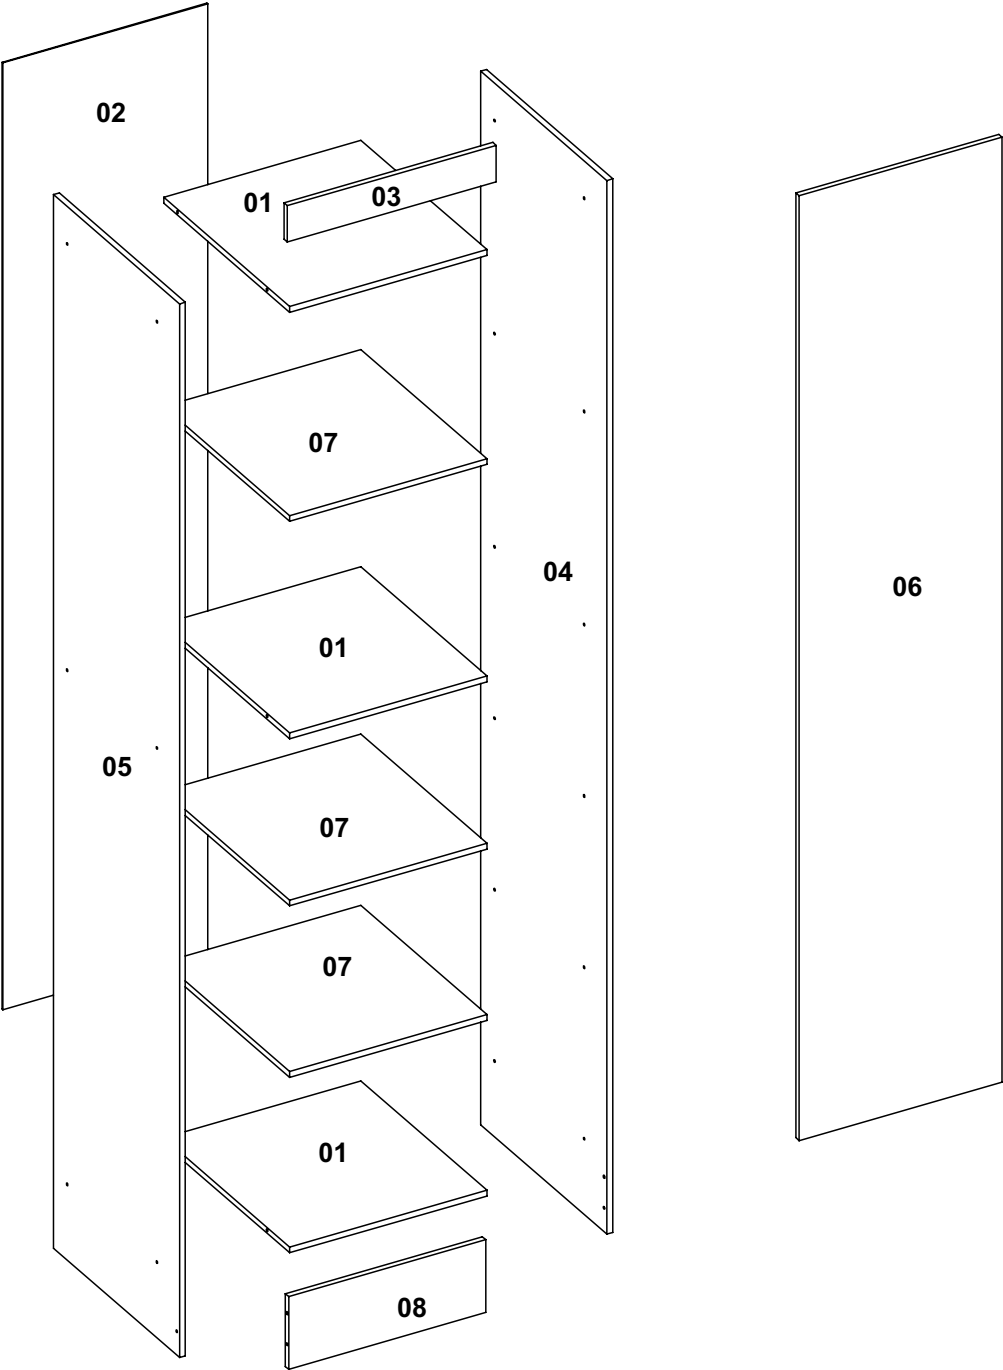

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983

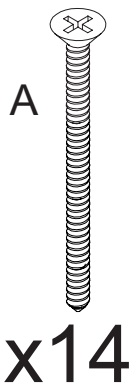


x14

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



x22

Porca plástica Cód.29468



x14

Cavilha 6x30 Cód.3881




x2

Prego 10x10 Cód.3875



x60

Cod 3882



x3

3,5x25-cod 7182




x8

650MM



x1

3,5x25-Cod 3870



x3

Sapata simples Cód.15597




x4

Suporte Prat Cod.8740/29470















x12




Cod 3384

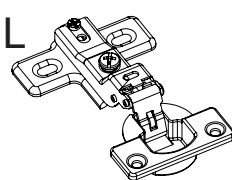

x4

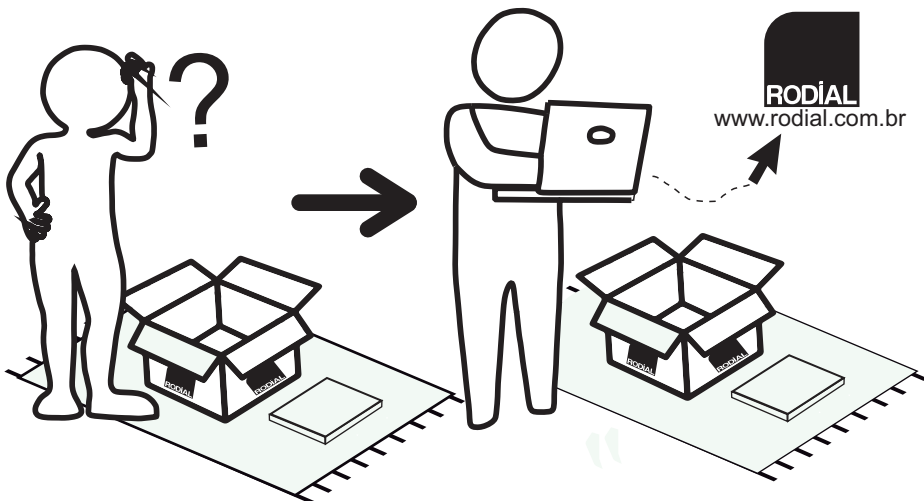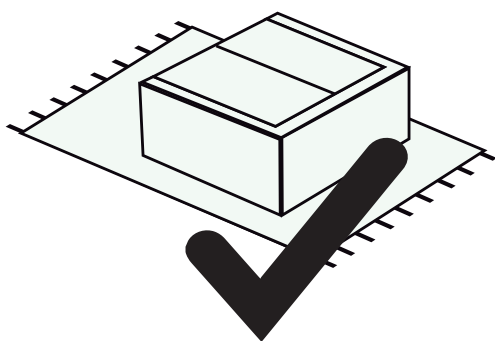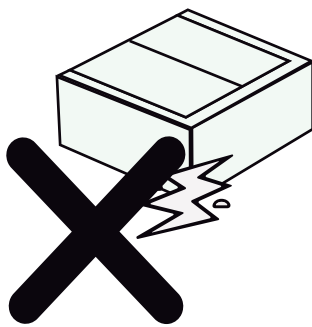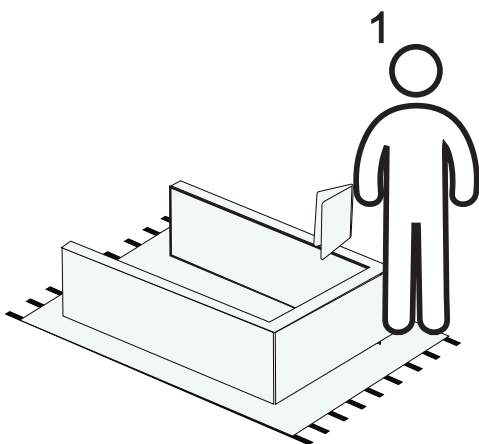


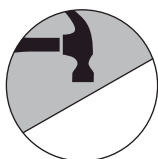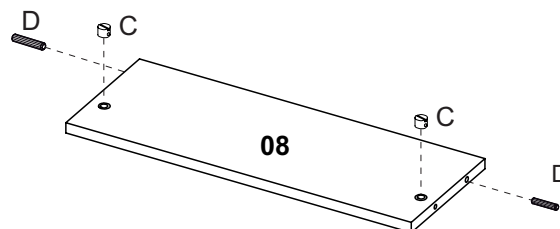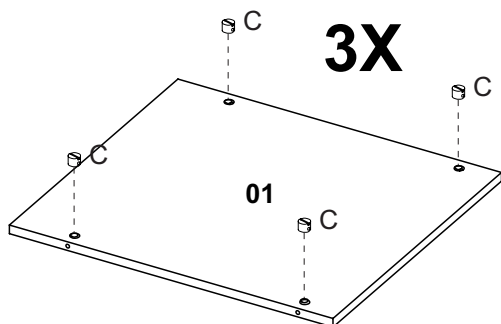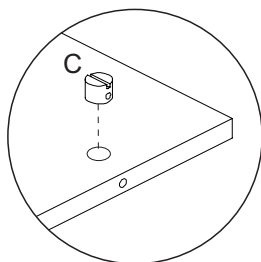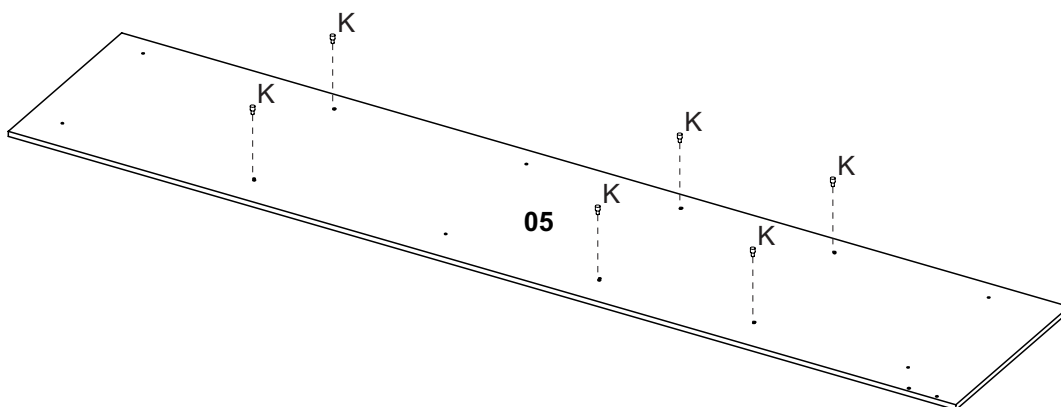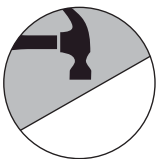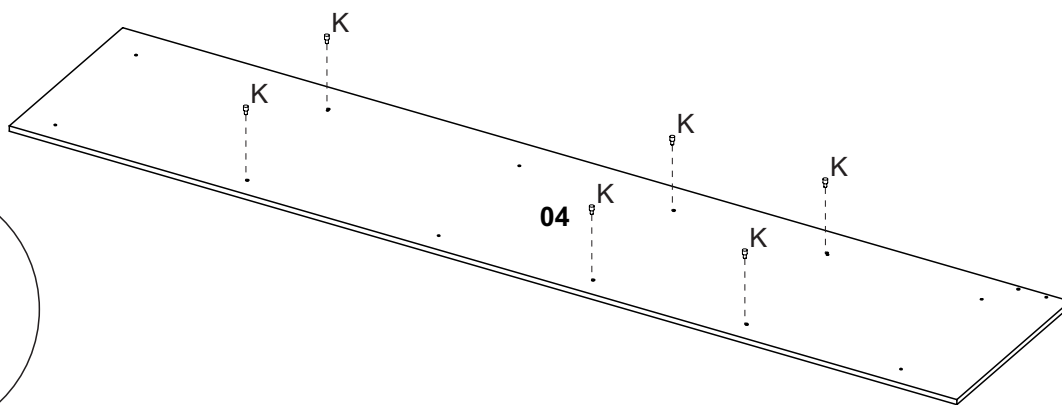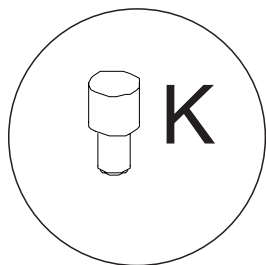

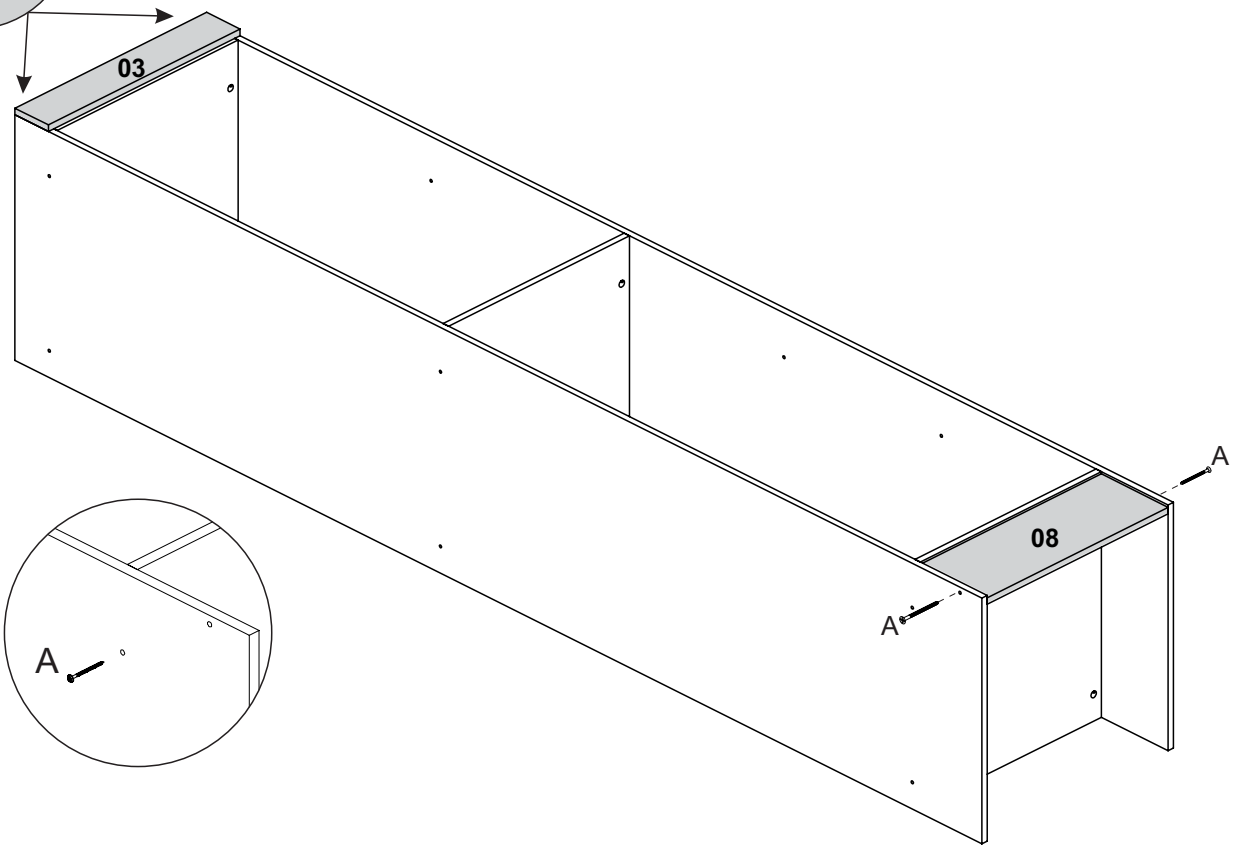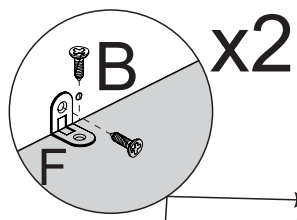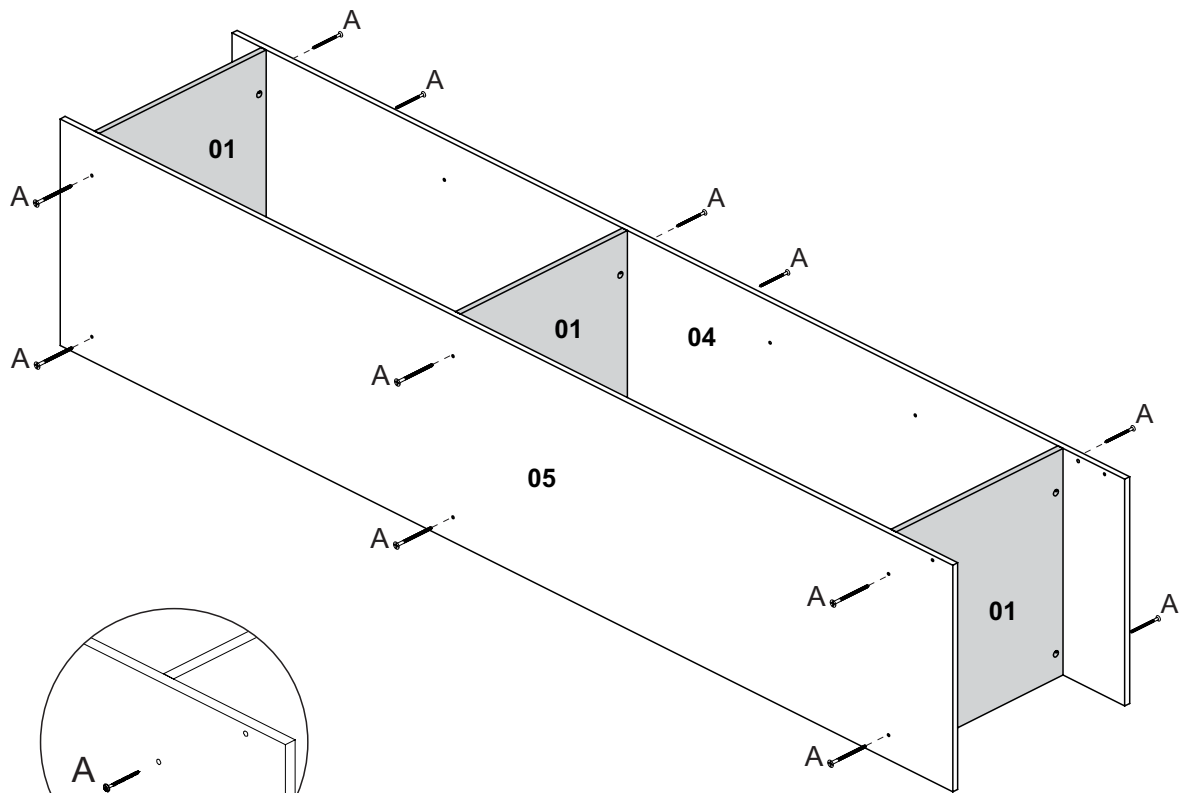


Atenção




Observar a correta posição das sapatas.

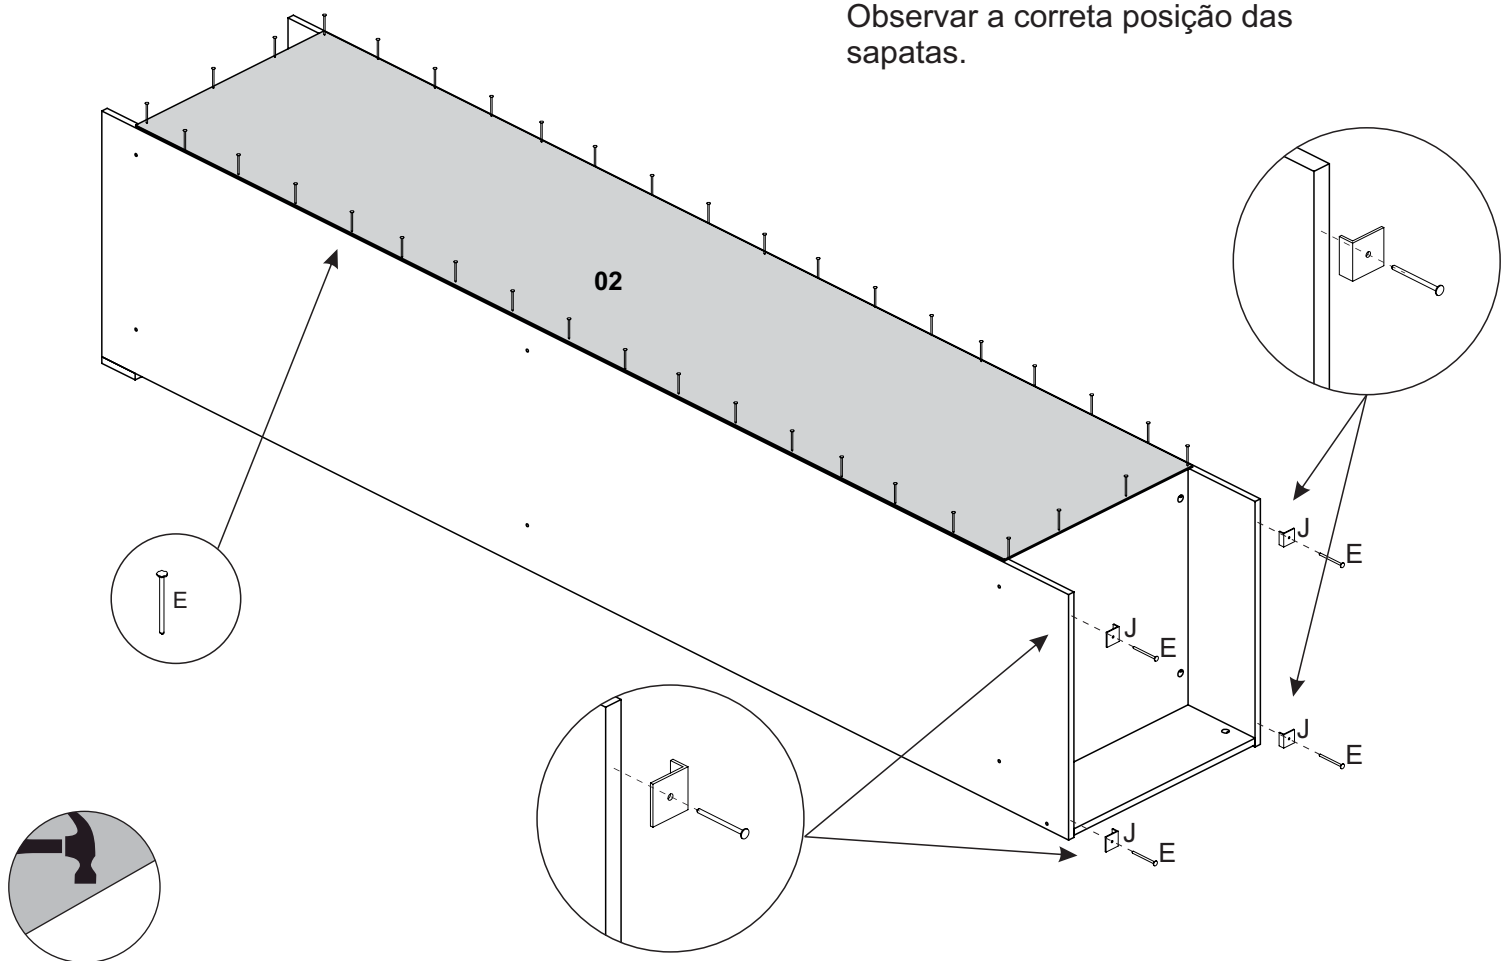

4

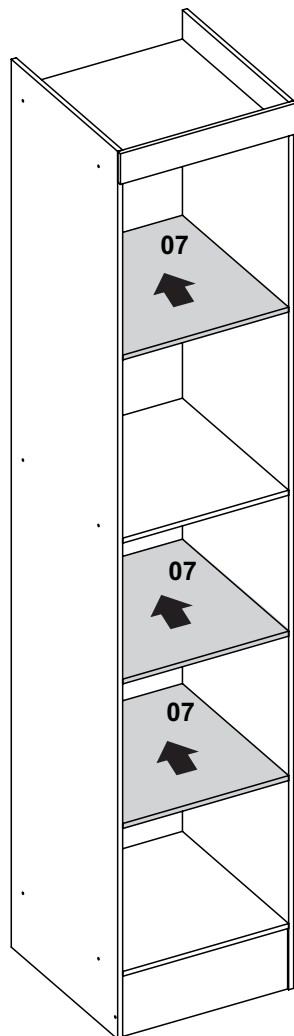




5

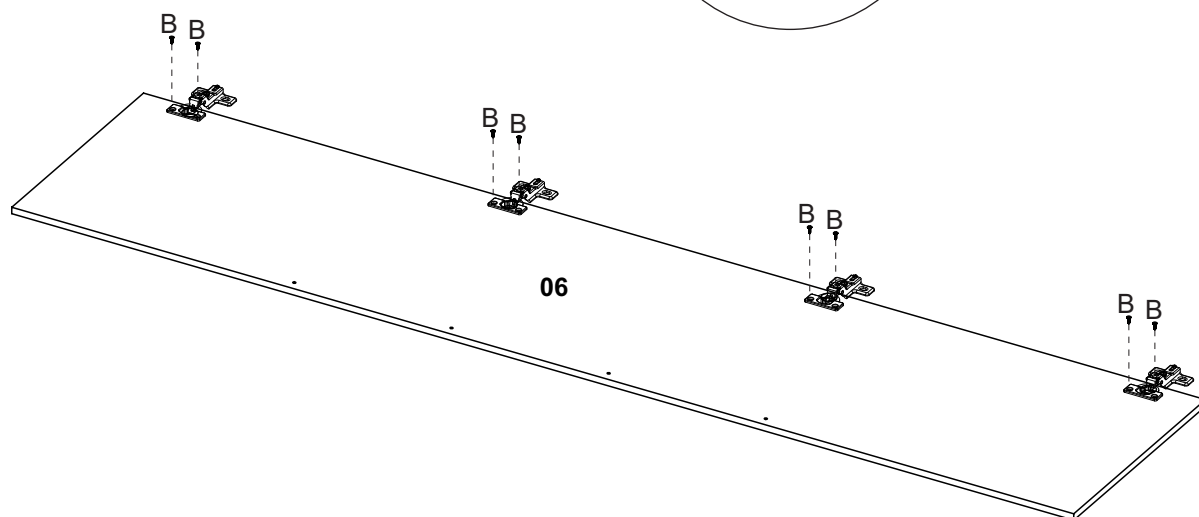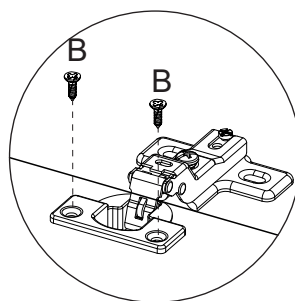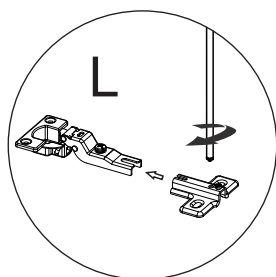

6

Atenção

Esse produto permite a fixação da porta com abertura para ambos os lados, Observe o melhor lado para a abertura conforme a disponibilização do ambiente antes de fixar a mesma.

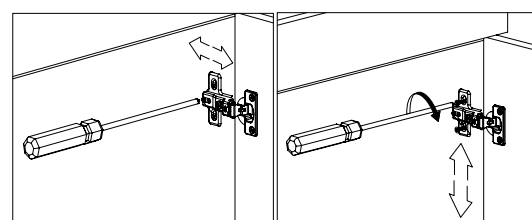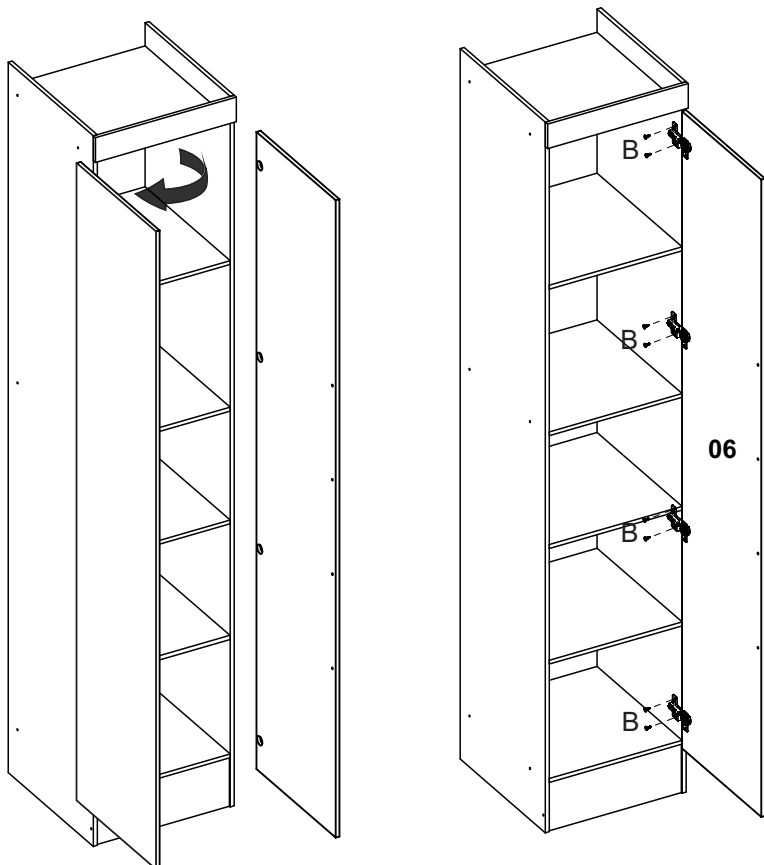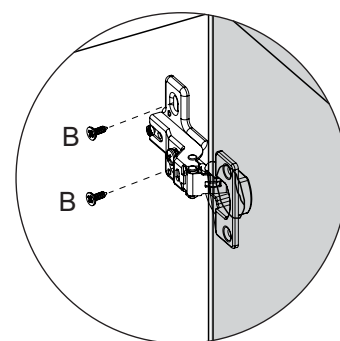


Regulagem da Dobradiça






7


Atenção
Observar a
posição correta
do puxador

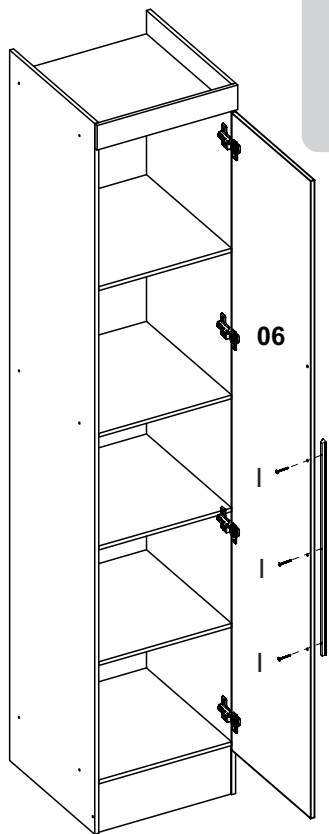

União dos Módulos(opcional)

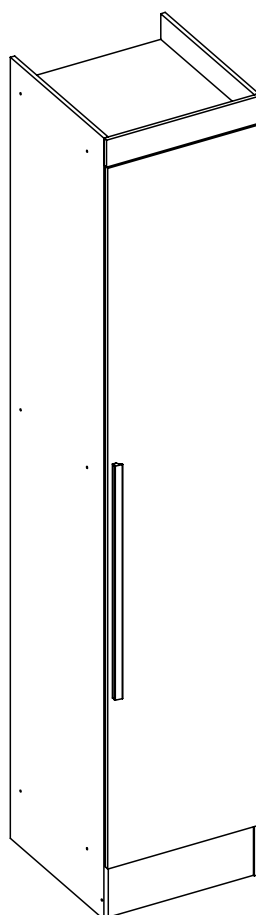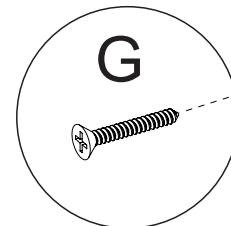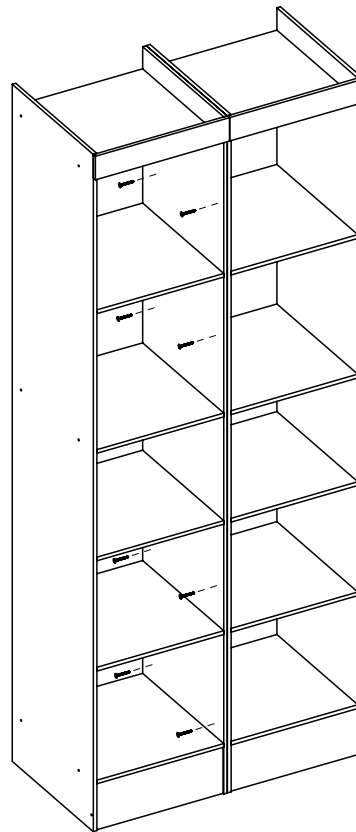

MODULO AÉREO SMART GR4220S

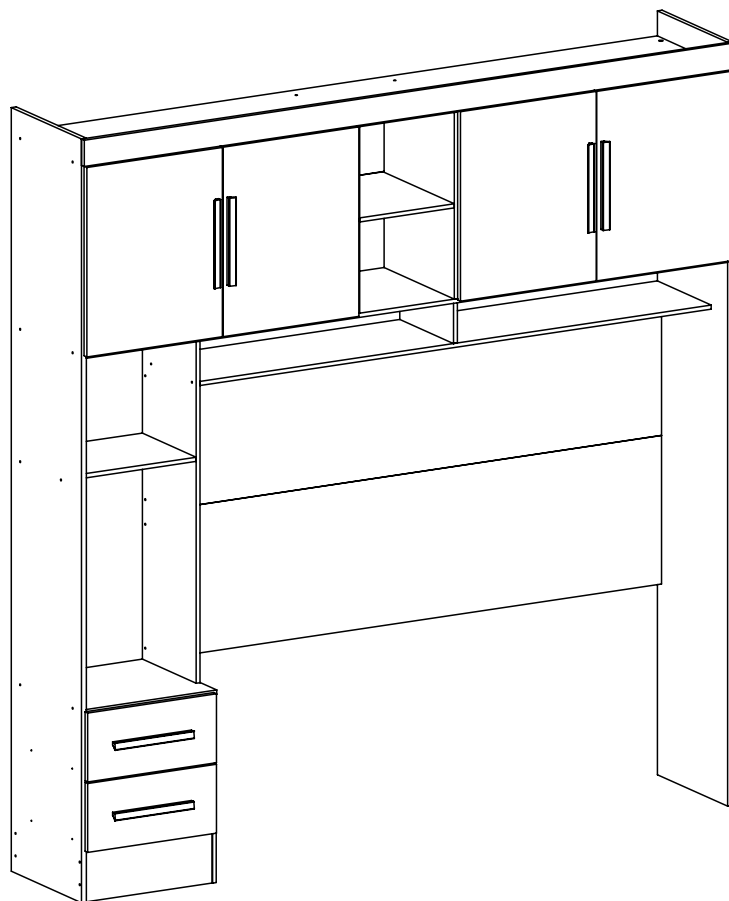

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.




A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

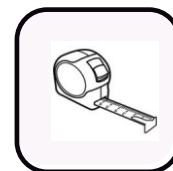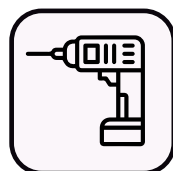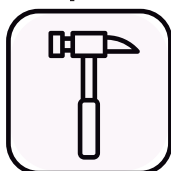


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CABECEIRA 1620X422X12	2	35064	34665	34665	34665
2	CHAPÉU 2032X385X12	1	35071	34666	34666	34666
3	CHAPÉU 400X295X12	1	31168	30783	30783	30783
4	COSTA 1400X419X3	1	35135	34815	34815	34815
5	COSTA 1637X156X3	1	35136	34667	34667	34667
6	COSTA 2056X271X3	2	35139	34674	34674	34674
7	DIVISÃO 142X295X12	1	31159	30807	30807	30807
8	DIVISÃO 530X385X12	2	35090	34668	34668	34668
9	ENCABEÇAMENTO 2062X75X15	1	35092	34669	34669	34669
10	FRENTE GAVETA 408X196X15	2	32990	32967	32971	34791
11	FUNDO DE GAVETA 372X363X3	2	35142	34854	34854	34854
12	LATERAL 2170X385X15	1	32993	32773	32773	32773
13	LATERAL 2170X385X15 CRIADO	1	32994	32774	32774	32774
14	LATERAL 535X385X12	1	31156	30802	30802	30802
15	LATERAL 998X295X12	1	31154	30795	30795	30795
16	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	4	28405	30352	30352	30352
17	PORTA 538X430X15	4	35118	34798	34670	34796
18	RODAPÉ FRONTAL 400X150X15	1	31158	30805	30805	30805
19	RODAPÉ TRASEIRO 400X150X15	1	30806	30806	30806	30806
20	TAMPO 1620X295X12	1	35124	34671	34671	34671
21	TAMPO 2032X385X12	1	35125	34672	34672	34672
22	TAMPO 300X385X12	1	35126	34673	34673	34673
23	TAMPO 413X385X12	1	31150	30791	30791	30791
24	TRASEIRO DE GAVETA 352X90X12	2	34421	30794	30794	30794

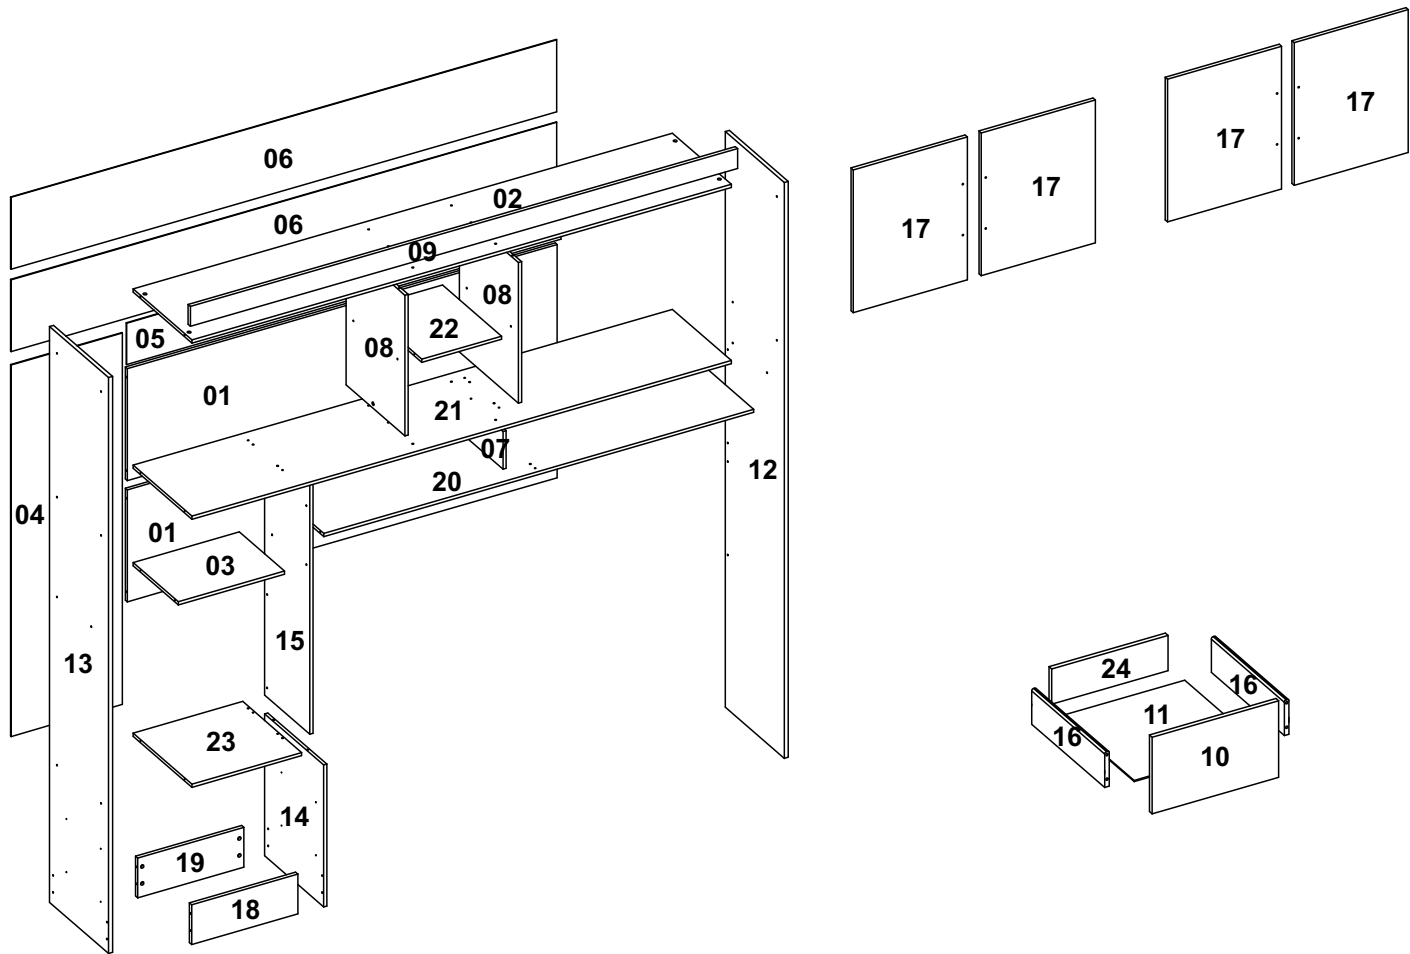

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983



A

x50


Parafuso 3,5x12 Cód.3385



B

x84

Porca plástica Cód.3991



C

x24


Cavilha 6x30 Cód.3881



D

x30

6x50-Cod 8686



E

x2


Prego 10x10 Cód.33412



F

x100

Cod 3872



G

x1


12x12-Cod 33413



H

x6


2056mm

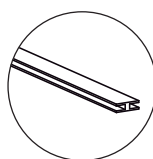

I

x1


Sapata simples Cód.31330



J

x6


Cod 3882



K

x10


3,5x25-cod 7182



L

x8


192MM-Cod 23432



M

x6


3,5x25-Cod 3870



N

x12

Cod 3384

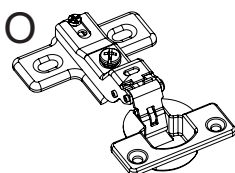

O

x8


6x20-Cod 26366



P

x2


Cod 3877



Q



x20

300MM-Cod 29265

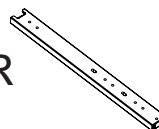

R



x2

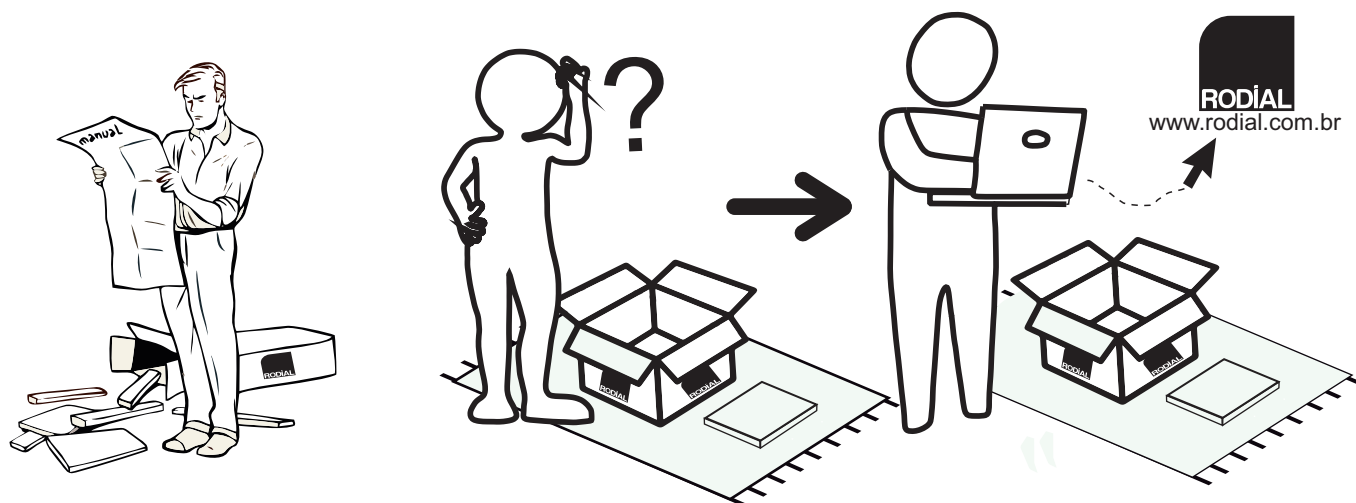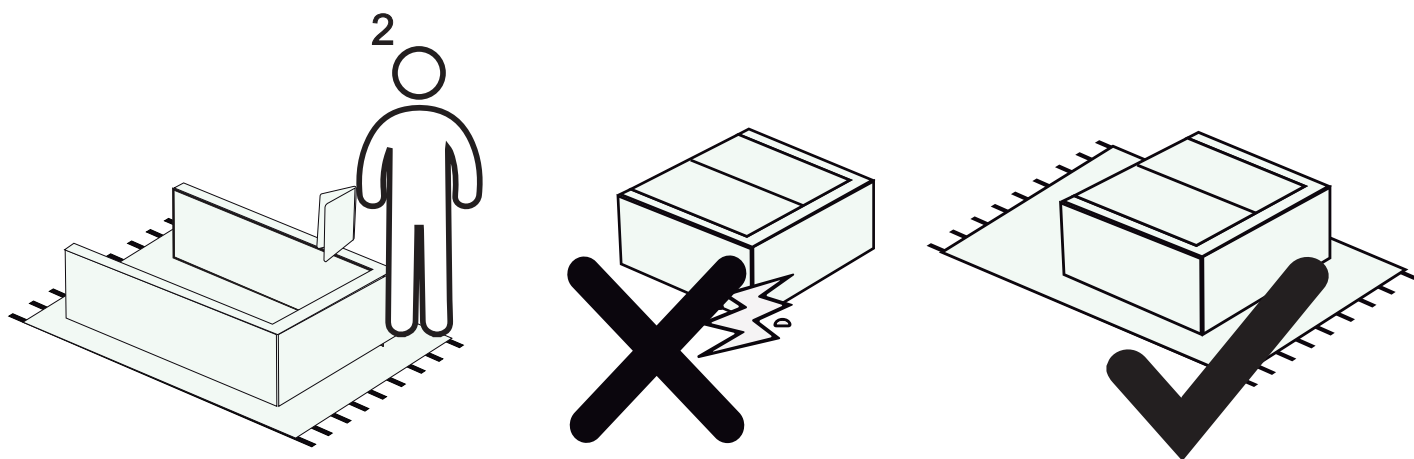


1

Atenção



Esse produto permite a montagem com o criado em ambos os lados, verifique qual lado fica melhor no ambientes antes de iniciar a montagem

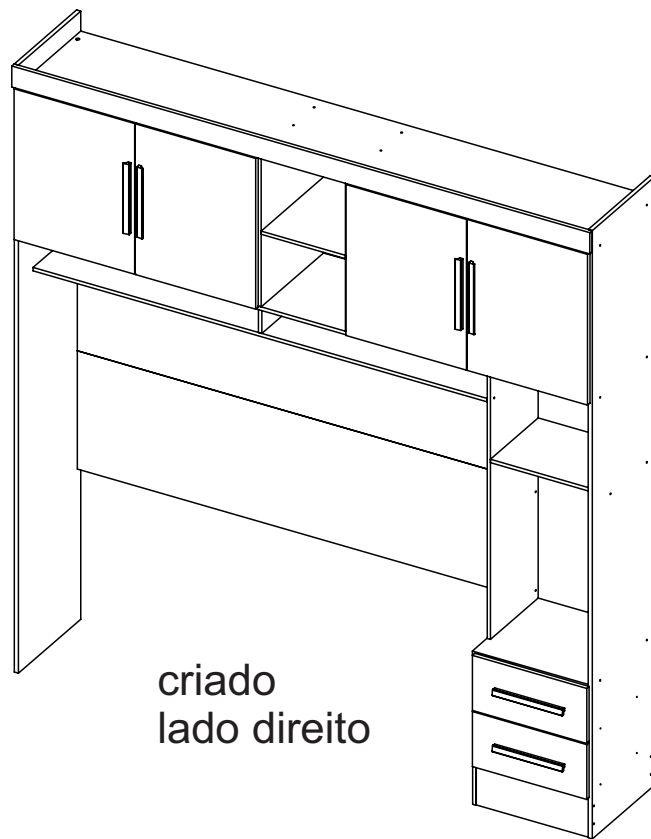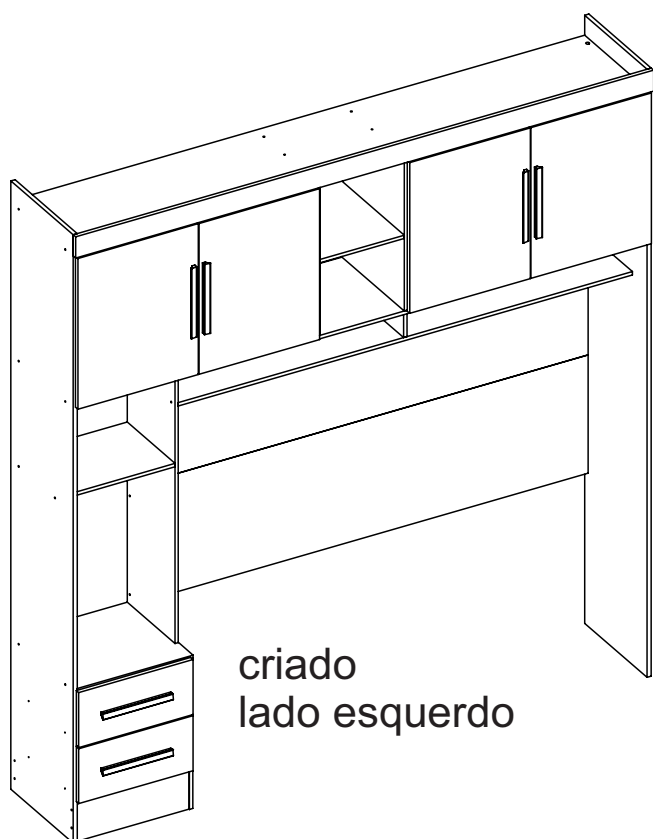



Montagem criado lado esquerdo

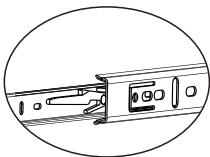


Pressione a trava para
desmontar a corredeira
para ser usada na montagem
da gaveta.

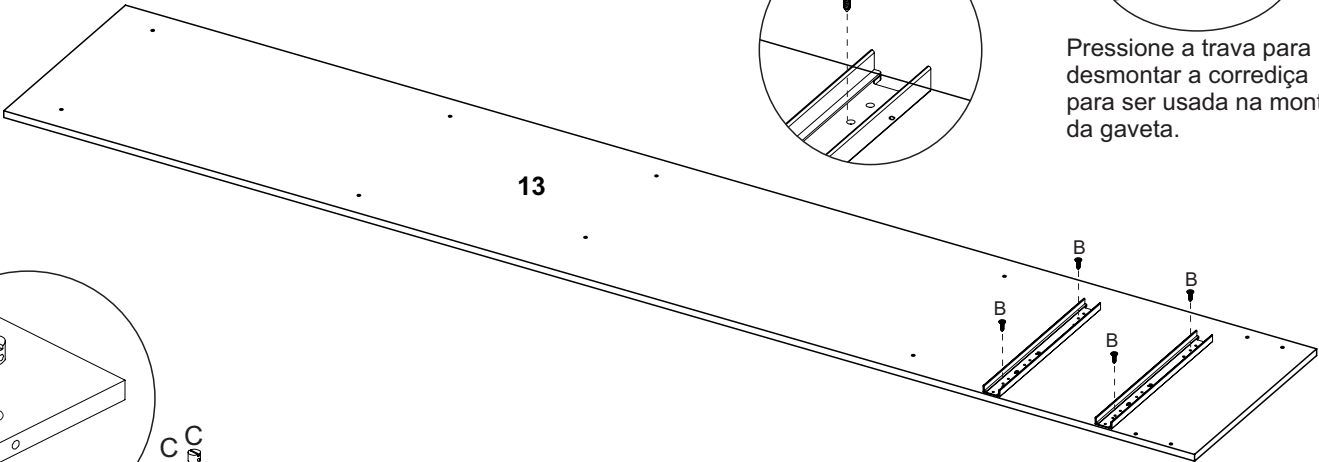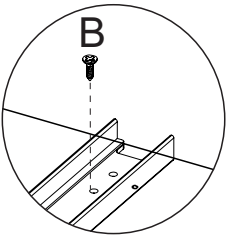


13

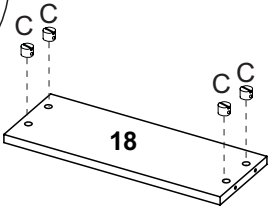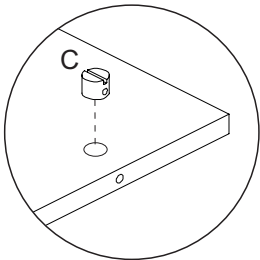





18

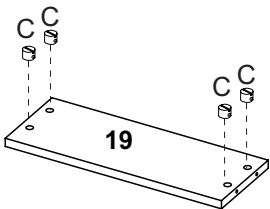

19

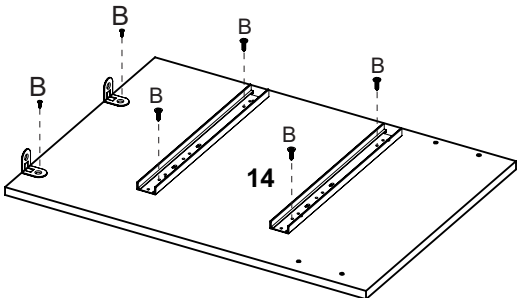


14

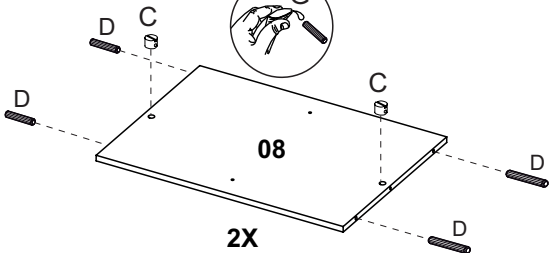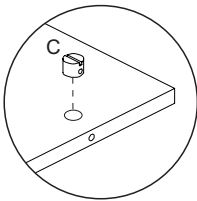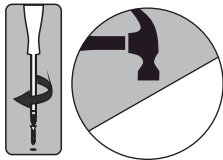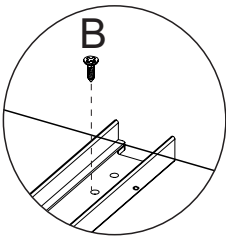


2X


08

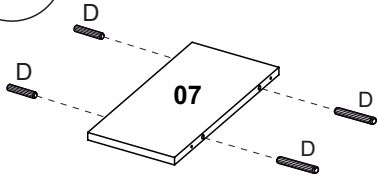

07

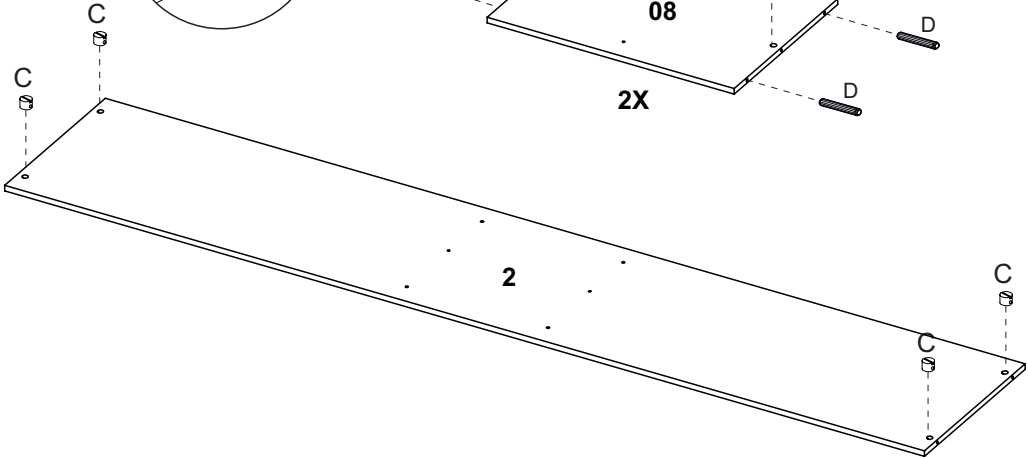






2

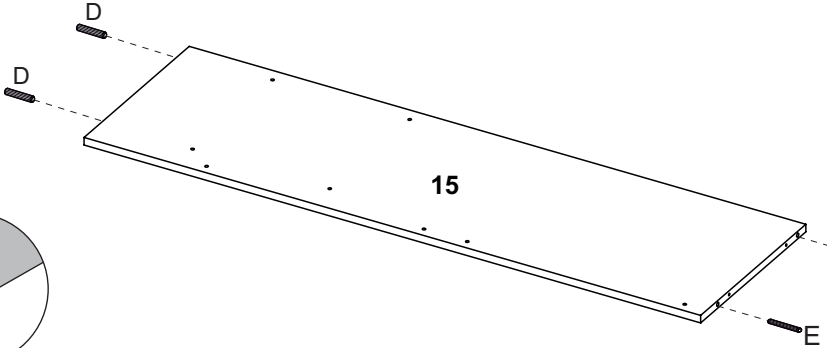

15


Atenção
cavilha
maior E

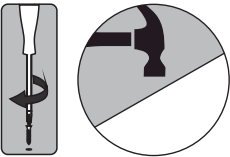

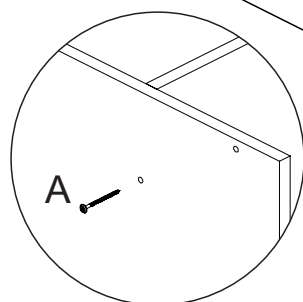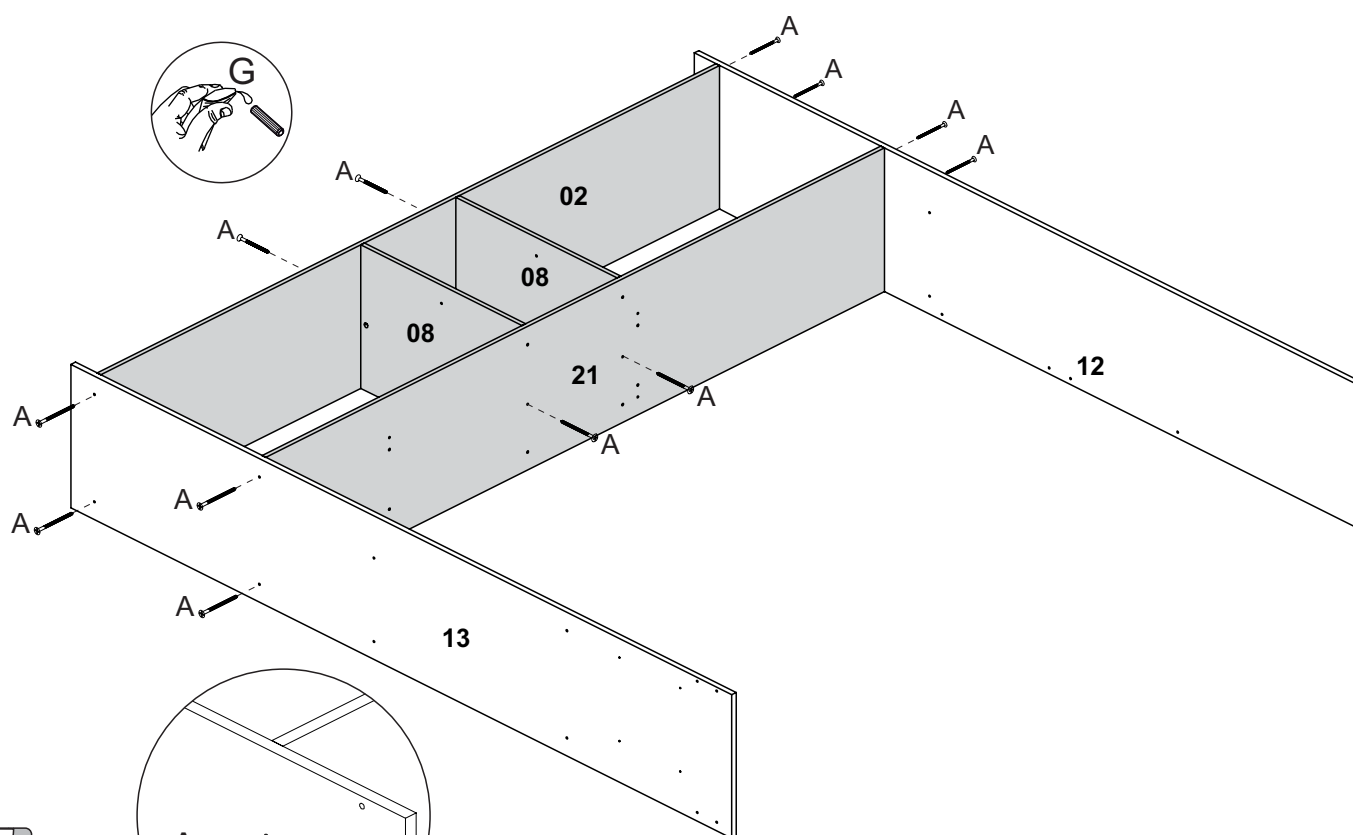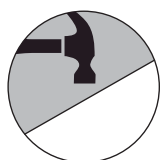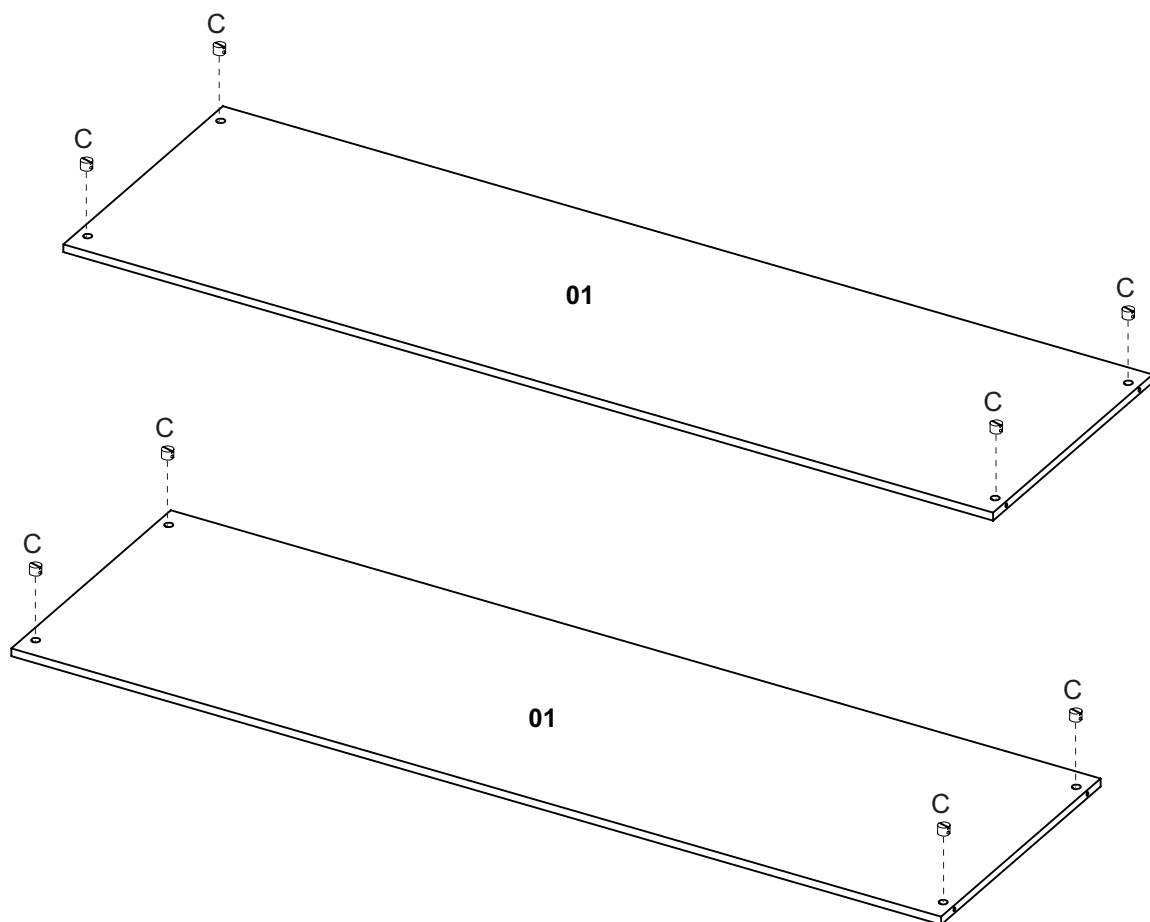


6



Montagem criado lado esquerdo

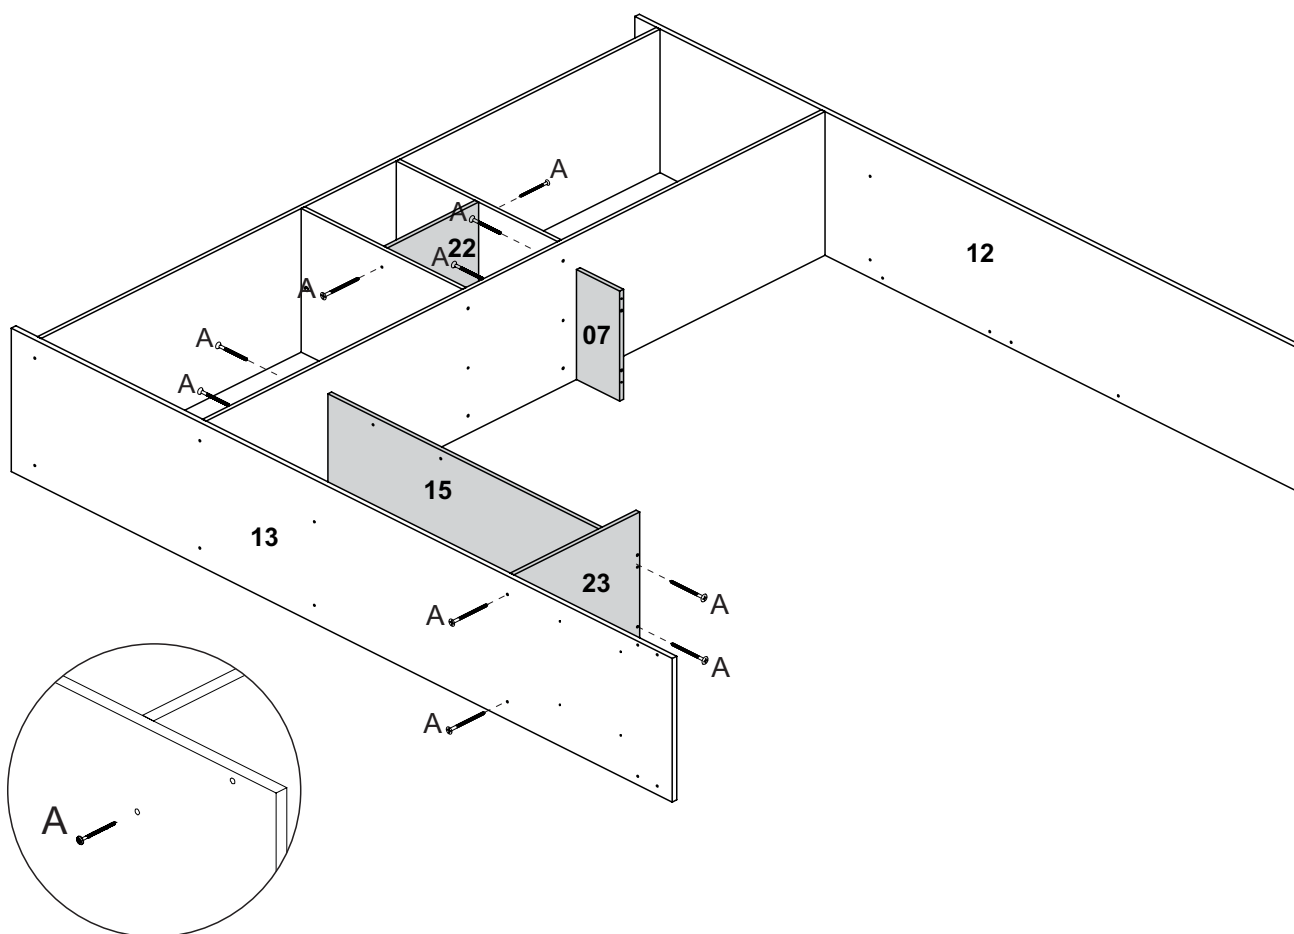

Montagem criado lado esquerdo

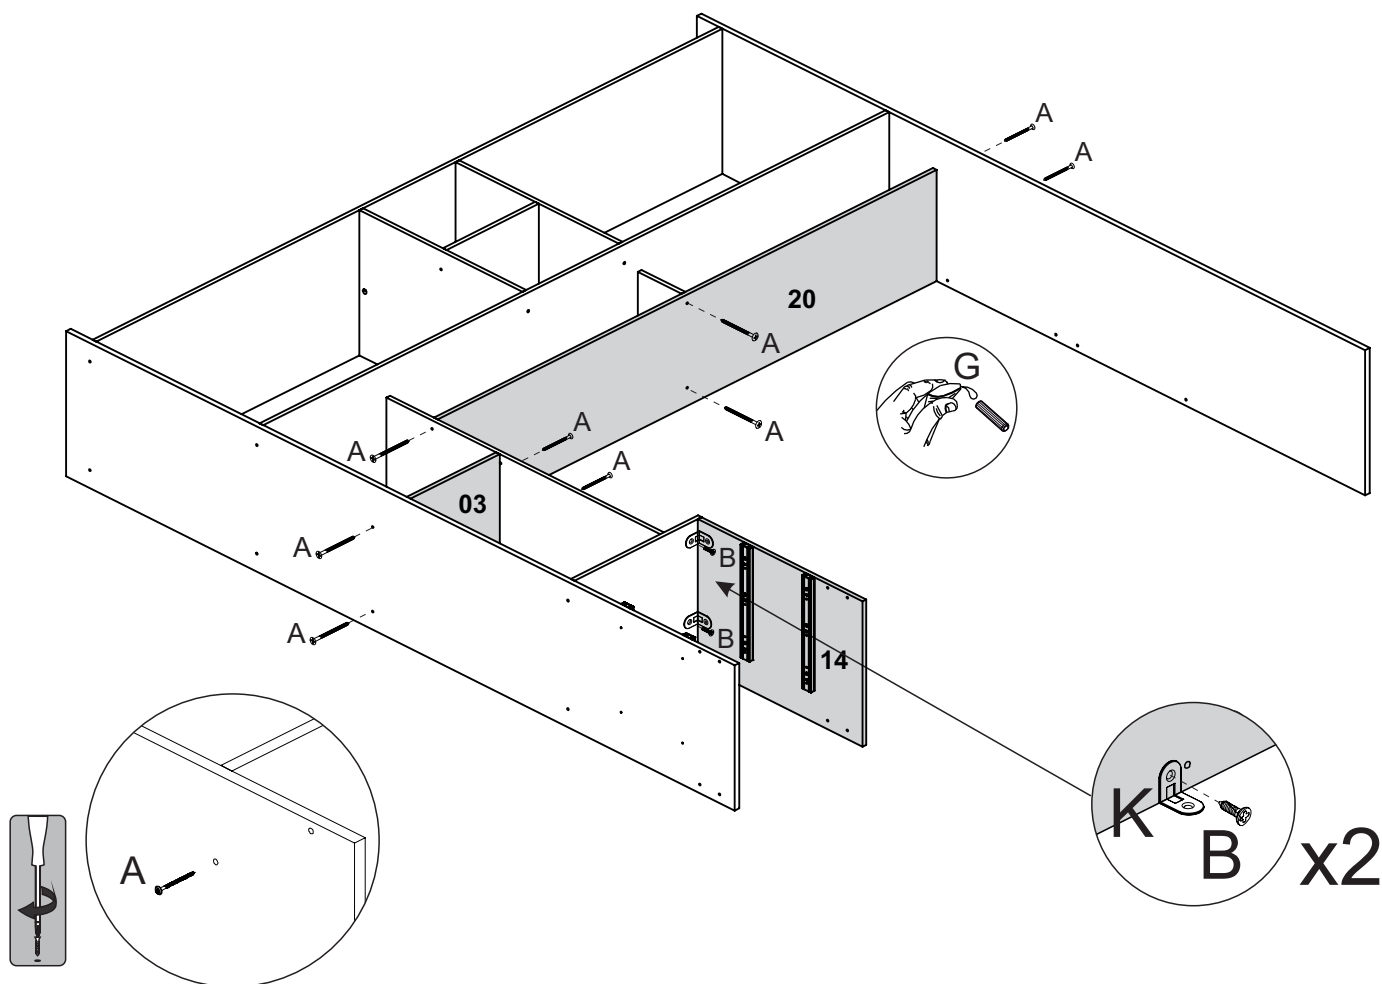


Montagem criado lado esquerdo

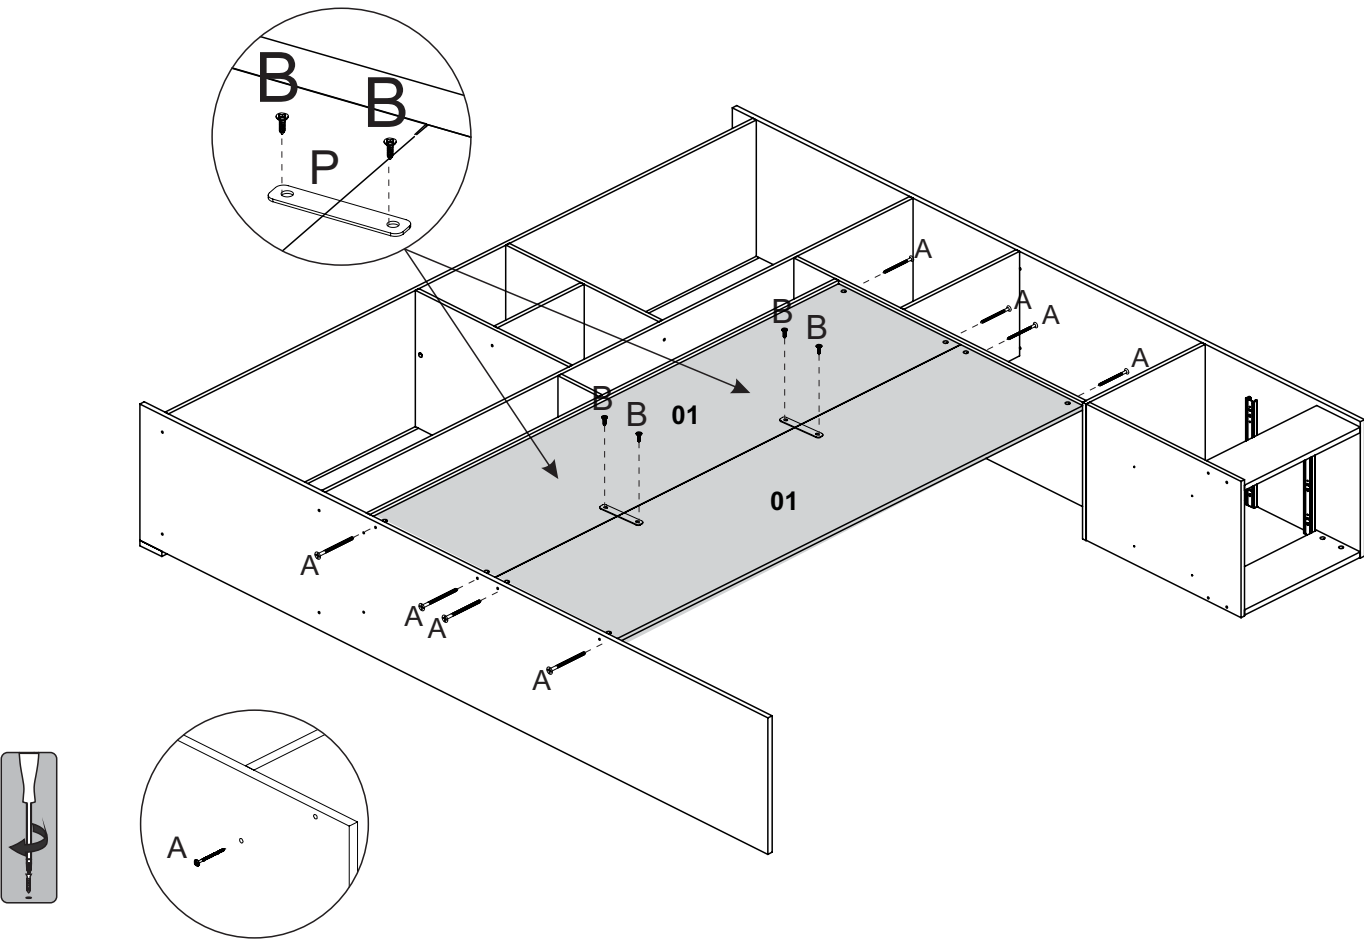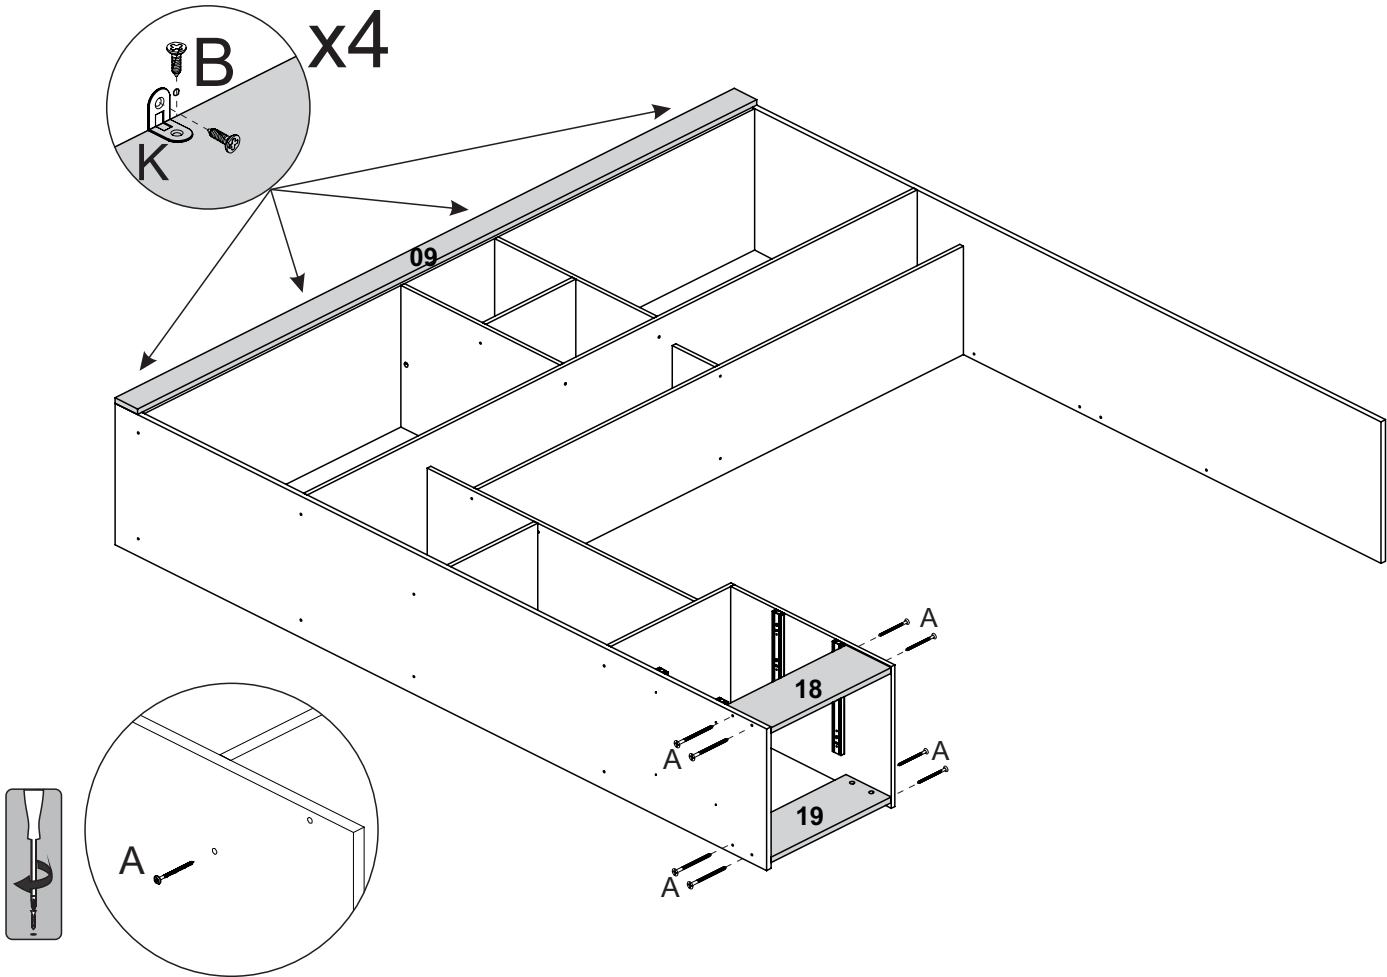


10

Montagem criado lado direito

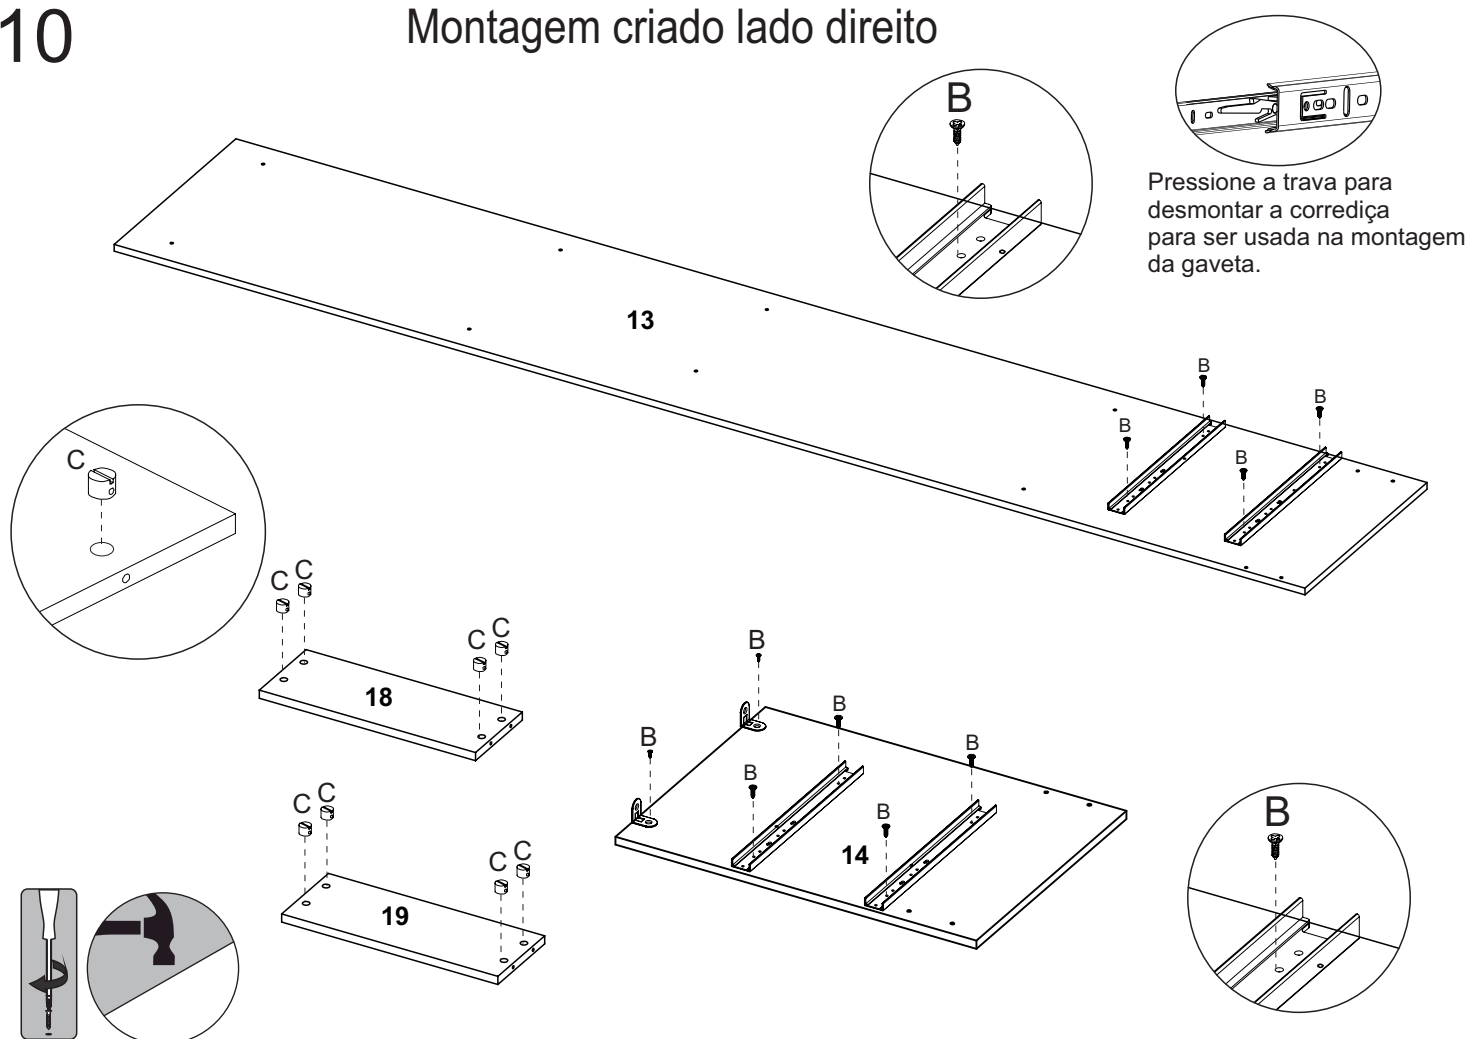


11

Montagem criado lado direito

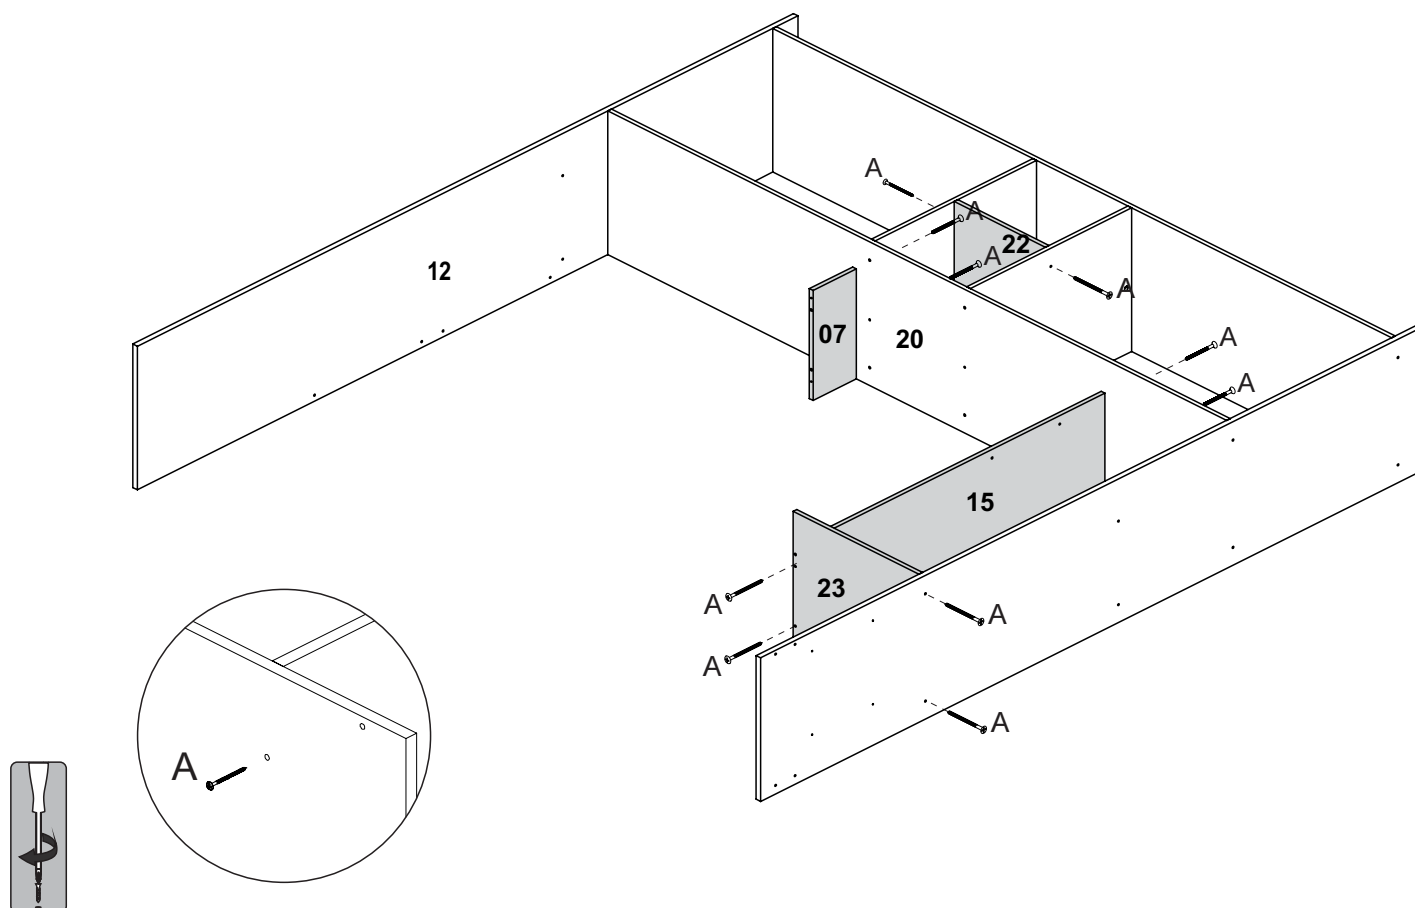






12

Montagem criado lado direito



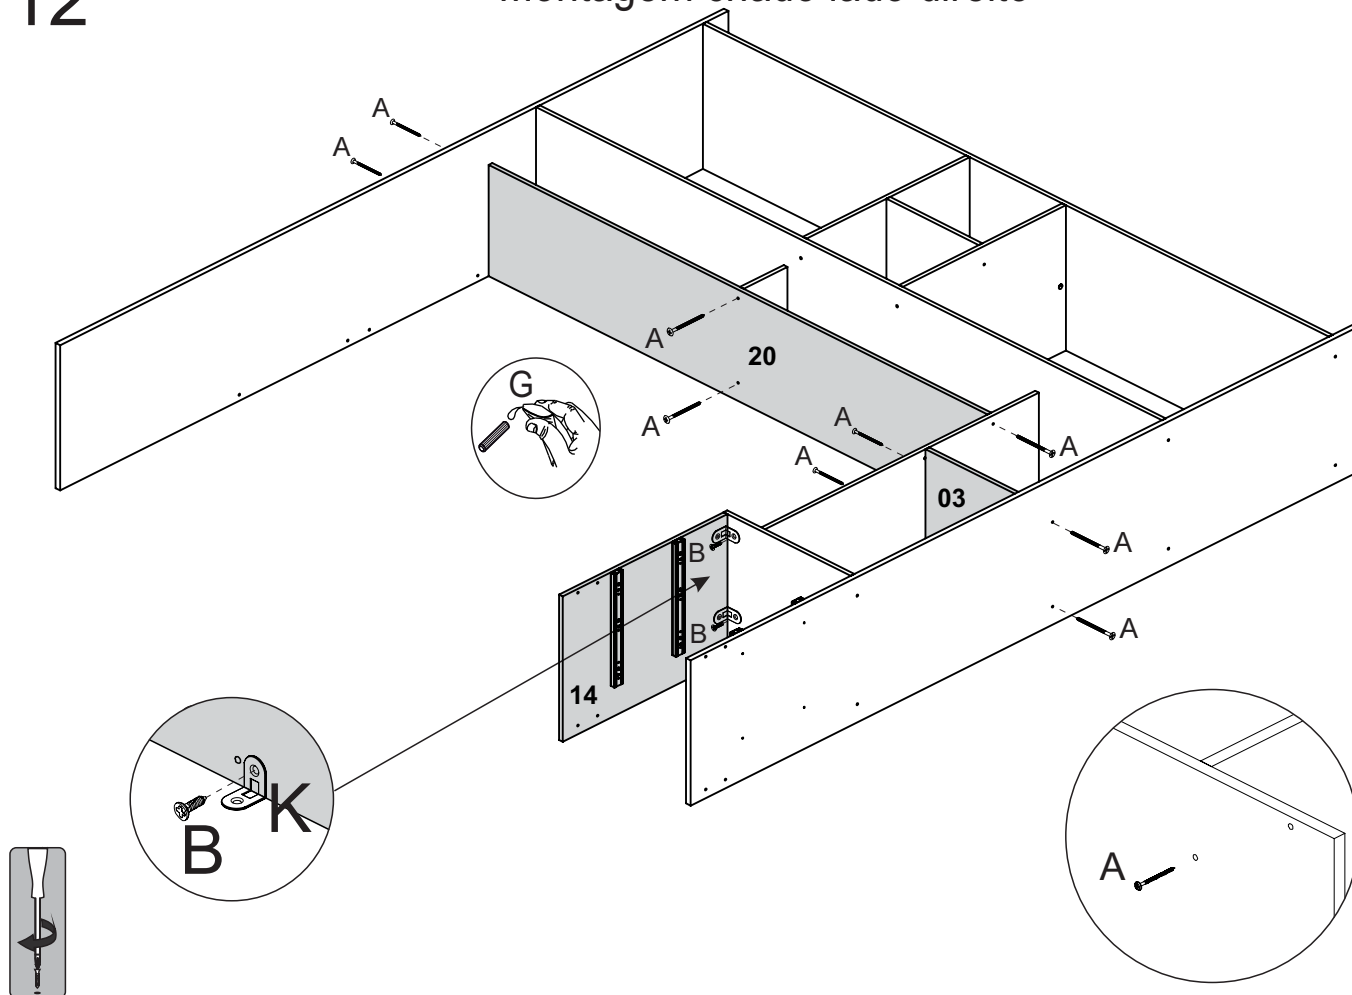


13

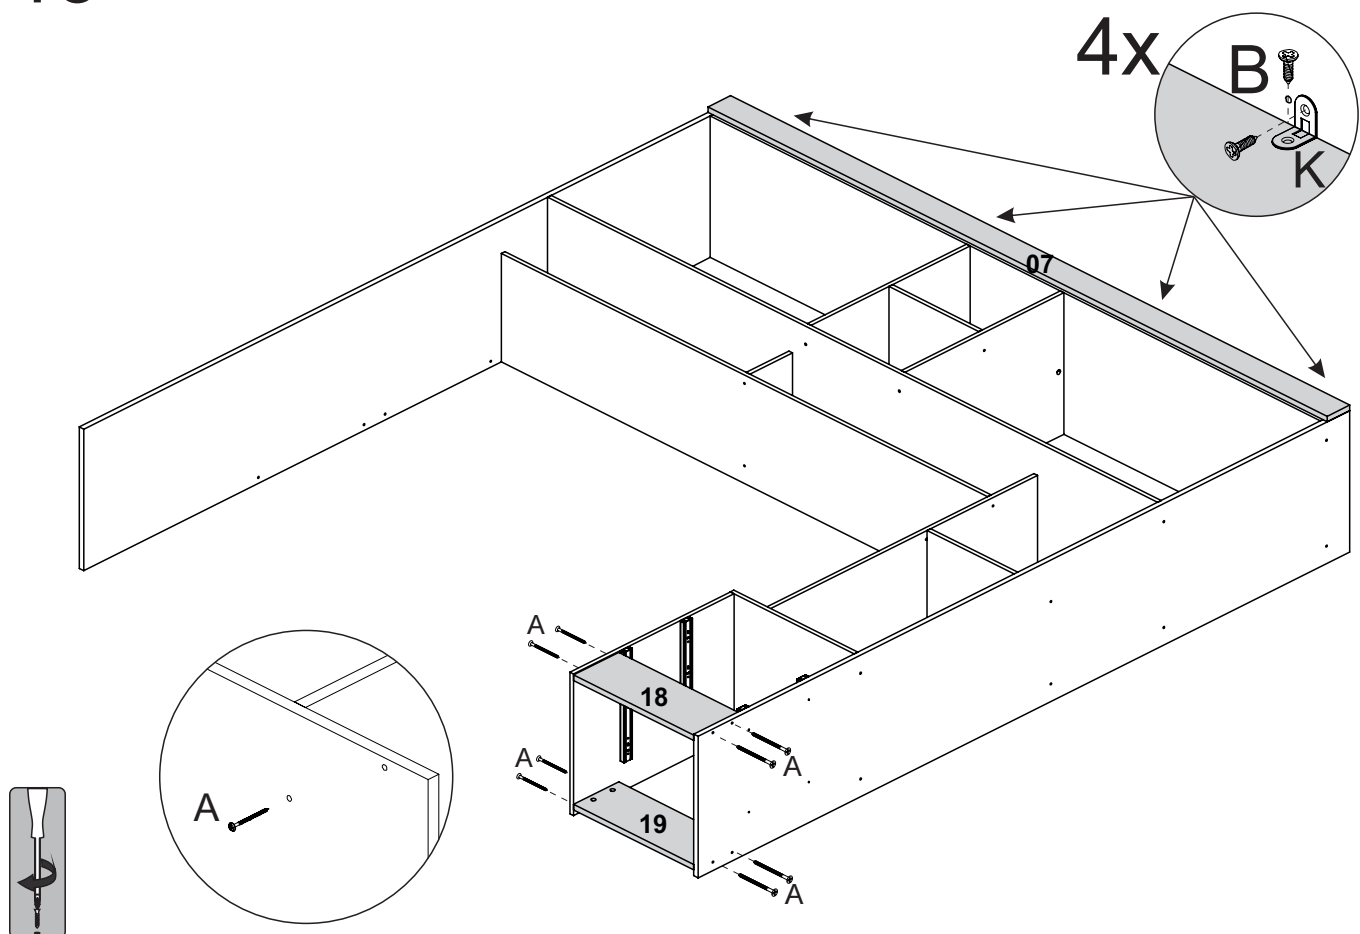

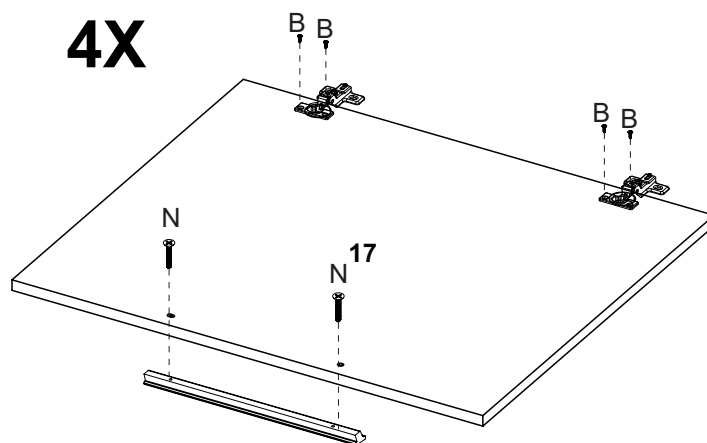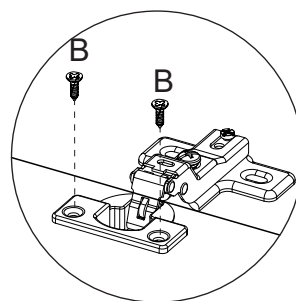
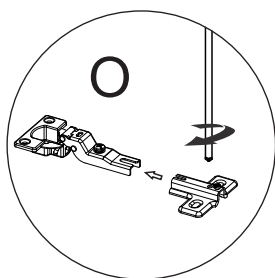
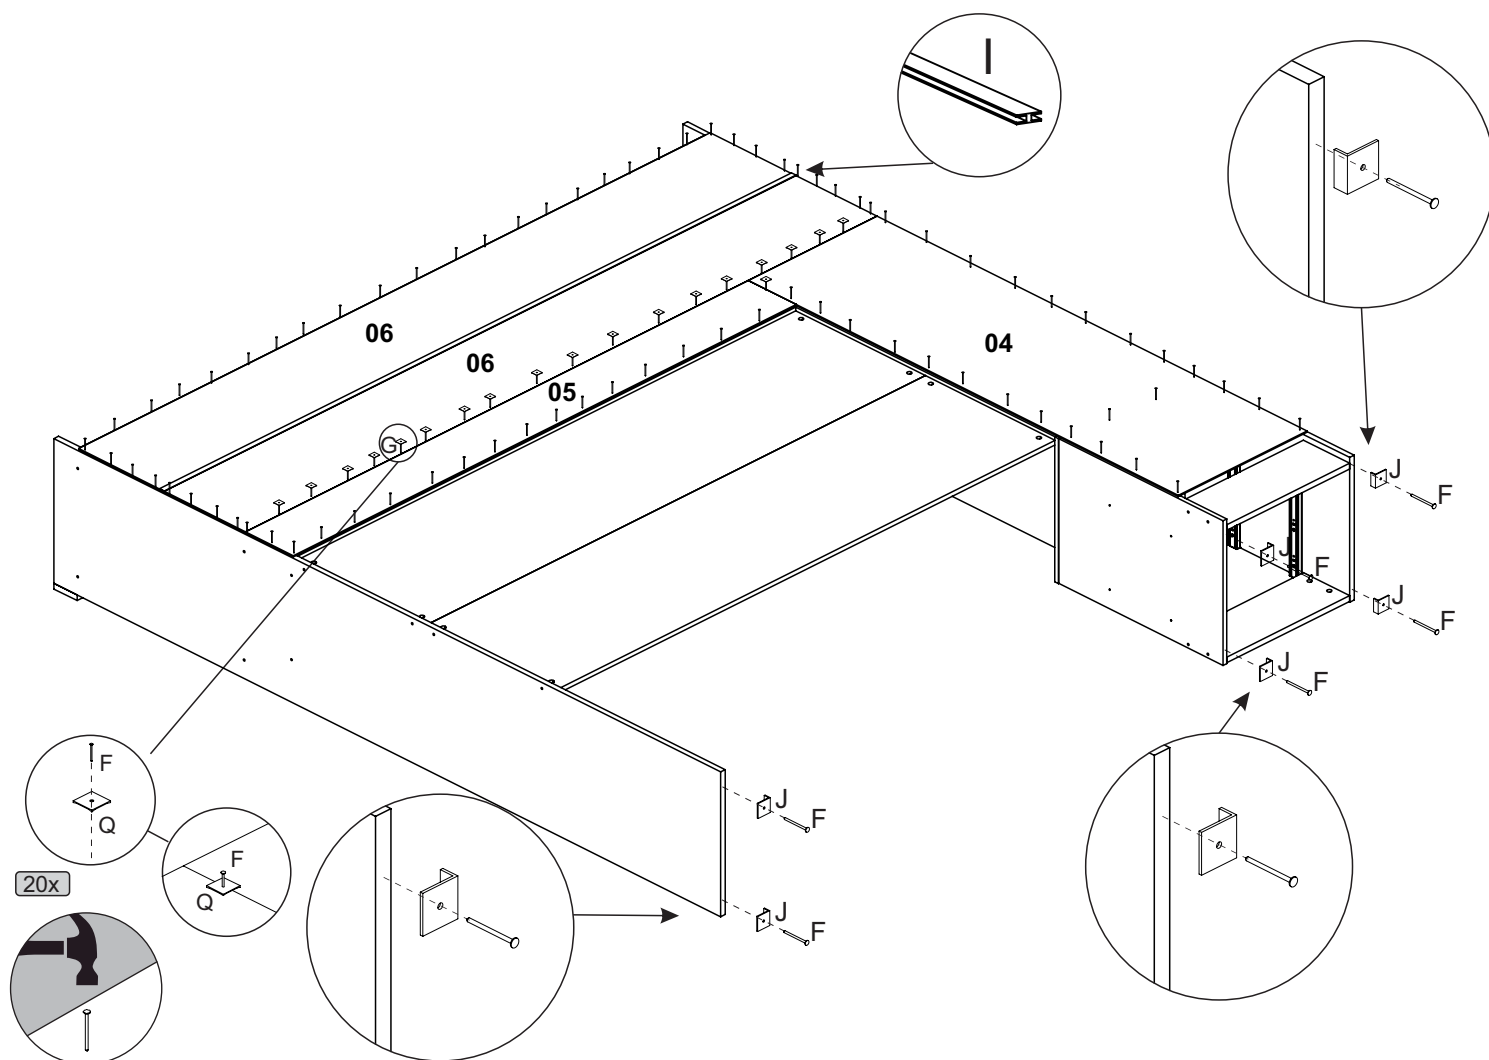


16

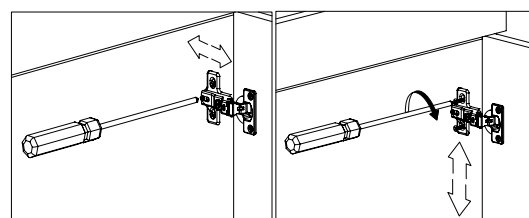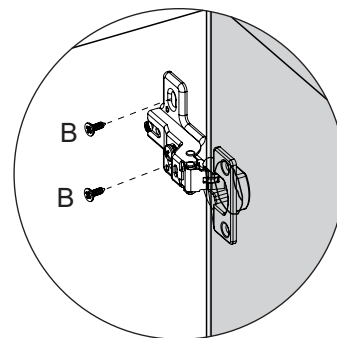
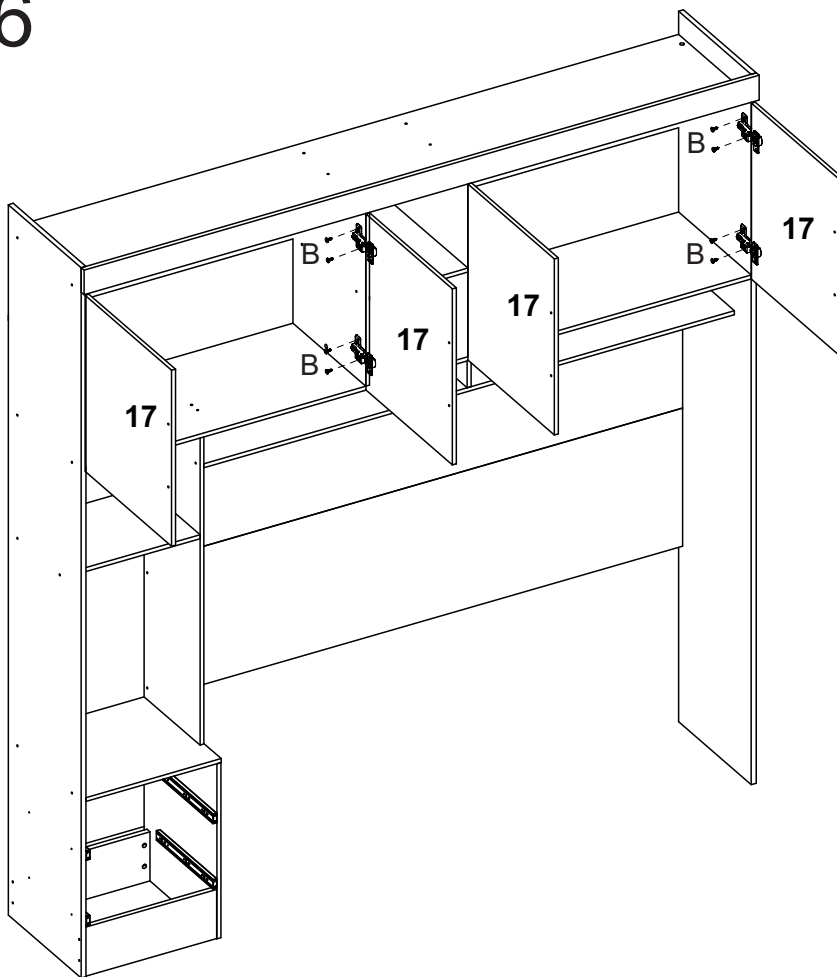


Regulagem da Dobradiça


17

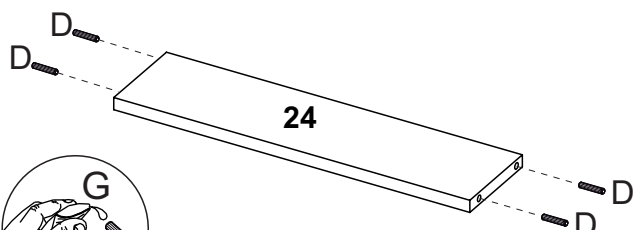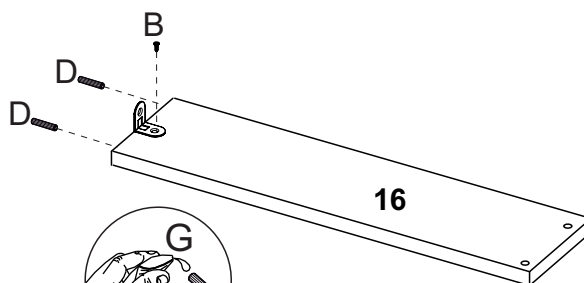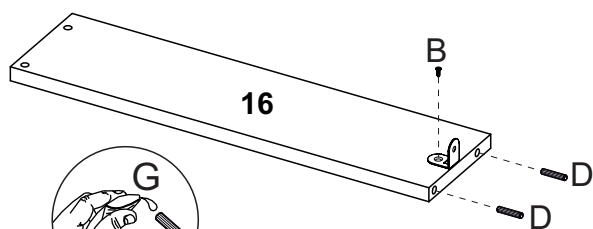

2X

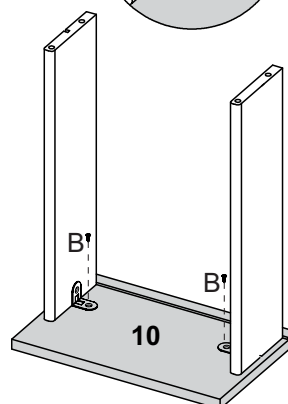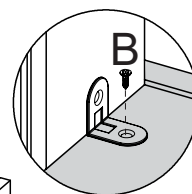






18

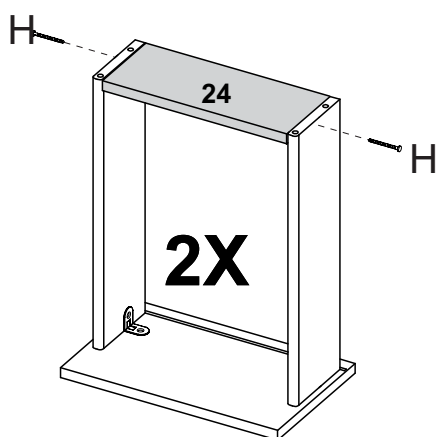


Atenção




Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 09 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem ao lado

2X O fundo da gaveta deve encaixar na ranhura da frente da gaveta.

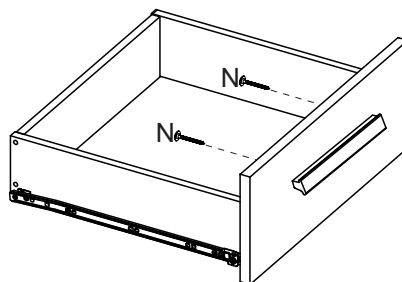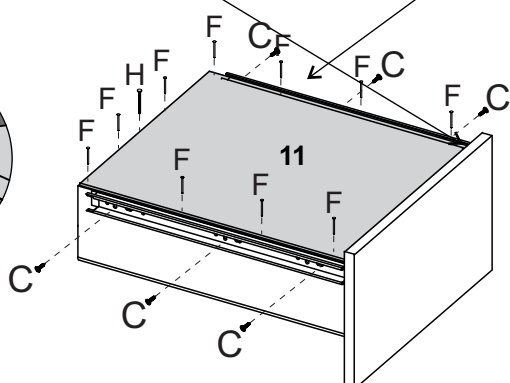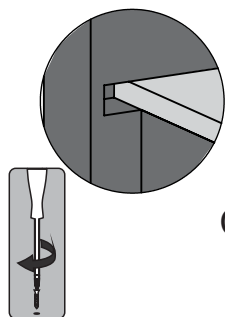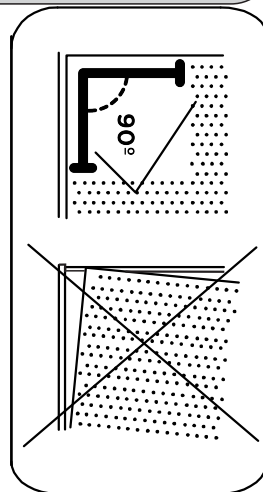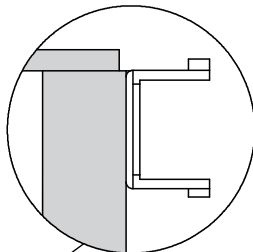


19

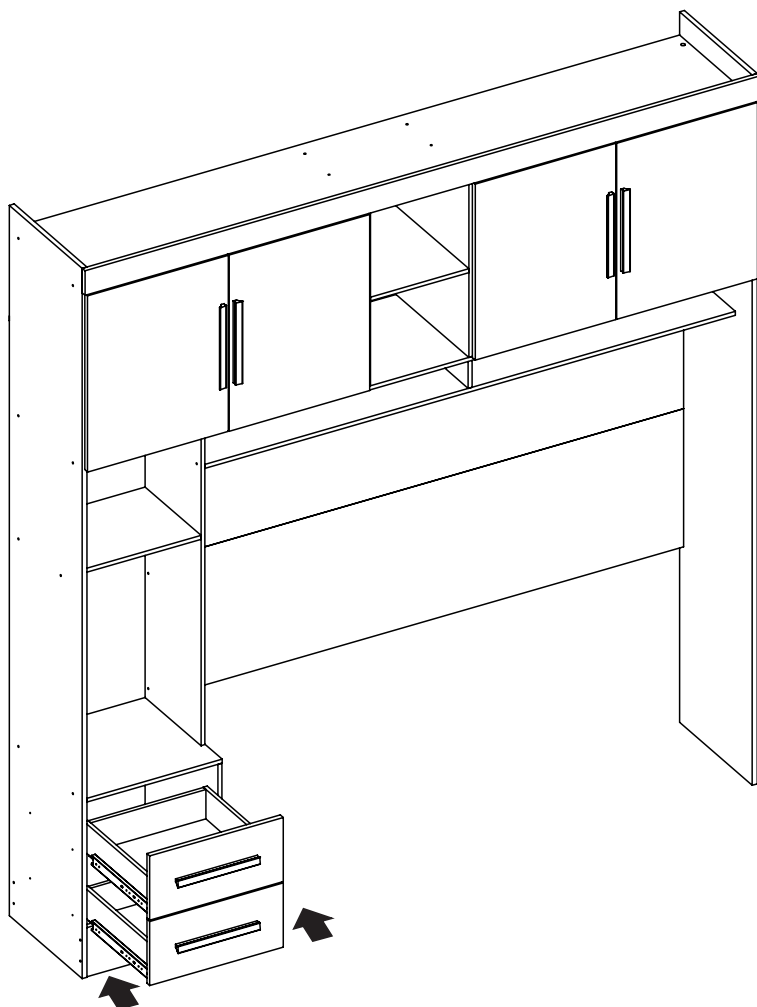

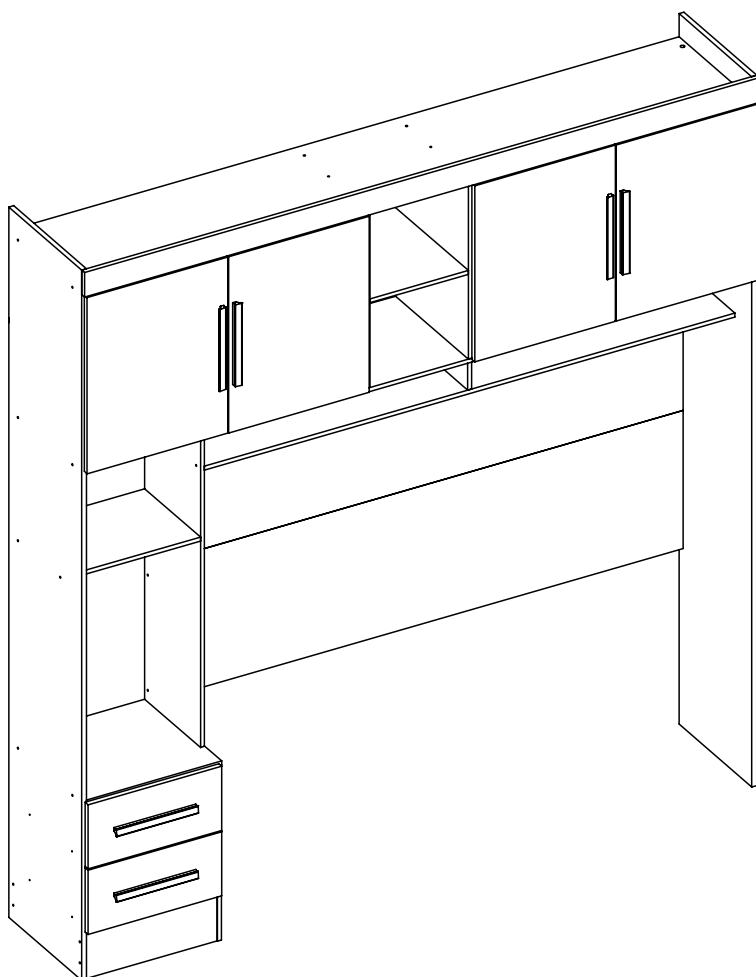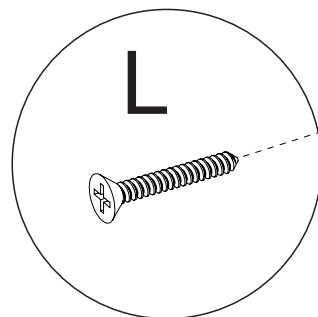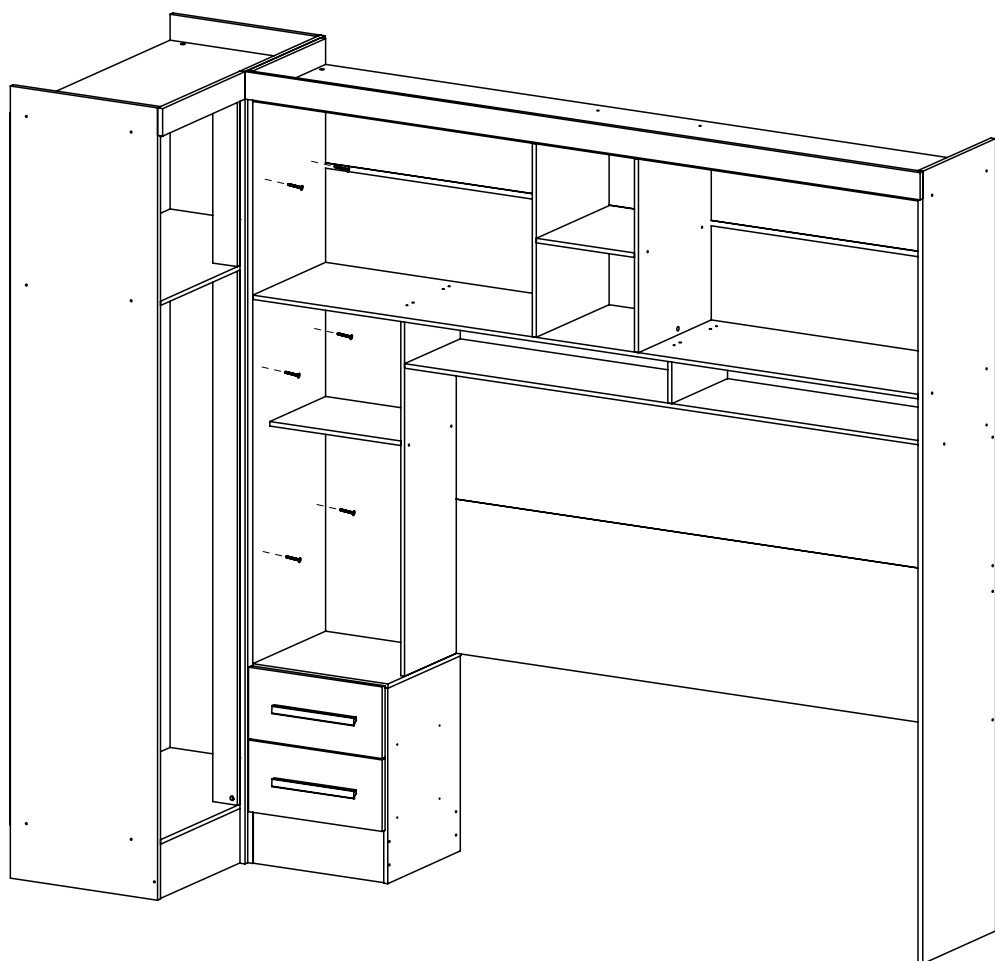

MODULO CANTO SMART GR1010

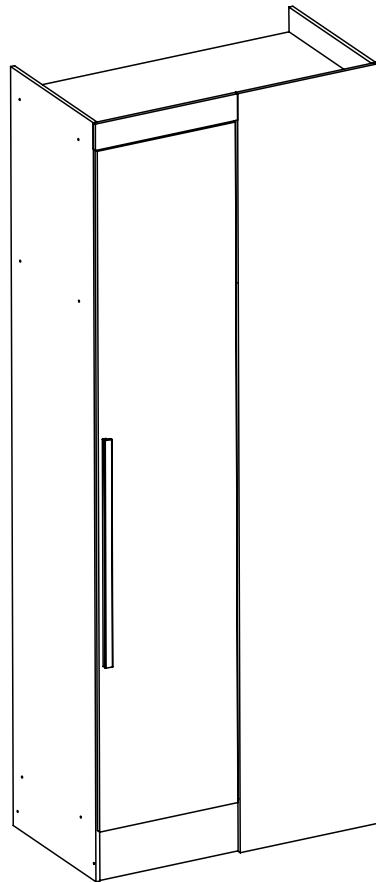

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

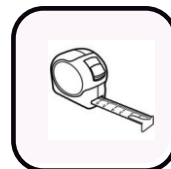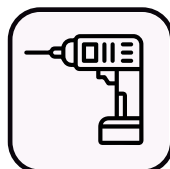


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 830X450X12	3	31144	30769	30769	30769
2	COSTA 1950X422X3	2	32986	32765	32765	32765
3	ENCABEÇAMENTO 430X75X12	1	32988	32767	32767	32767
4	FRONTAL 2170X423X12	1	32992	32772	32772	32772
5	LATERAL 2170X450X12 DIR	1	32999	32776	32776	32776
6	LATERAL 2170X450X12 ESQ	1	32998	32779	32779	32779
7	PILASTRA 1463X75X15	1	31142	30765	30765	30765
8	PILASTRA 450X75X15	1	31143	30766	30766	30766
9	PORTA 1946X418X12	1	33002	32969	32783	32976
10	RODAPE FRONTAL 830X150X15	1	30045	30379	30379	30379

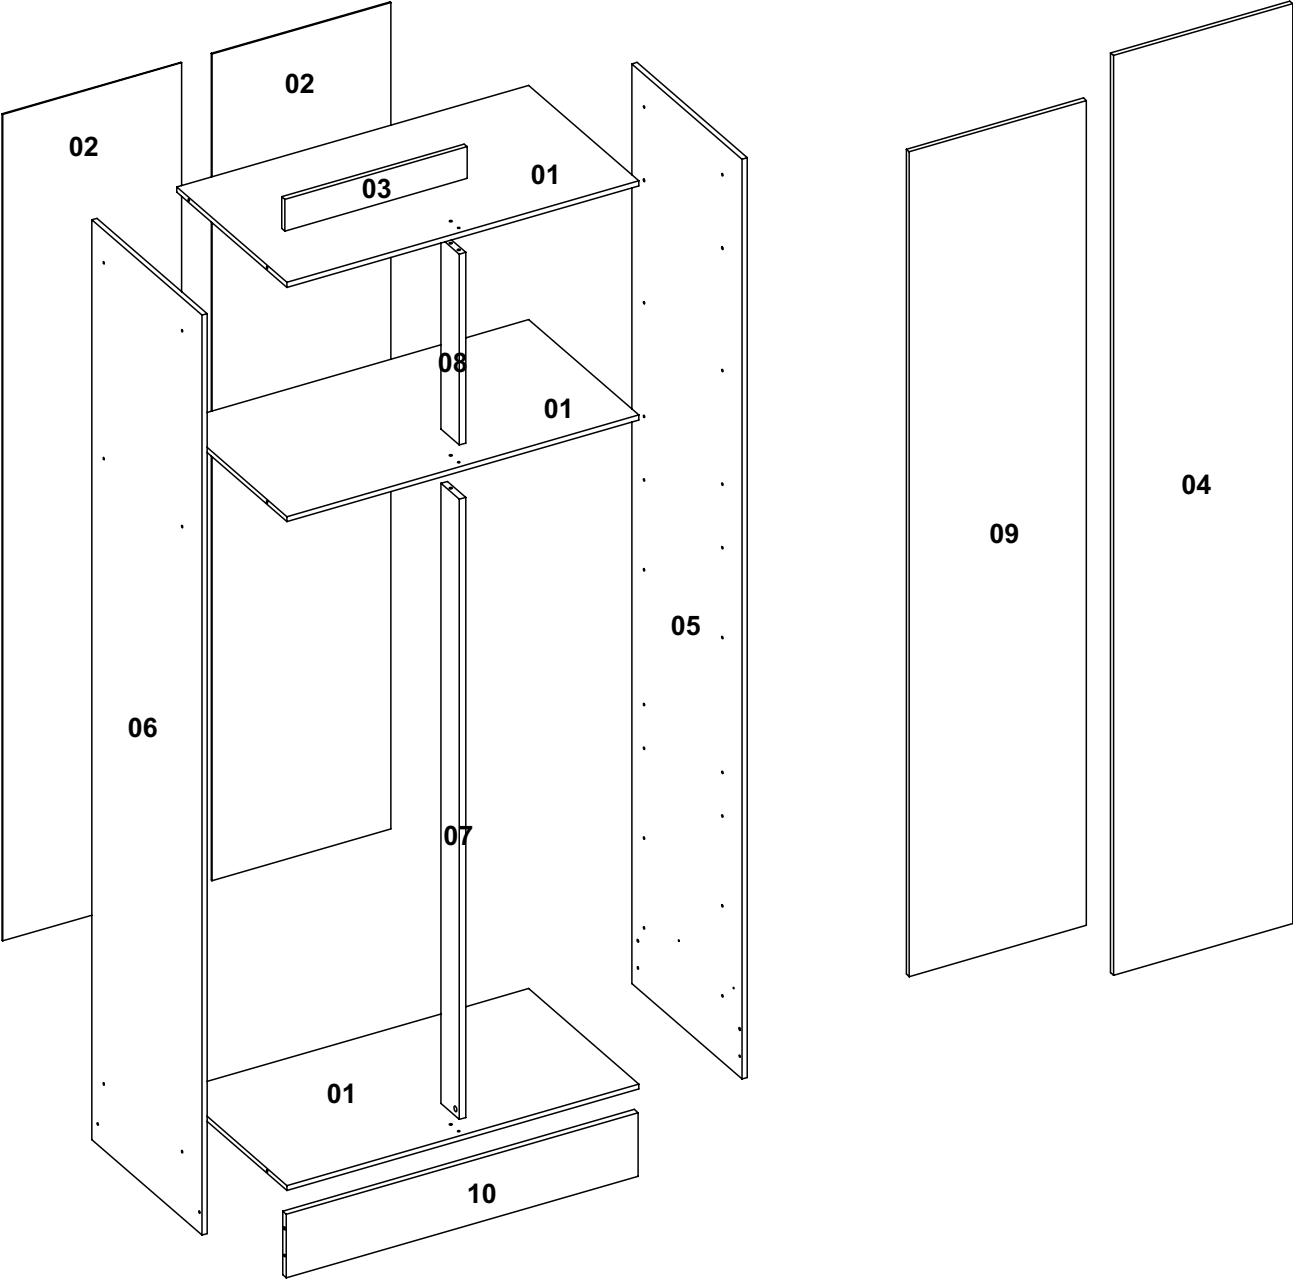

Lista de Ferragens

Parafuso 4,0x40 - Cod.3983



A

x17

Parafuso 3,5x12 Cód.3385



B

x52

Porca plástica Cód.29468



C

x17

Cavilha 6x30 Cód.3881



D

x4

6x50-Cod 8686



E

x1


Prego 10x10 Cód.3875



F

x90

Cod 10865



G

x2


CABIDEIRO



H

x1


1875mm

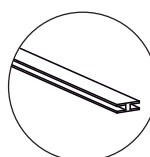

I

x1


Sapata simples Cód.15597



J

x4


Cod 3882



M

x3

3,5x25-cod 7182



O

x8


650MM



P

x1


Cantoneira dupla Cód.11409



L

x6


3,5x25-Cod 3870



R

x3

Cod 3384

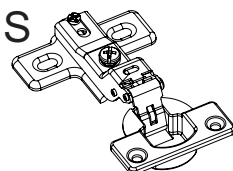

S




x4



6x20-Cod 26366






Z

x1

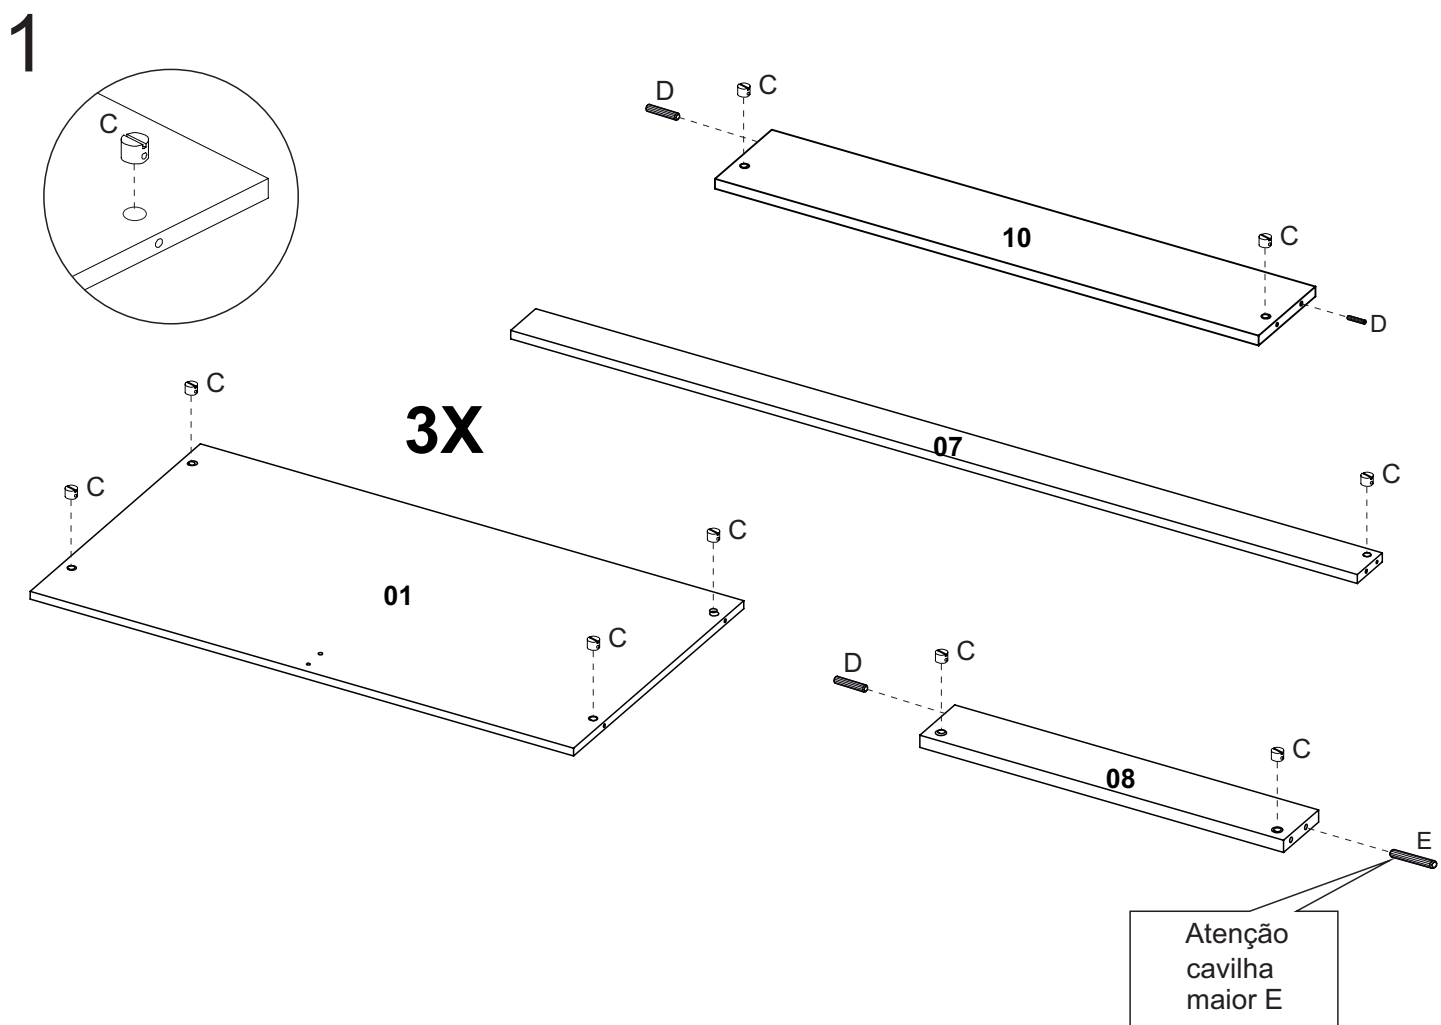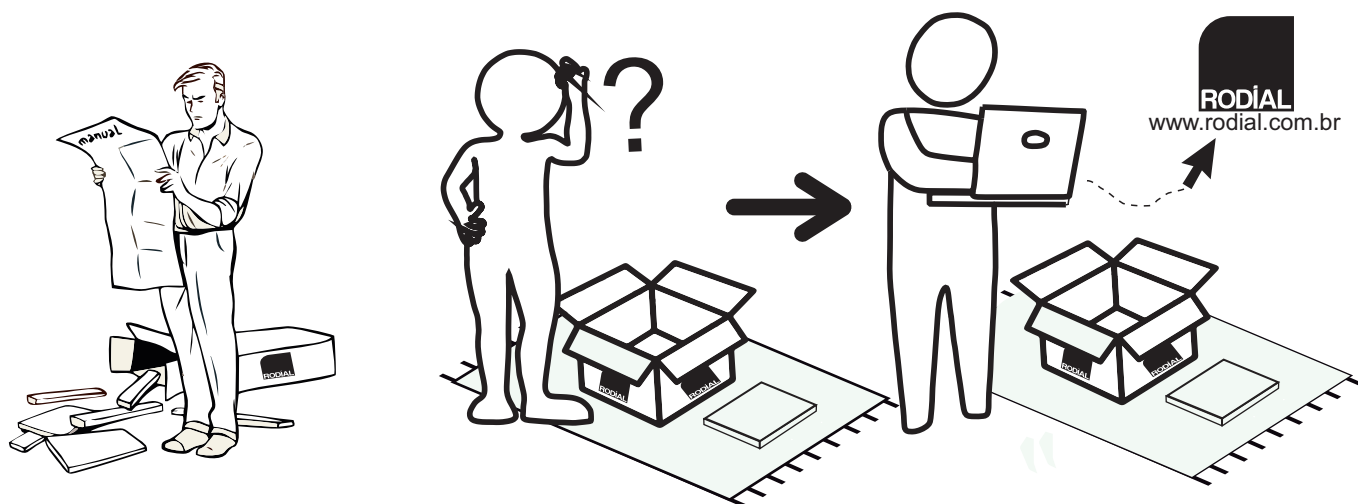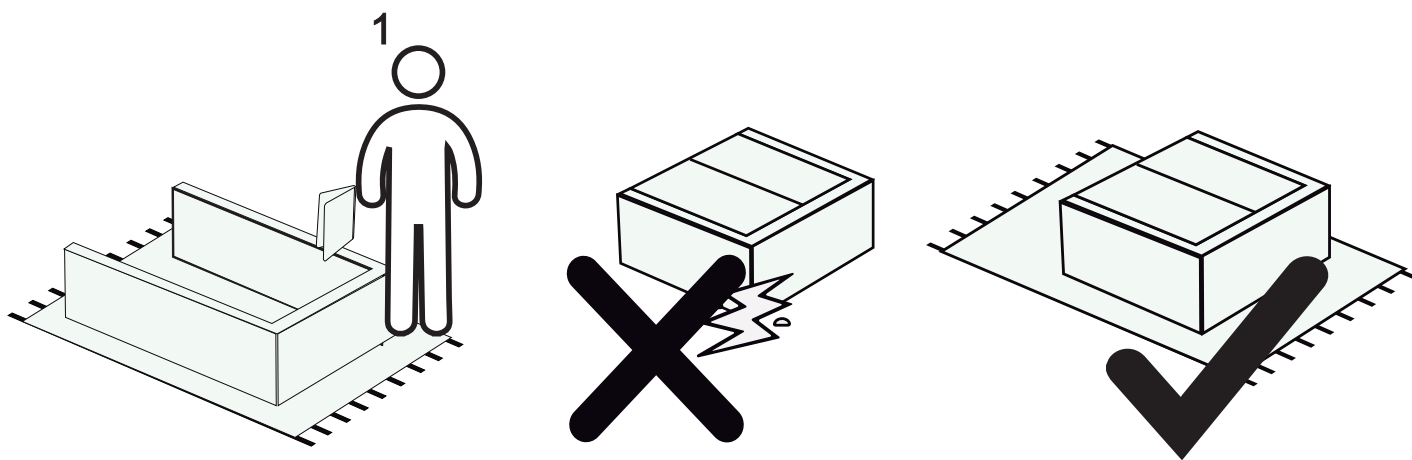

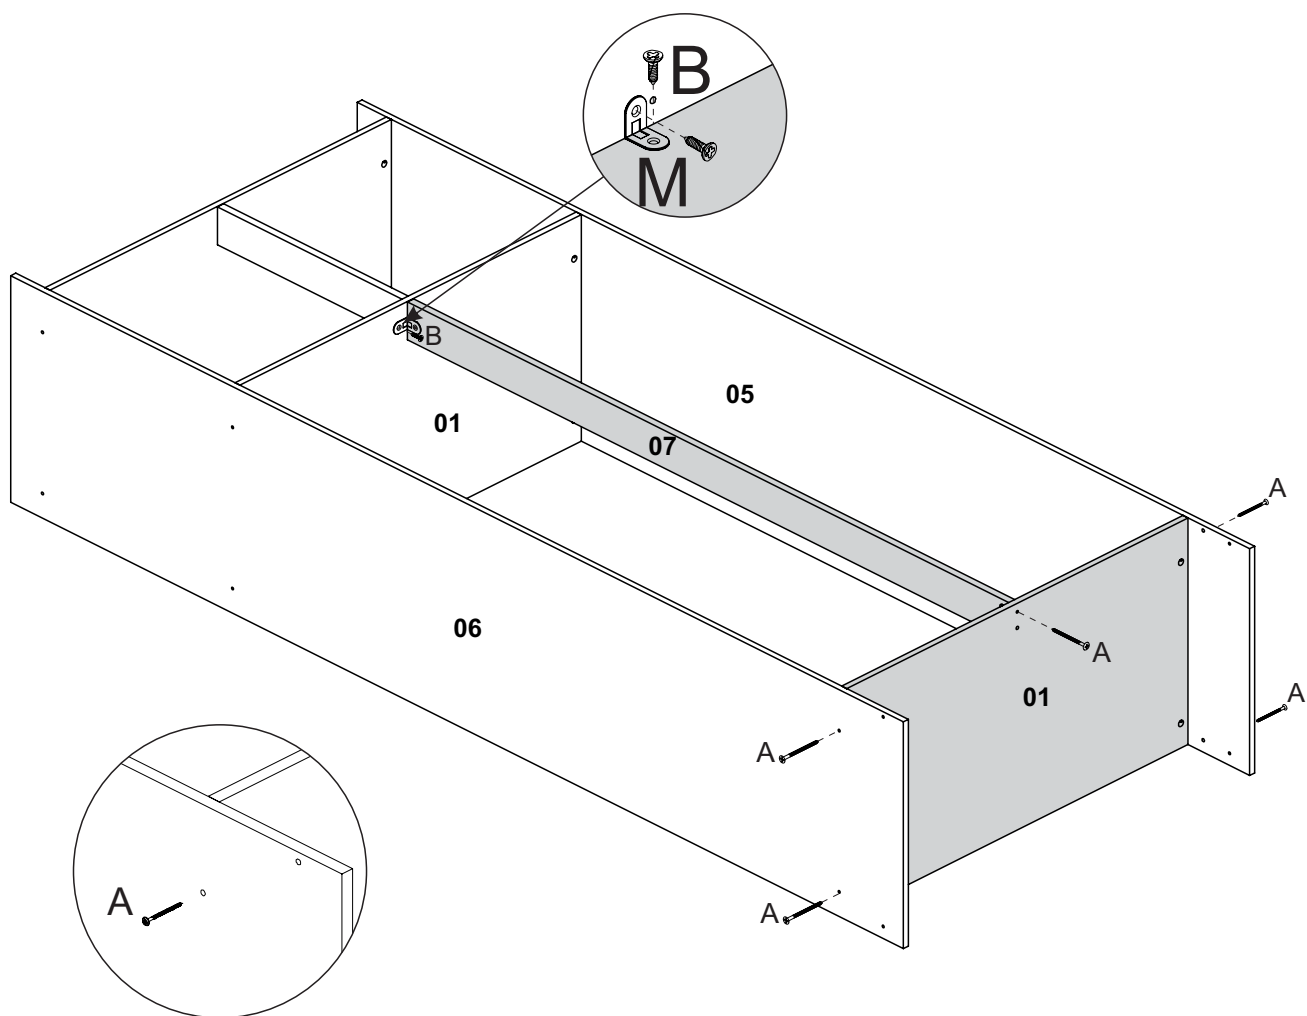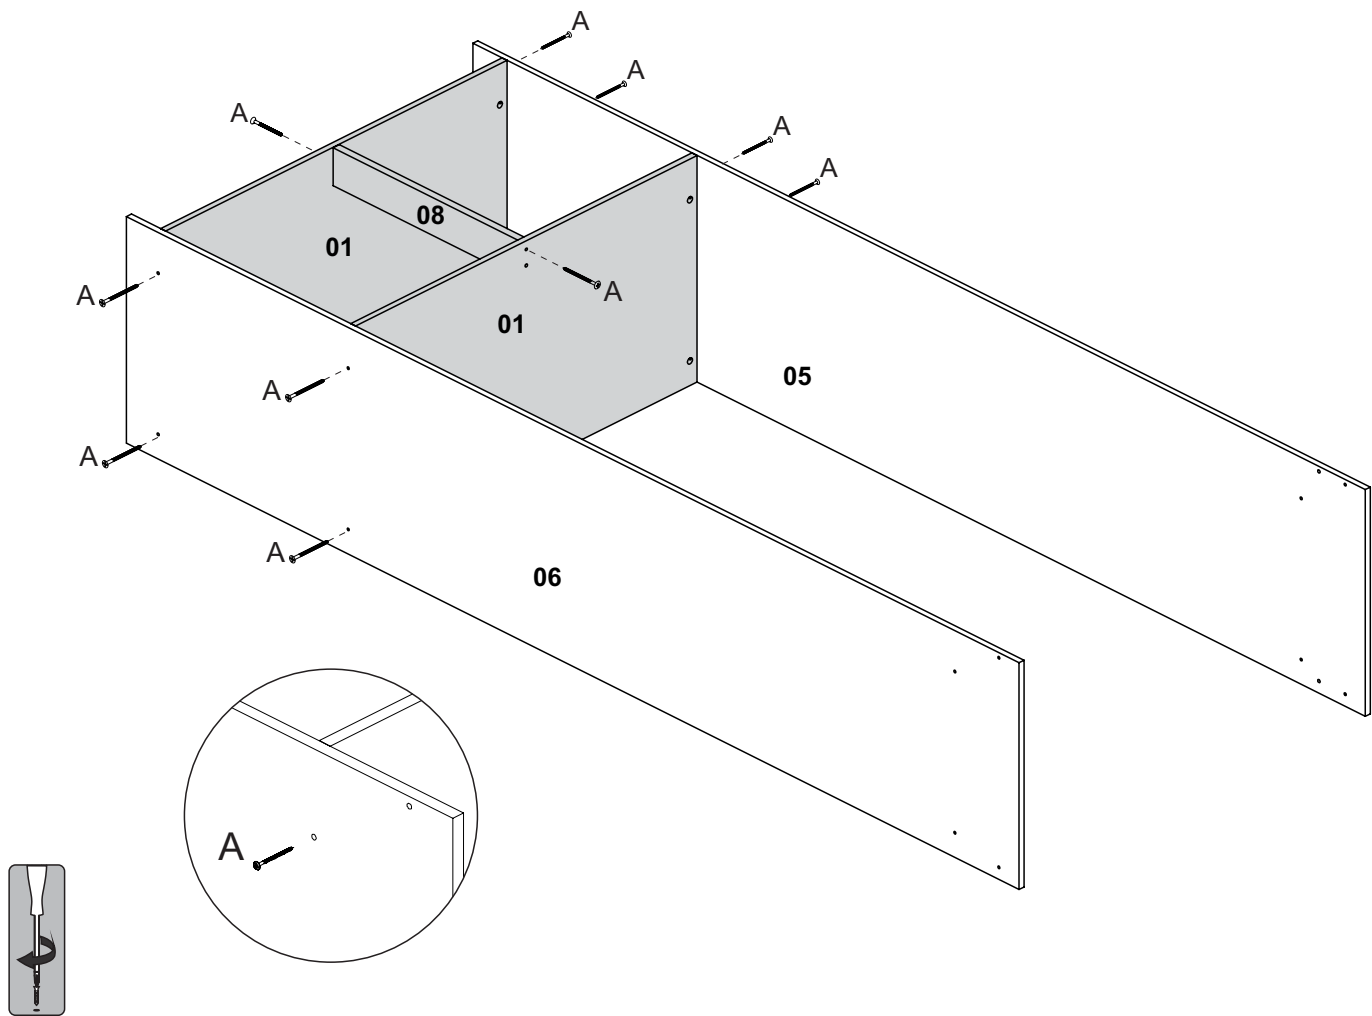

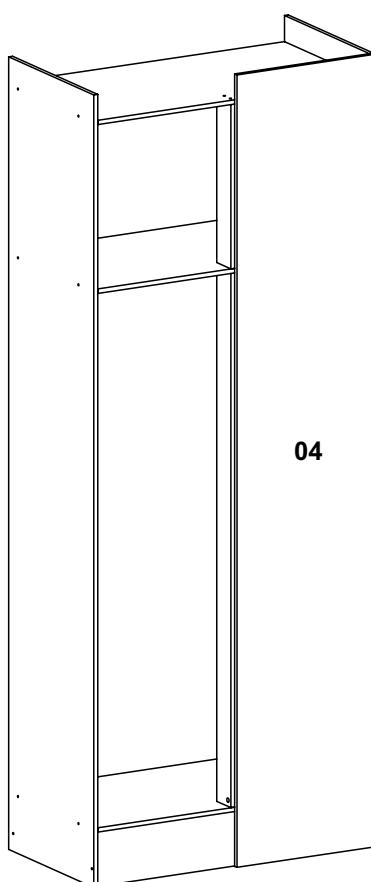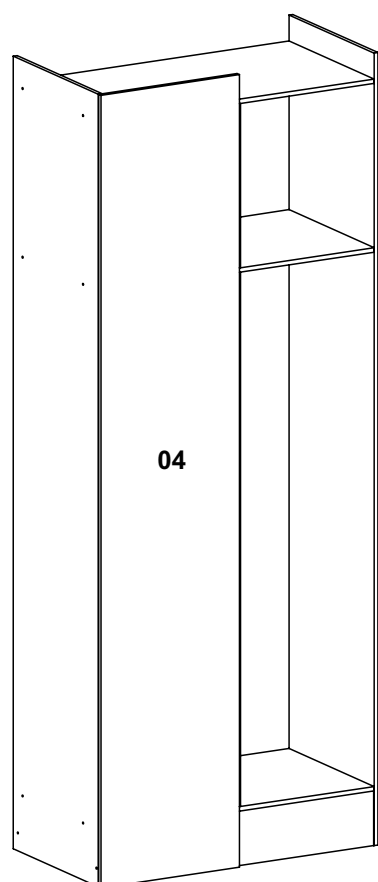
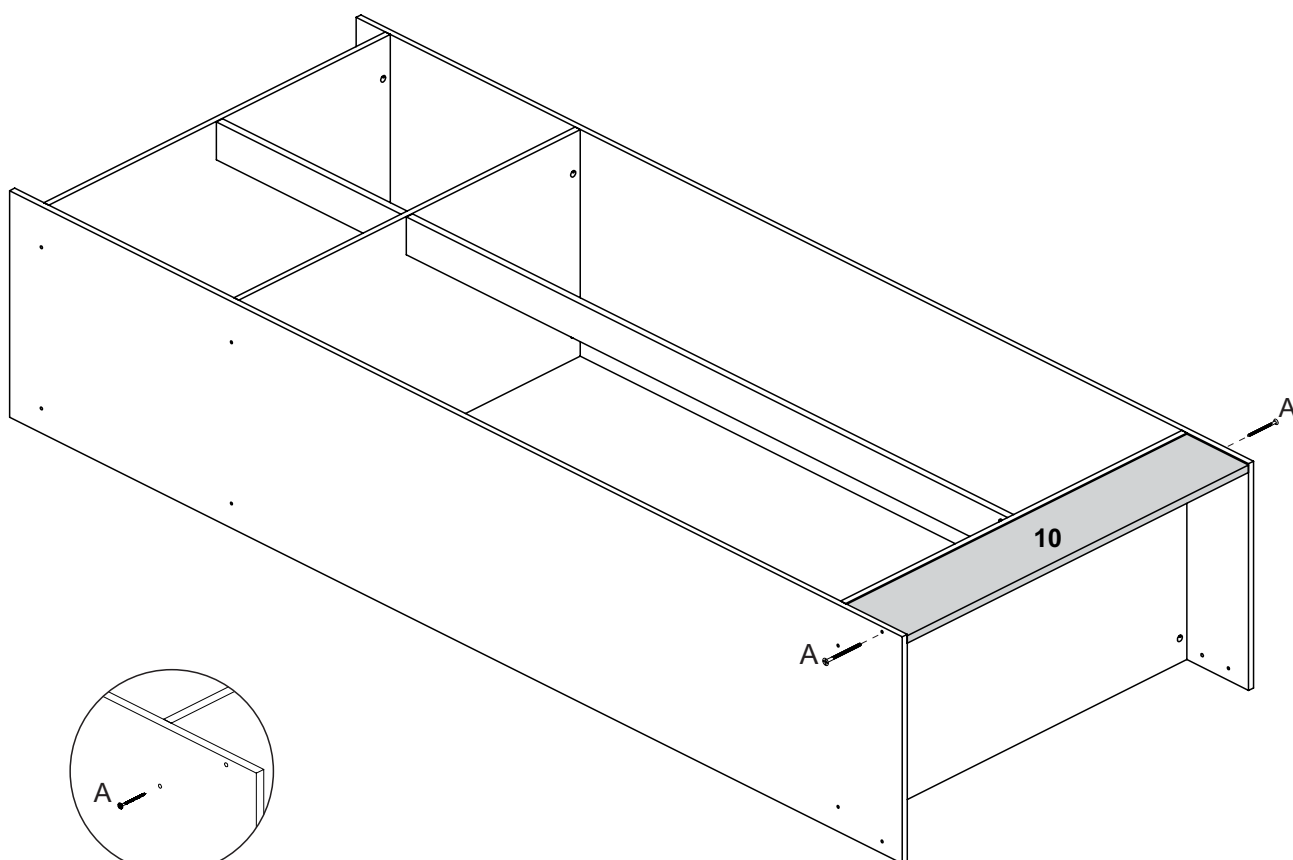





Atenção

Esse produto permite a fixação da porta com abertura para ambos os lados, Observe o melhor lado para a abertura conforme a disponibilização do ambiente antes de fixar o frontal 04.





6





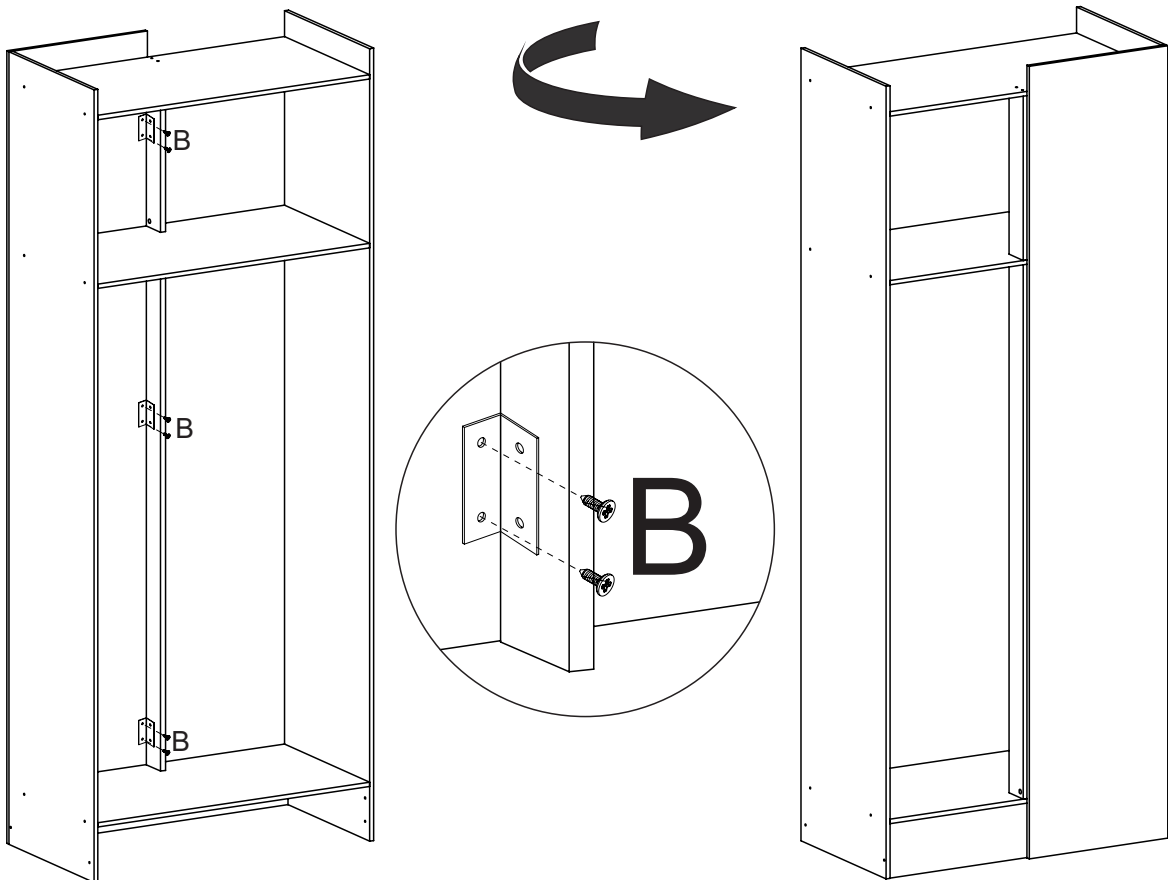
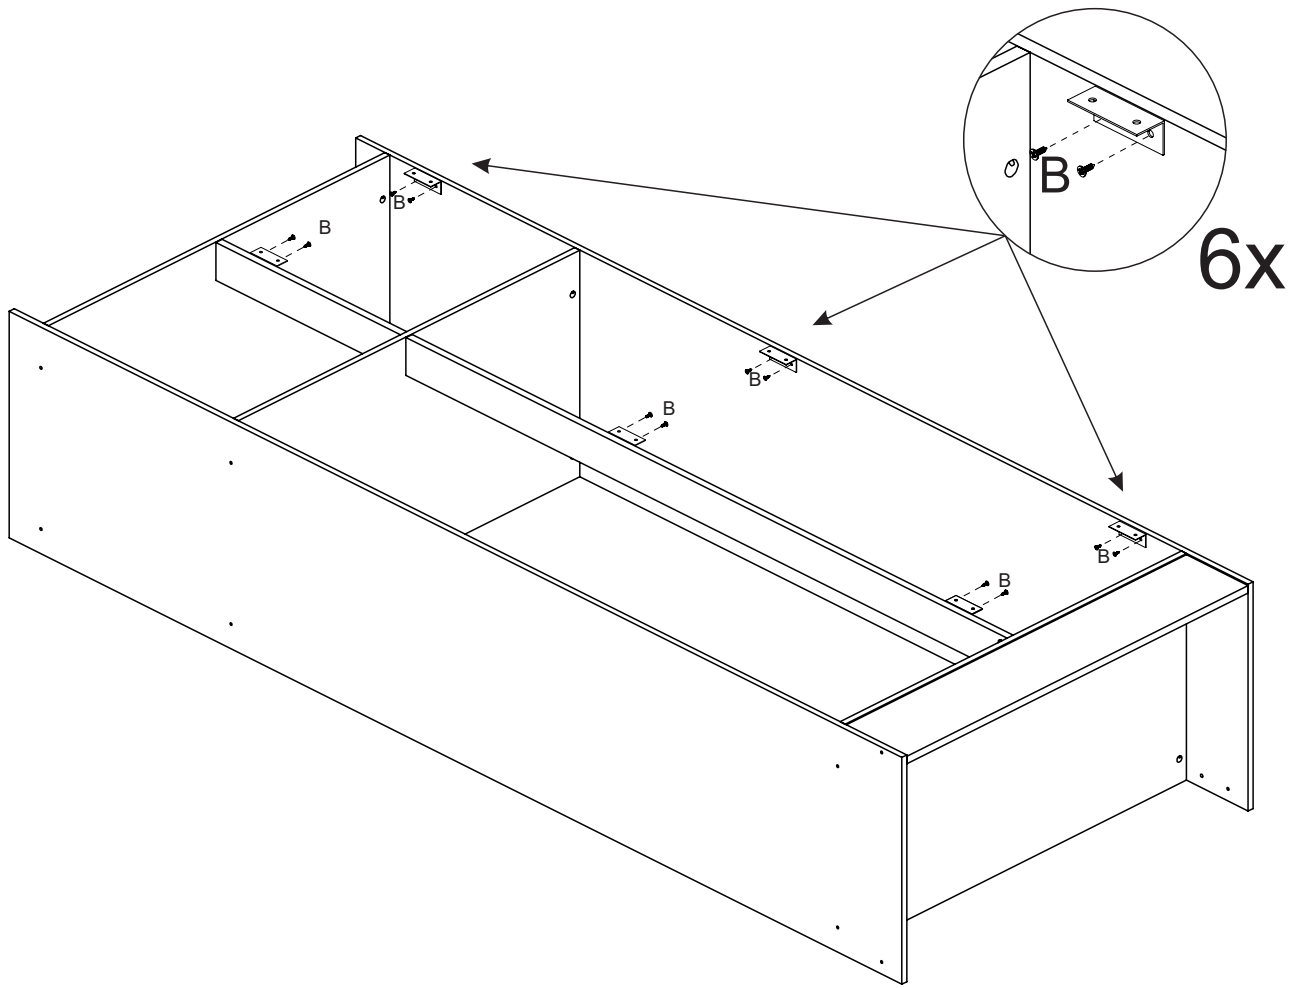


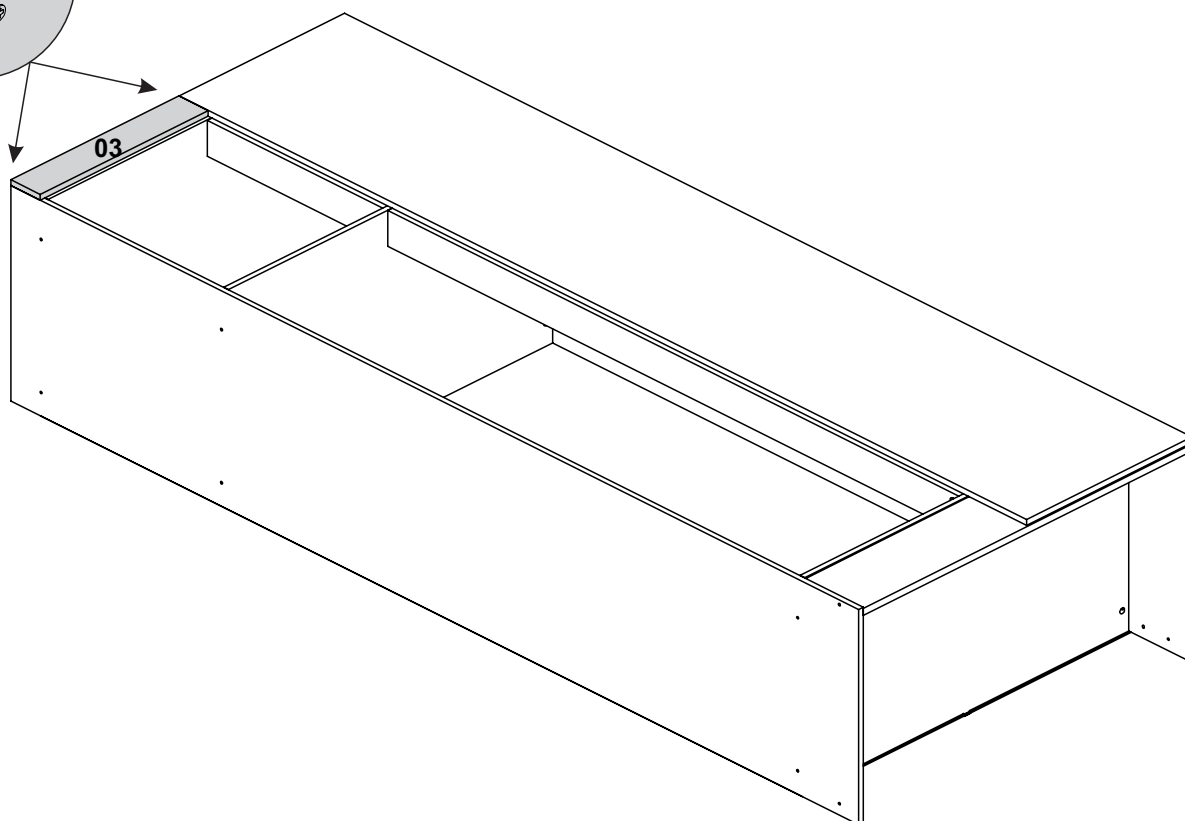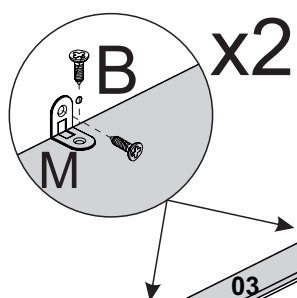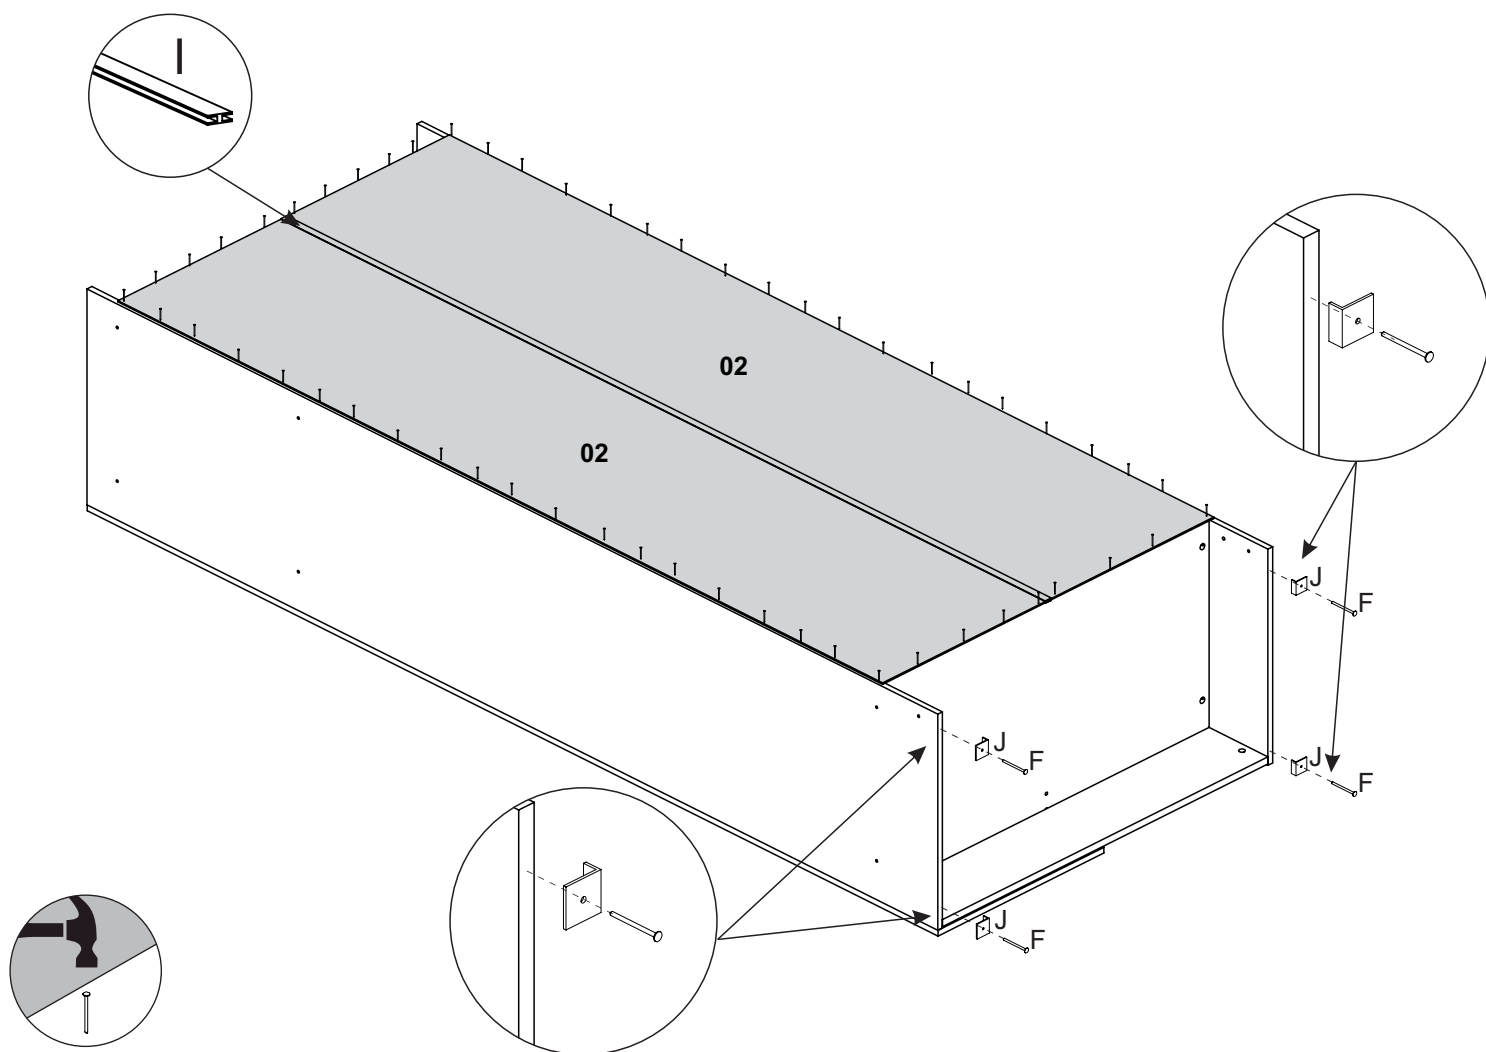




11

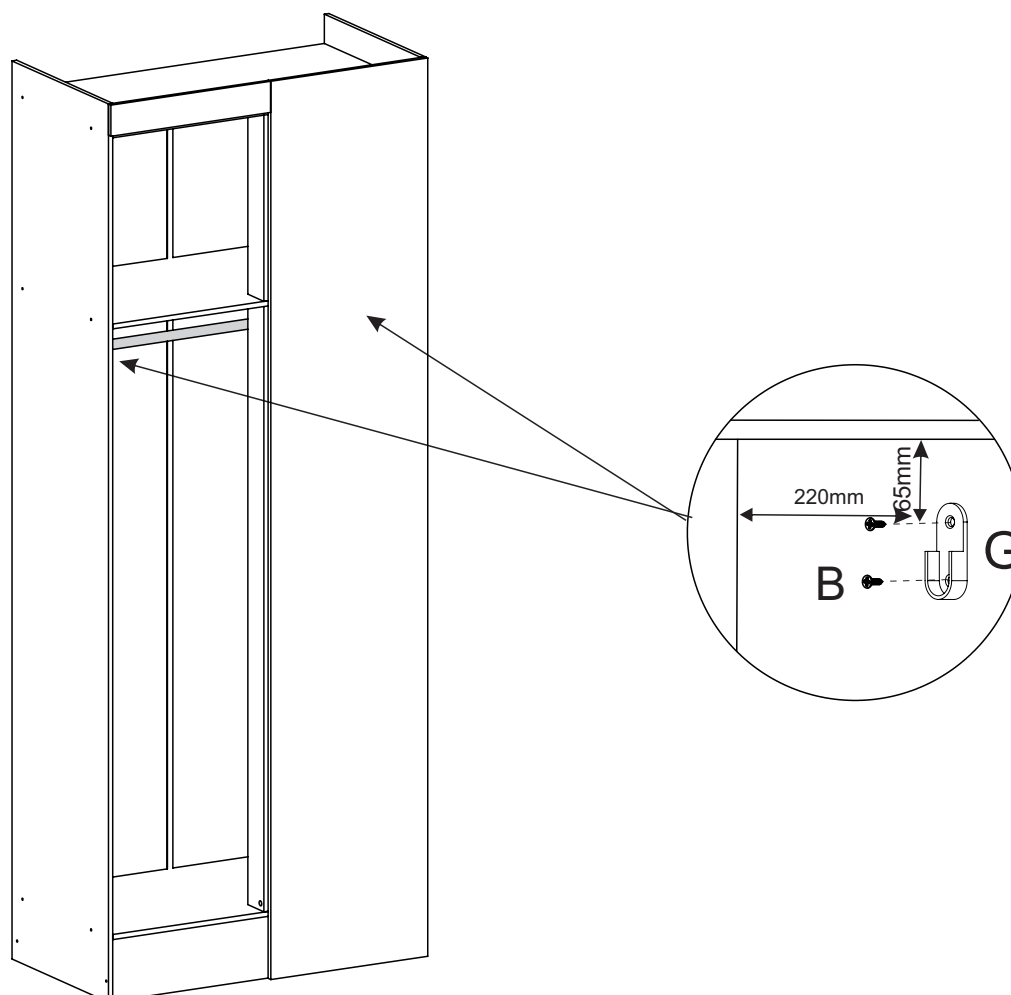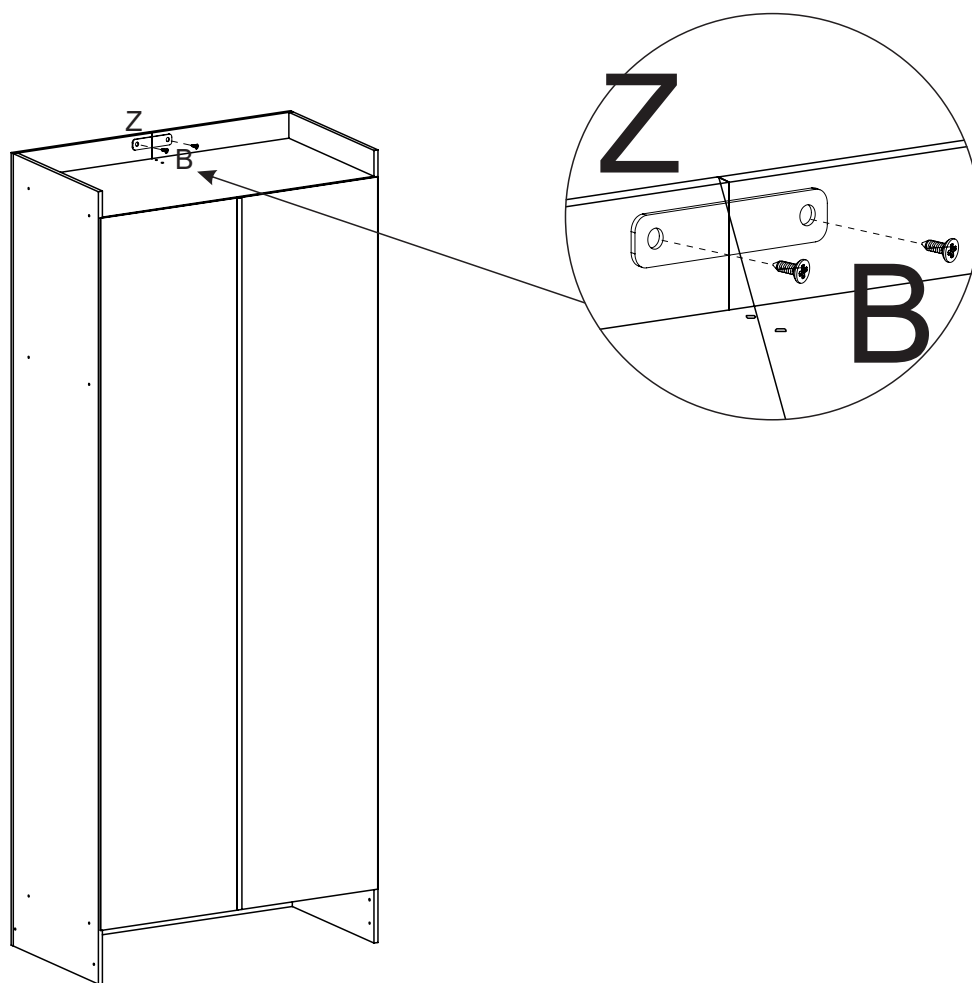

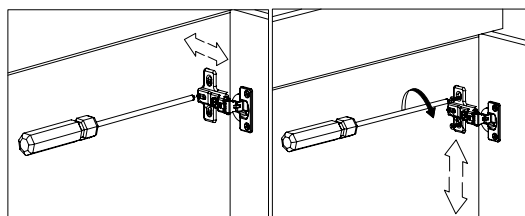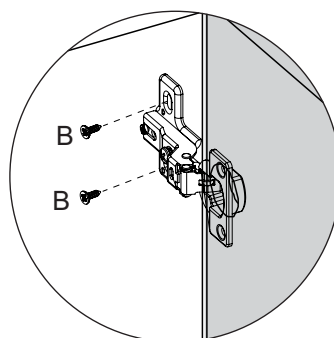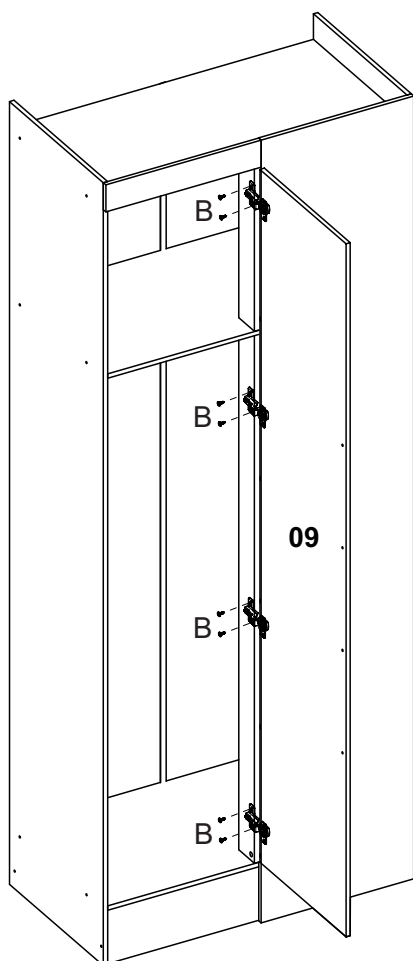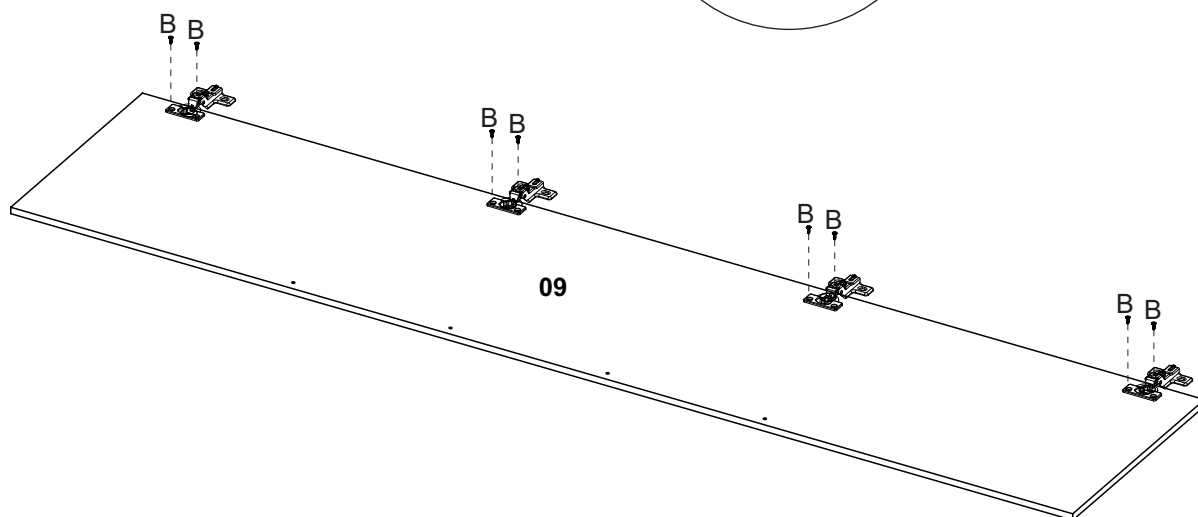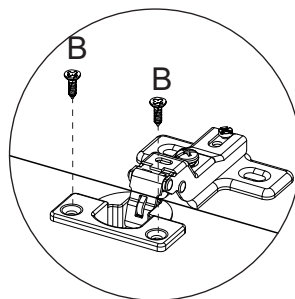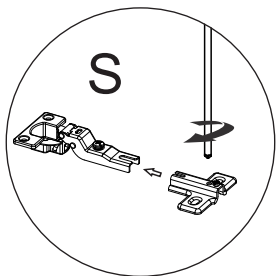


Regulagem da Dobradiça





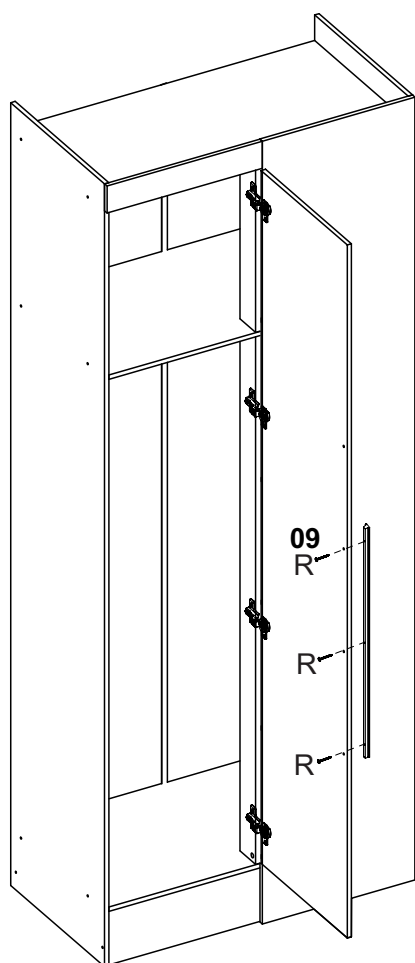


Atenção
*Observar a
posição correta
do puxador*

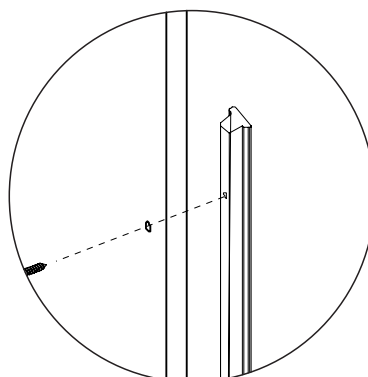


União dos Módulos(opcional)

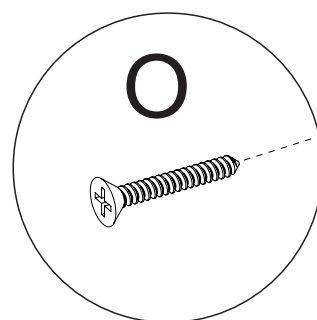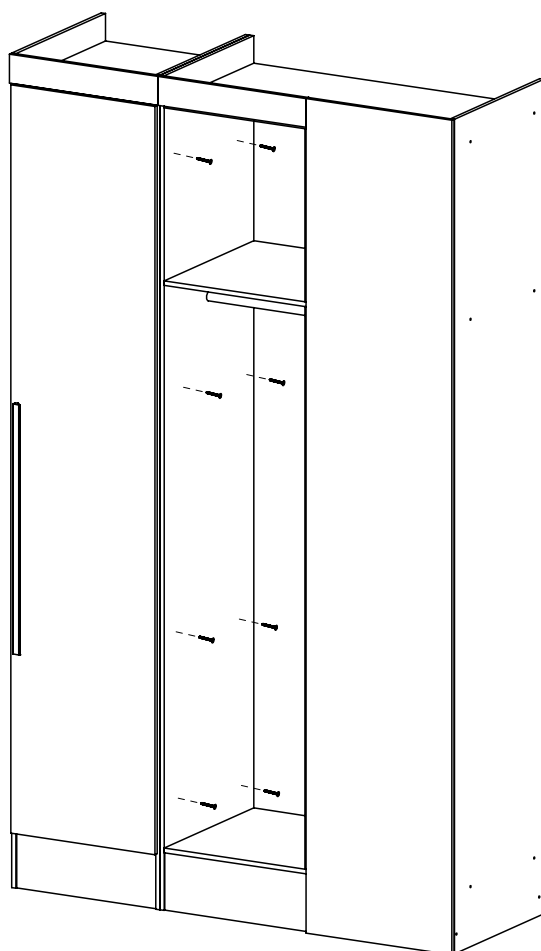

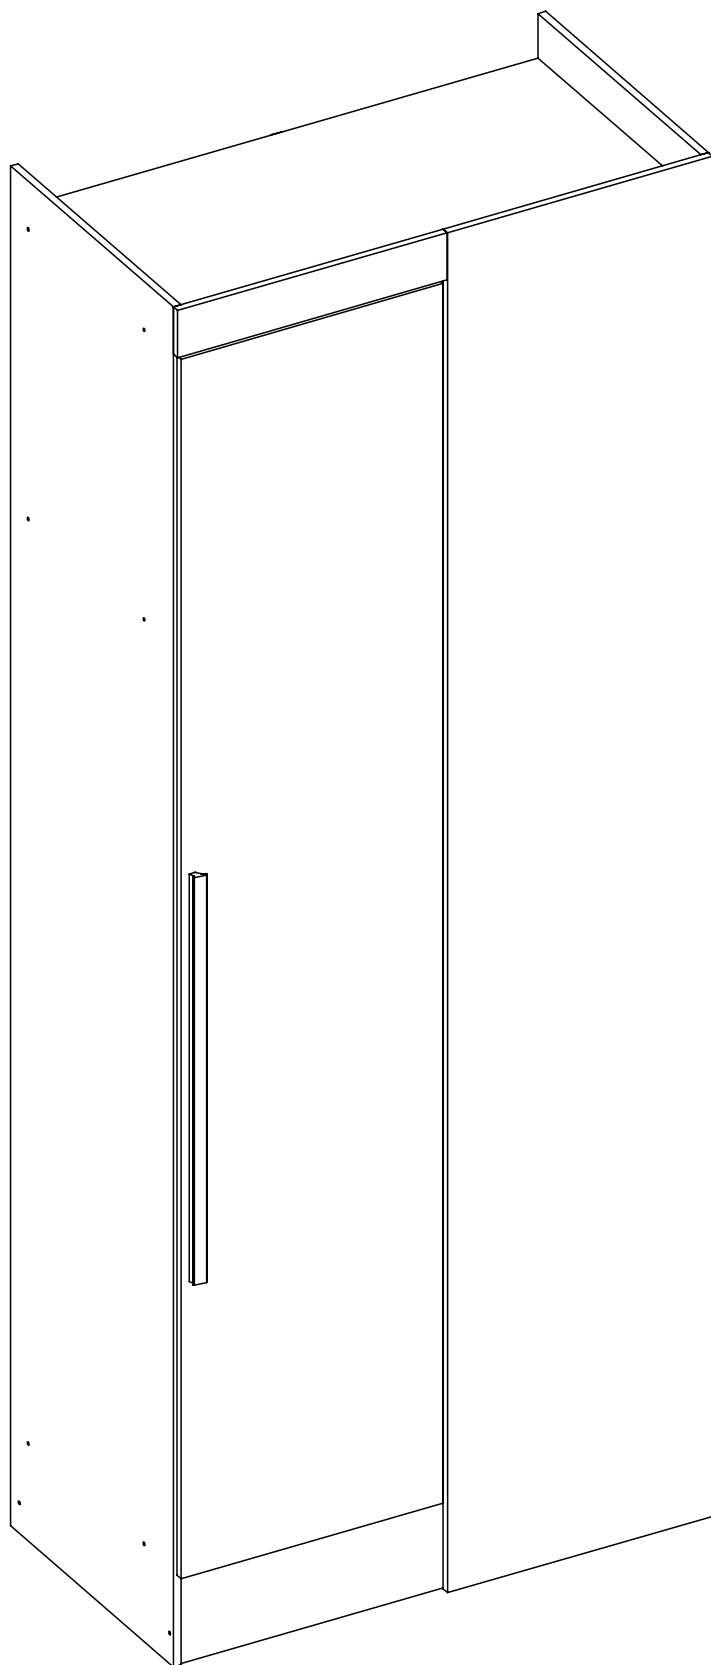

GUARDA ROUPA LISBOA GR6374M/GR6374ME

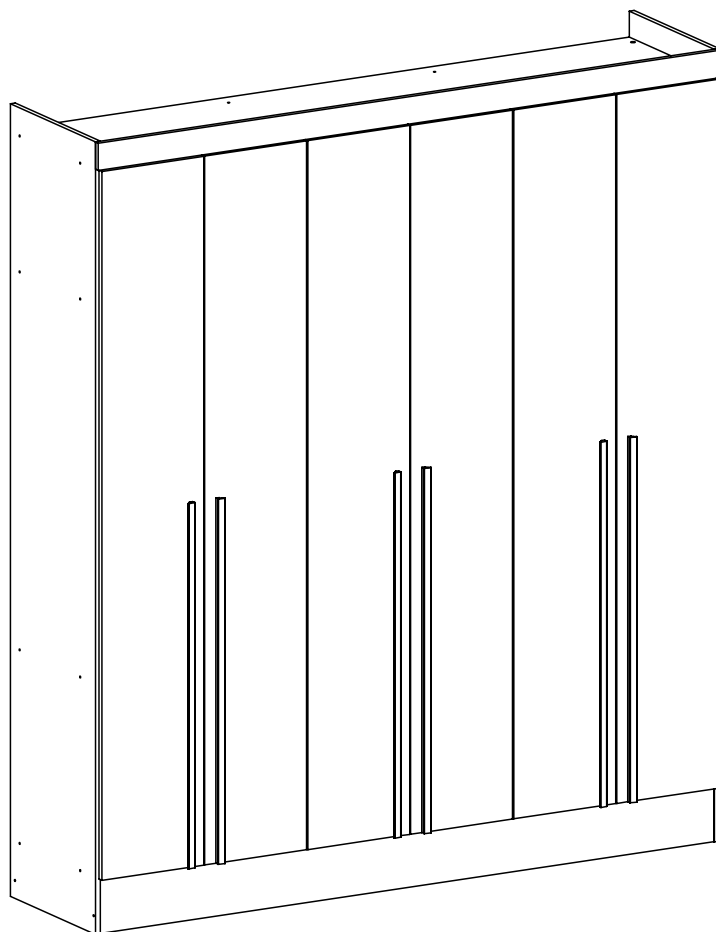

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

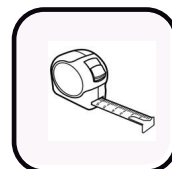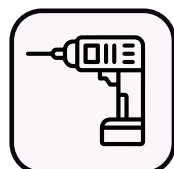


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	BRANCO	CINAMOMO	CINAMOMO OFF WHITE	CINAMOMO CAPPUCCINO
1	CHAPÉU 1246X450X12	1	33282	32828	32828	32828
2	CHAPÉU 1875X450X12	2	33288	32834	32834	32834
3	CHAPÉU 1875X450X12 INTERMEDIARIO	1	33289	32835	32835	32835
4	COSTA 1945X630X3	3	35138	34836	34836	34836
5	DIVISÃO 1553X450X12 DIR	1	35081	34705	34705	34705
6	DIVISÃO 518X450X12	1	35089	34704	34704	34704
7	ENCABEÇAMENTO 1905X75X15	1	33280	32827	32827	32827
8	FRENTE GAVETA 562X149X15	3	35095	34706	34706	34706
9	FUNDO DE GAVETA 540X363X3	3	35143	34863	34863	34863
10	LATERAL 2170X450X15 DIR	1	35109	34702	34702	34702
11	LATERAL 2170X450X15 ESQ	1	35108	34703	34703	34703
12	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	28405	30352	30352	30352
13	PILASTRA 1023X75X15	1	35112	34707	34707	34707
14	PILASTRA 360X90X12	2	33805	31055	31055	31055
15	PORTA 1941X311X15 DIREITA	3	35113	32840	34709	34807
16	PORTA 1941X311X15 ESQUERDA	3	35114	32840	34708	34809
17	PRATELEIRA 617X385X12 L23	2	29389	30344	30344	30344
18	RODAPÉ FRONTAL 1875X150X15	1	31184	30349	30349	30349
19	RODAPÉ TRASEIRO 1875X150X15	1	29321	29321	29321	29321
20	TRASEIRO DE GAVETA 518X90X12	3	33286	32830	32830	32830
21	TRAVESSA 401X150X15	1	23736	23736	23736	23736

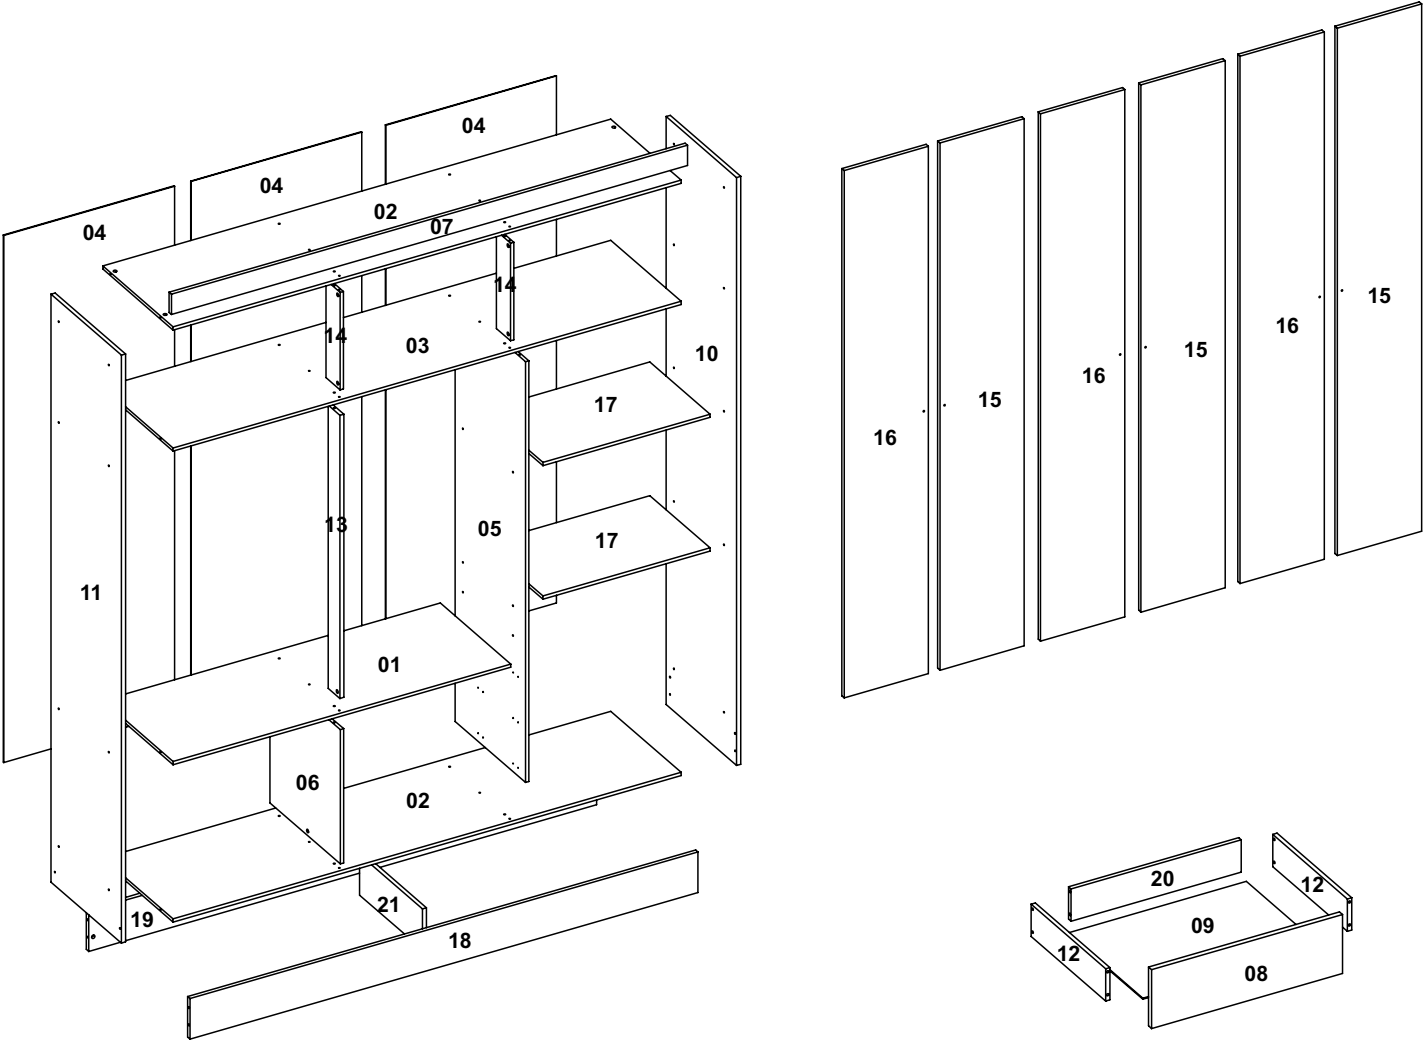


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

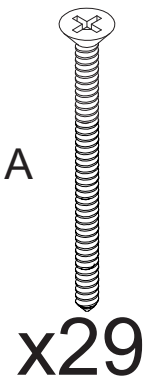


3,5x25-Cod 3870

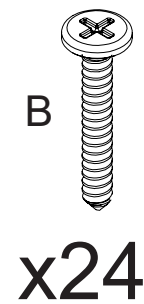


3,5x12-Cod 3385




12x9-Cod 29468

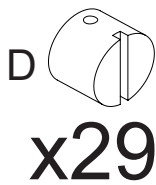


6x30-Cod 3881

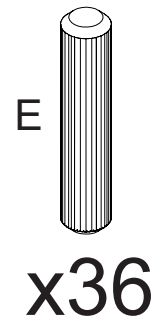


6x50-Cod 8686

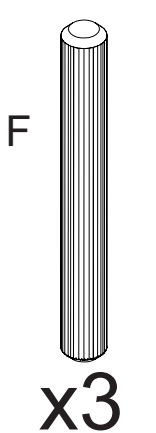


10x10-Cod 3875

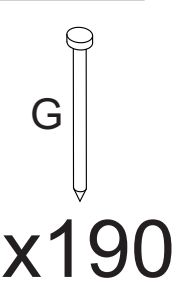


Cod 29470

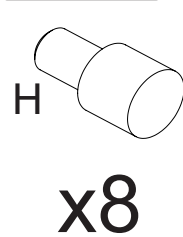

Cod 10865

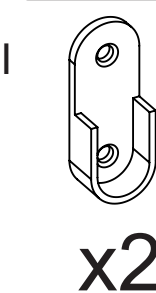

Cod 3877

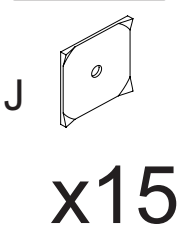


PUX 1000MM




Cod 3882




Cod 3872

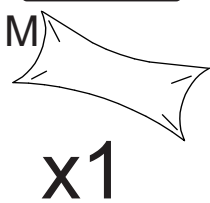


Cod 29299

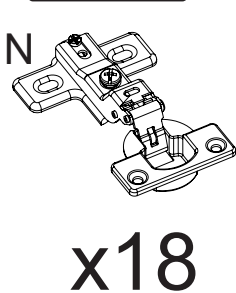


325MM-Cod 27189

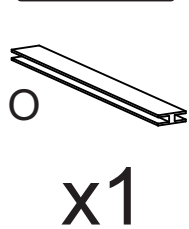


1532MM-Cod 27176

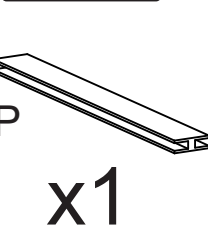


Cod 5485

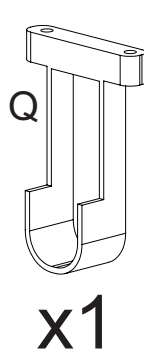

1239MM

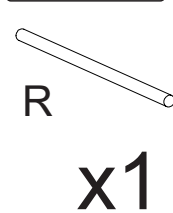


Cantoneira dupla Cód.11409

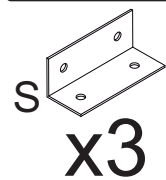


Sapata simples Cód.31331




3,5X20-Cod 12025




12x12-Cod 3876





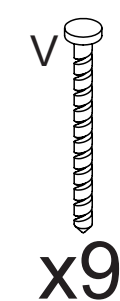










350MM-Cod 16453


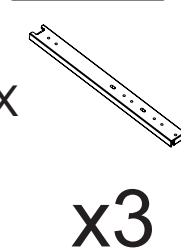




Cod 3387



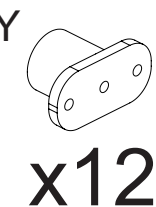


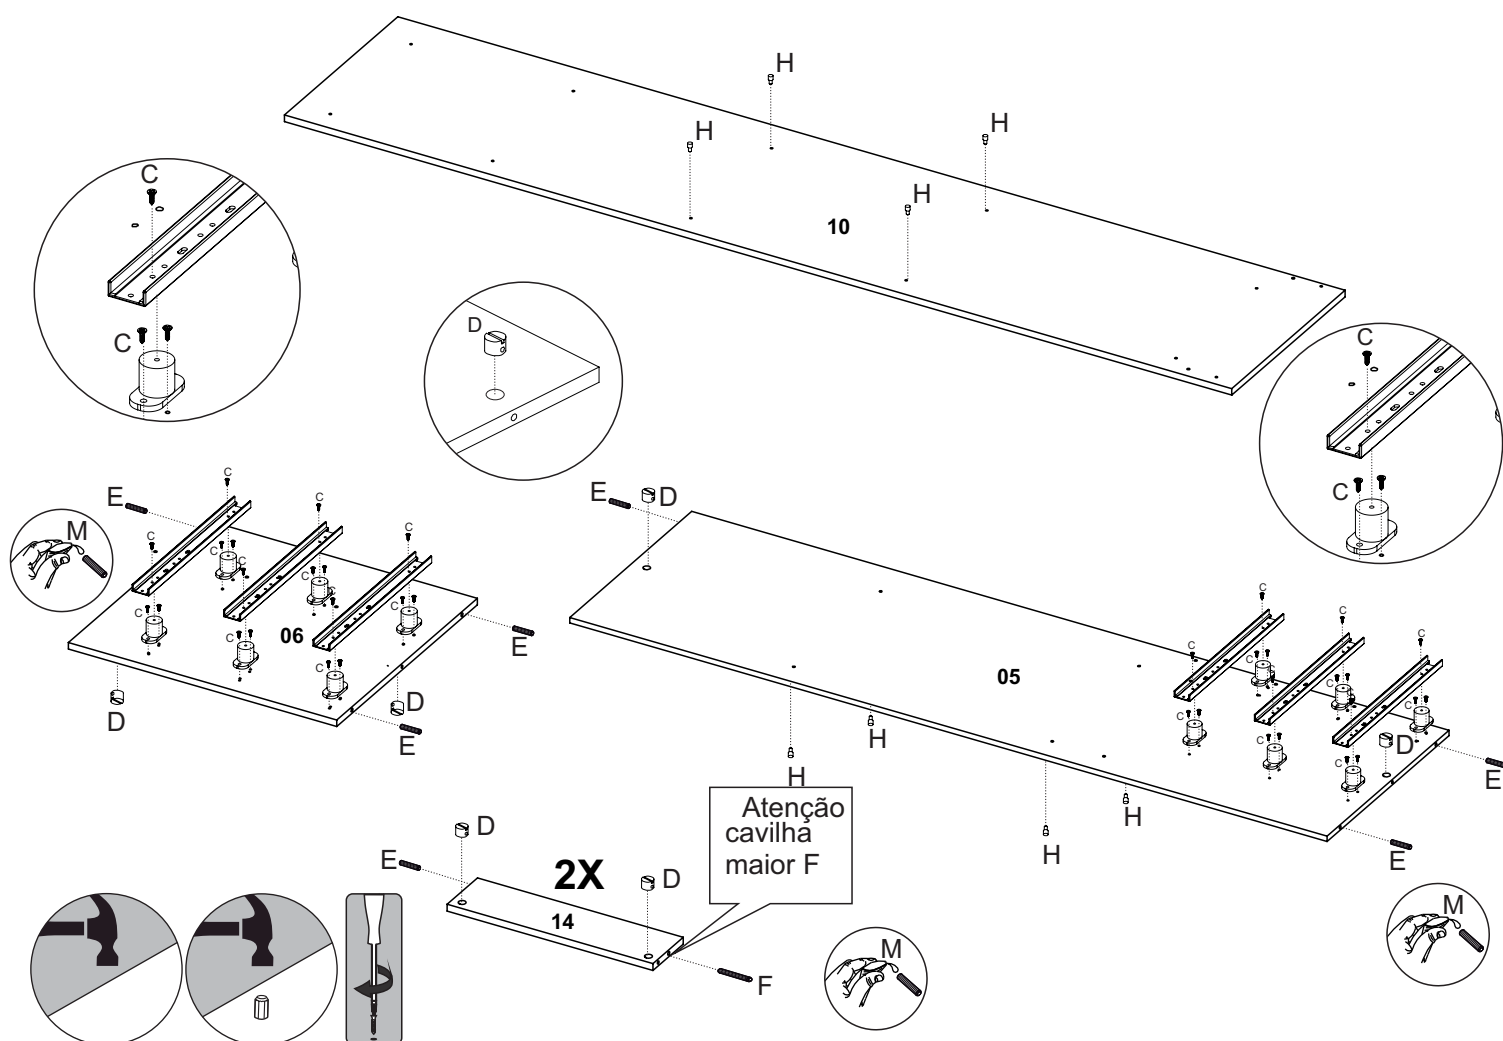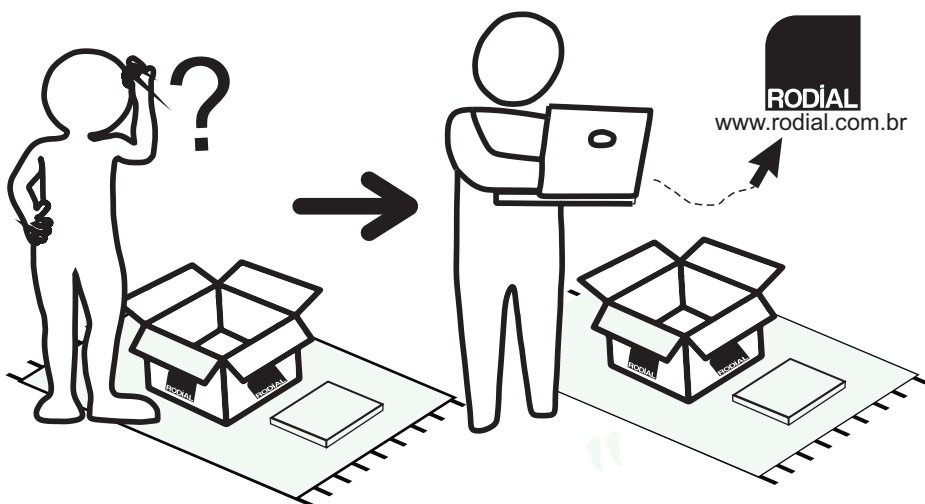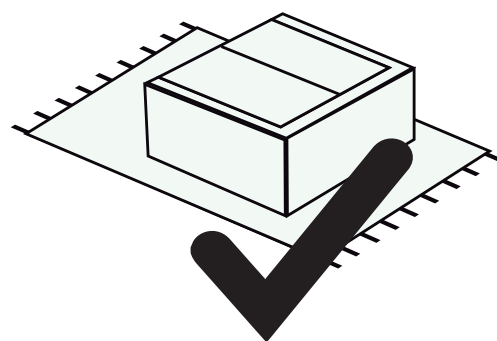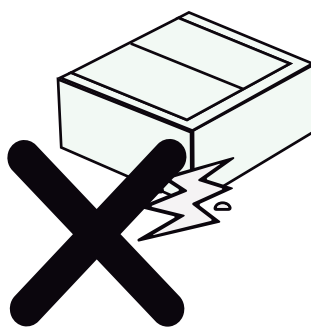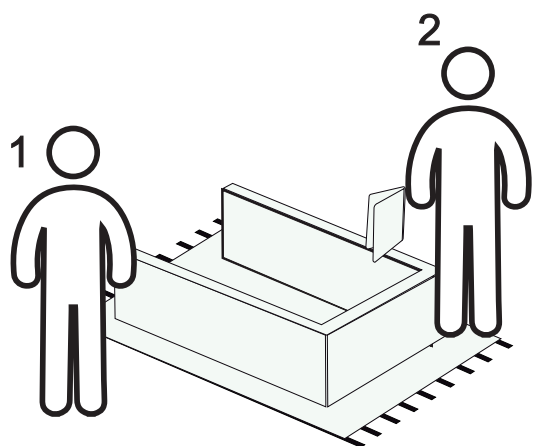

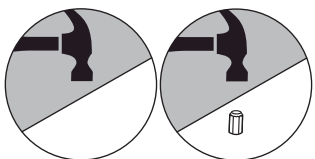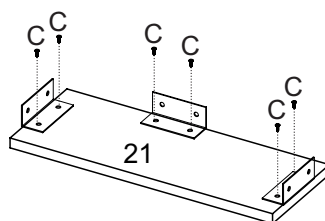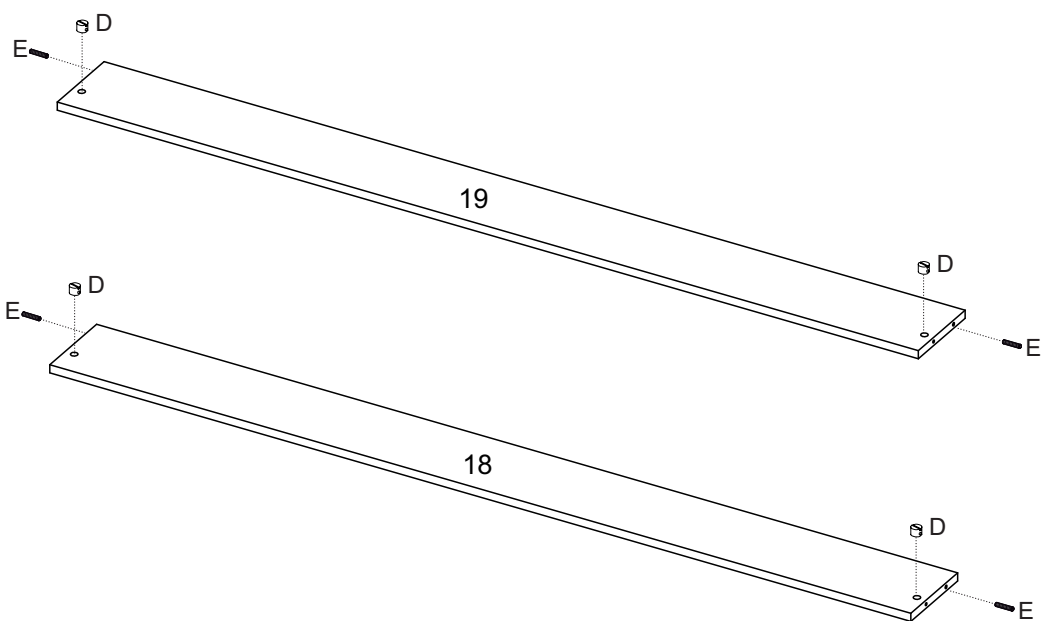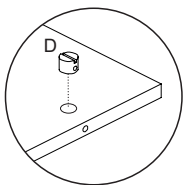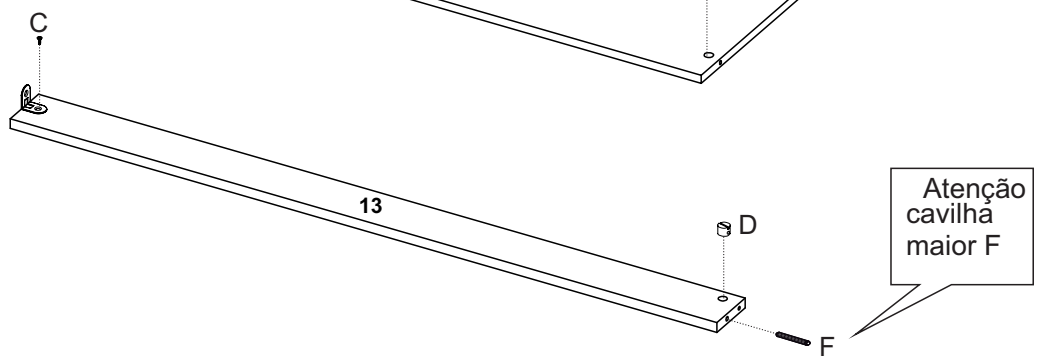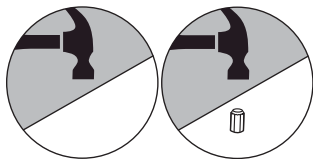
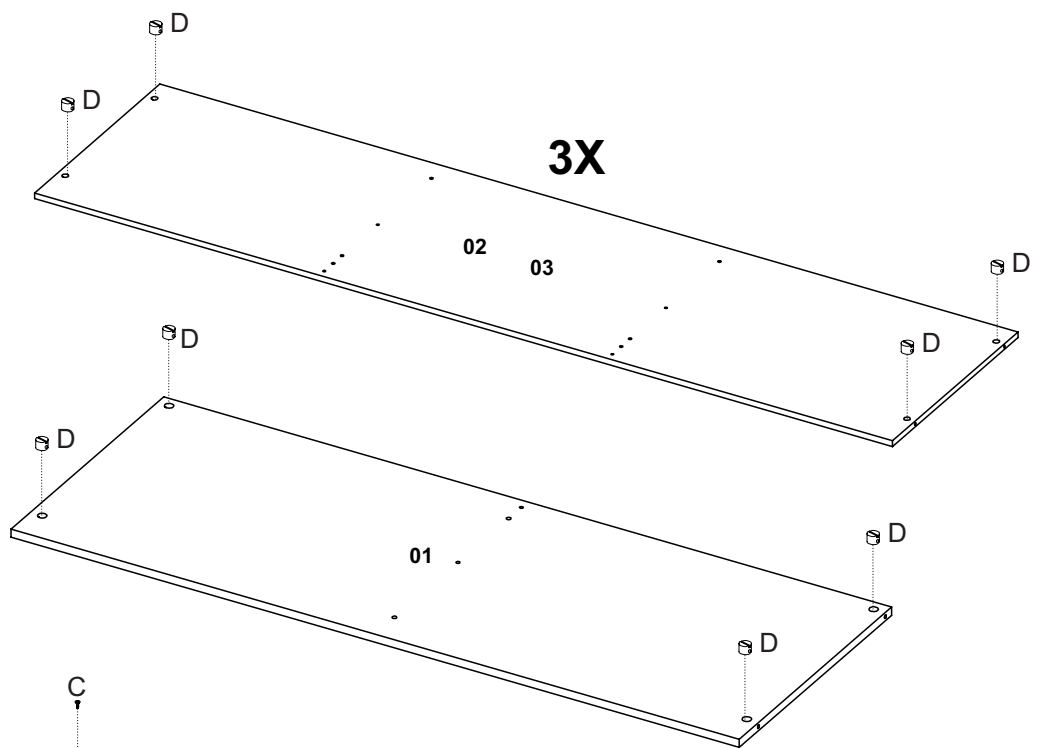
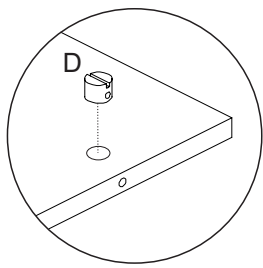


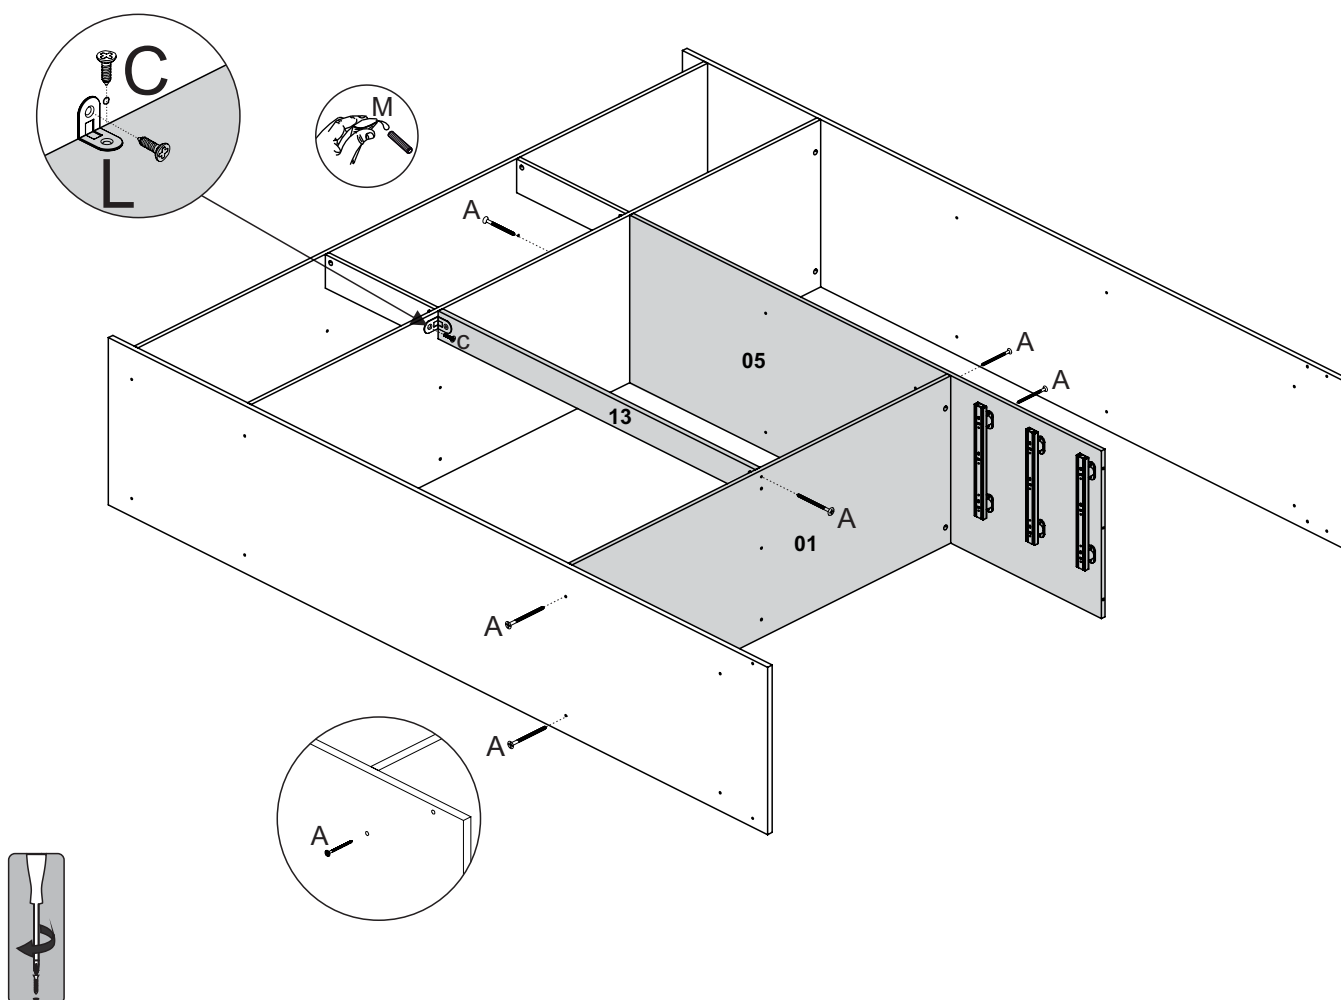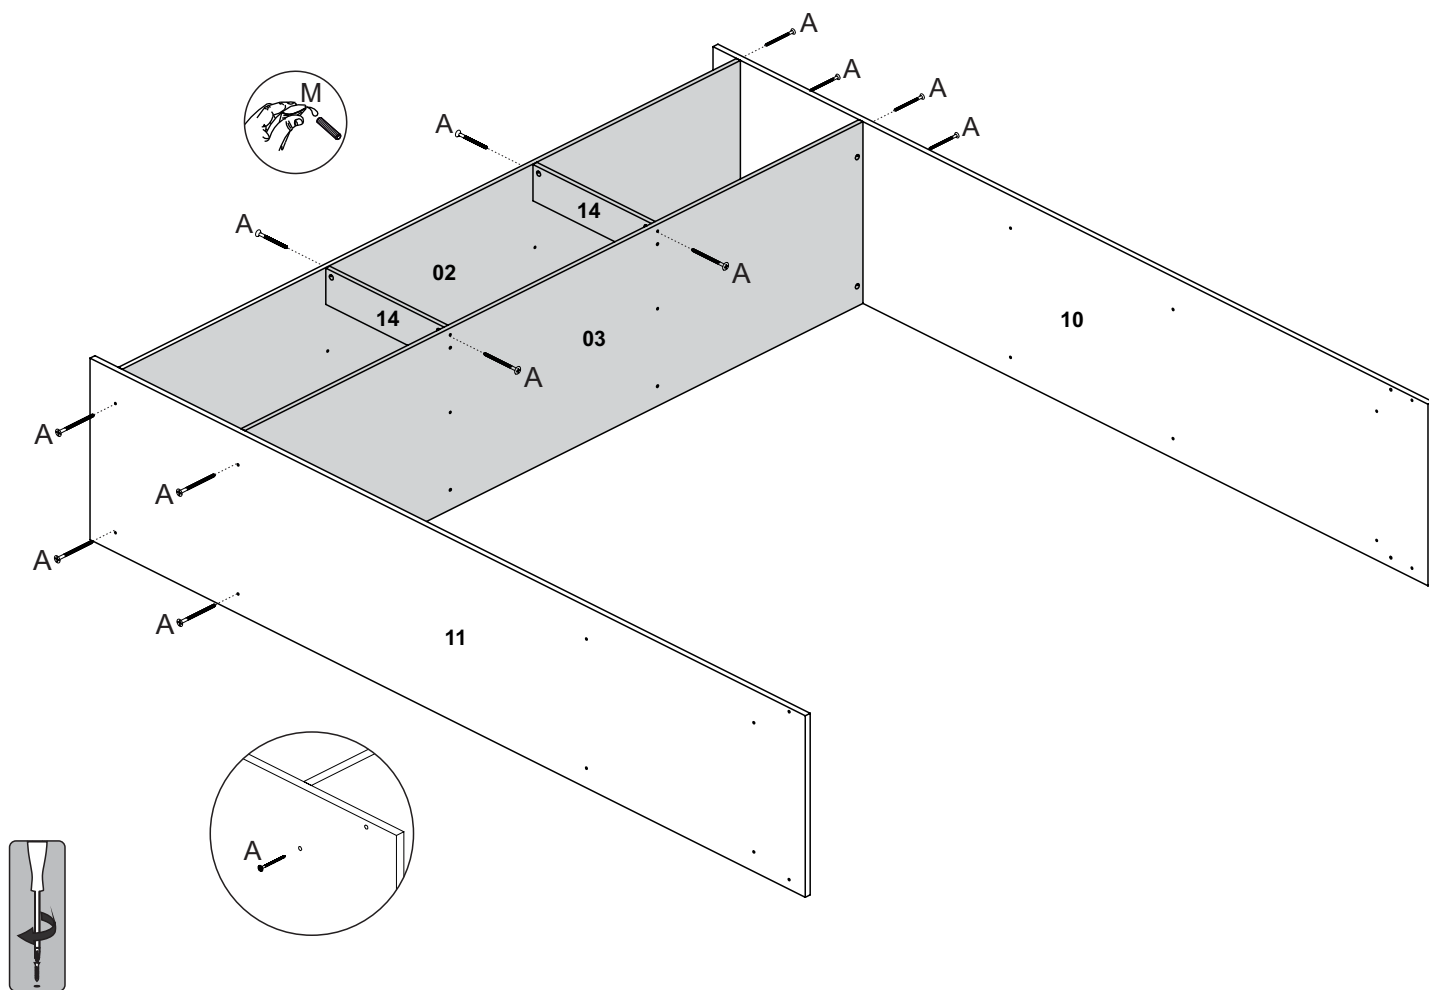

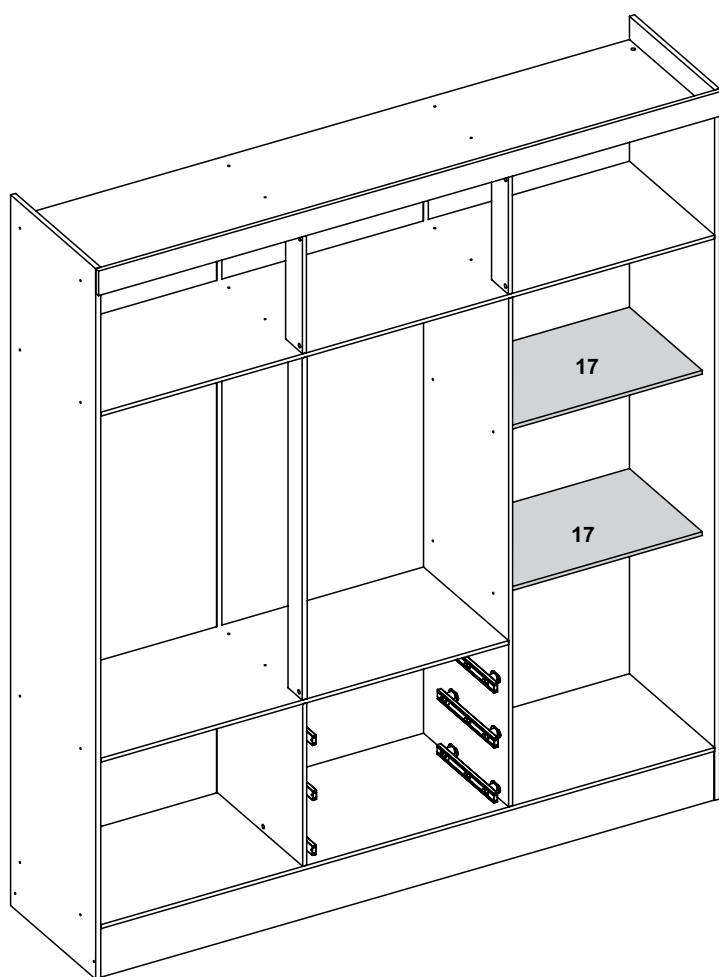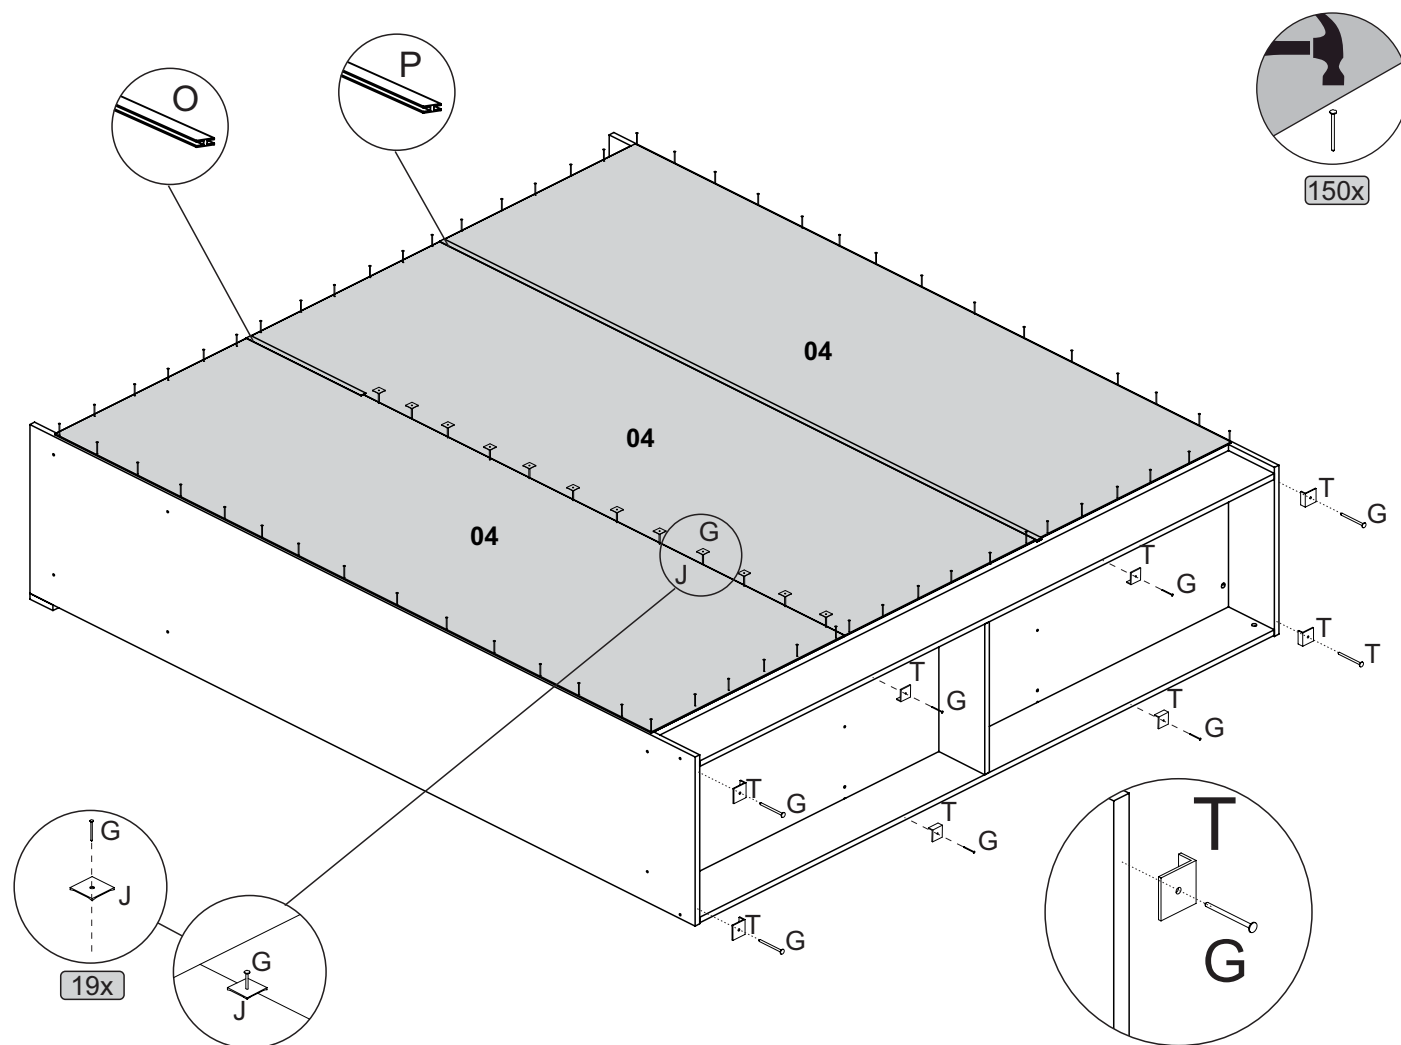



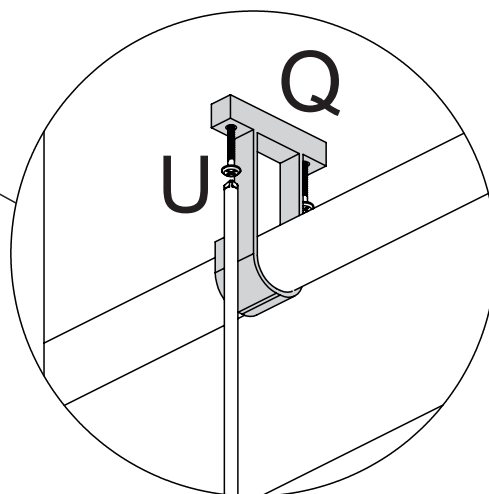
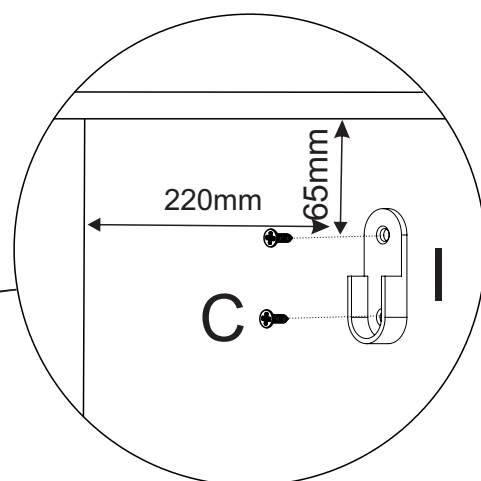
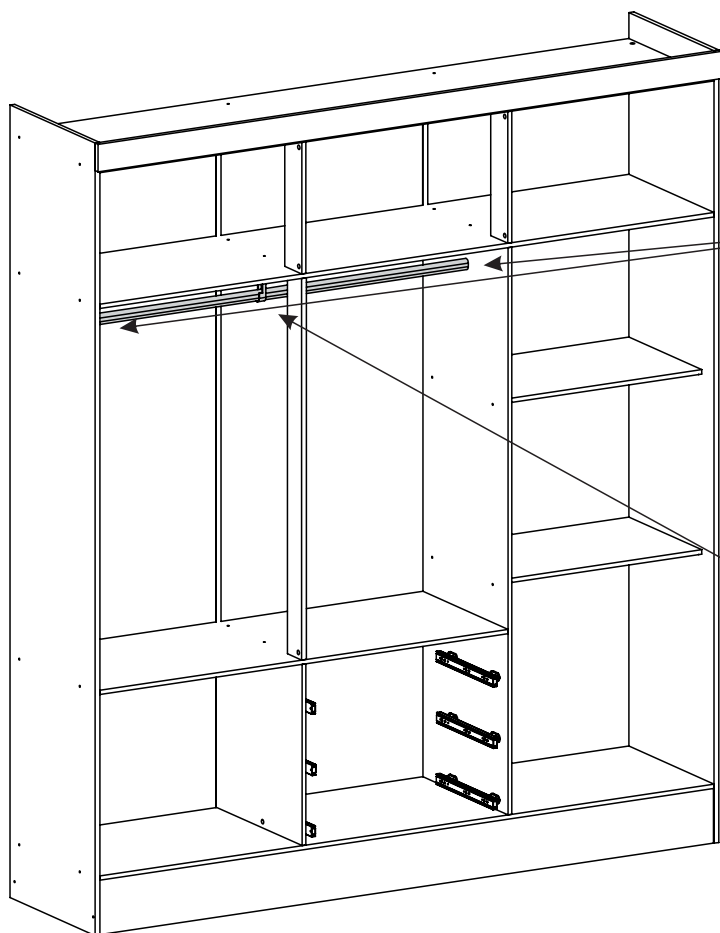


12

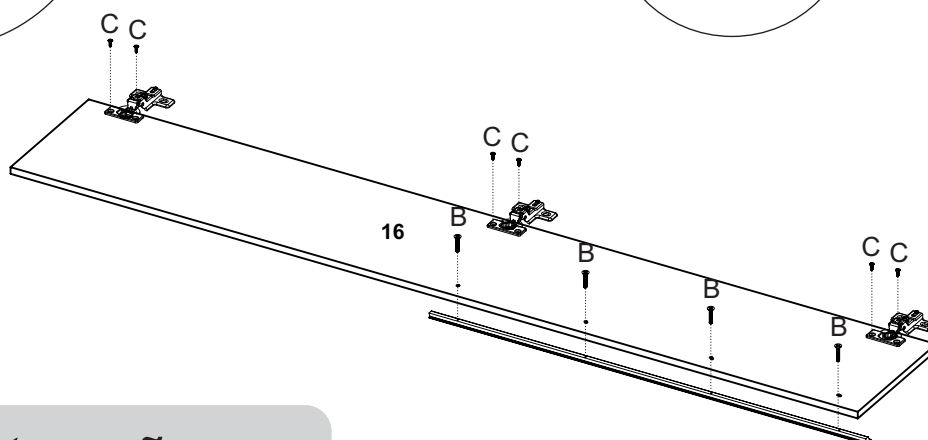
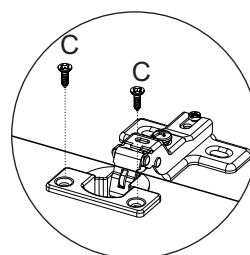
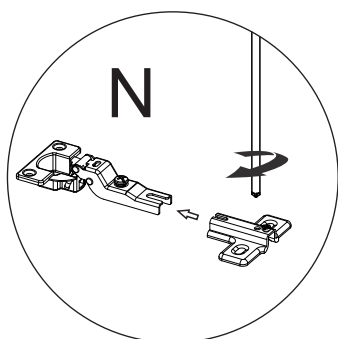


Atenção
Observar a
posição correta
do puxador

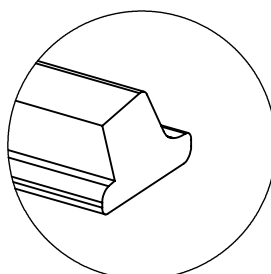

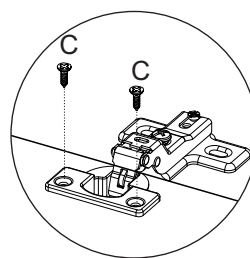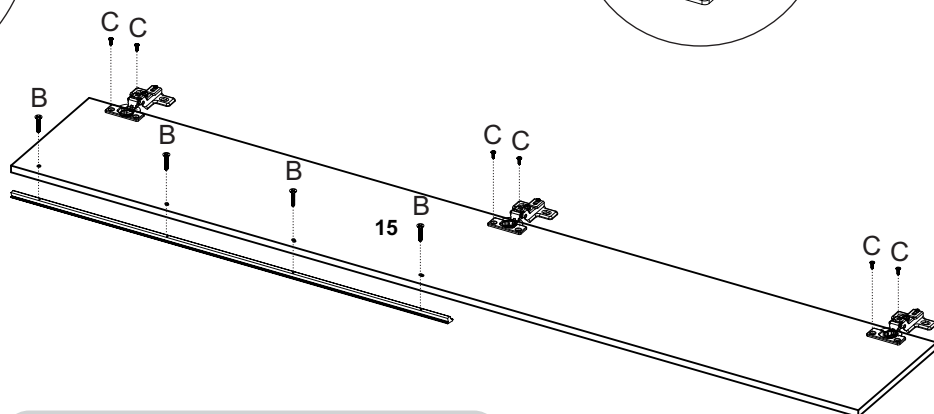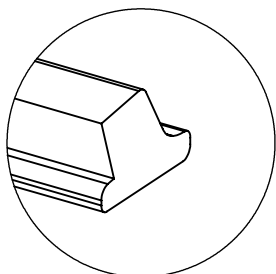
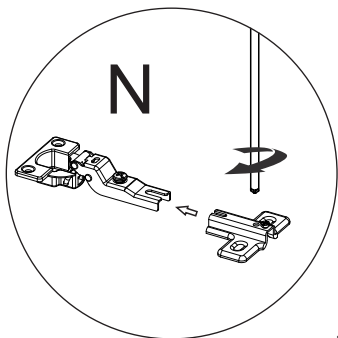


Atenção
*Observar a
 posição correta
 do puxador*

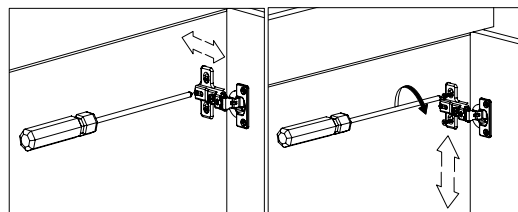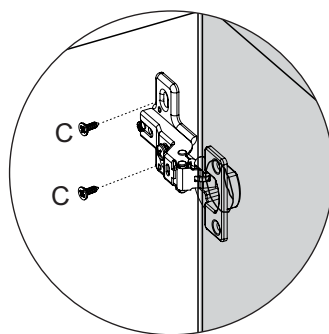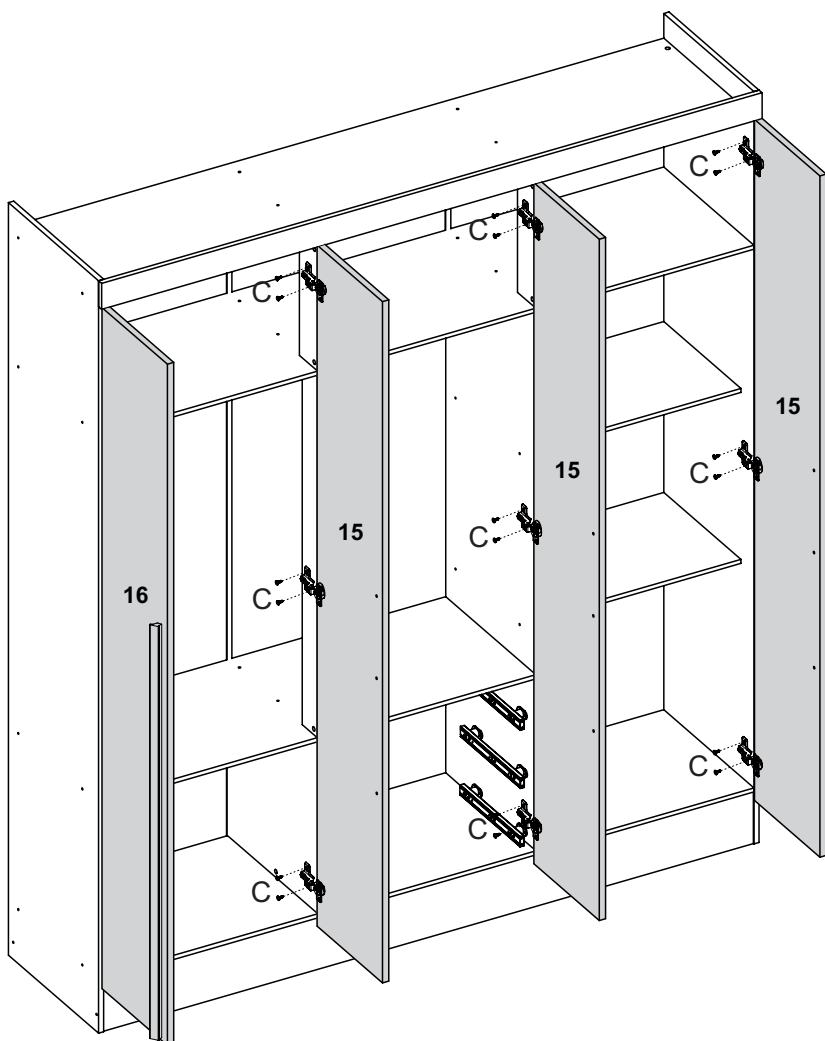

Regulagem da Dobradiça

15

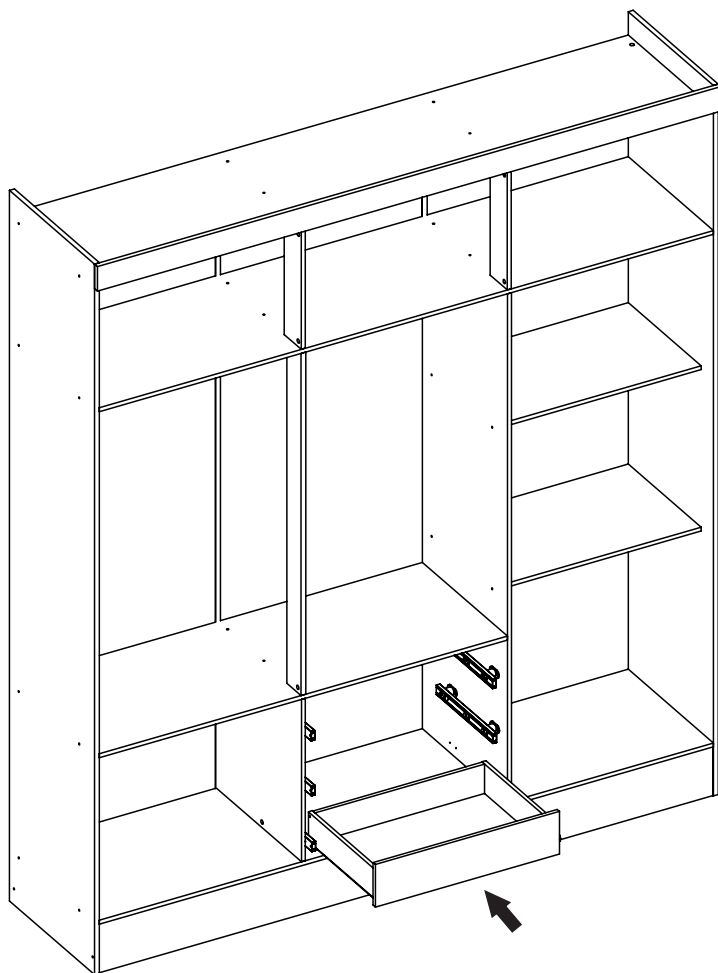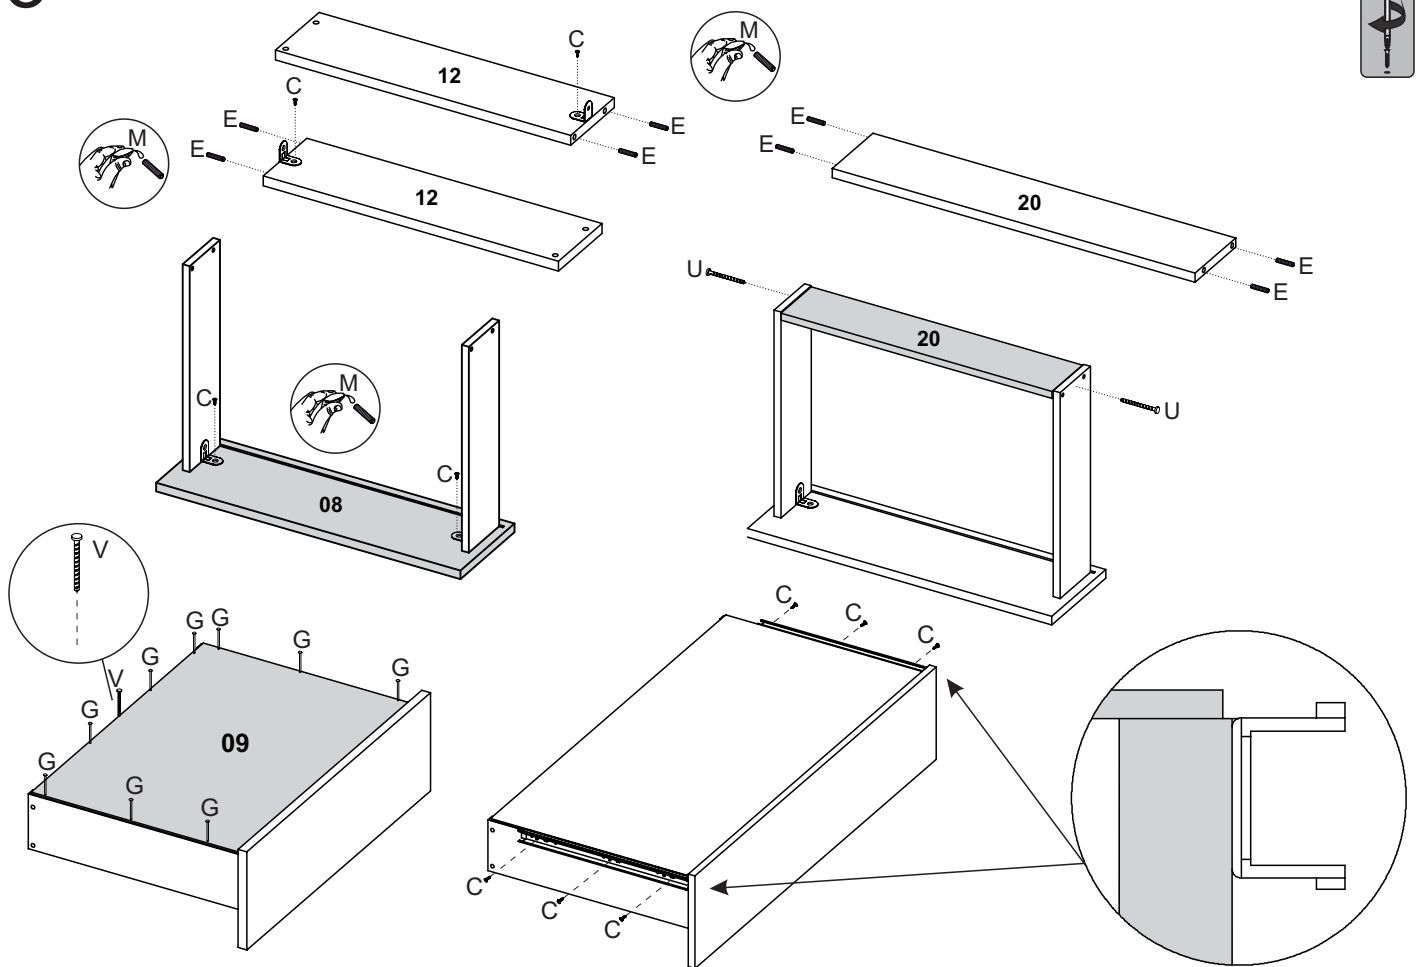

FIXAÇÃO DO ESPELHO(se adquirido)

