


ferpa **mob**

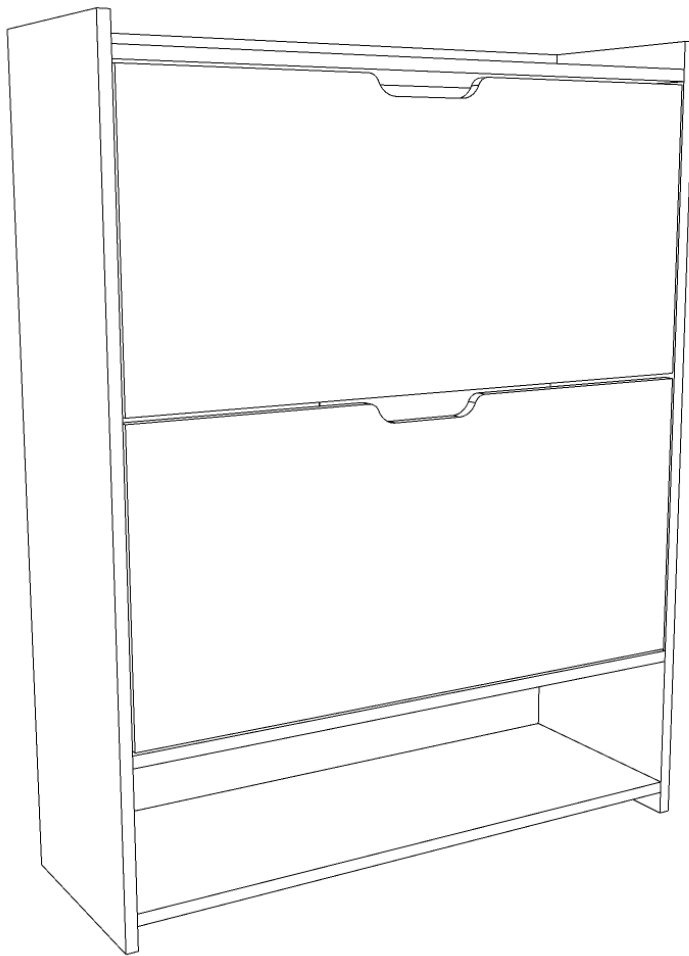

SAPATEIRA MALU

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS SAPATEIRA MALU


VOLUME 1 – SAPATEIRA MALU

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	SAMAL1	Base	2	770	280	15
2	SAMAL2	Teto	1	770	265	15
3	SAMAL3	Lateral esquerda	1	1030	280	15
4	SAMAL4	Lateral direita	1	1030	280	15
5	SAMAL5	Fundo	3	784	261	3
6	SAMAL6	Travessa traseira	1	770	100	15
7	SAMAL7	Frente porta	2	764	367	15
8	SAMAL8	Interno porta lateral	2	742	116	15
9	SAMAL9	Interno porta topo	2	742	135	15
10	SAMAL10	Interno porta base	2	742	74	15


COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		17
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		20
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		30
AB	PERFH3	Perfil H 3mm		2 (0,75m cada)
AT	KITBARRSAPDUP	Kit articulador para sapateira triplo		2
AQ	PREGO12X12	Prego 12x12		38
G	PARAF6X60	Parafuso Phillips 6 x 60		2
H	BUCHA8	Bucha 8		3
AP	SAPOLIM2013	Sapata Polímero 0202013		4


DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS QUE COMPÕE O KIT (AT)

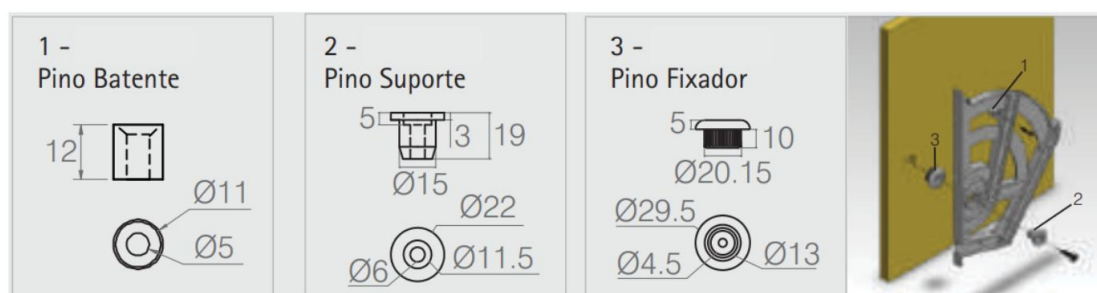

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

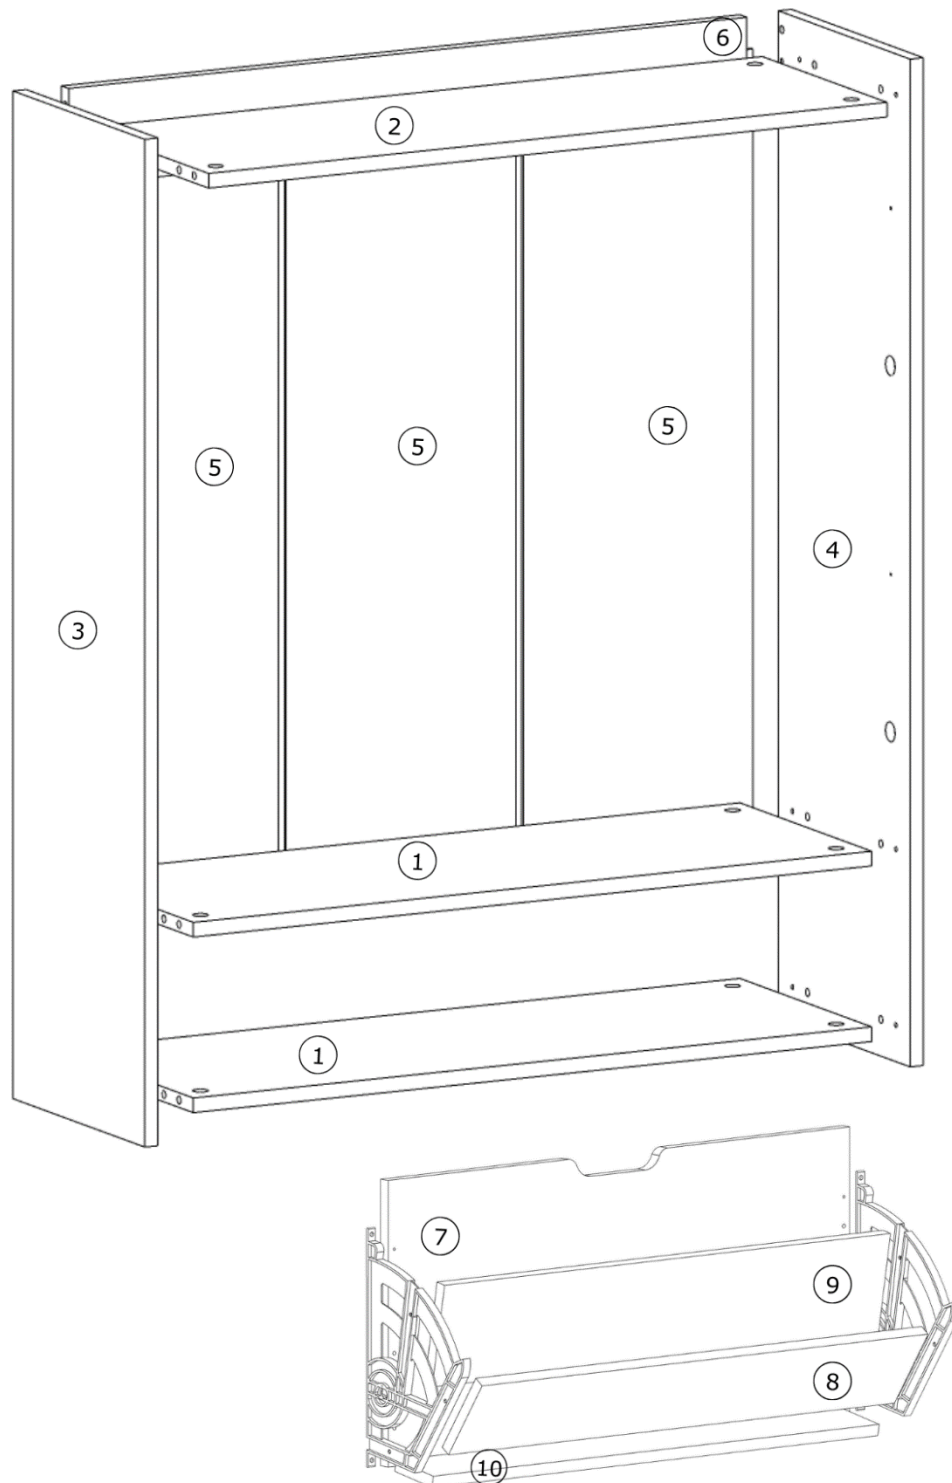

OBS: As numerações se repetem para as peças das demais aberturas.

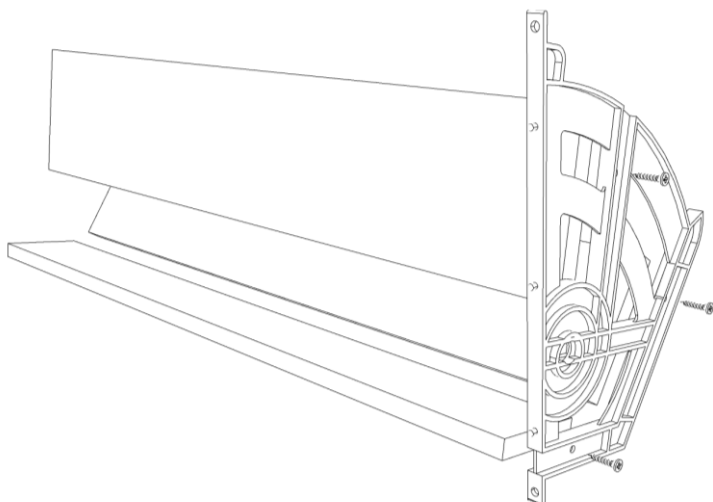


PASSO 1:

Separe o kit (AT), e encaixe nos espaços correspondentes de uma guia do kit as peças 8,9 e 10, como demonstrado na imagem.


Prenda as peças encaixadas com os parafusos (Y), nos furos indicados na guia do kit (AT).

Repita o processo no outro lado das peças 8,9 e 10, utilizando a outra guia do kit (AT).

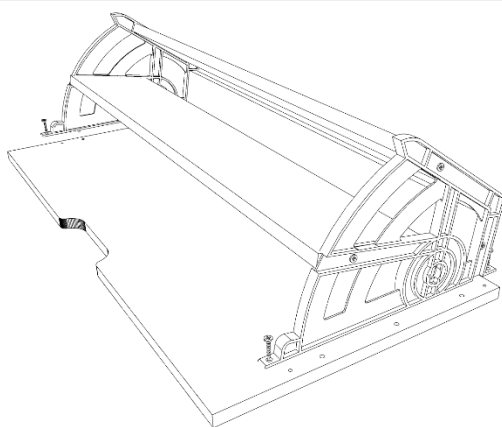


PASSO 2:

Por conseguinte, encaixe a estrutura montada no passo anterior em uma unidade da peça 7. Utilizando os parafusos (Y) como demonstra a imagem.

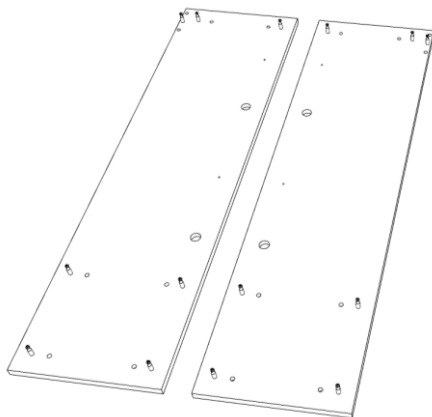


PASSO 3:

Em seguida, separe as peças 3 e 4. Coloque os parafusos (AN) nos furos menores como demonstra a imagem.

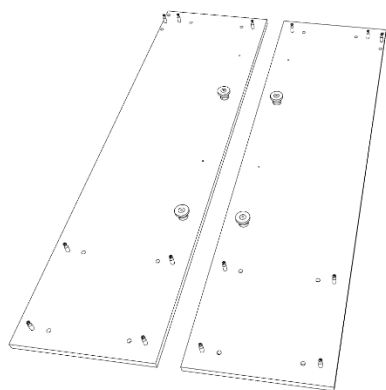


PASSO 4:

Agora, nas mesmas peças, encaixe o pino fixador nos furos maiores.

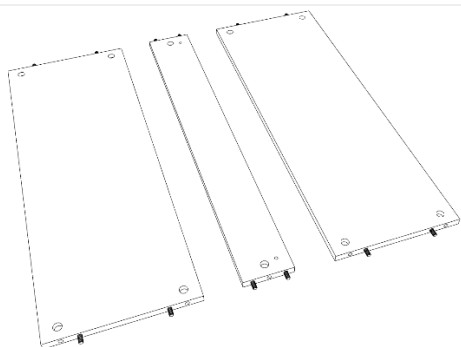


PASSO 5:

Nas peças 1, 2 e 6, encaixe as cavilhas (C), nos furos de topo demonstrados na imagem.

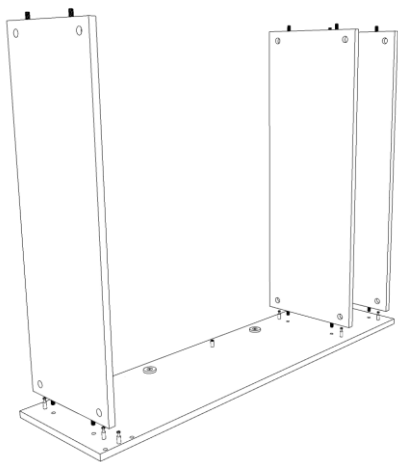


PASSO 6:

Com a peça 4, apoiada no chão, encaixe as peças 1 e 2, nos locais indicados.

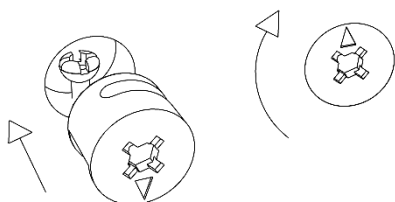


PASSO 7:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 1 e 2 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

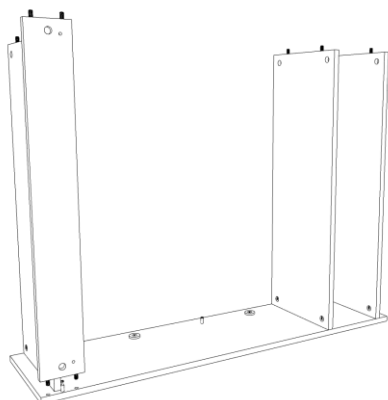


PASSO 8:

Repita o mesmo processo com a peça 6, no local indicado na imagem.

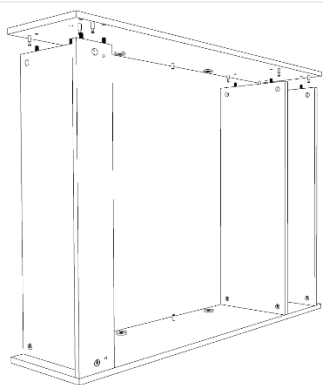


PASSO 9:

Agora, encaixe a peça 3, nas peças 1,2 e 6, e repita o passo 7, colocando e fixando os tambores (AN) nos furos maiores das peças.

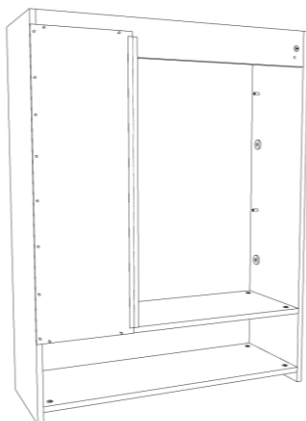


PASSO 10:

Coloque o móvel na vertical. Em seguida, prenda uma unidade da peça 5, na peça 1, 2 e 4, utilizando os pregos (AQ) como demonstra a imagem. Ainda, encaixe uma unidade do perfil (AB) na peça em questão.

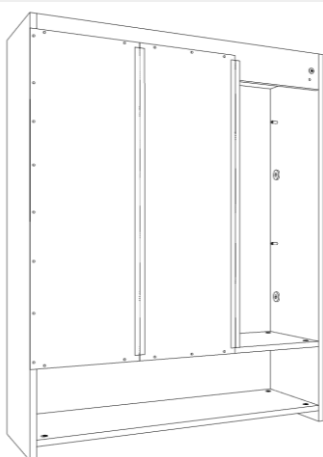



PASSO 11:

Posteriormente repita o processo, encaixando outra unidade da peça 5 e perfil (AB) na estrutura.

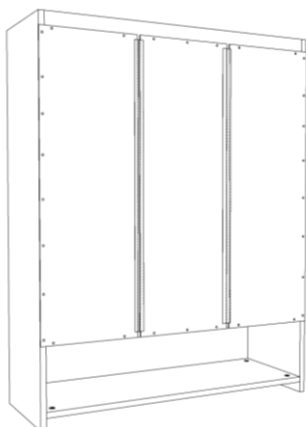

PASSO 12:

Após, prenda a última unidade da peça 5 na estrutura em questão, novamente utilizando os pregos (AQ).

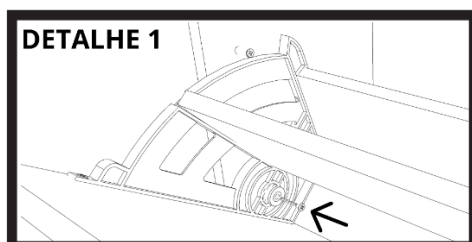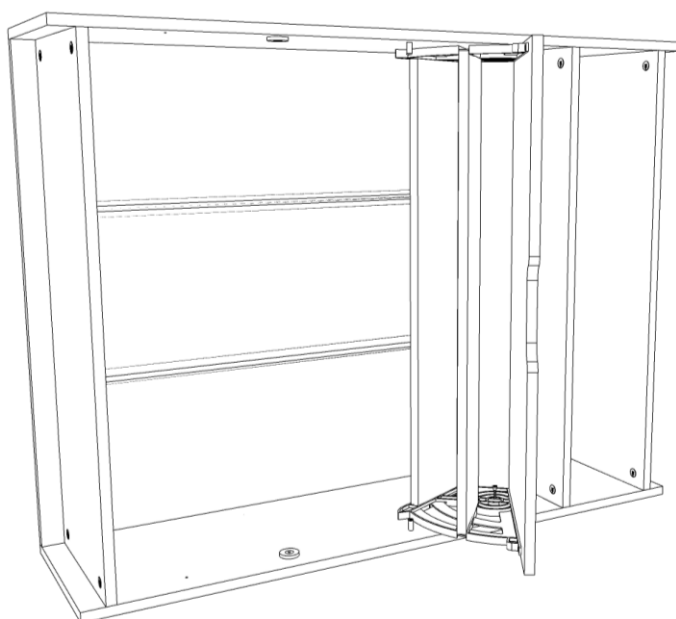


PASSO 13:

Agora deite o móvel no chão, como na imagem, encaixe a porta formada no passo 2 e com ela inclinada, coloque os pinos batentes do kit (AT), com ajuda dos parafusos 3,5x20 nos furos restantes, como mostra a imagem.

Em seguida, encaixe a barra do kit articulador no pino fixador na lateral do móvel.

Para isso, encaixe o pino suporte, no local indicado na guia do kit utilizando o parafuso 5,5x25, fixando o pino suporte ao pino fixador, como visto no detalhe 1.

A função do pino suporte, é fixar a guia e permitir a articulação. Repita o processo na outra abertura.

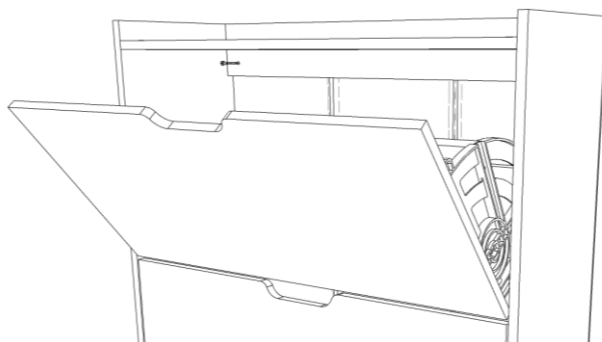

PASSO 14:

Por fim, é indicado que a sapateira seja parafusada na parede, utilizando os furos da peça 6 e os parafusos G. Ainda, você pode prender as sapatas (AP) nas bases, utilizando os pregos (AQ).



Agora é só ajustar as aberturas e seu móvel estará pronto.