


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM




Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

CRISTALEIRA

Ref.: 1554 Glass cabinet / Vitrina de cristal



3:00h

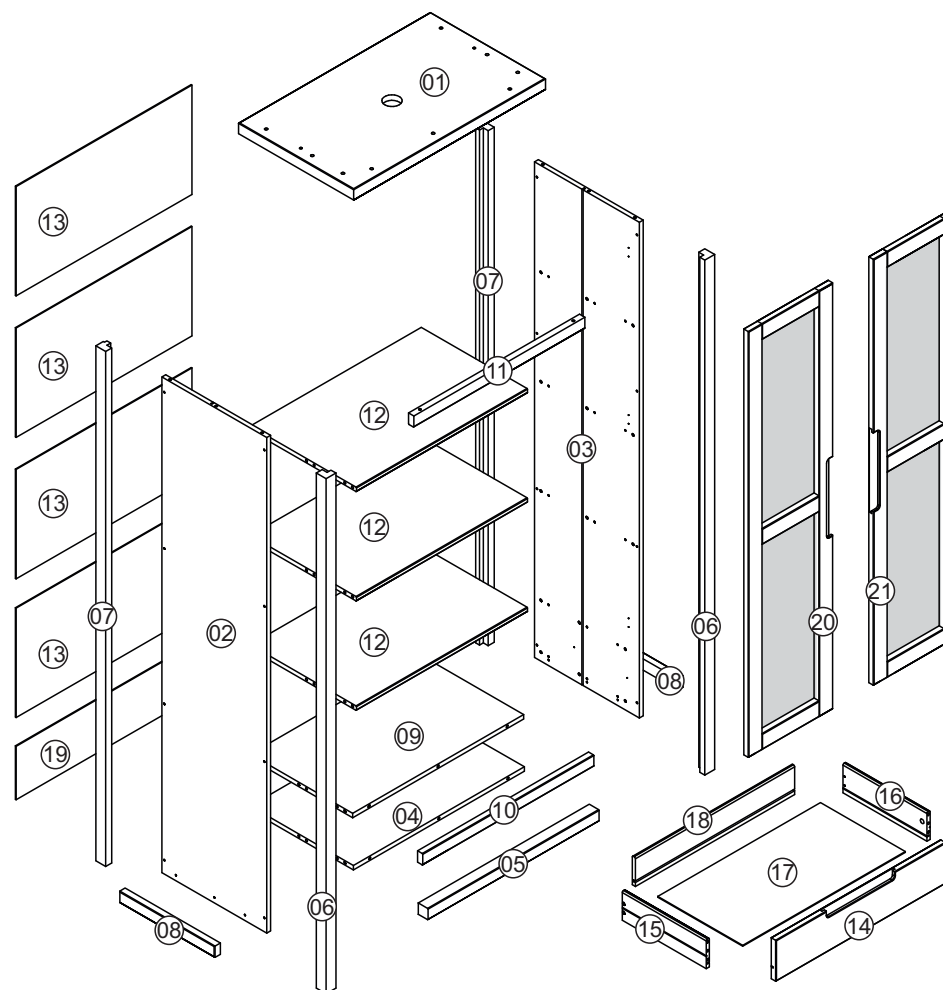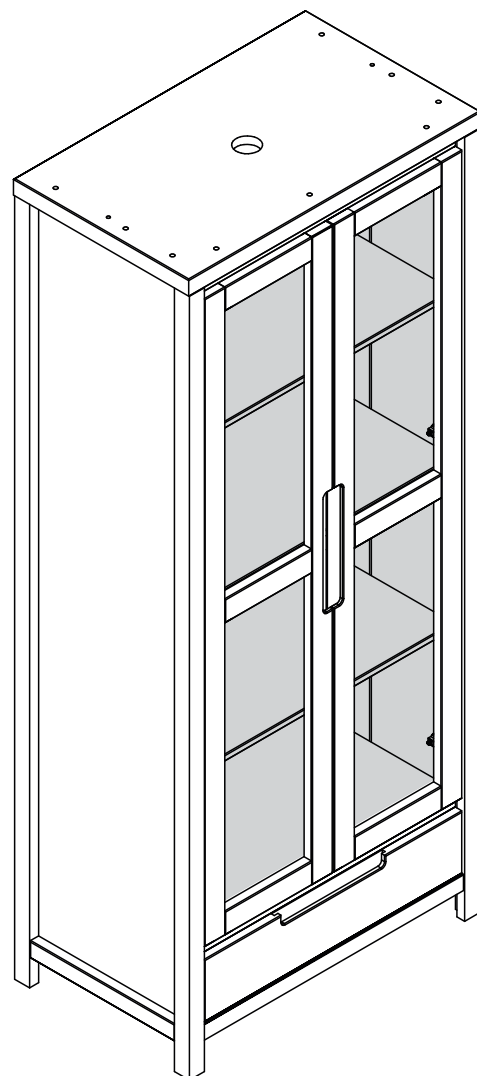


Lista de peças

Parts list / Liste de piezas

	QT.
01-TAMPO Top / Parte Superior	01
02-LADO ESQUERDO Left Side / Lado Izquierdo	01
03-LADO DIREITO Right Side / Lado Derecho	01
04-BASE Base / Base	01
05-TRAVESSA FRONTAL Front Crossbar / Travesaño Delantero	01
06-PÉ FRONTAL Front Leg / Pata Delantera	02
07-PÉ TRASEIRO Rear Leg / Pata Trasera	02
08-TRAVESSA LATERAL Side Crossbar / Travesaño Lateral	02
09-PRATELEIRA INFERIOR Bottom Shelf / Estante inferior	01
10-TRAVESSA CENTRAL Middle Crossbar / Travesaño Central	01
11-TRAVESSA SUPERIOR Upper Crossbar / Travesaño Superior	01
12-PRATELEIRA Shelf / Estante	03
13-TRASEIRO Back / Parte Posterior	04
14-FRENTE DE GAVETA Drawer Front / Frontal Del Cajón	01
15-LATERAL ESQUERDA DE GAVETA Left Drawer Side / Lateral Izquierdo Del Cajón	01
16-LATERAL DIREITA DE GAVETA Right Drawer Side / Lateral Derecho Del Cajón	01
17-FUNDO DE GAVETA Drawer Bottom / Parte Inferior Del Cajón	01
18-TRASEIRO DE GAVETA Drawer Back / Parte Posterior Del Cajón	01
19-TRASEIRO INFERIOR Lower Rear / Espalda Baja	01
20-PORTA ESQUERDA Left Door / Puerta Izquierda	01
21-PORTA DIREITA Right Door / Puerta Derecha	01

V:01

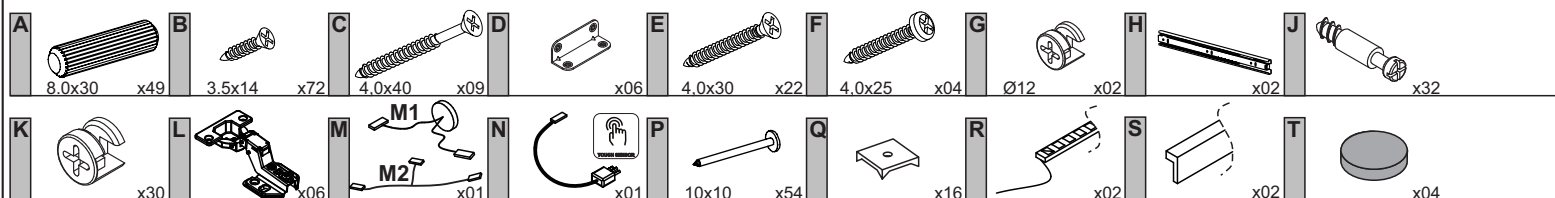

01

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abriu a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

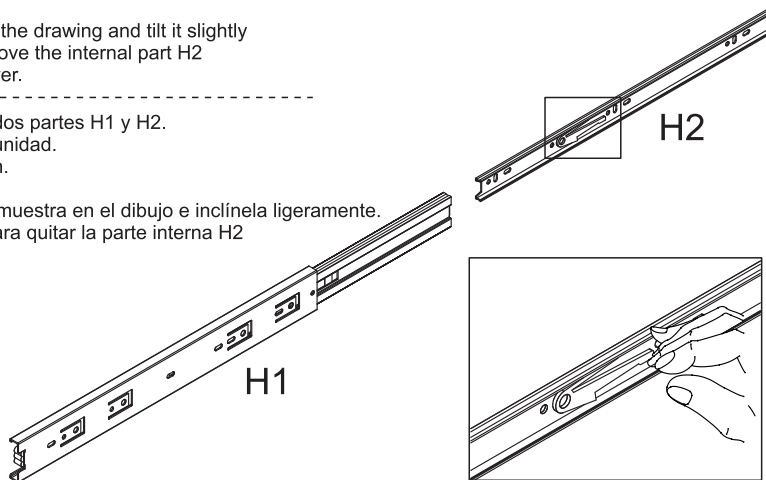


02




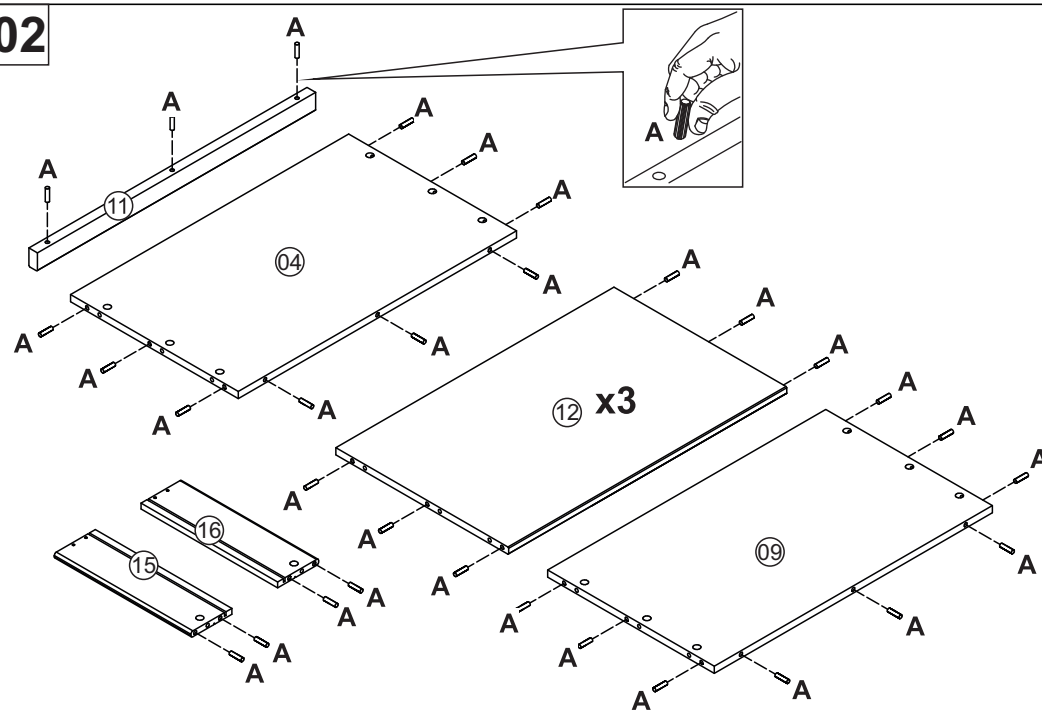


03

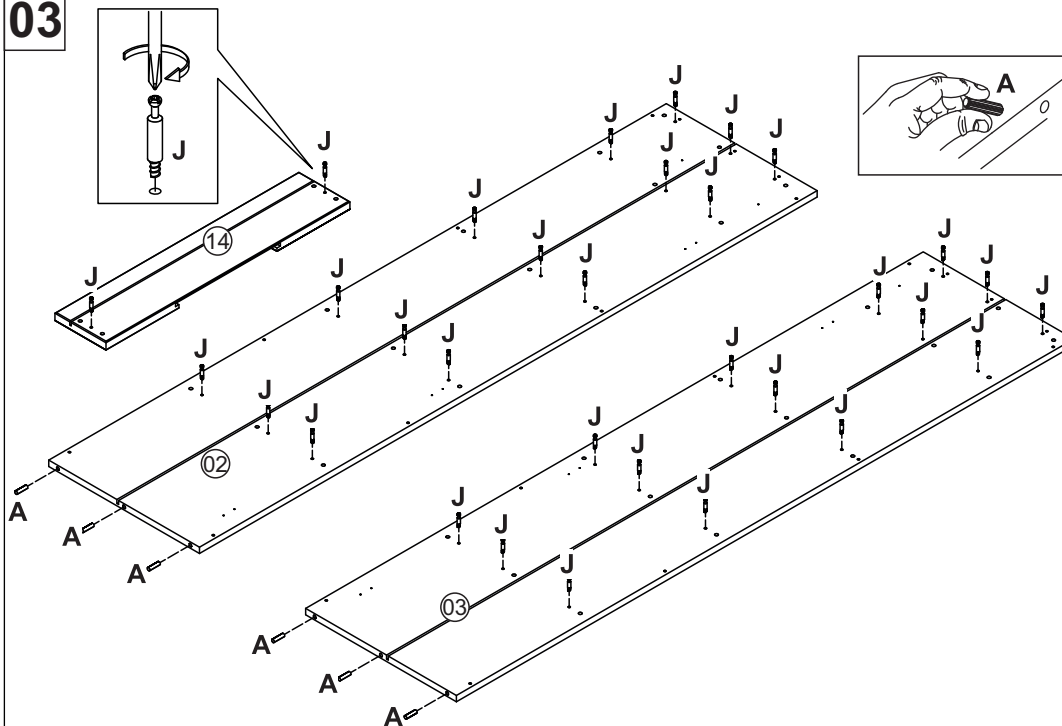


04

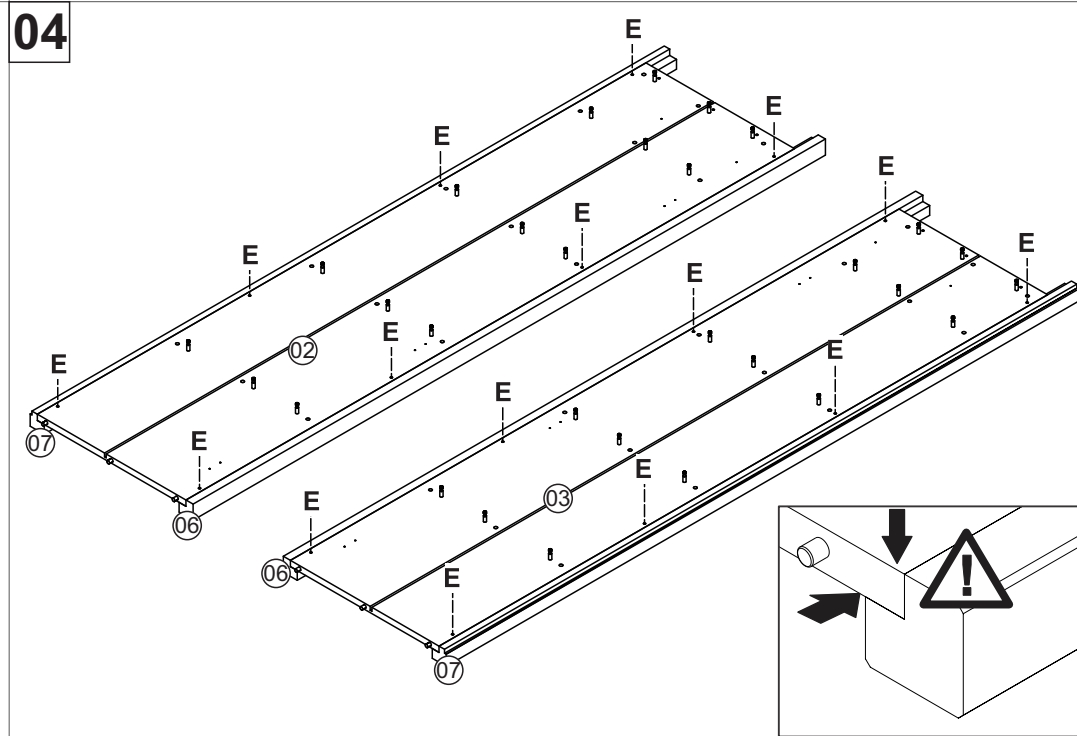


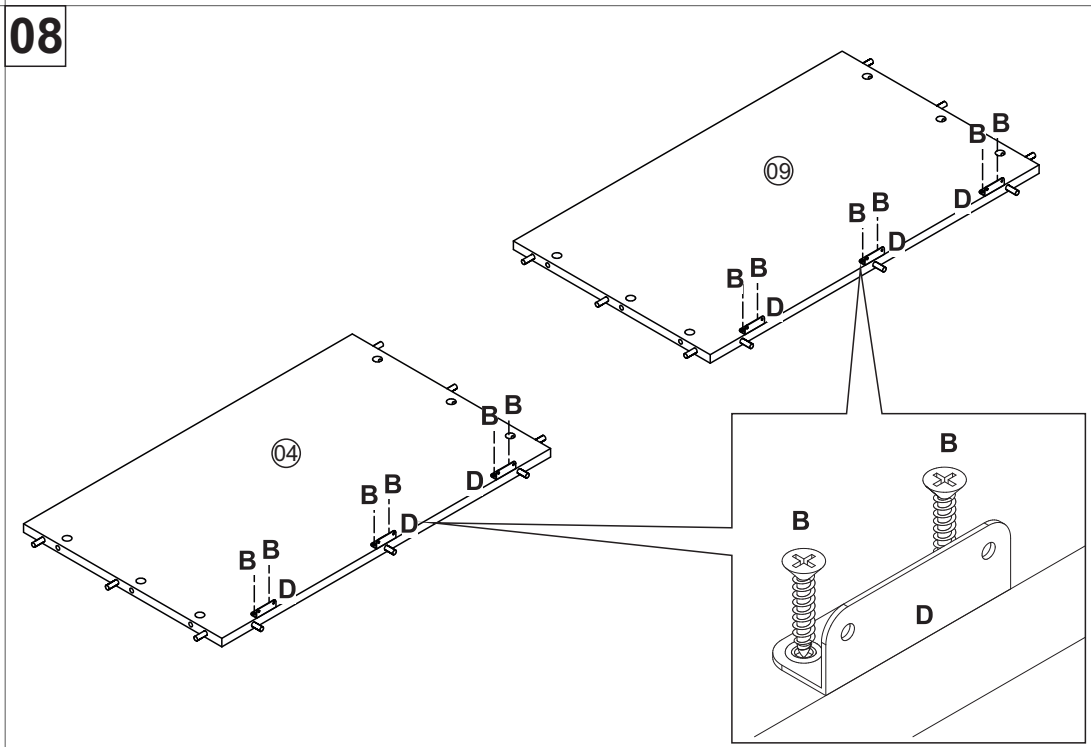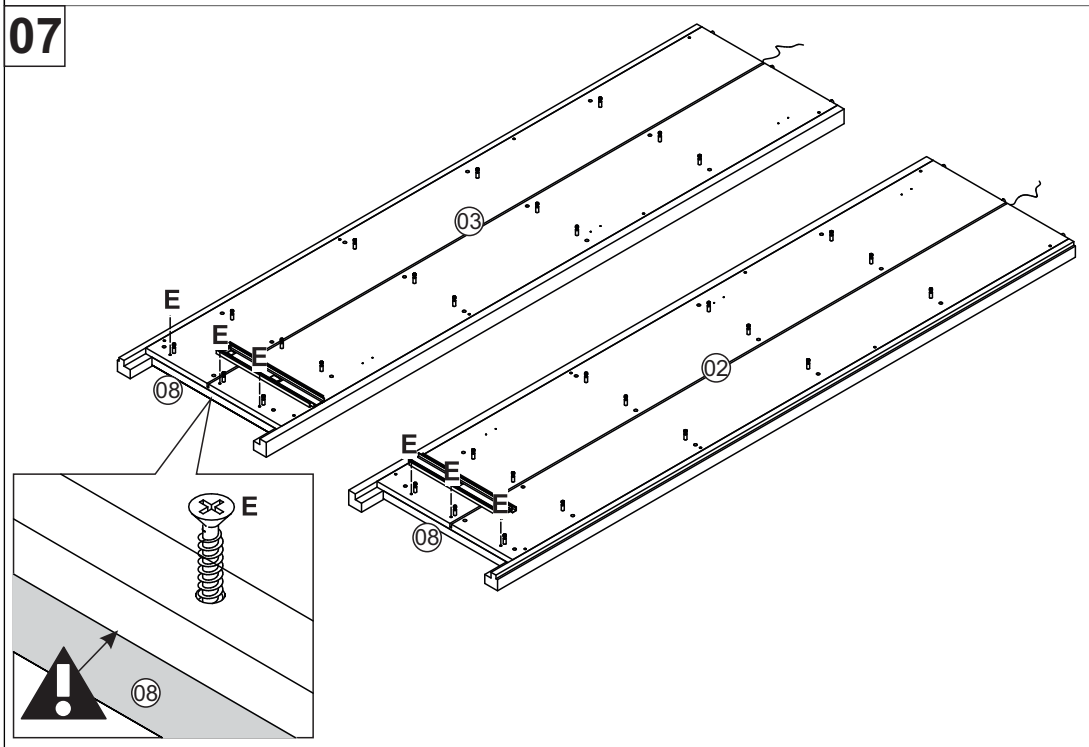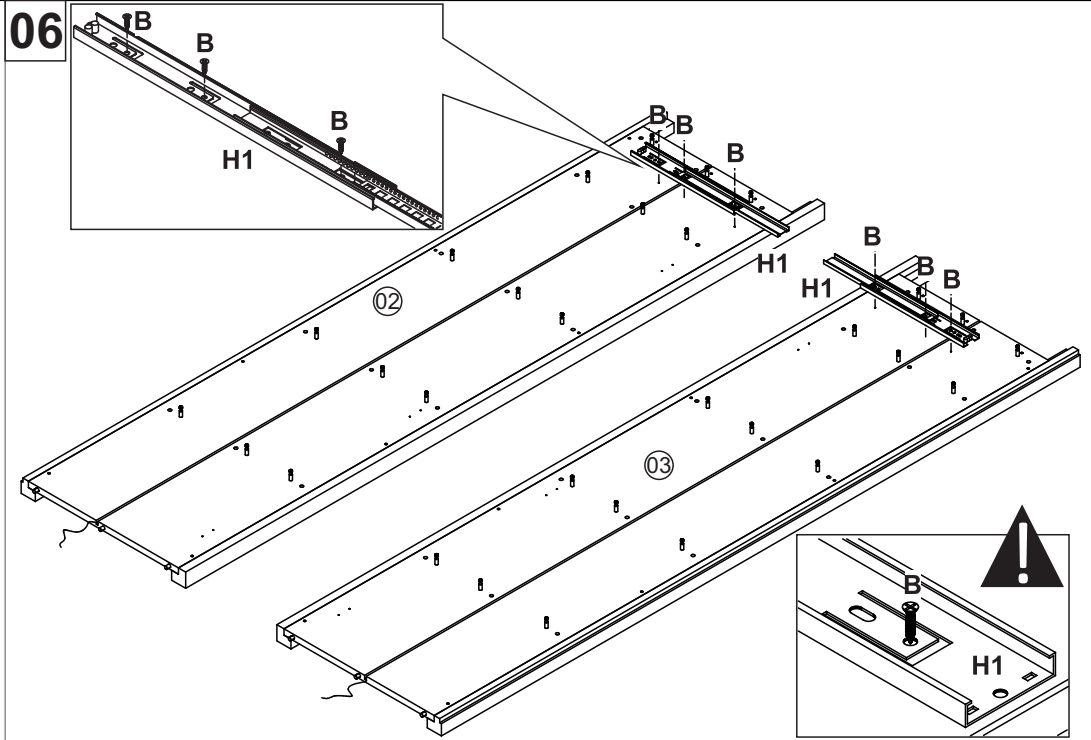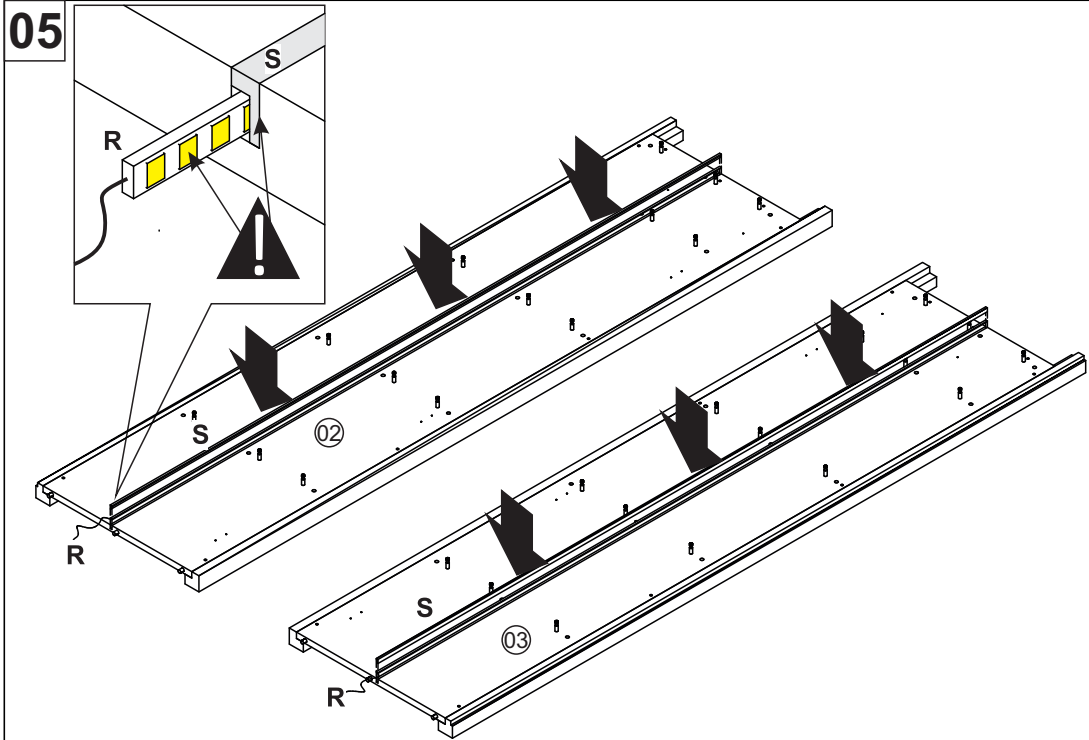


09

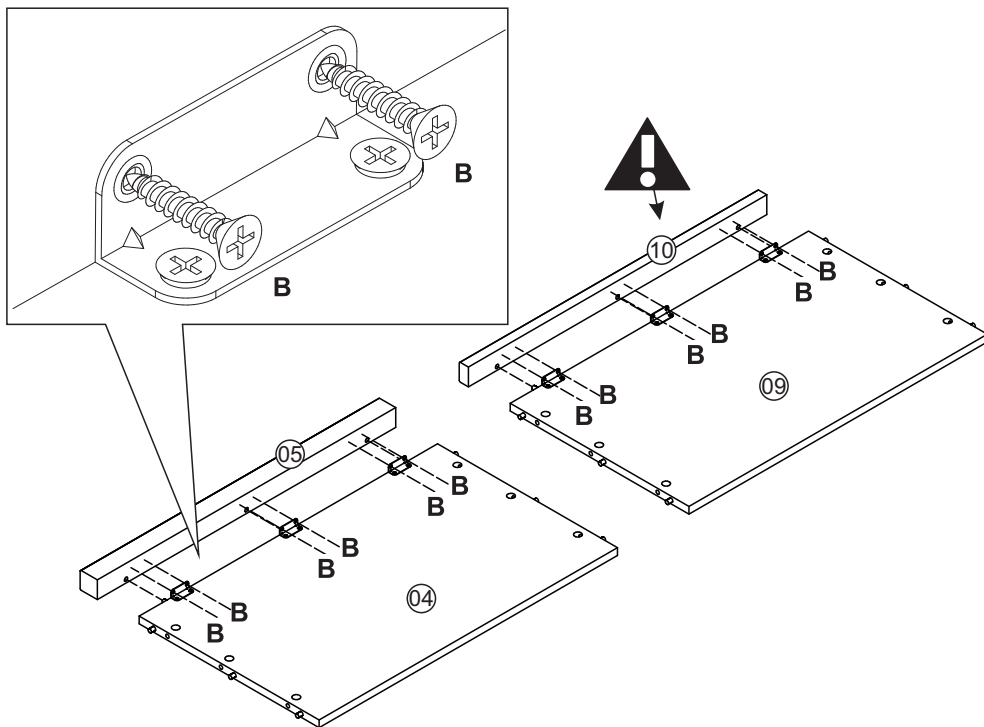


10

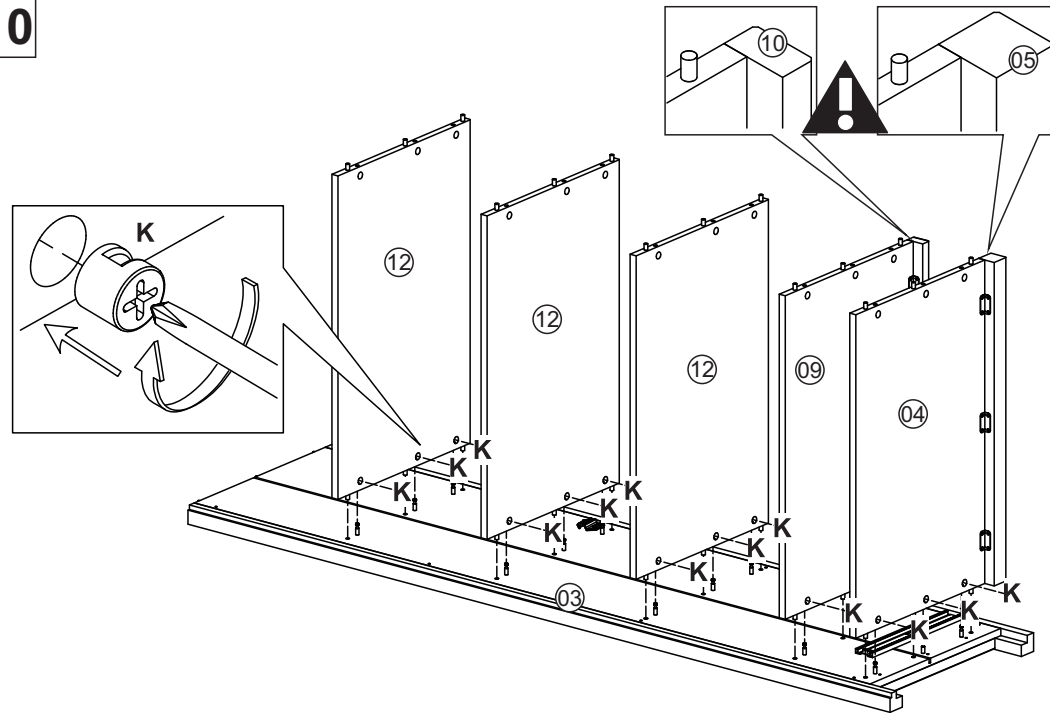


11

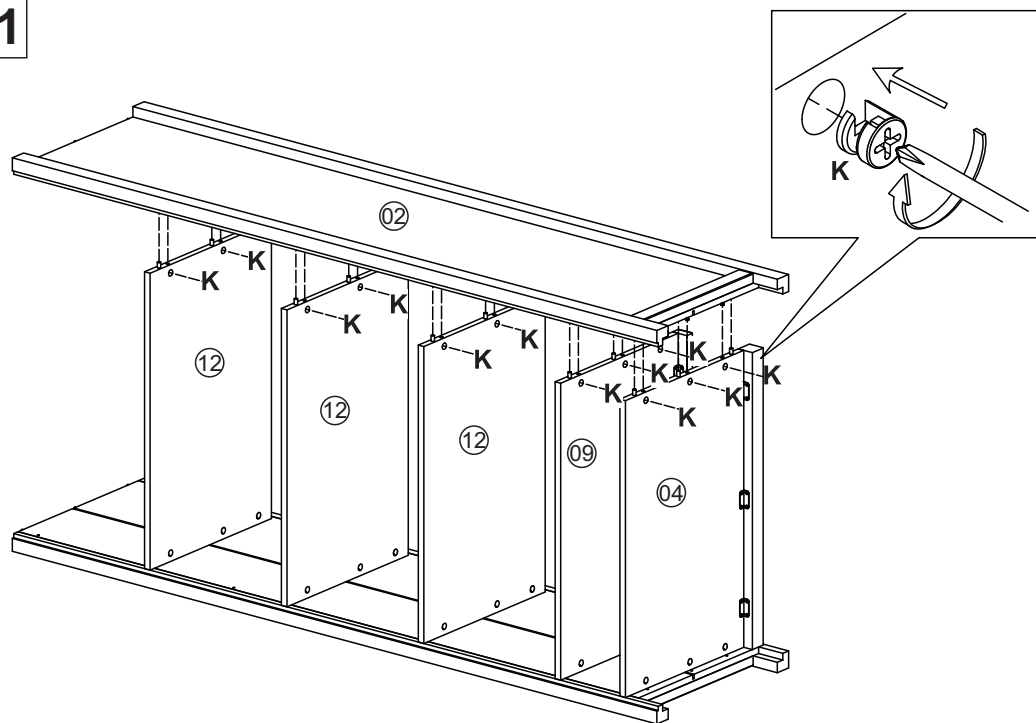


12

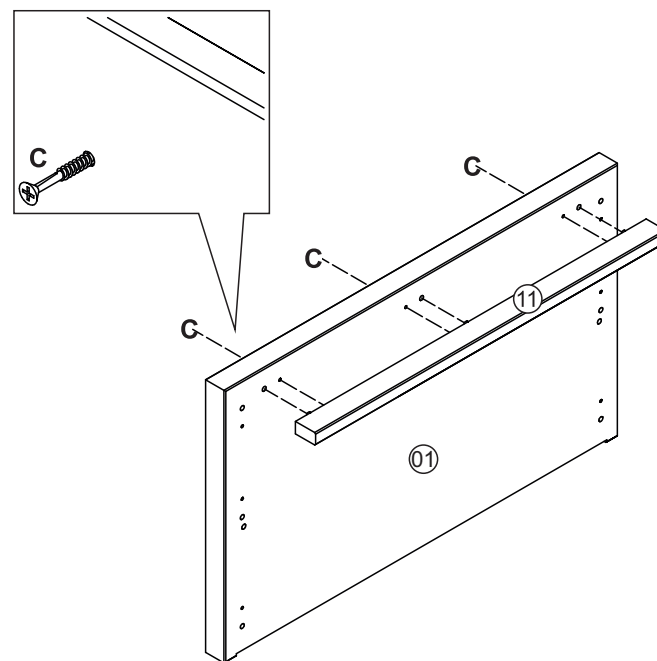


13

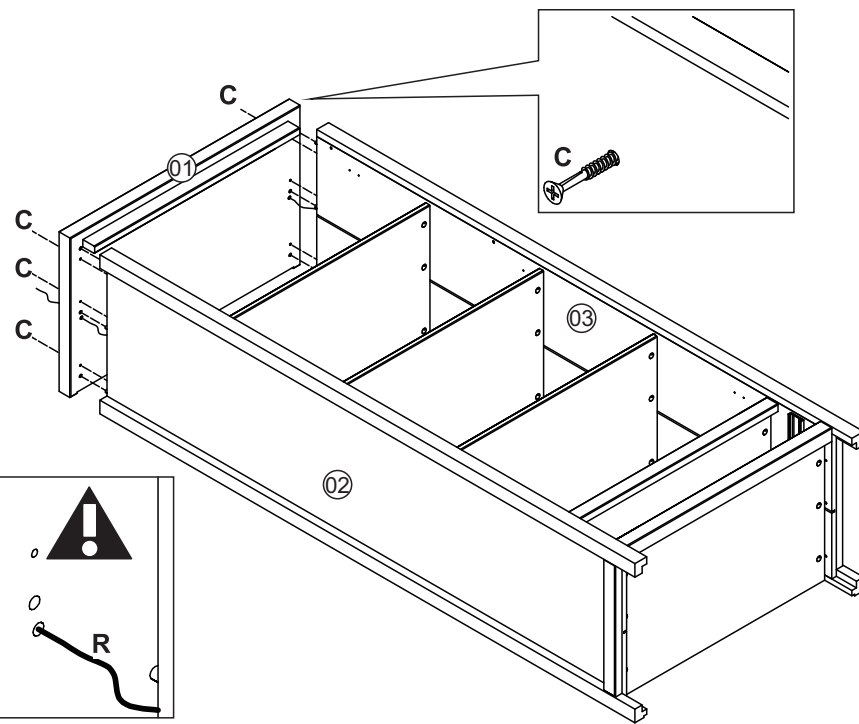


14

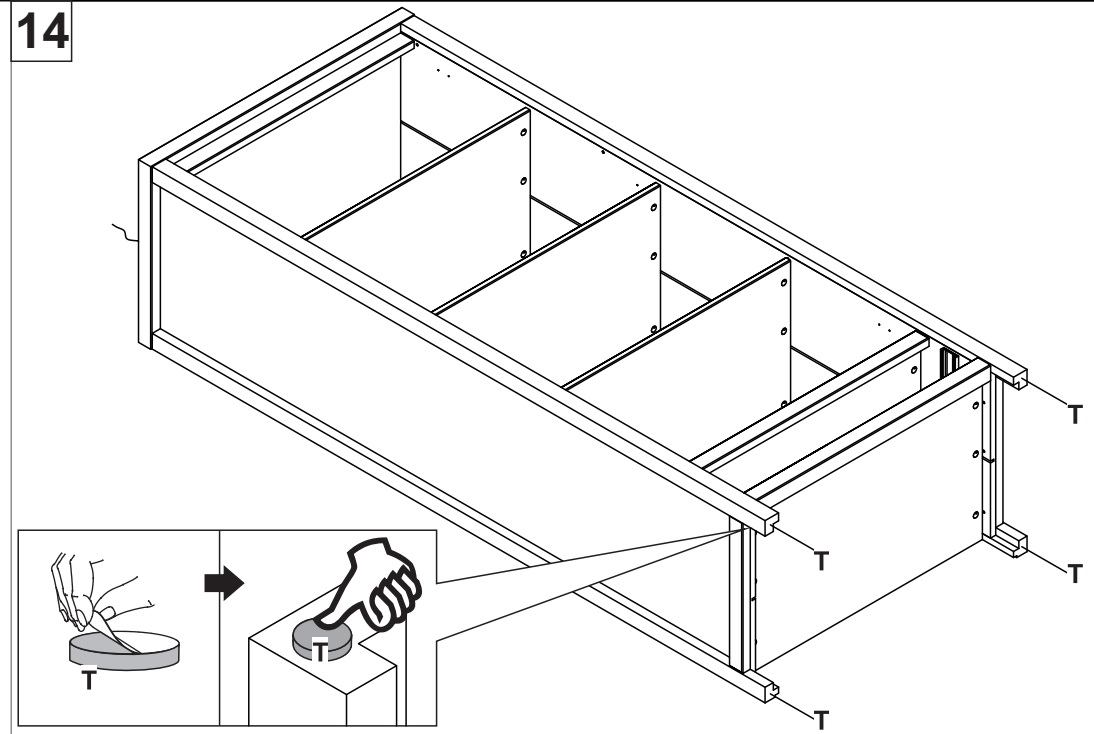


15

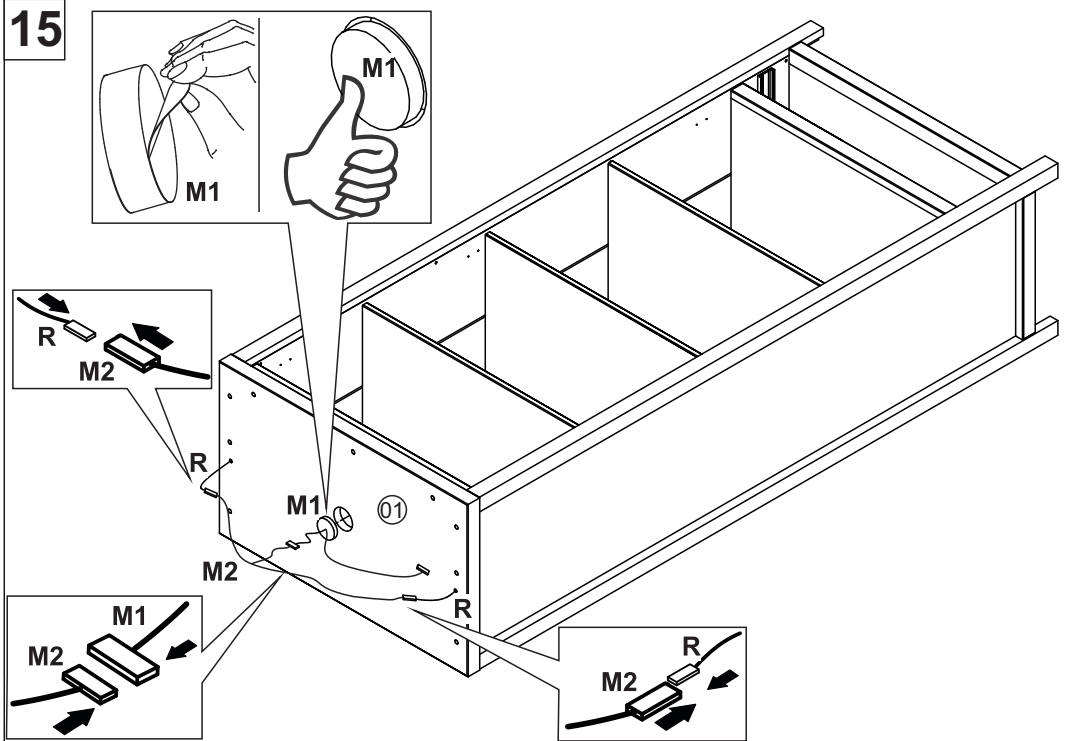


16

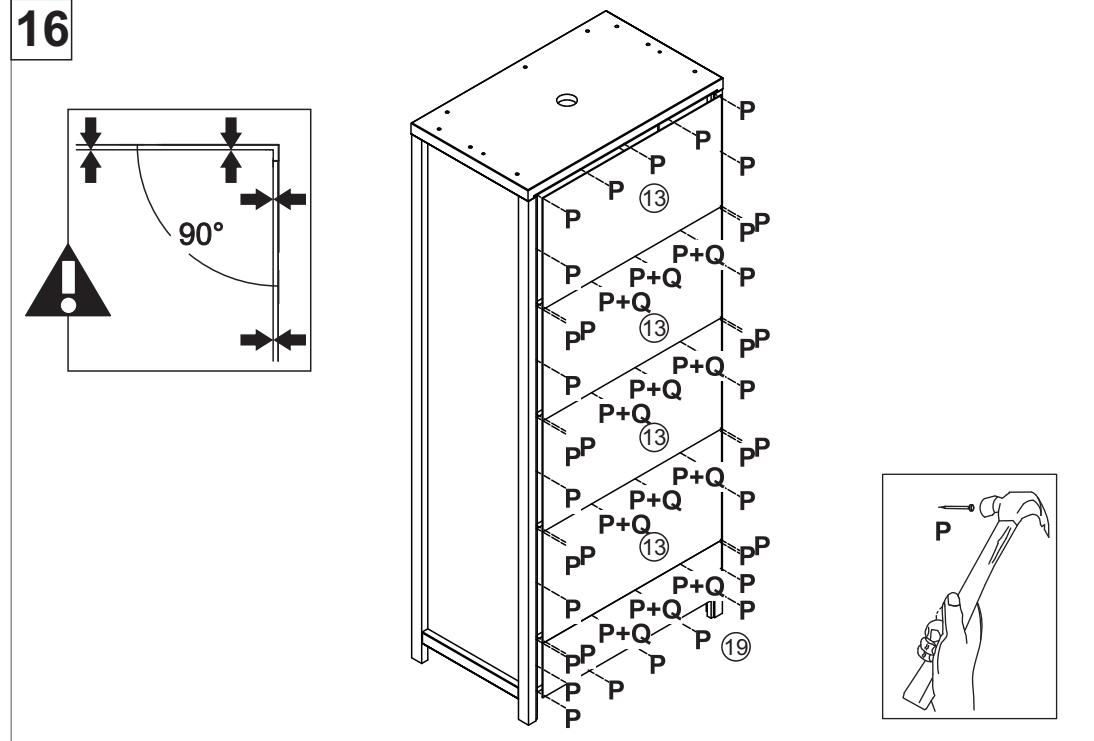


17

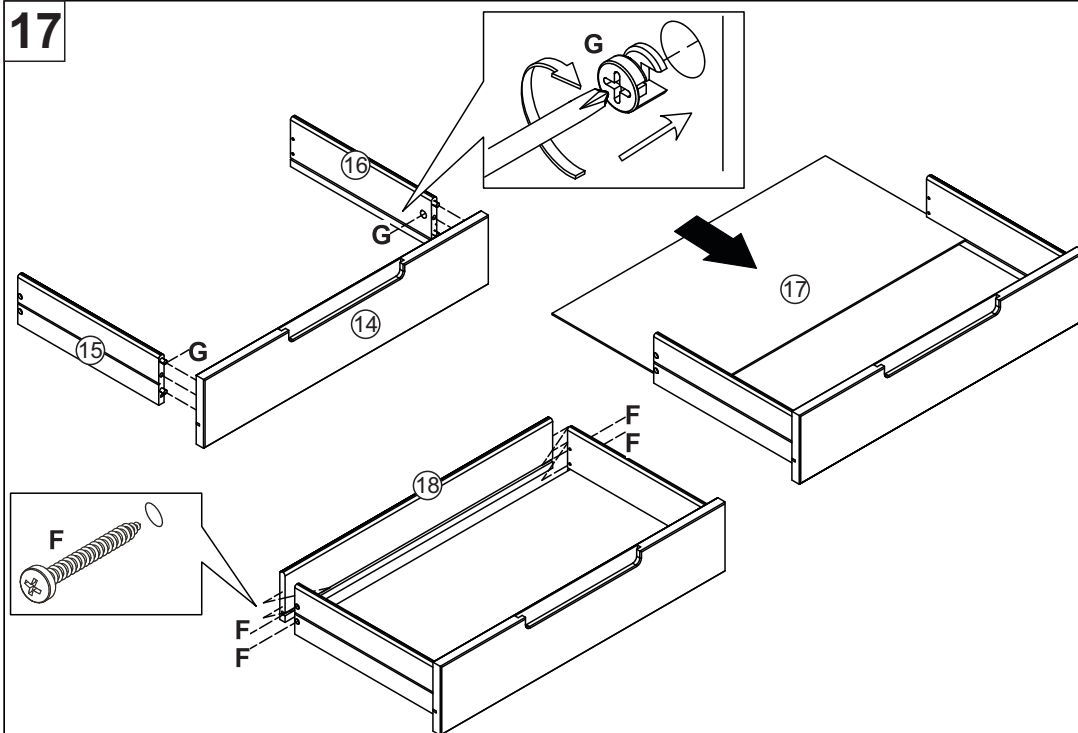


18





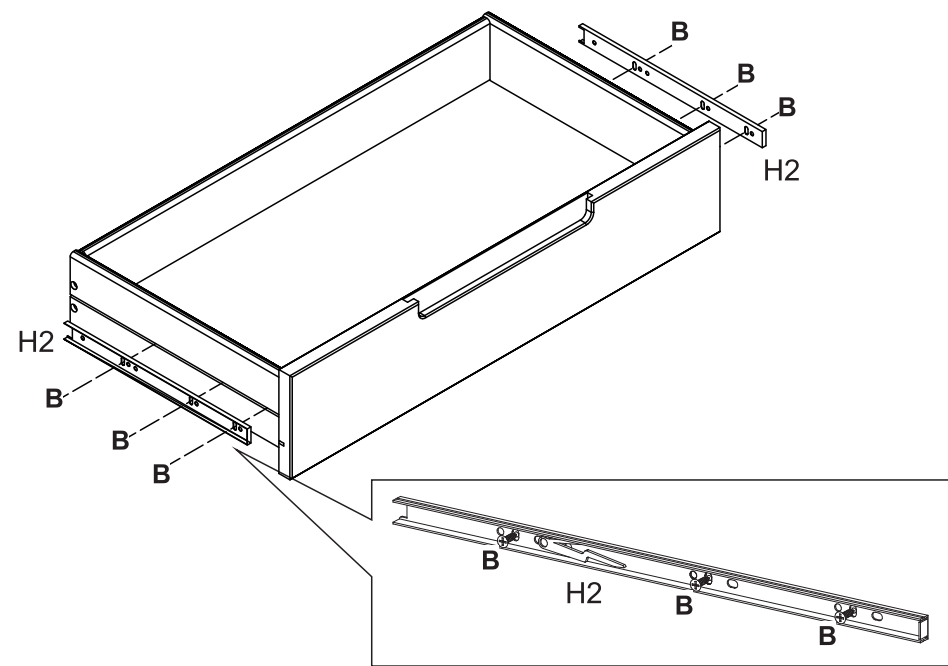



19

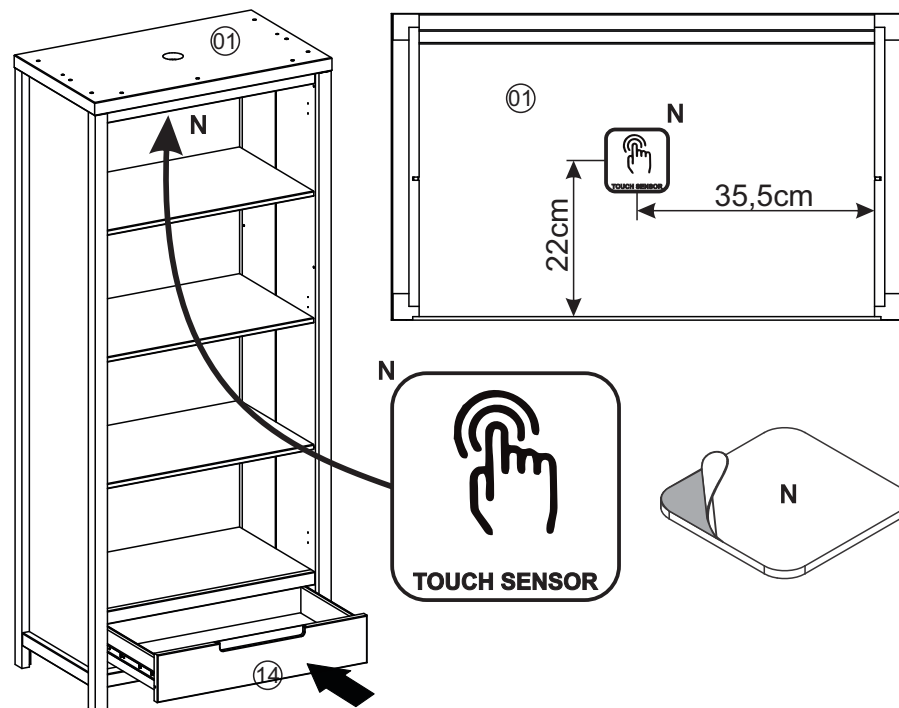

20

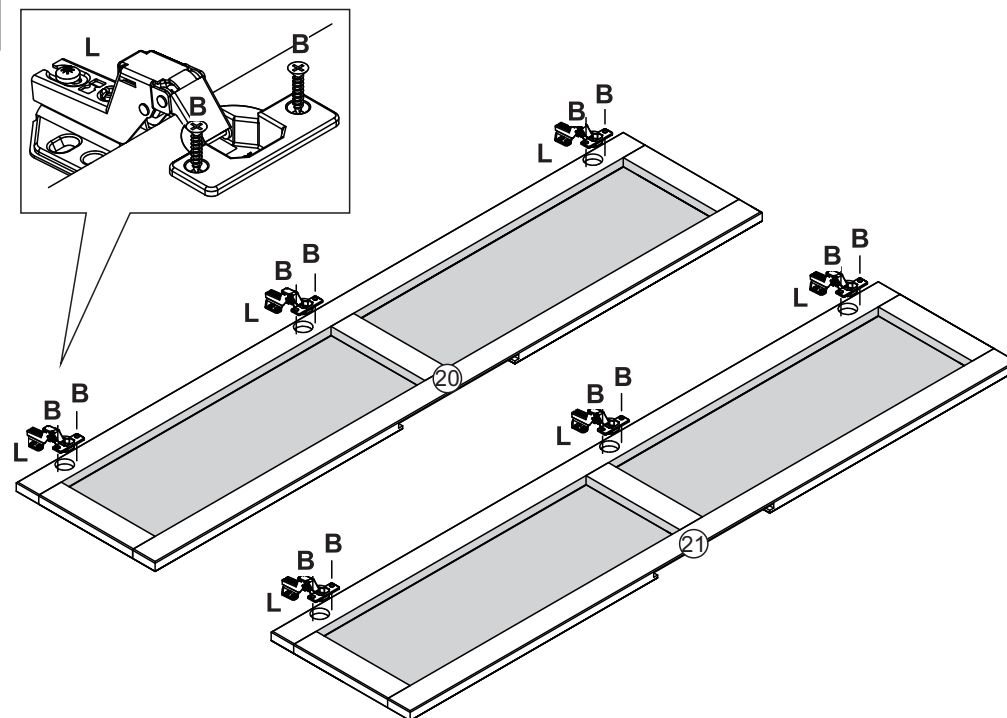

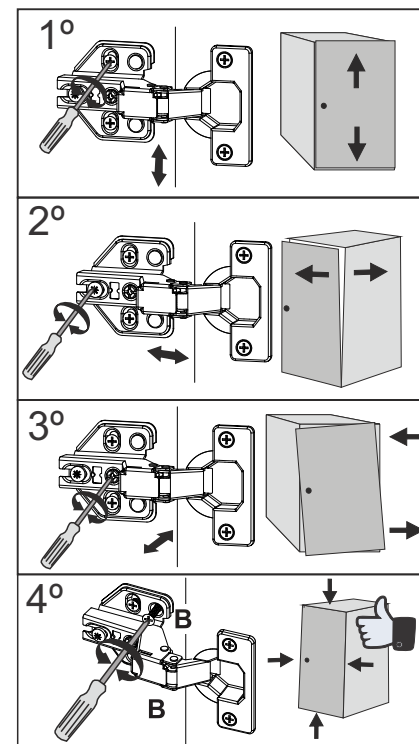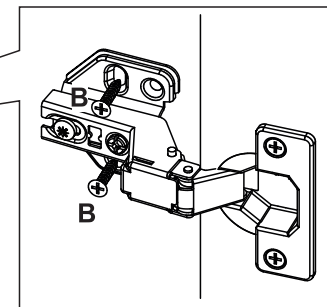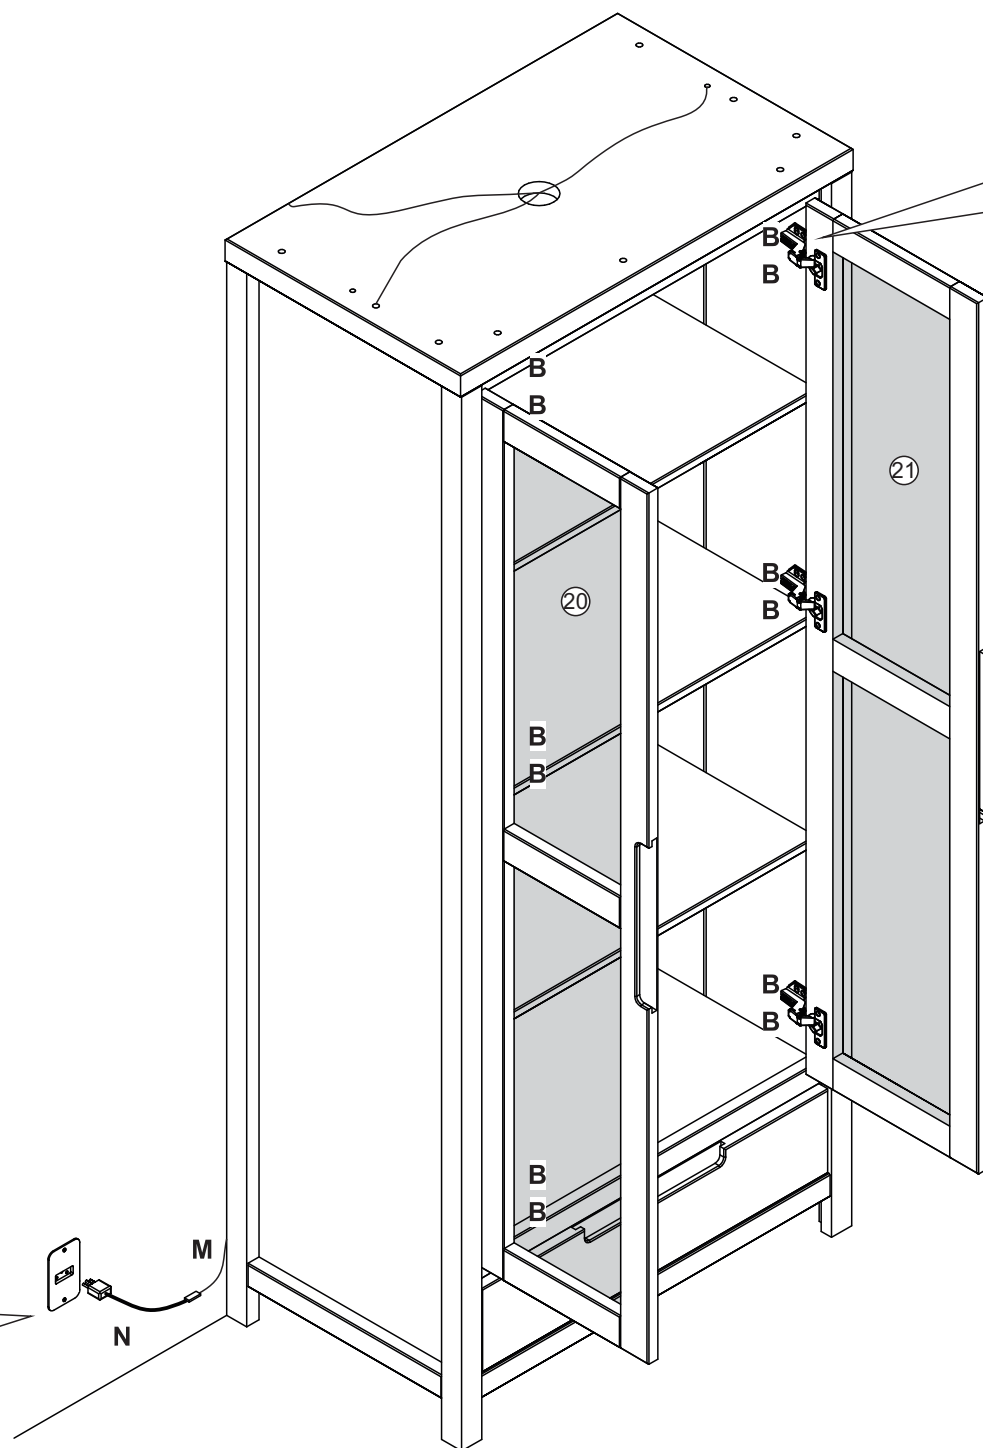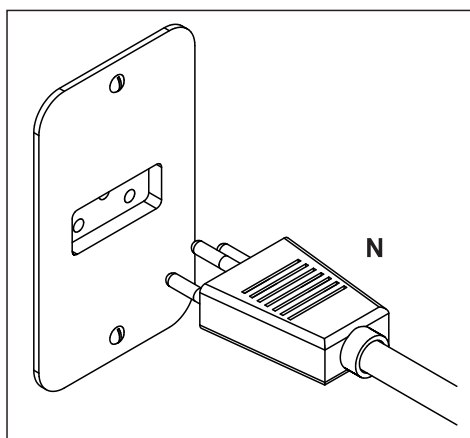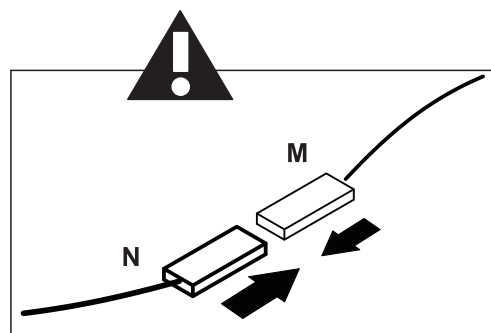

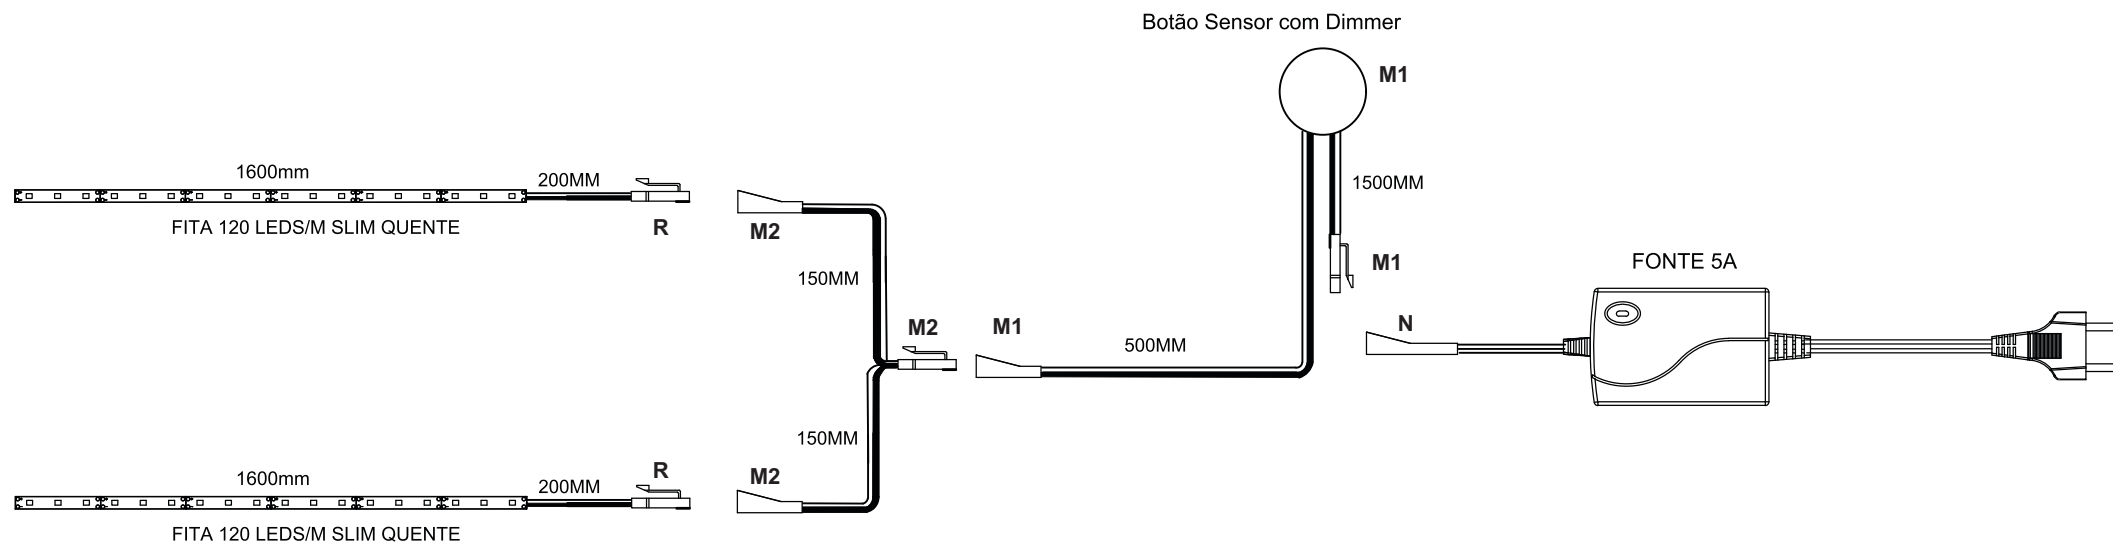

Alinhamento correta da lingueta do conector MACHO, com o engate do conector FÊMEA.

CONECTOR MACHO

CONECTOR FÊMEA

