

# CRIADO CR0280



Siga Móveis Rodial



## Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

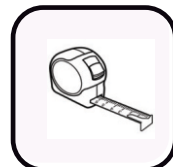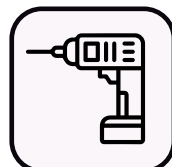


| Nº DA PEÇA | DESCRIÇÃO                    | QTD | BRANCO | BRANCO ROSA | BRANCO VERDE |
|------------|------------------------------|-----|--------|-------------|--------------|
| 1          | CHAPÉU BASE 678X401X15       | 1   | 32892  | 32892       | 32892        |
| 2          | COSTA 672X241X3              | 2   | 33204  | 33204       | 33204        |
| 3          | FRENTE GAVETA 668X218X15     | 2   | 32896  | 33265       | 33266        |
| 4          | FRONTAL 465X75X15            | 2   | 33201  | 33201       | 33201        |
| 5          | FUNDO DE GAVETA 628X363X3    | 2   | 32899  | 32899       | 32899        |
| 6          | LATERAL 450X385X12 DIR       | 1   | 33203  | 33203       | 33203        |
| 7          | LATERAL 450X385X12 ESQ       | 1   | 33202  | 33202       | 33202        |
| 8          | LATERAL DE GAVETA 360X90X12  | 4   | 28405  | 28405       | 28405        |
| 9          | TAMPO 710X401X25             | 1   | 32913  | 32913       | 32913        |
| 10         | TRASEIRO DE GAVETA 606X90X12 | 2   | 32987  | 32987       | 32987        |

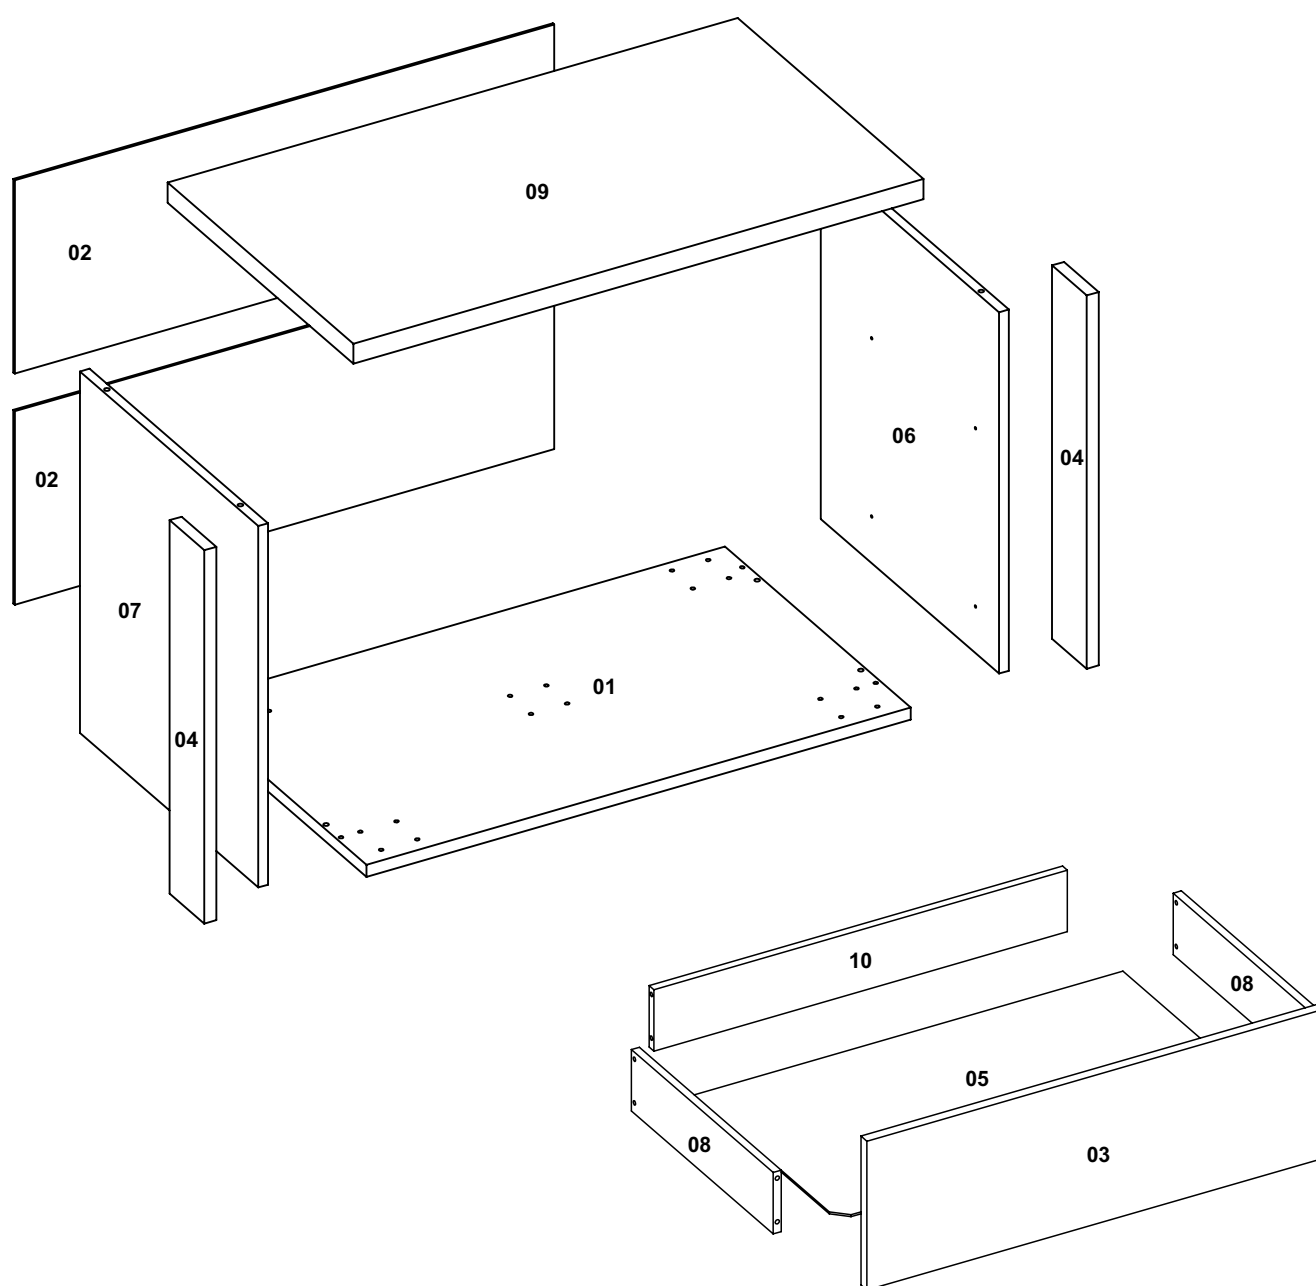


# Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

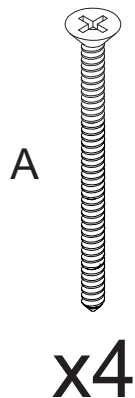


3,5x25-Cod 3870

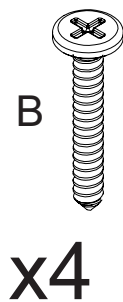


3,5x12-Cod 3385




6x30-Cod 3881

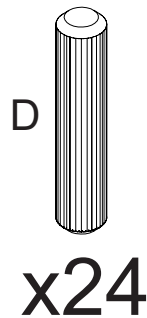


10x10-Cod 3875

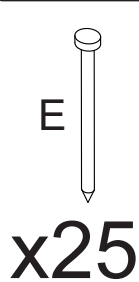

3,5x25-cod 7182

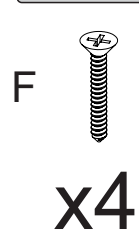


PUX 192MM

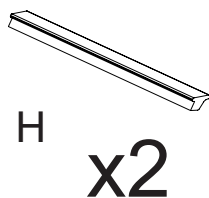


Cod 3882




Cod 3872

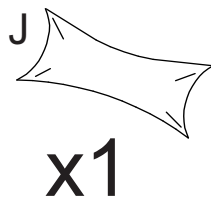


Pê

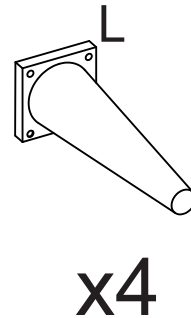

12x12-Cod 3876

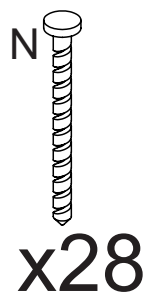

350MM-Cod 16453

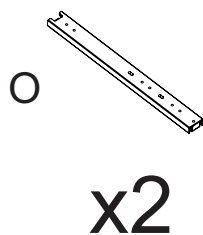


Arruela





Porca M5





Parafuso 4x30

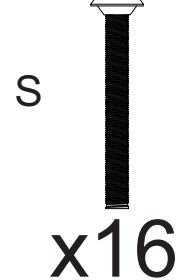



1

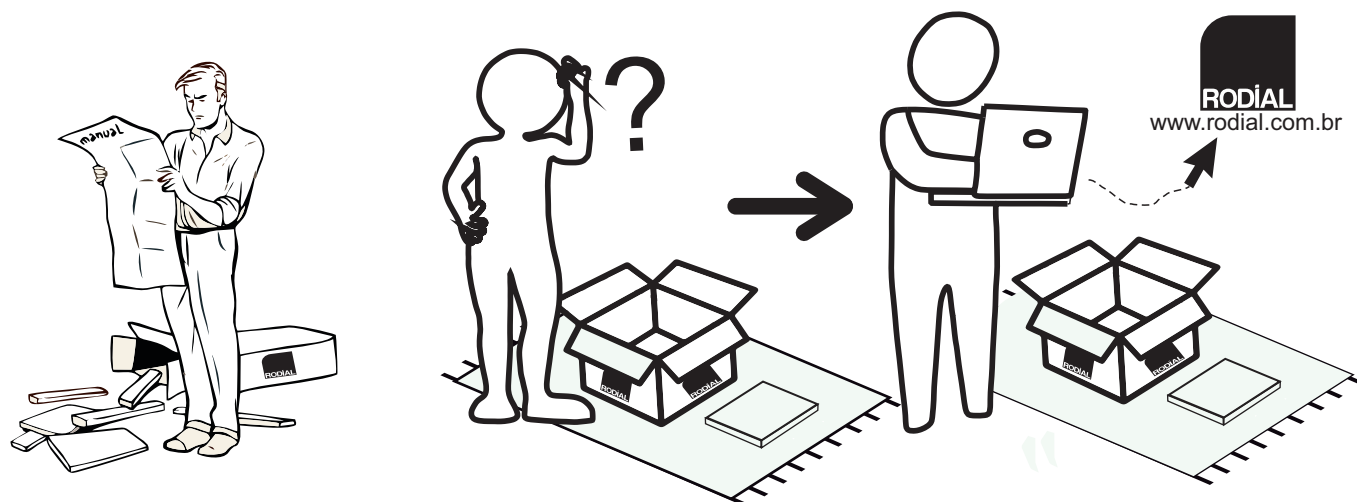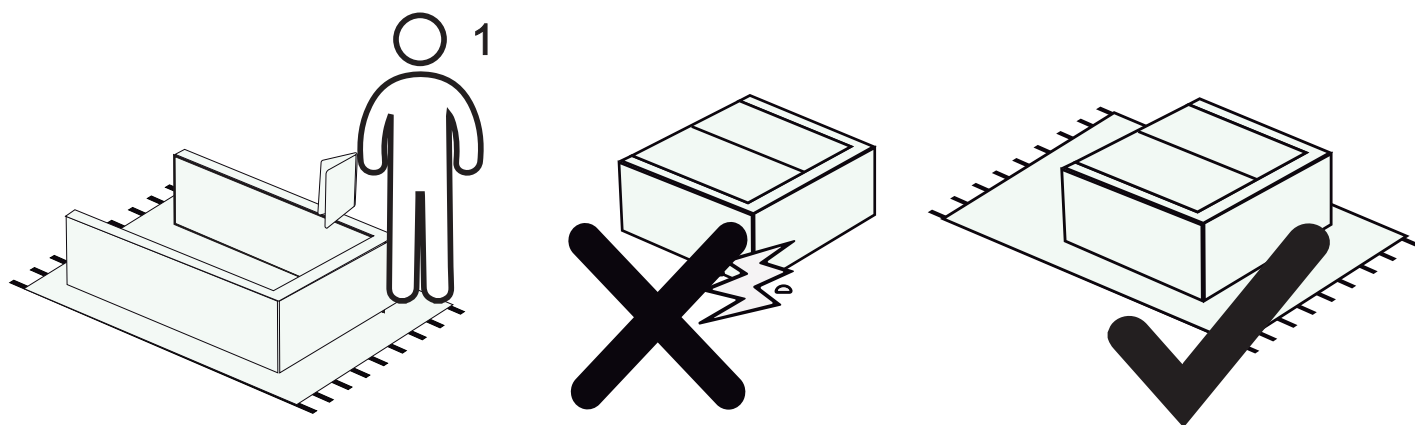



2

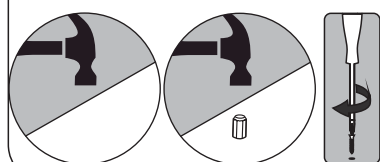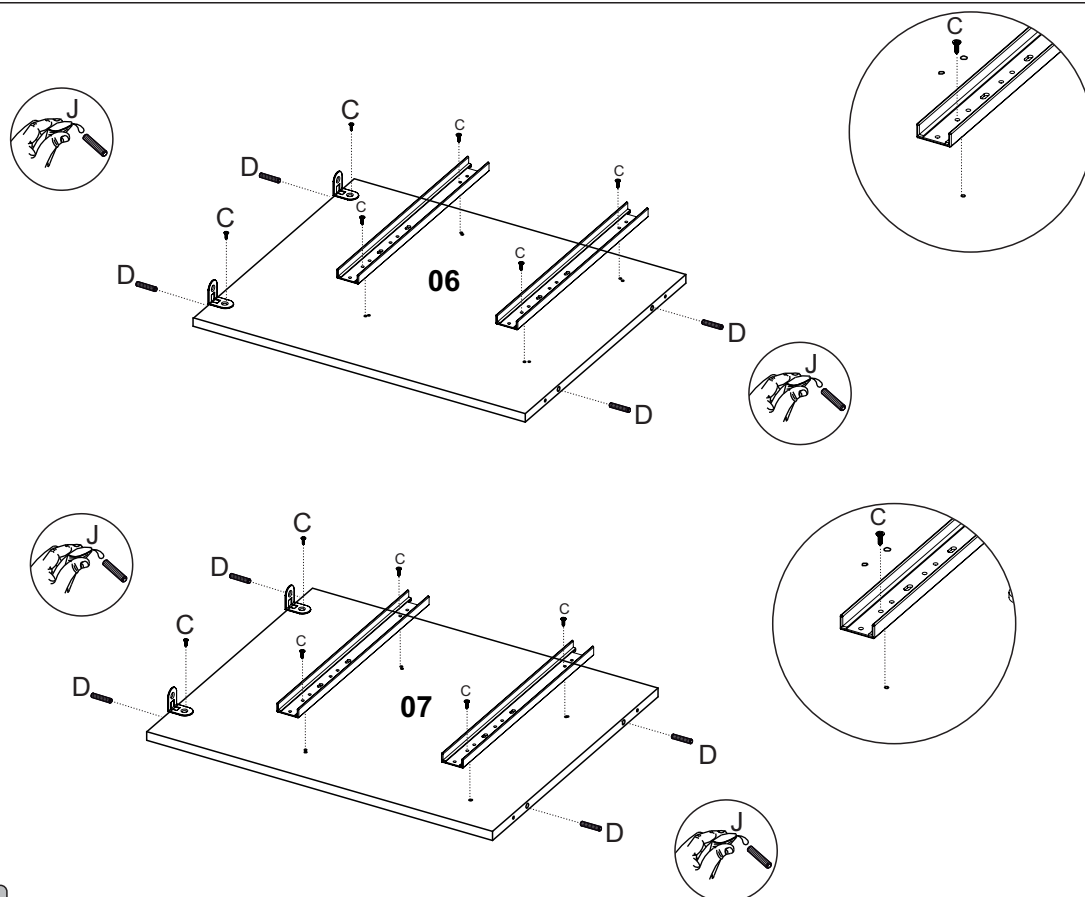


# 3

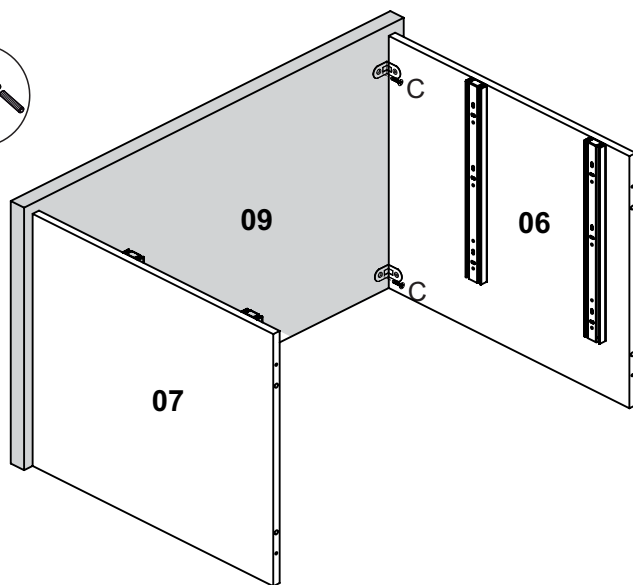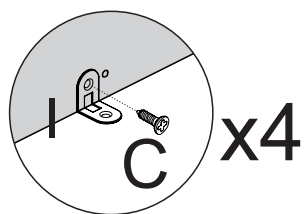



# 4

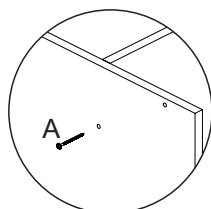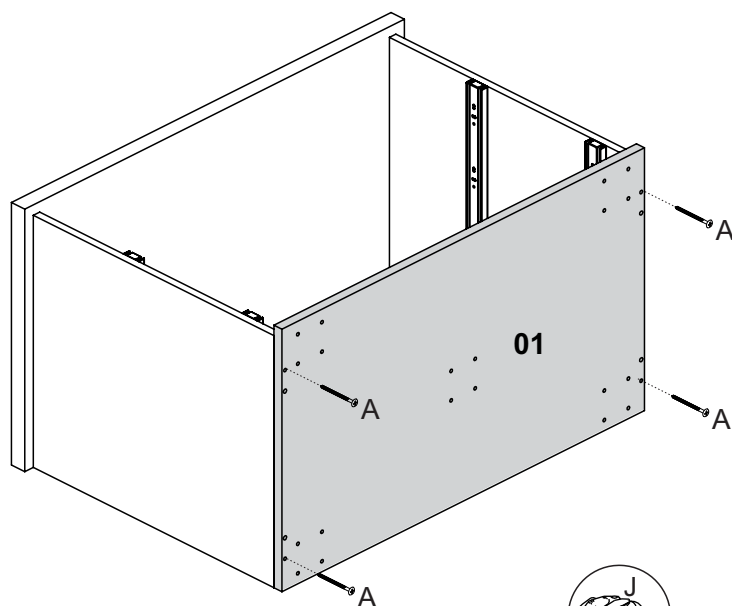


5

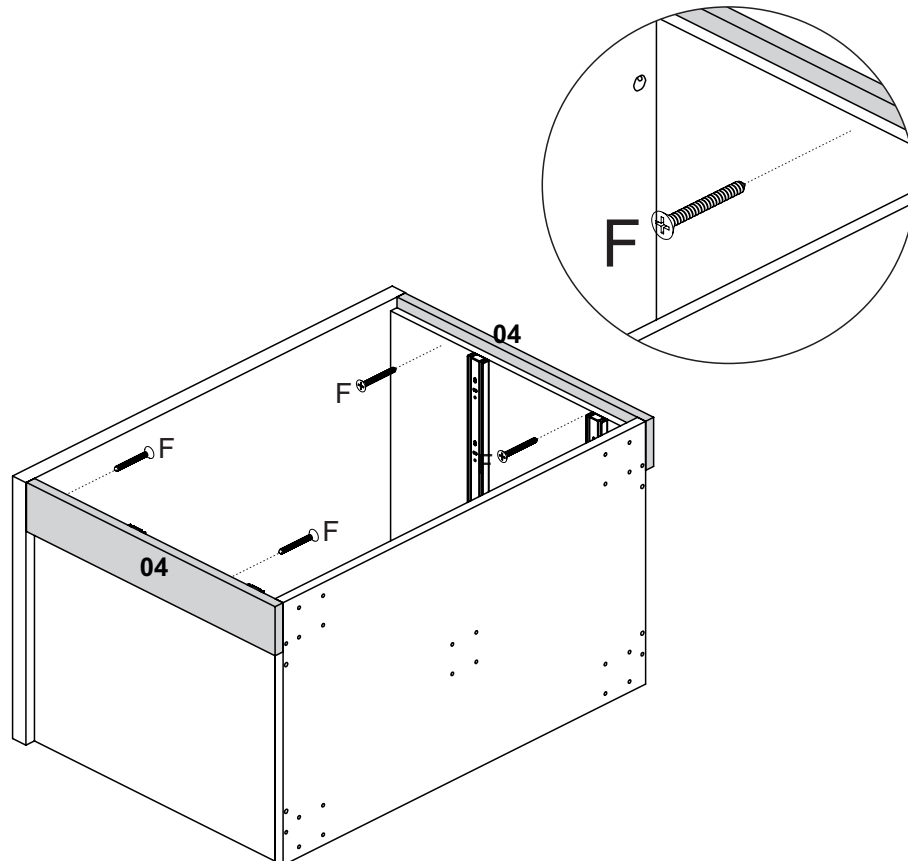

6

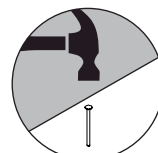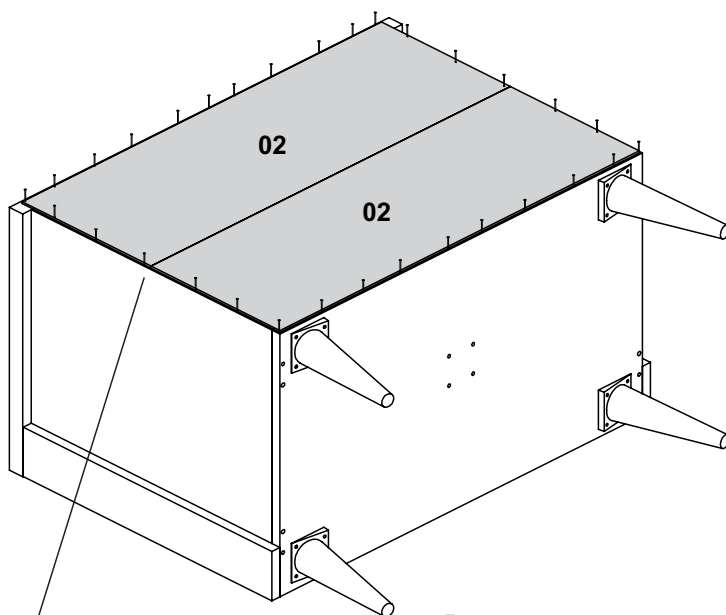


50x

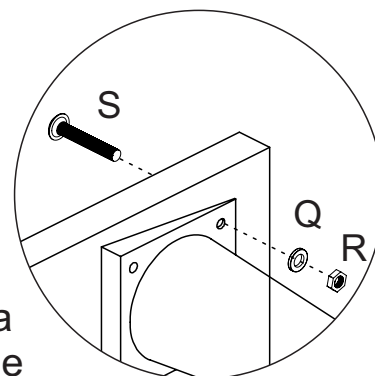


## Atenção

Verificar a posição correta para fixar os pés conforme a imagem abaixo

7

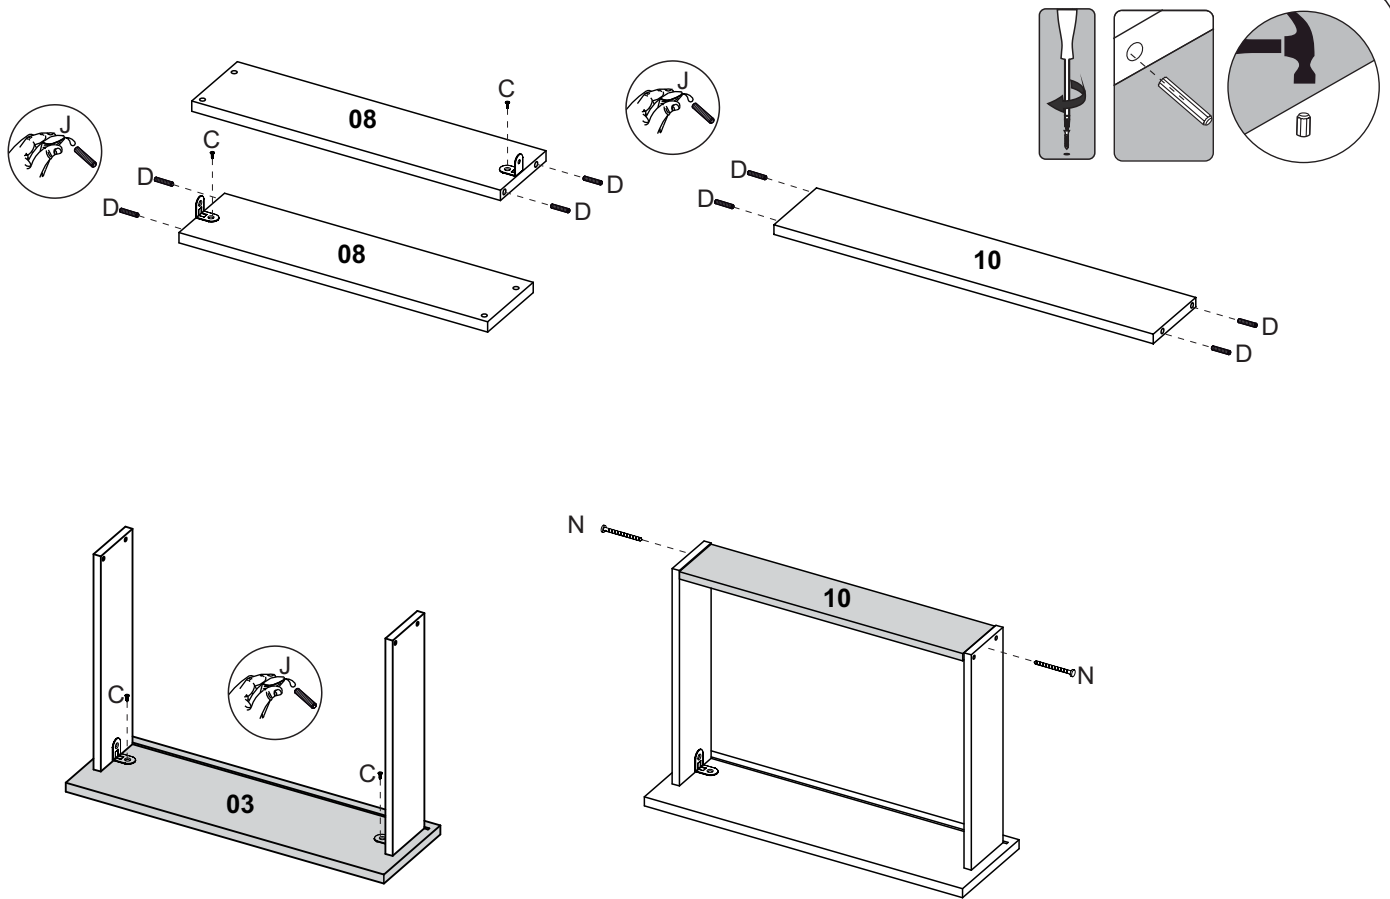

8

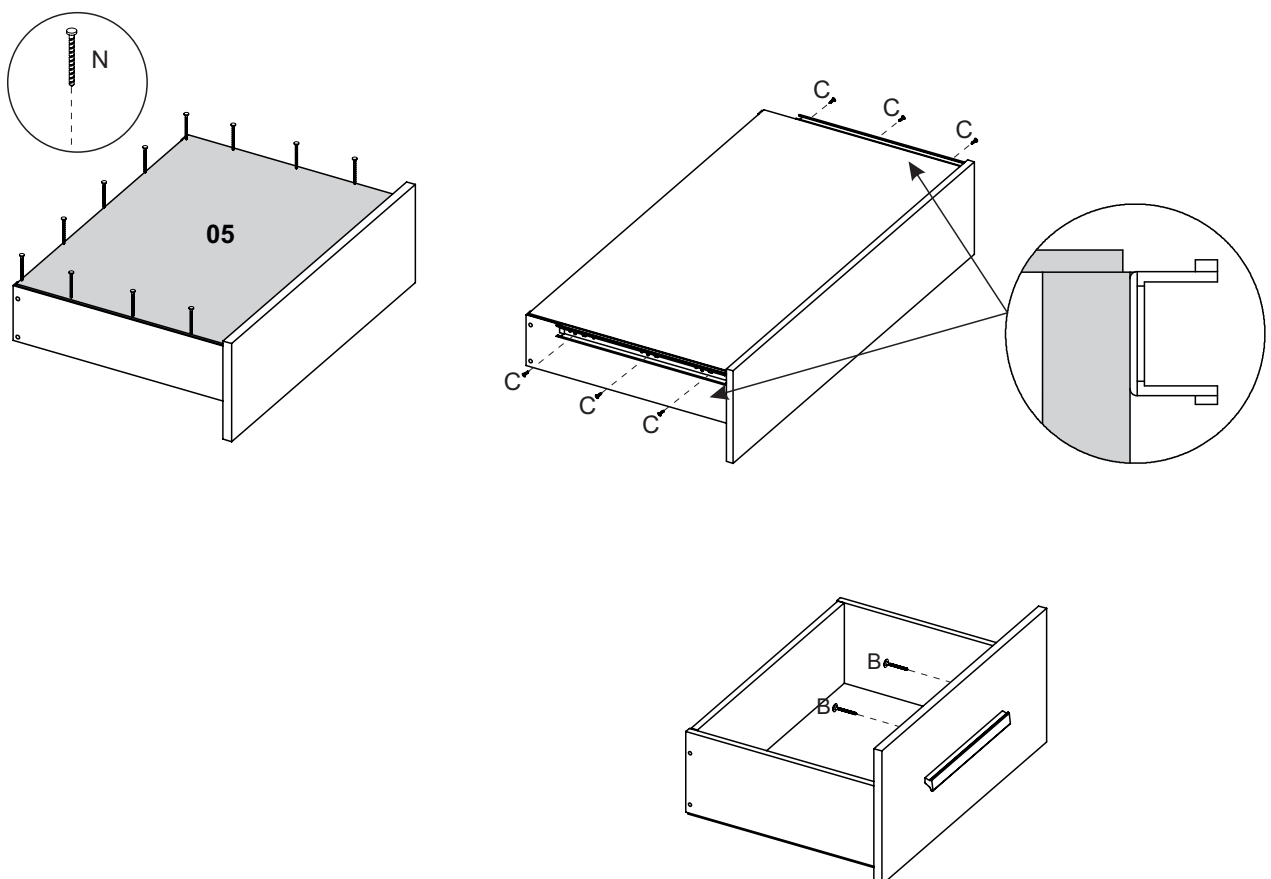

13

