

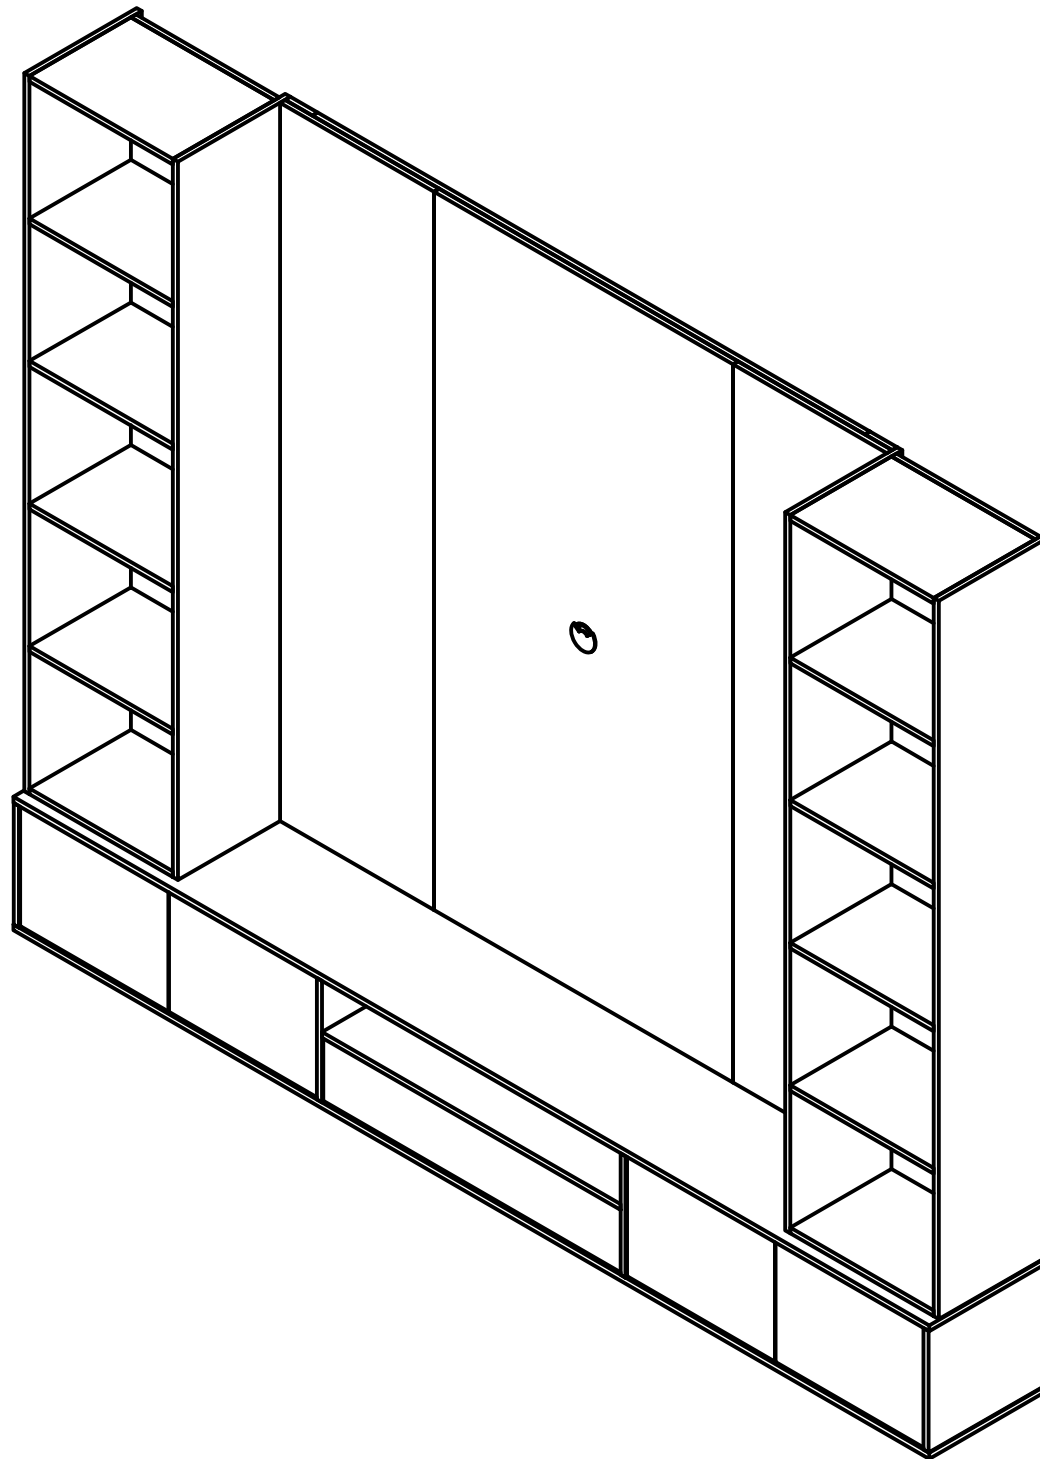
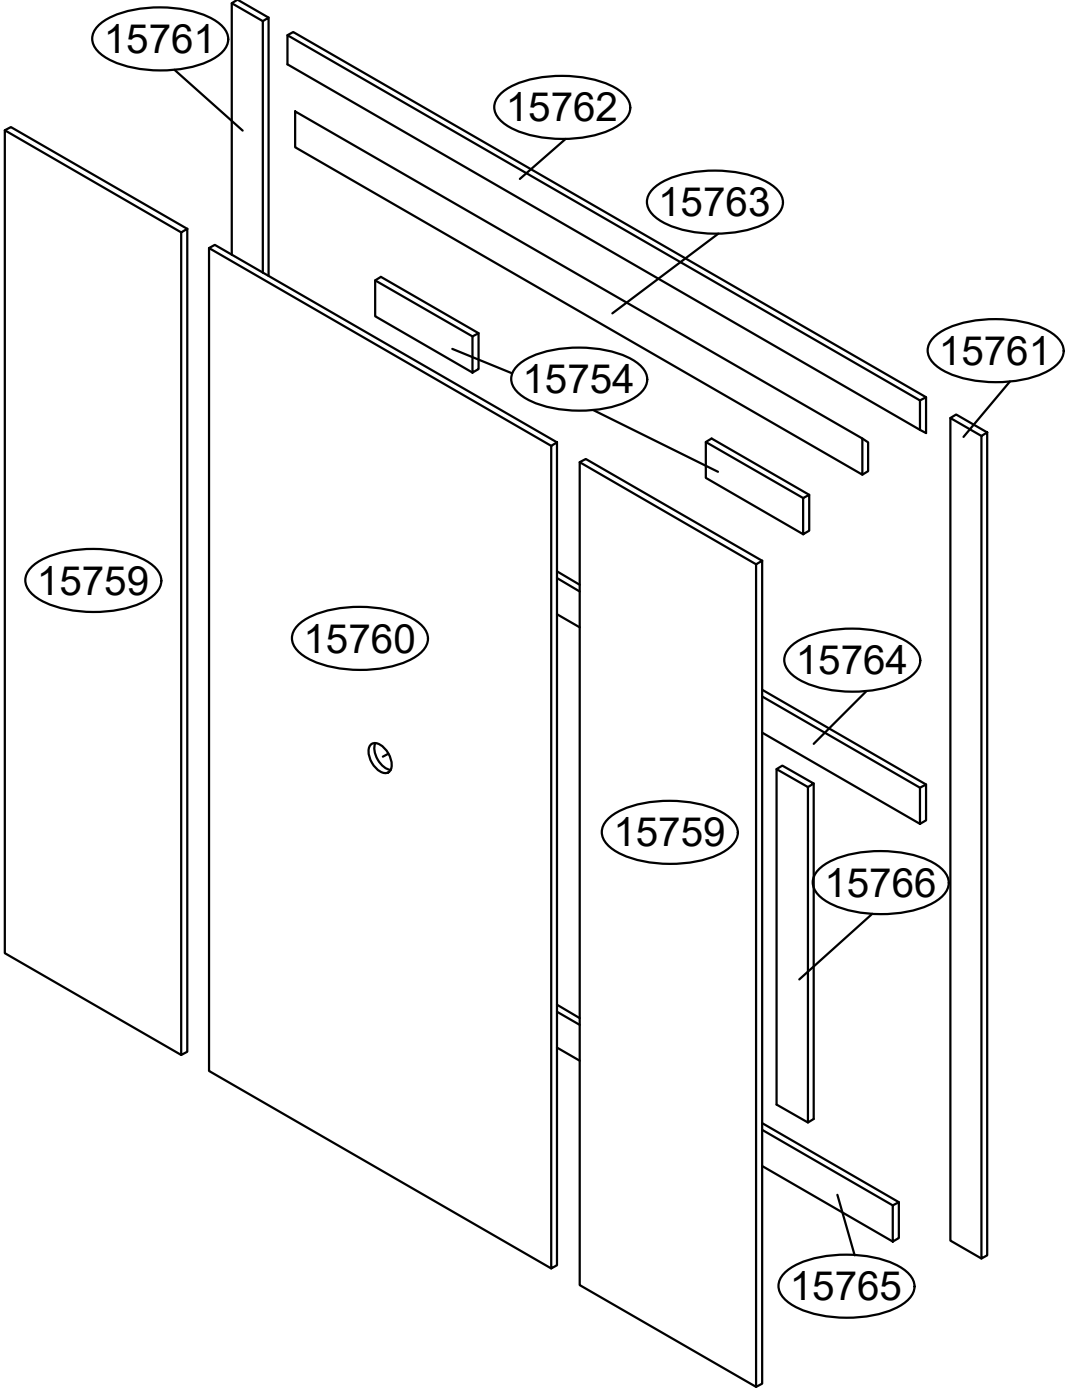
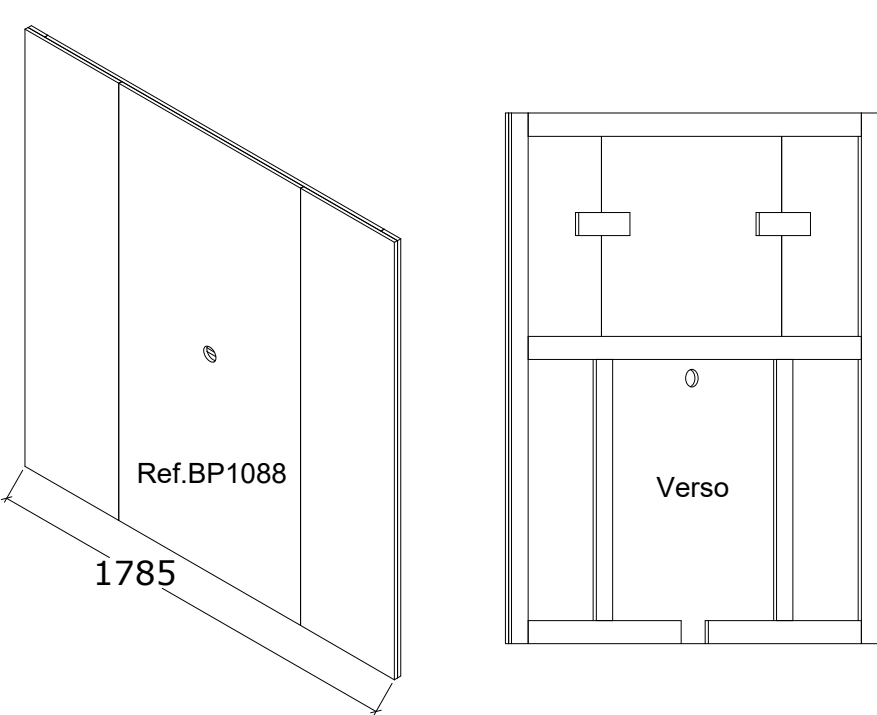


Ref.BP1090L Painel Alt.2170 Larg.2695 Prof.360 mm MDF BP



Ref.BP1088 Painel TV Alt.1830 Larg.1785 Prof.30 mm MDF BP




Ferragem			
A		Parafuso 4 x 25 cc	128
B		Parafuso 6 x 60 cc	05
C		Bucha 8 mm	05
D		Passa fios 60 mm	01

1º Passo 1/2


OBS. usar todos os parafusos 4x25cc

OBS. Montar no chão com frente para baixo

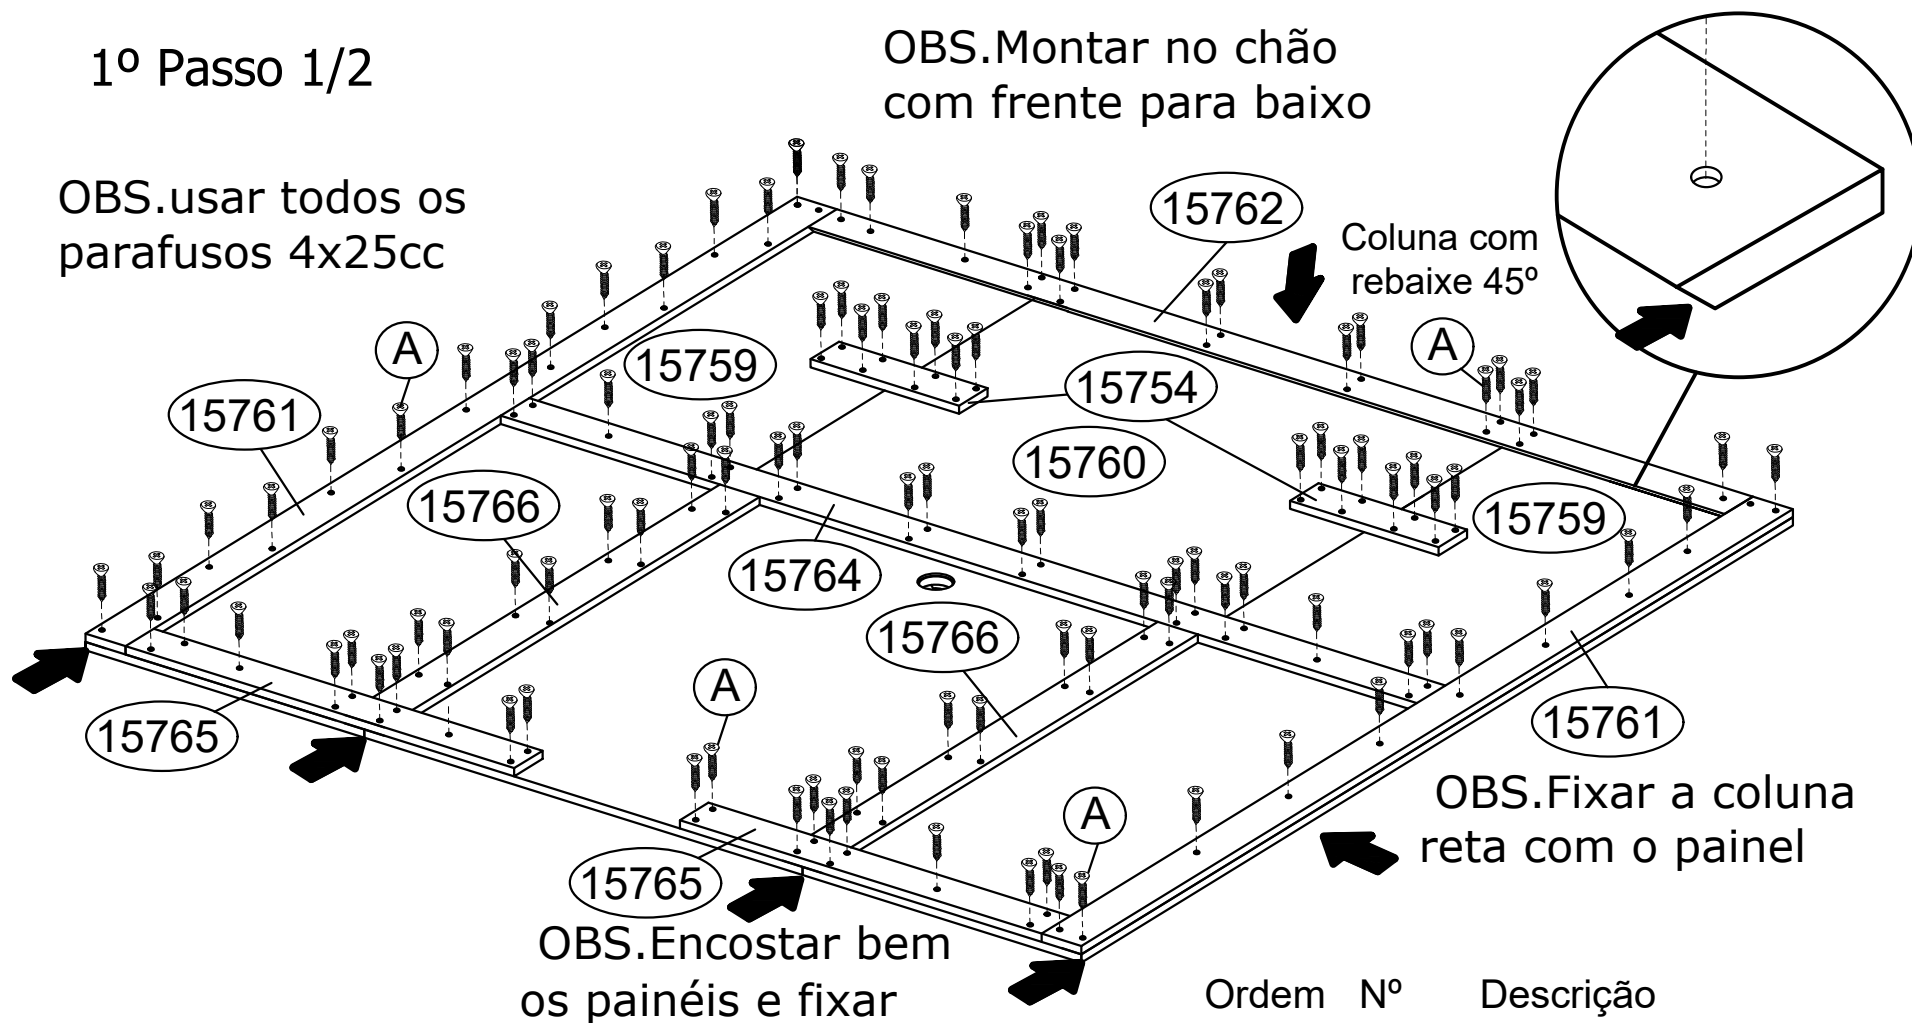

Ordem N° Descrição

- | | | |
|---|-------|---------------------------------|
| 1 | 15759 | Painel esquerdo |
| 2 | 15760 | Painel central |
| 3 | 15759 | Painel direito |
| 4 | 15761 | Colunas laterais |
| 5 | 15762 | Coluna superior com rebaixe 45° |
| 6 | 15765 | Colunas inferiores |
| 7 | 15766 | Colunas centrais |
| 8 | 15764 | Coluna central maior |
| 9 | 15754 | Colunas centrais superiores |

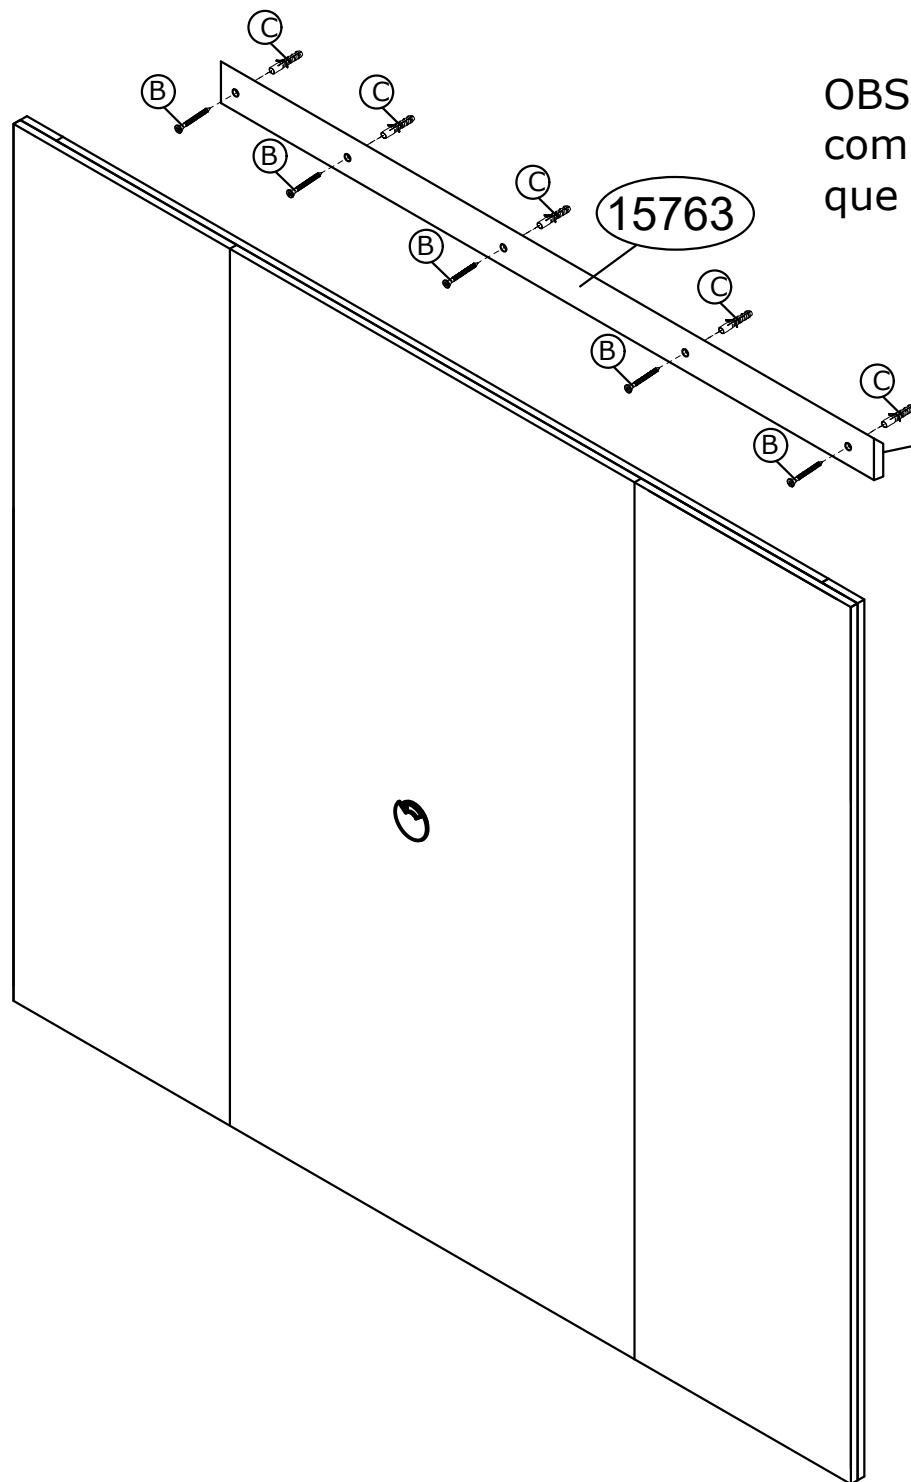

OBS. Fixar o painel com a régua
com encaixe 45° na parede na altura
que preferir




Parafuso 6x60cc




Bucha 8 mm

2° Passo 2/2

Ref.8601L Torre 5 Nichos Suspensa com LED Alt.1830 Larg.452 Prof.330 mm MDF BP

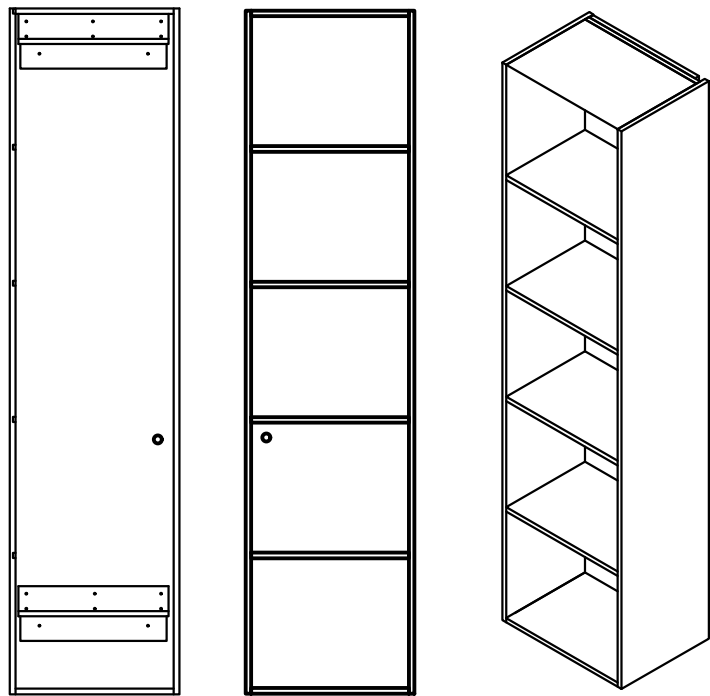


Ferragem			
A		Cavilha 8 x 30mm	24
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	34
C		Tambor 15 x 12mm	34
D		Tampas adesivas Ø19 mm	34
E		Parafuso 3,5 x 14 cc	00
F		Parafuso 4 x 25 cc	12
G		Parafuso 3,5x35cc	12
H		Parafuso 6 x 60 cc	04
I		Bucha 8 mm	04
J		1 Kit de 5 Fitas 120 LEDS/M Quente 400+Lente 430mm	01
K		OBS.Interruptor de fita LED	01

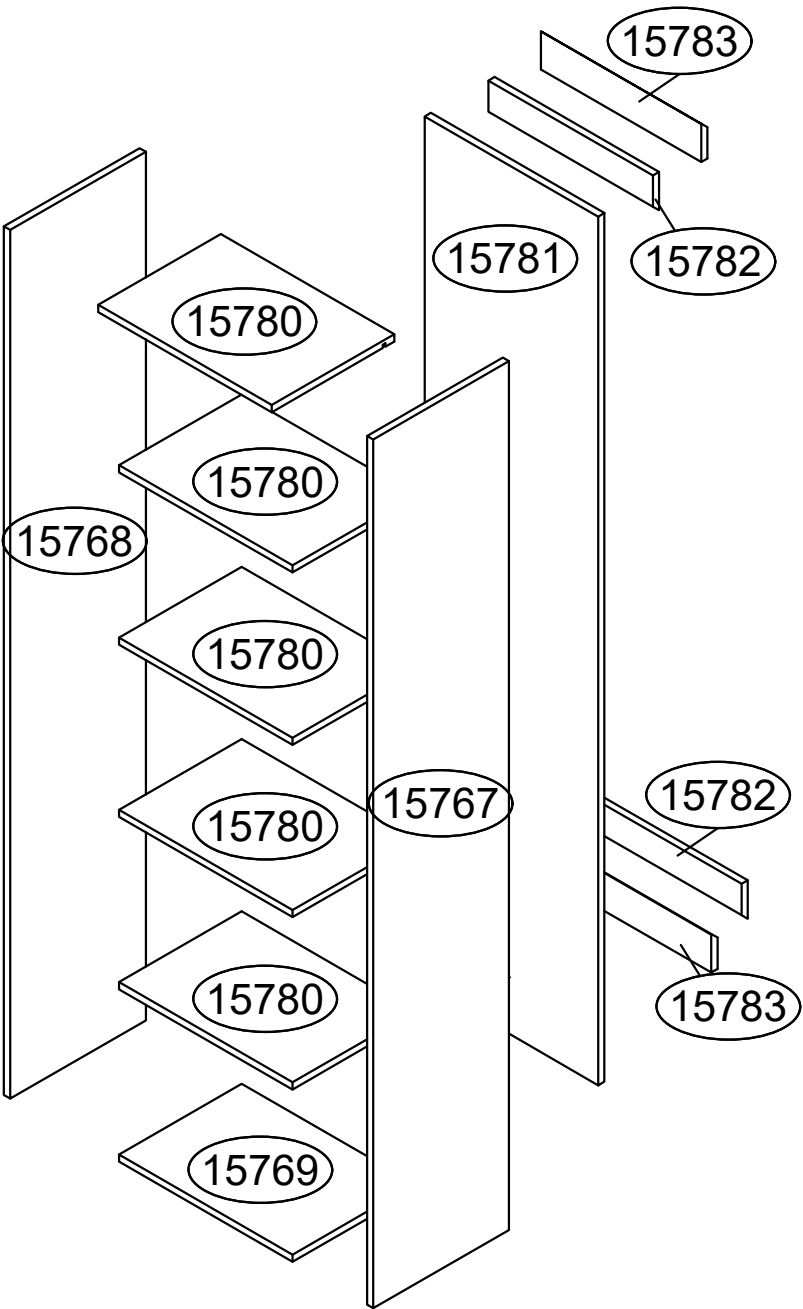

Parte de cima
1º Passo 1/5

OBS.5 Prateleiras
com LED Nº15780

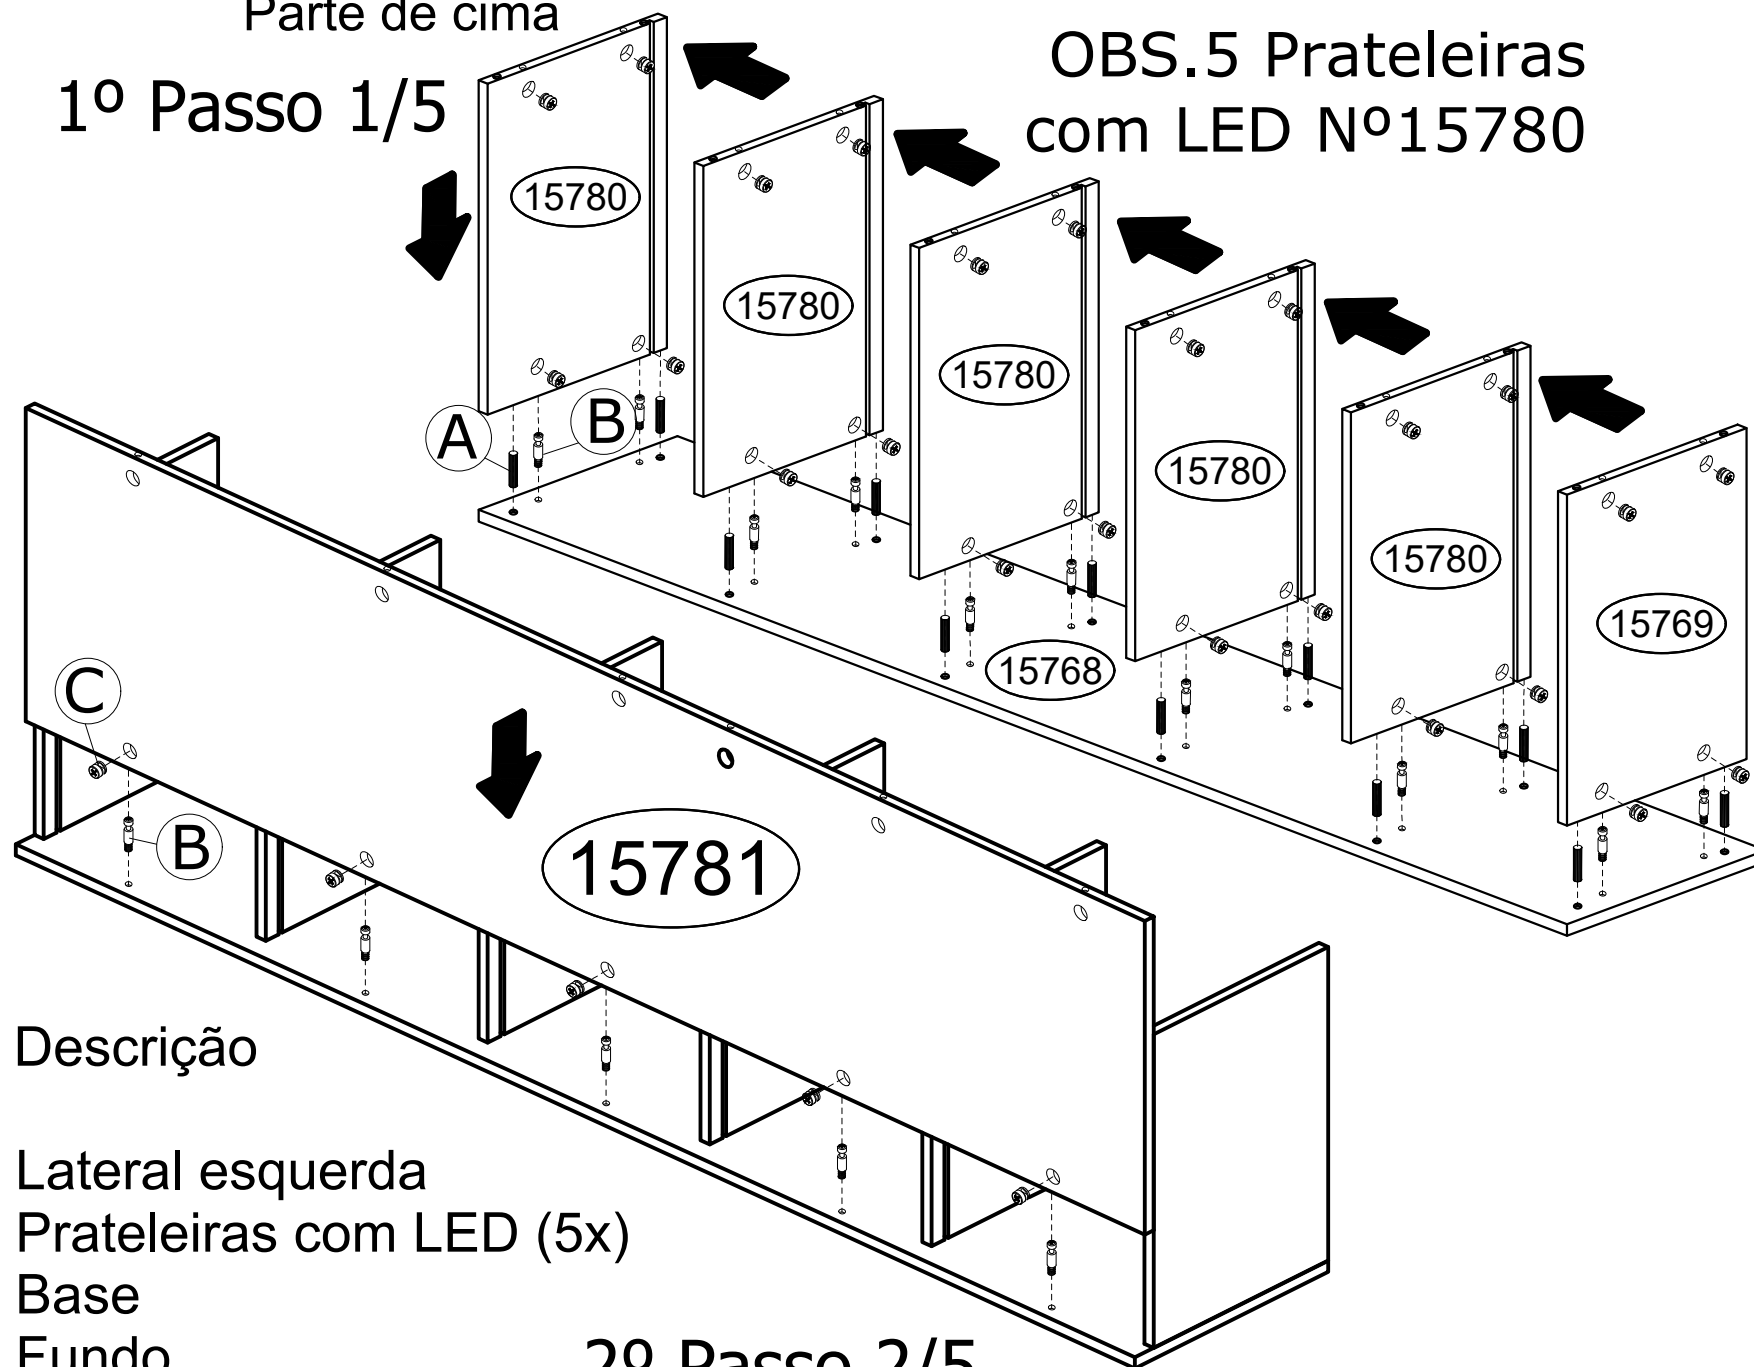

Ordem	Nº	Descrição
-------	----	-----------

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1 | 15768 | Lateral esquerda |
| 2 | 15780 | Prateleiras com LED (5x) |
| 3 | 15769 | Base |
| 4 | 15781 | Fundo |


2º Passo 2/5

3º Passo 3/5

OBS. Interruptor de fita LED

15767

OBS. Fixar a régua reta com o painel

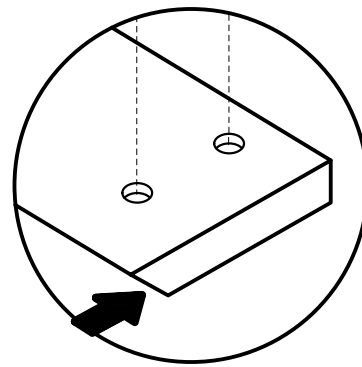


15782

D

Régua com rebaixe 45°

OBS. Fazer a ligação das fitas LED

Parte de cima

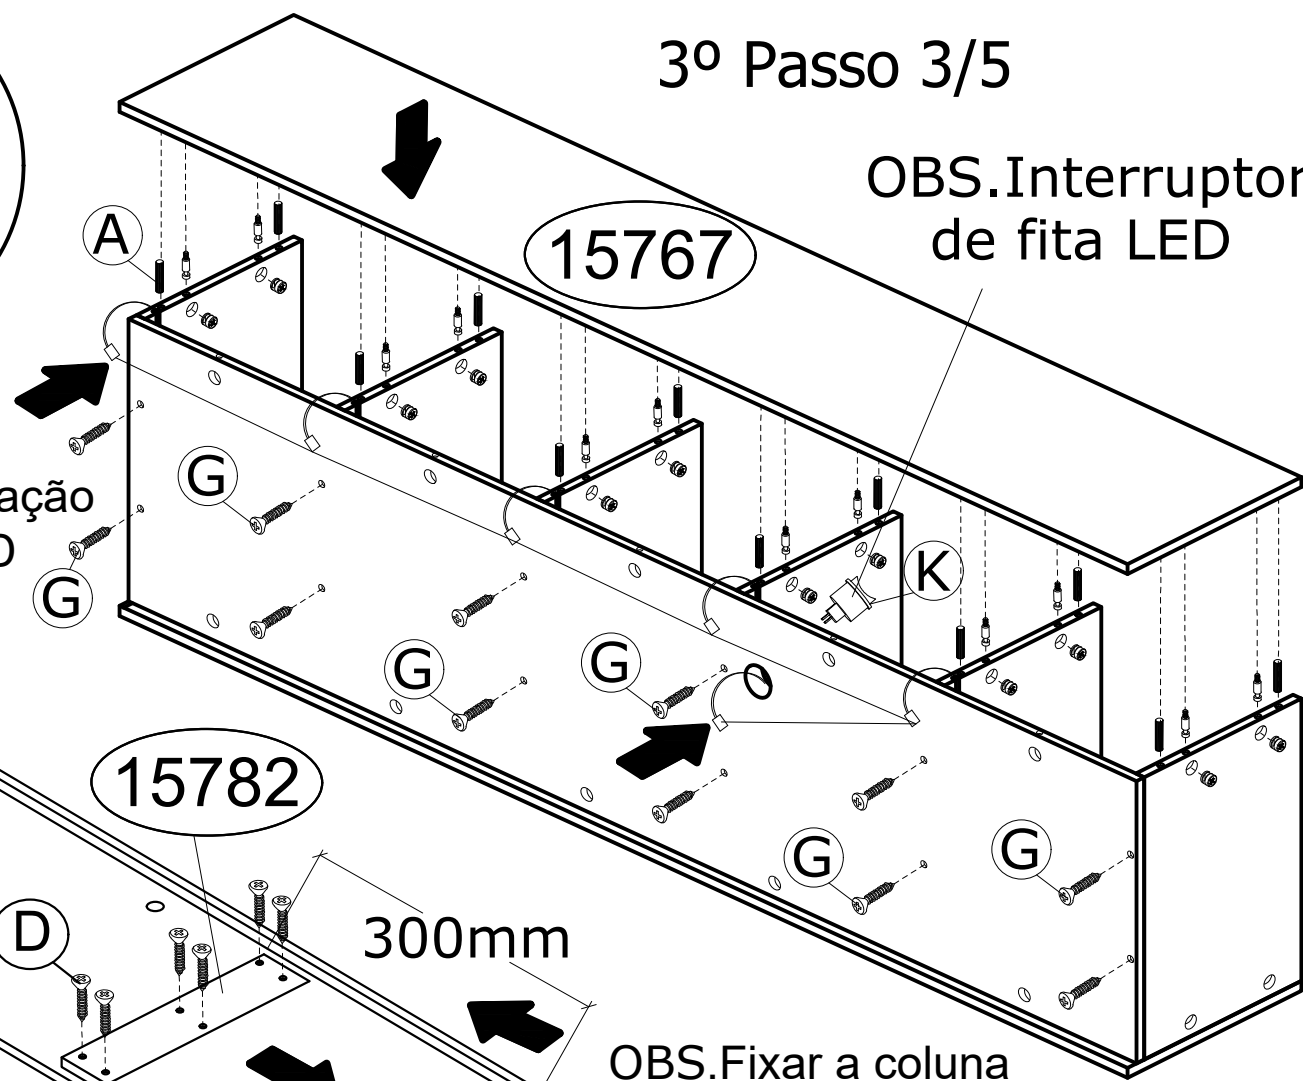

15782

D


300mm

OBS. Fixar a coluna 300mm do final

Ordem N° Descrição

- | | | |
|---|-------|-------------------|
| 5 | 15767 | Lateral direita |
| 6 | 15782 | Réguas de fixação |


4º Passo 4/5

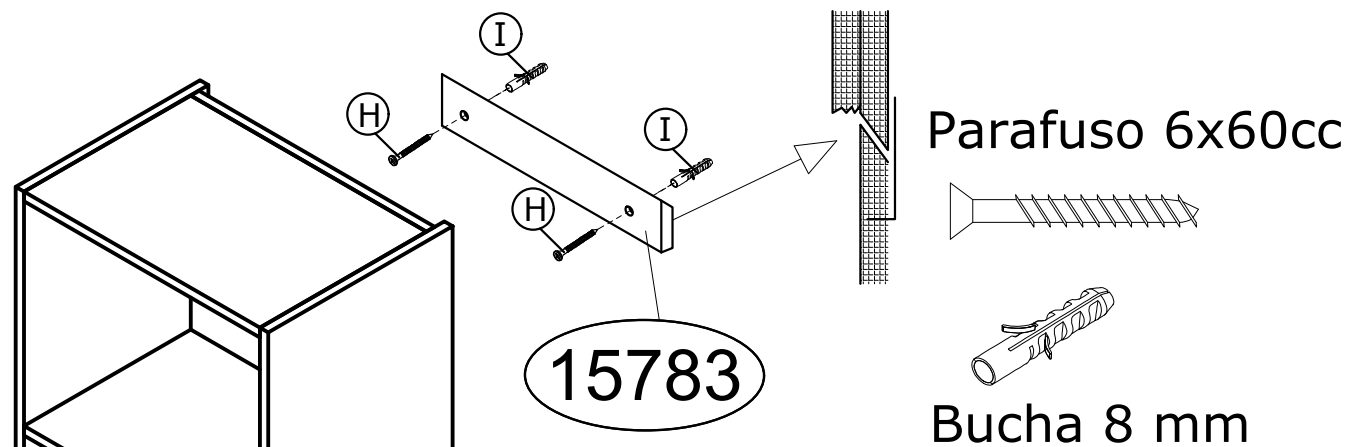


5º Passo 5/5

Ordem	Nº	Descrição
-------	----	-----------


7	15783	Régua de fixação
---	-------	------------------

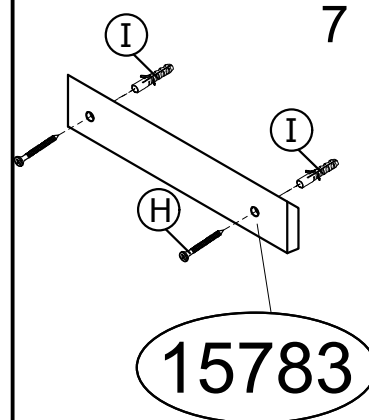


Ref.BP1079 Rack suspenso 4 portas 1 gaveta Alt.340 Larg.2700 Prof.360 mm MDF BP

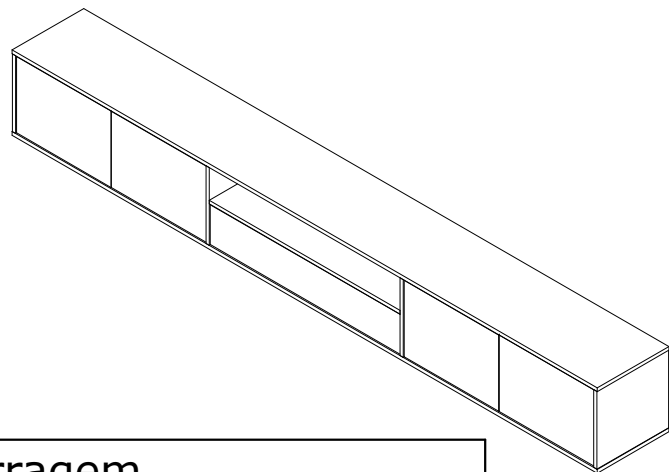

Ferragem			
A		Cavilha 8 x 30mm	28
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	38
C		Tambor 15 x 12mm	38
D		Tampas adesivas Ø19 mm	38
E		Parafuso 3,5 x14 cc	56
F		Parafuso 4 x 25 cc	12
G		Parafuso 3,5x35cc	09
H		Parafuso 6 x 60 cc	10
I		Bucha 8 mm	10
J		Trilho telescópico de clic de 300mm	01
L		Dobradiça super curva com amortecedor can.35mm	08
M		Fecho toque cermag (com parafusos 3,5 x12)	04
N		Passa fios 60 mm	01


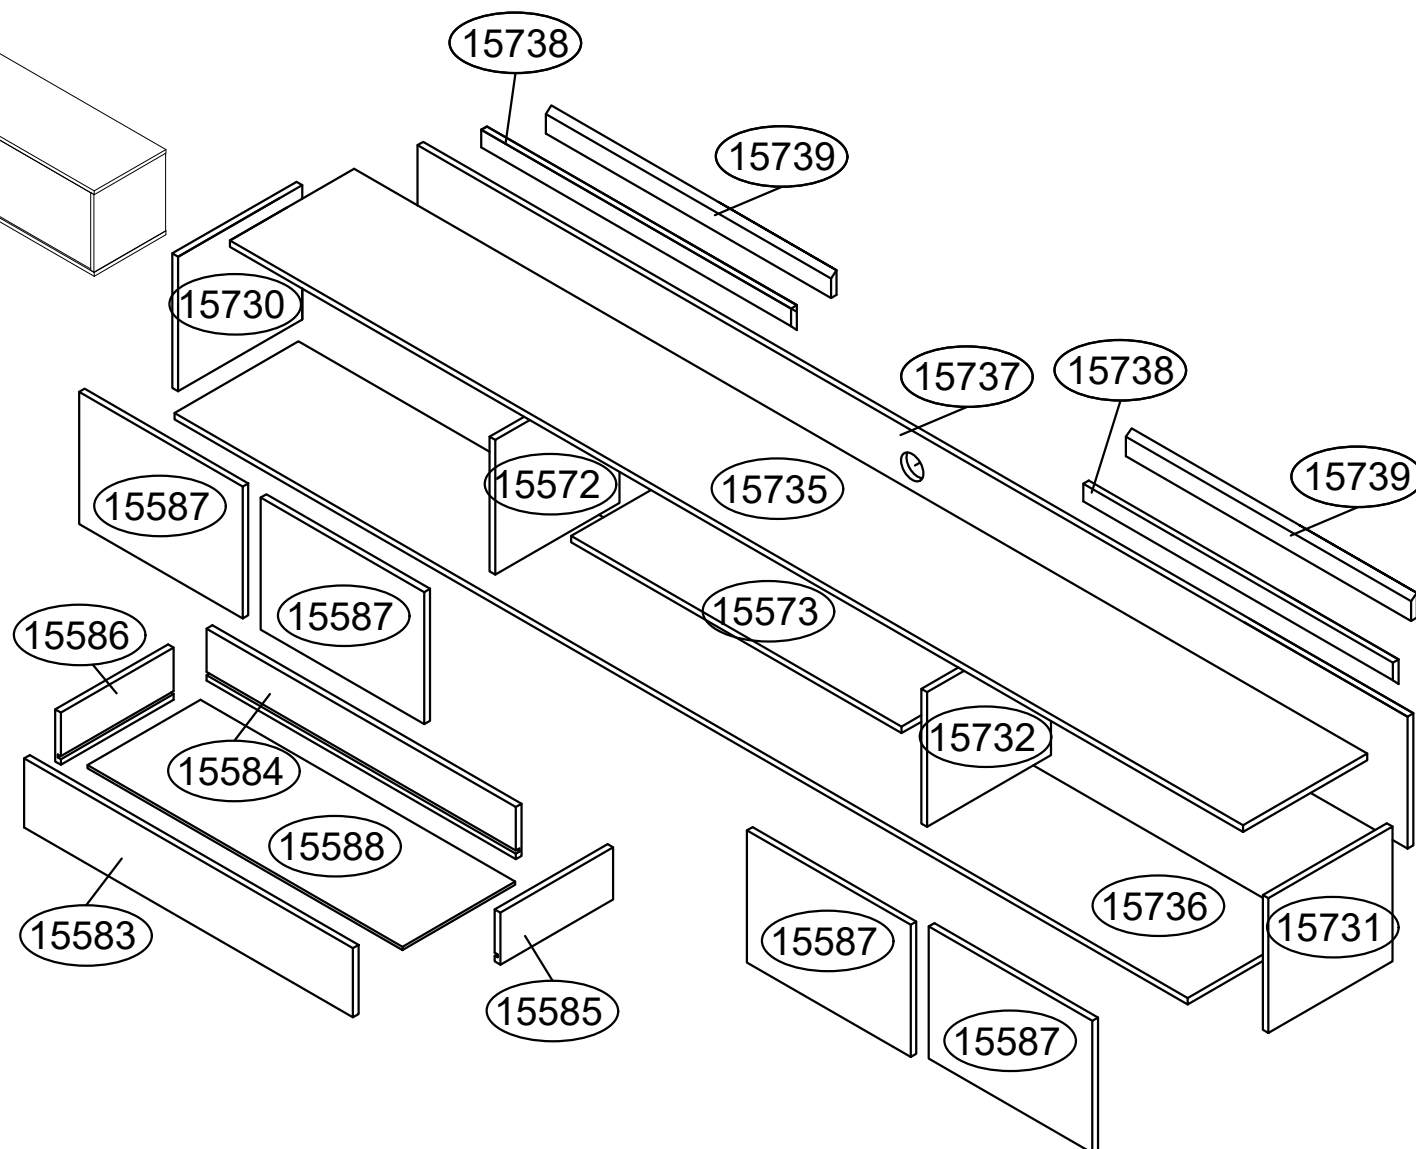


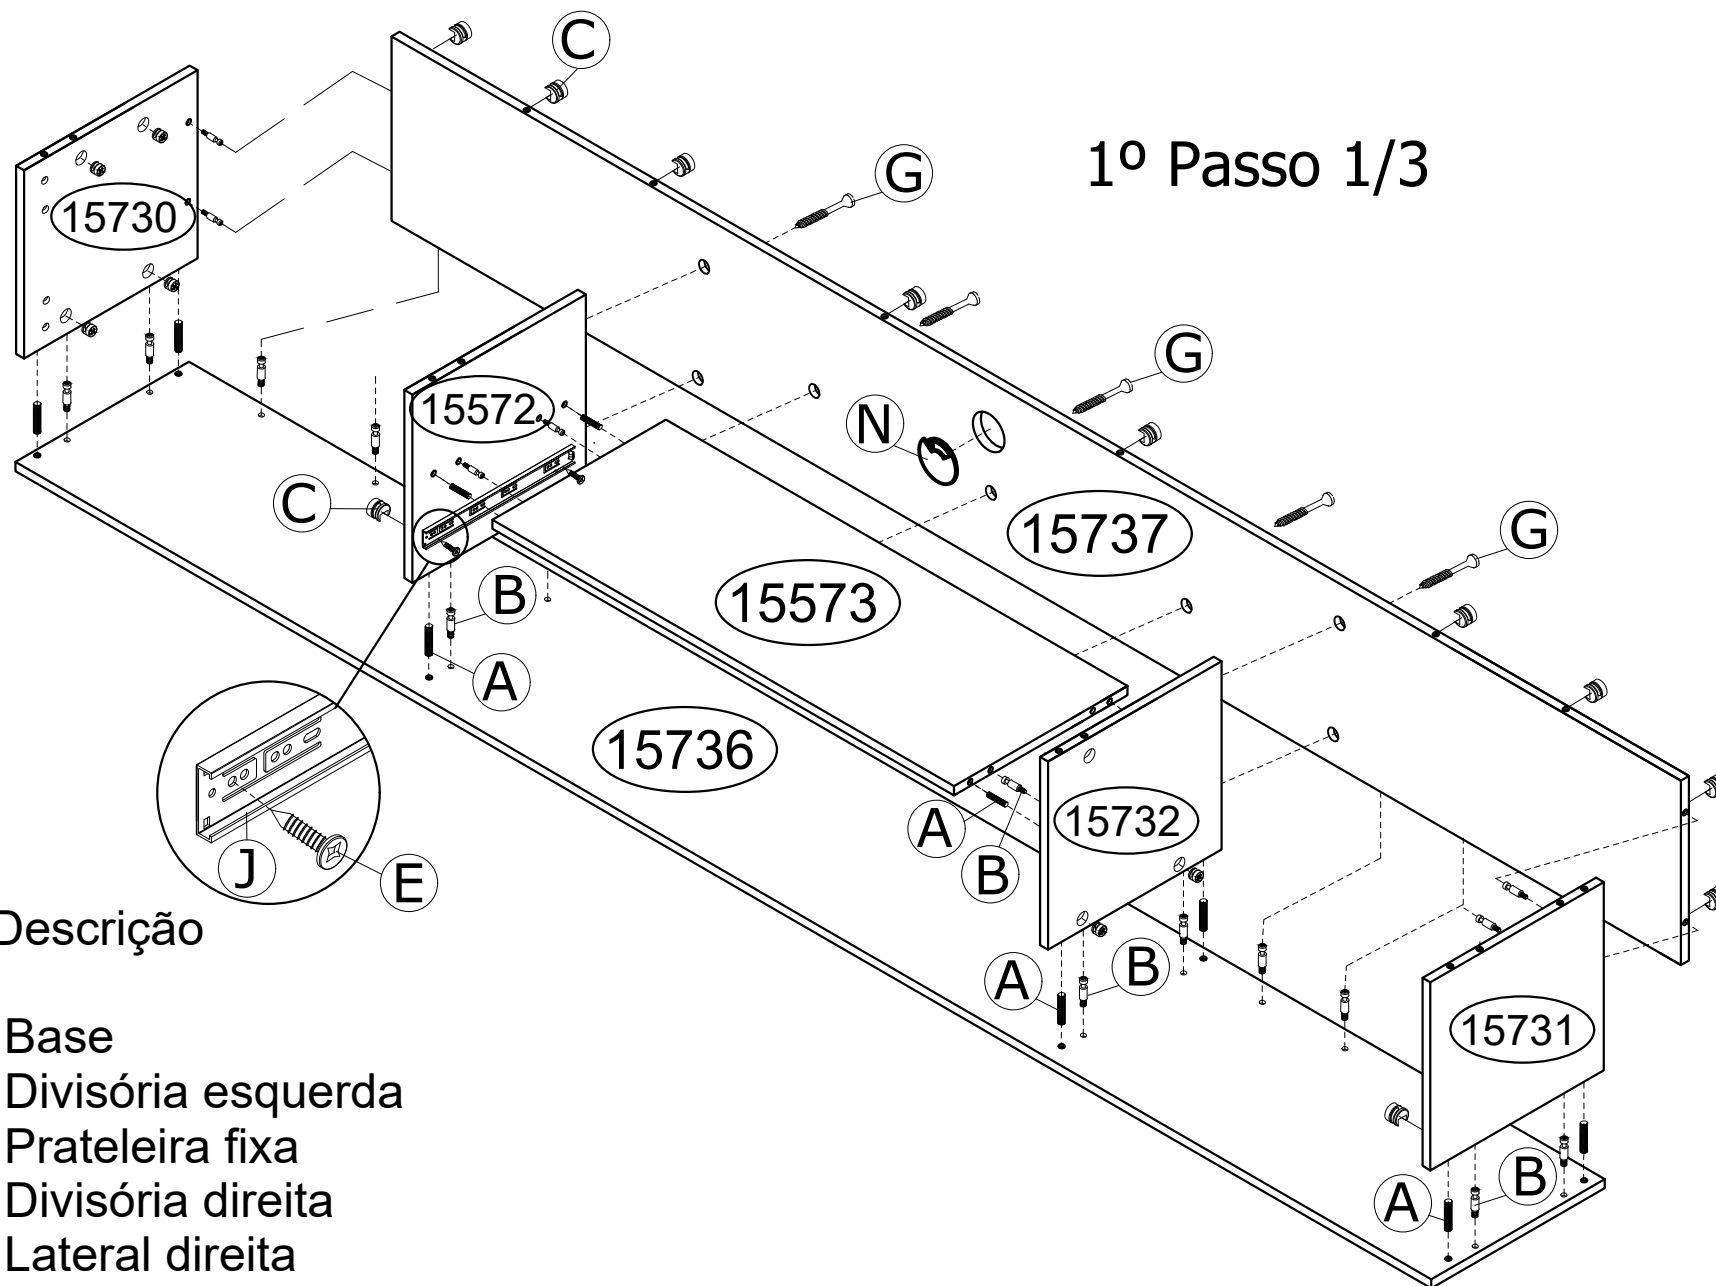


Ordem N° Descrição

01	15736	Base
02	15572	Divisória esquerda
03	15573	Prateleira fixa
04	15732	Divisória direita
05	15731	Lateral direita
06	15730	Lateral esquerda
07	15737	Fundo

2º Passo 2/3

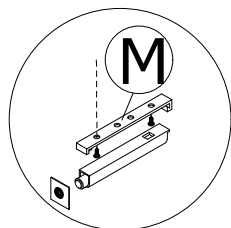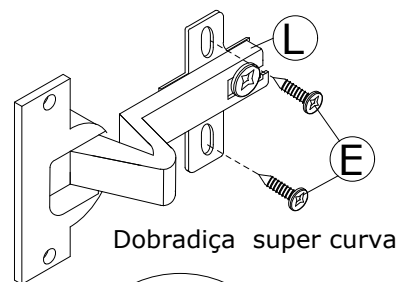

OBS. Fixar os Fechos toque
embaixo do tampo na marcação

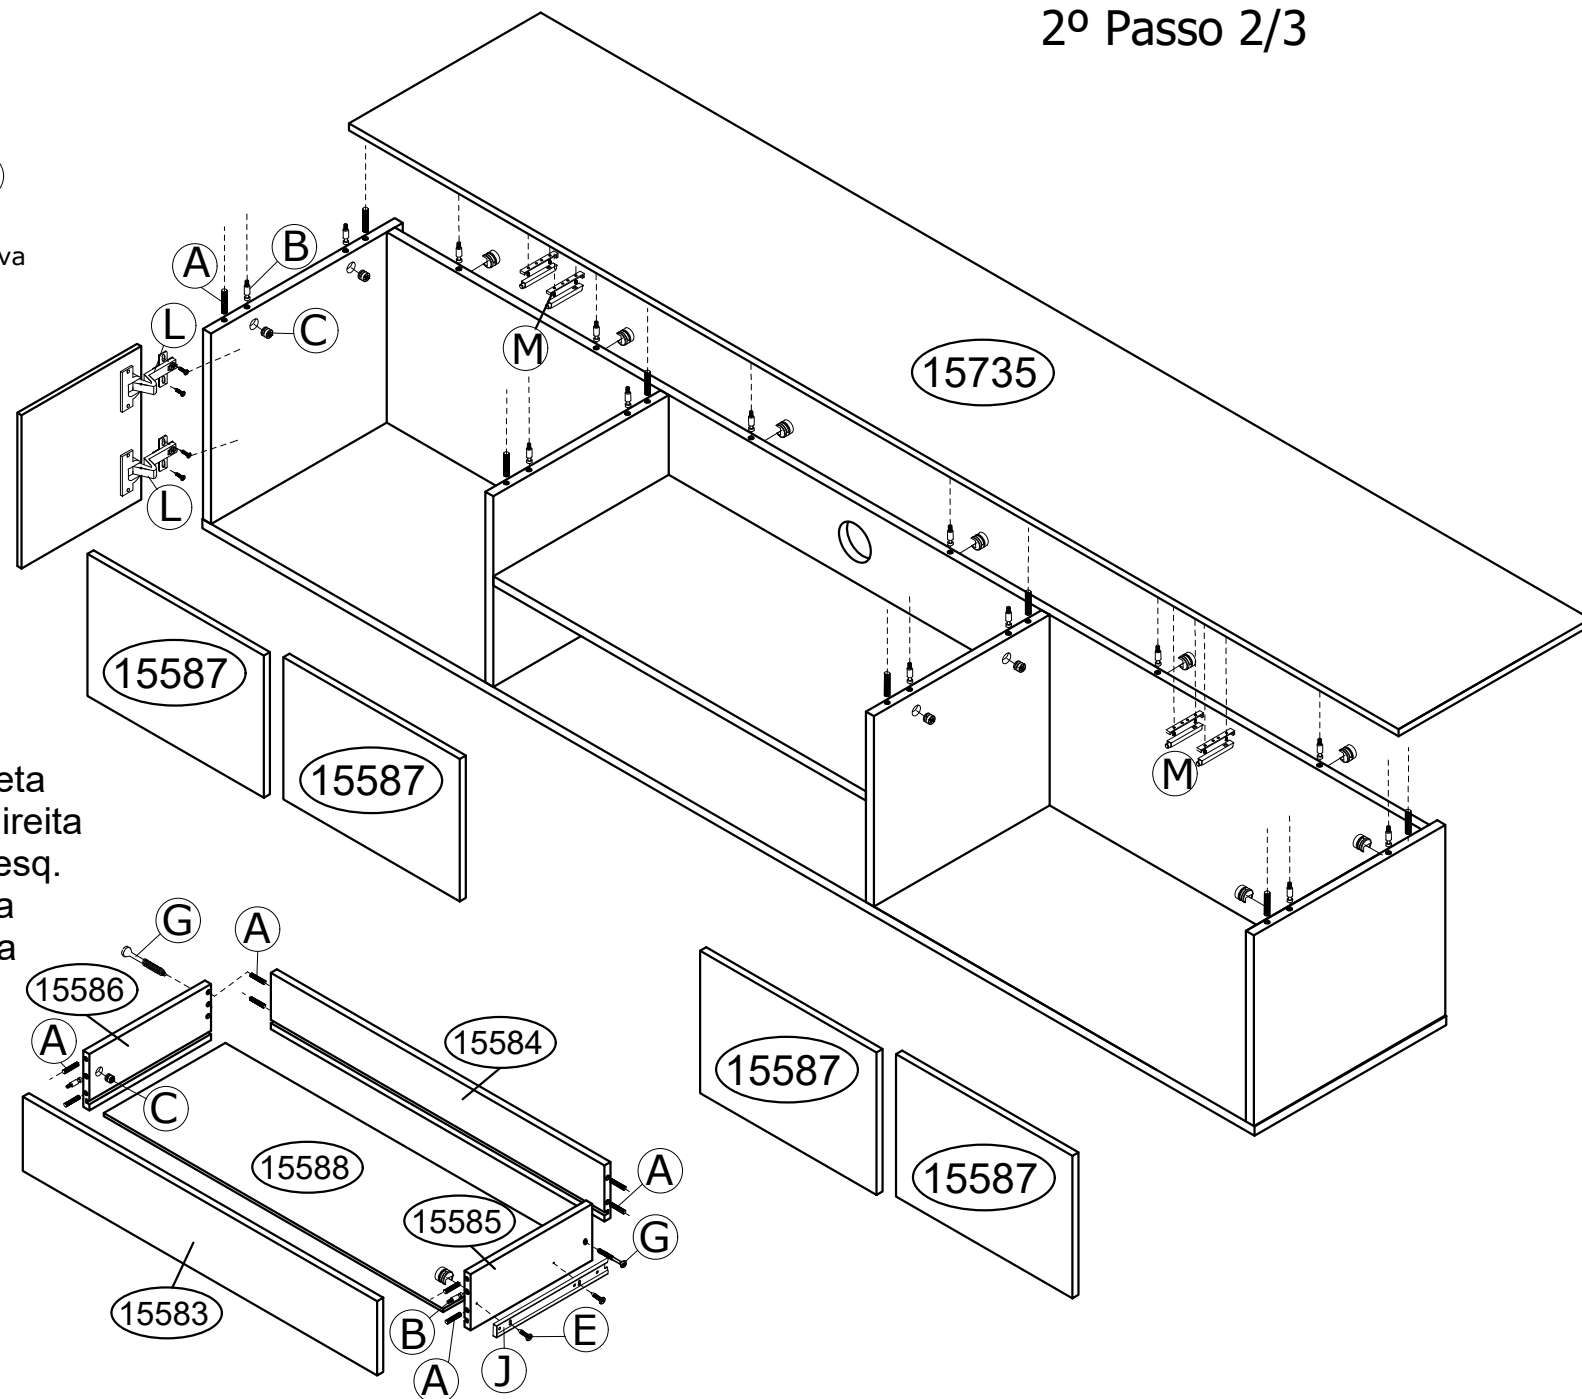

Ordem N° Descrição

- | | | |
|----|-------|-------------------------|
| 08 | 15735 | Tampo |
| 09 | 15584 | Traseiro de gaveta |
| 10 | 15585 | Lateral de gav. direita |
| 11 | 15586 | Lateral de gav. esq. |
| 12 | 15588 | Fundo de gaveta |
| 13 | 15583 | Frente de gaveta |
| 14 | 15587 | Portas |

OBS. Fixar as réguas no Rack atrás encostadas no tampo e na lateral

OBS. Fixar as réguas na parede na altura que preferir e após encaixar o painel nas réguas 45°

3º Passo 3/3

