





Rua José Lourenço da Silva, 871
Bairro da Luz - Ubá/MG
(32) 98830.5447

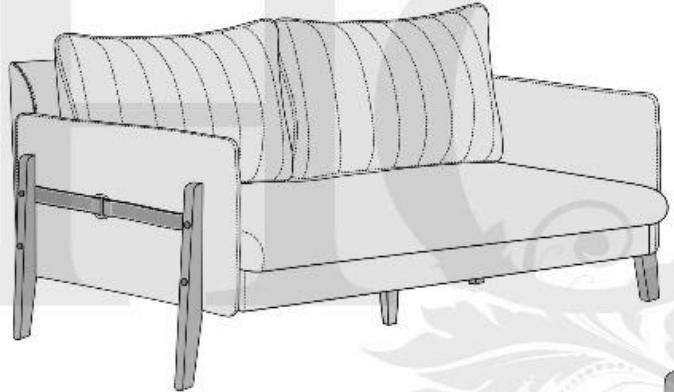


Living ORION



08 - Parafuso
5x60



01 - Pé

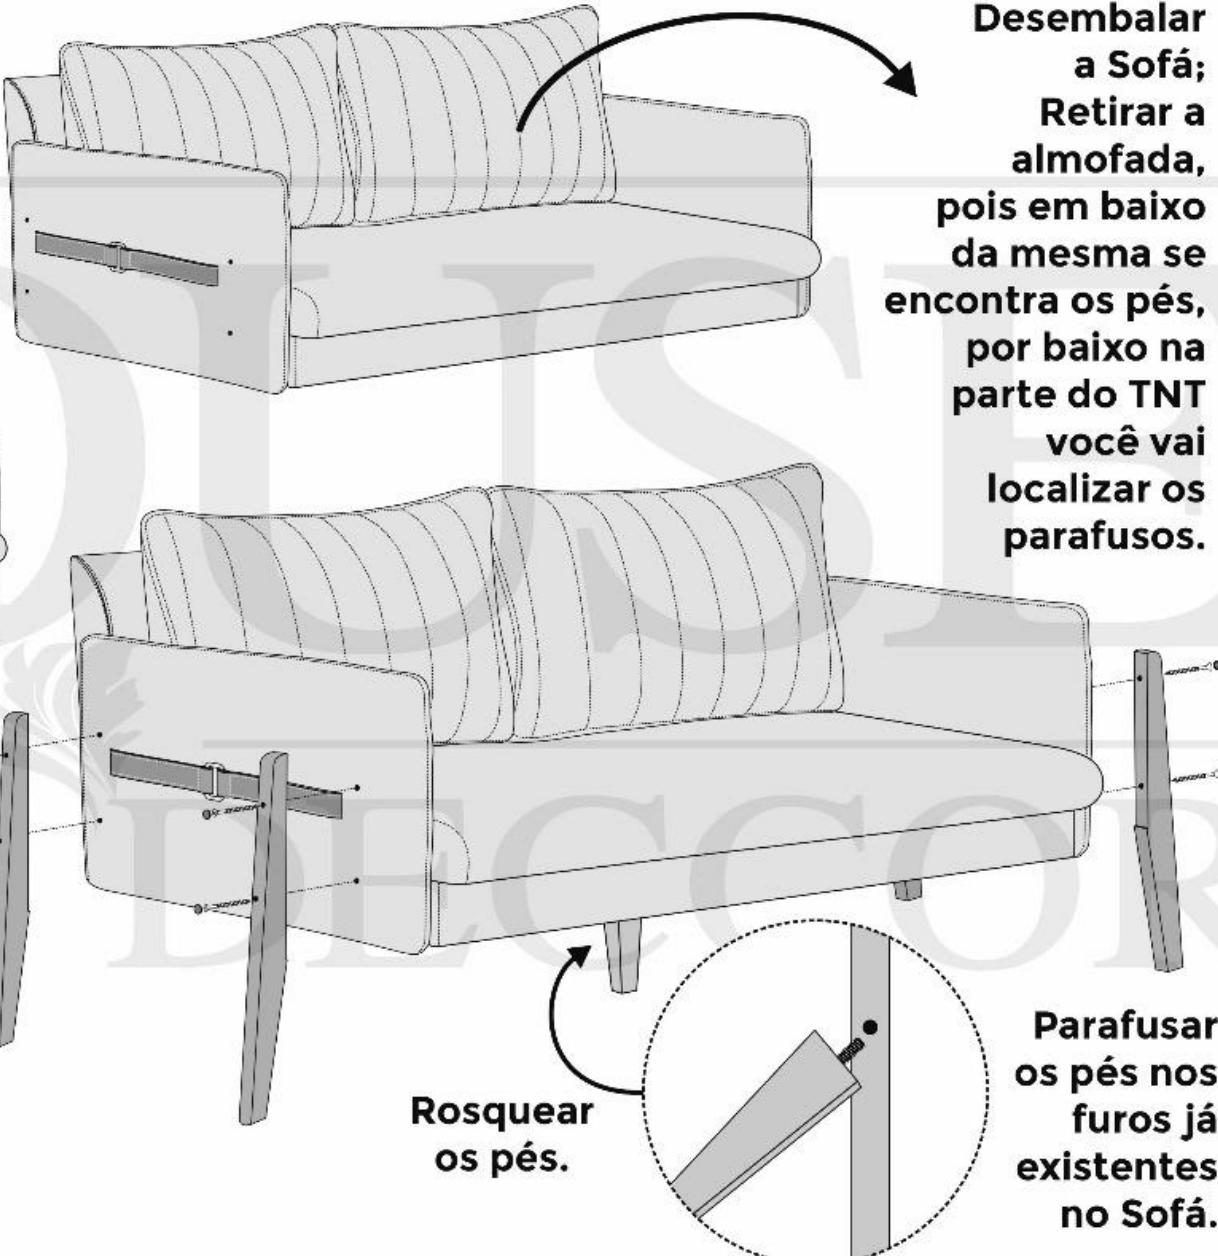

Desembalar
a Sofá;
Retirar a
almofada,
pois em baixo
da mesma se
encontra os pés,
por baixo na
parte do TNT
você vai
localizar os
parafusos.

Rosquear
os pés.

Parafusar
os pés nos
furos já
existentes
no Sofá.