


PRODUTO: A576 - COZINHA COM BALCÃO LARA

LOTE: 6679

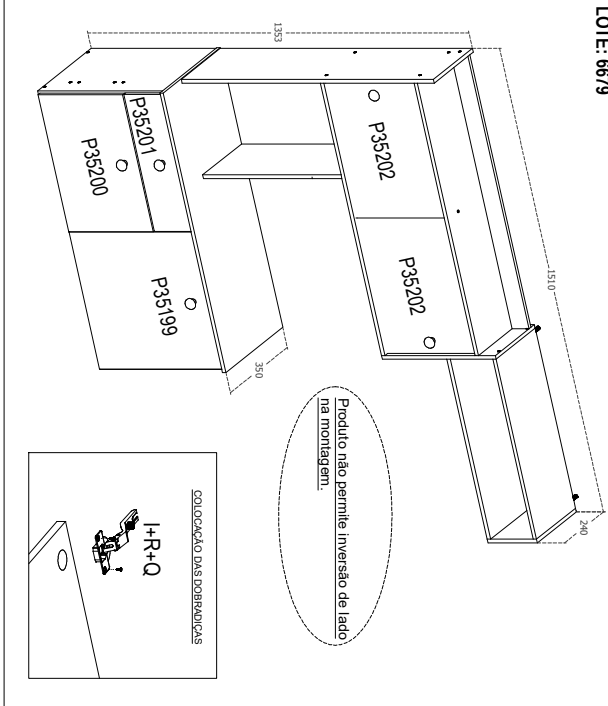


P0	NOME DA PEÇA	DIMENSÕES	QTD.
P35181	BASE / BASE	885 X 330 X 12MM	1
P35182	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO / SUPPORT	674 X 60 X 12MM	1
P35183	TMPO / TOP	913 X 350 X 12MM	1
P35184	BASE INTERMEDIÁRIA / INTER. BASE	890 X 240 X 12MM	1
P35185	CHAPÉU / TOP	890 X 240 X 12MM	1
P35186	VISTA SUPERIOR / SUPERIOR VIEW	890 X 60 X 12MM	1
P35187	BASE AÉREO GELADEIRA / BASE	588 X 240 X 12MM	1
P35188	CHAPÉU AÉREO GELADEIRA / TOP	588 X 240 X 12MM	1
P35189	LATERAL DIREITA BALCÃO / RIGHT SIDE	446 X 330 X 12MM	1
P35190	DIVISÃO DO BALCÃO / DIVISION	434 X 330 X 12MM	1
P35191	LATERAL ESQUERDA BALCÃO / LEFT SIDE	446 X 330 X 12MM	1
P35192	DIVISÃO CENTRAL / CENTRAL DIVISION	491 X 240 X 12MM	1
P35193	LATERAL AÉREO GELADEIRA / RIGHT SIDE	240 X 175 X 12MM	1
P35194	LATERAL SUPERIOR DIREITA / SUPERIOR RIGHT SIDE	404 X 240 X 12MM	1
P35195	BATENTE CENTRAL / CENTRAL SUPPORT	320 X 60 X 12MM	1
P35196	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA / SUPERIOR LEFT SIDE	895 X 240 X 12MM	1
P35197	LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDE	300 X 100 X 12MM	2
P35198	CONTRA FUNDO / DRAWER BACK	403 X 100 X 12MM	2
P35199	PORTA INFERIOR / INFERIOR DOOR	447 X 434 X 12MM	1
P35200	PORTA MENOR / SMALL DOOR	447 X 300 X 12MM	1
P35201	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT	447 X 130 X 12MM	1
P35202	PORTA DE CORRER / DOOR	448 X 328 X 03MM	2
P35203	FUNDO INFERIOR / INFERIOR BACK	905 X 222 X 03MM	2
P35204	FUNDO CENTRAL / CENTRAL BACK	503 X 320 X 03MM	1
P35205	FUNDO AÉREO / BACK	906 X 336 X 03MM	1
P35206	FUNDO AÉREO GELADEIRA / BACK	604 X 171 X 03MM	1
P35207	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BACK	425 X 300 X 03MM	1

PREPARAÇÃO DAS PEÇAS / PARTS PREPARATION

PROFUNDIDADE CANAL 5MM
CHANNEL DEPTH 5MM

MONTAGEM DA GAVETA
DRAWER ASSEMBLY





LISTA DE ACESSÓRIOS			
A	COLA / GLUE	1	
B	PARAFUSO / SCREW M4X20MM	4	
C	PORTA /NUT M4	4	
D	PREÇO / NAIL Ø8 X 08MM	100	
E	PARAFUSO / SCREW 3.5X25MM	5	
F	PARAFUSO / SCREW 5.5X50MM	8	
G	PARAFUSO / SCREW 3.5X40MM	36	
H	CALÇO / SHIM 5MM	4	
I	DOBRADIÇA / METAL HINGE	4	
J	UNIÃO DE FUNDO / UNION BACK	8	
K	CANTONEIRA / METAL CONNECTION	9	
L	CAVILHA / PLUG 6X30MM	10	
N	FIXADOR L / FIXER L	6	
O	BUCHA / PLASTIC ANCHOR 8MM	8	
P	CAPA PLÁSTICA / PLASTIC FIXER	2	
Q	PARAFUSO / SCREW 3.5X12MM	58	
R	CALÇO P-CANECA DE DOBRADIÇA / PLASTIC SHIM	4	
S	CORREDIÇA PLÁSTICA / PLASTIC SLIDE	2	
U	PUXADOR BOLA / HANDLE	5	
V	PERFIL / PROFILE	1	
X	PARAFUSO/SCREW 3.5X20MM (FRENTE DE GAVETA)	2	

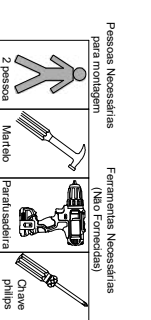

Pessoas Necessárias para montagem (Não Fornecidas)

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

PROFUNDIDADE CANAL 8MM
CHANNEL DEPTH 8MM

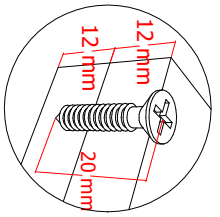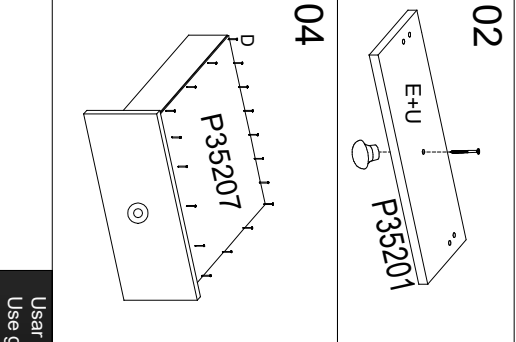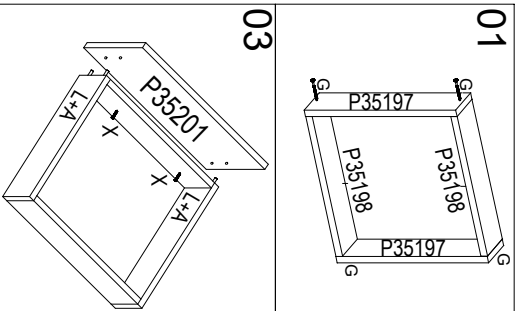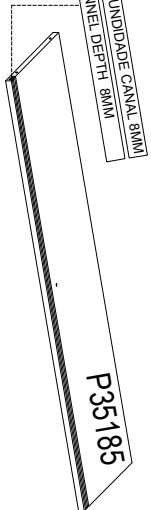


X - PARAFUSO - 3.5X20MM



OBS: VERIFICAR PARAFUSO ANTES DE FIXAR CONTRA FUNDO NA FRENTE DE GAVETA

Usar cola nas cavilhas das gavetas
Use glue on the drawer dolls


1º PASSO - MONTAGEM DO BALÇÃO

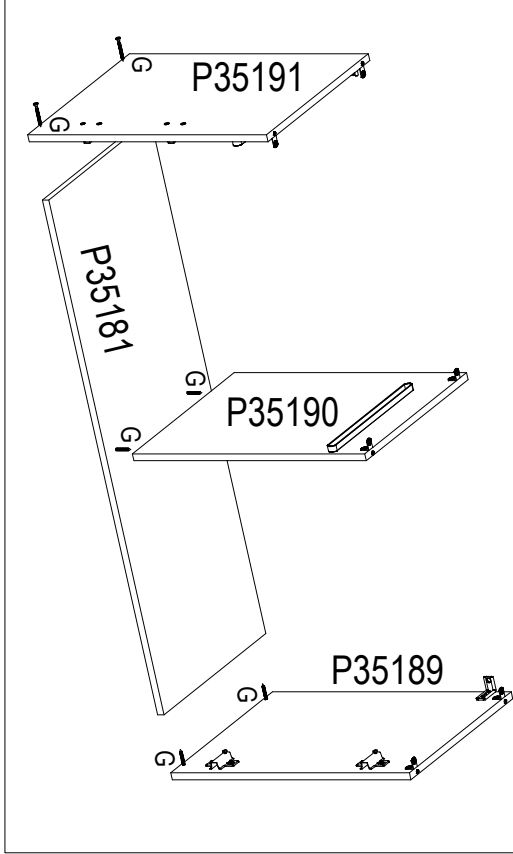



2º PASSO - MONTAGEM PARTE SUPERIOR

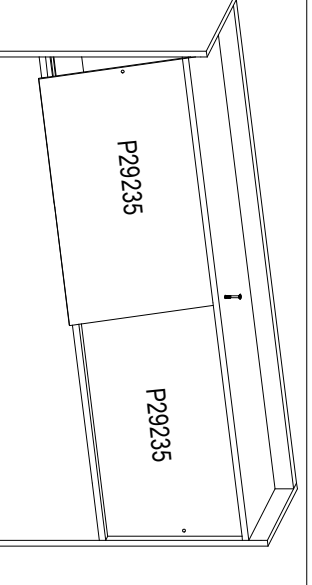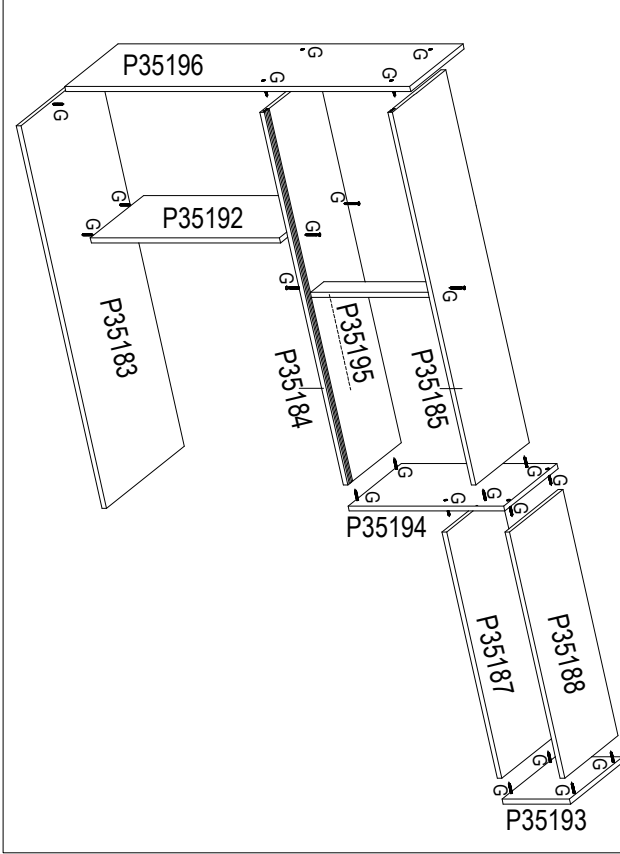


3º - PASSO - UNIR PARTE INFERIOR COM A SUPERIOR

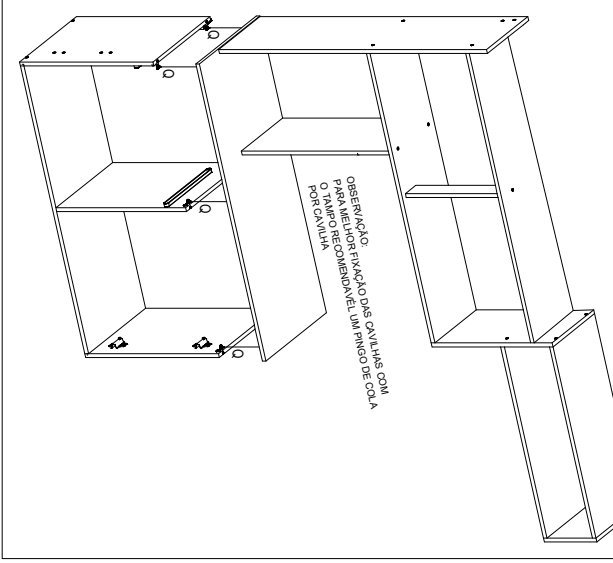

4º PASSO - PREGAR OS FUNDOS

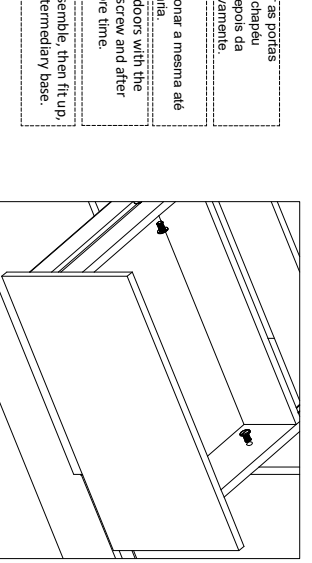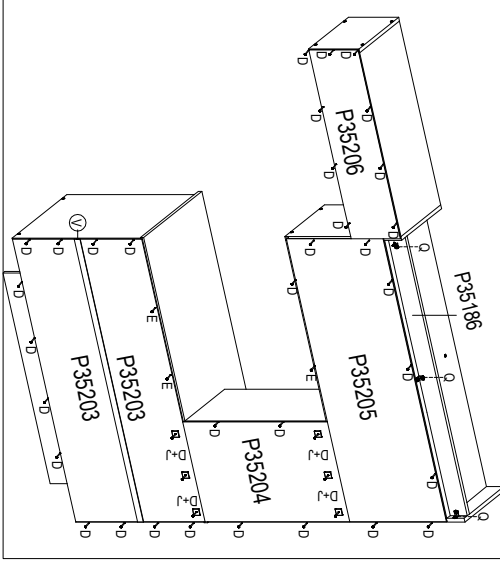

5º PASSO - SEGUIR A ORDEM/ABAIXO PARA FIXAÇÃO DA COZINHA NA PAREDE

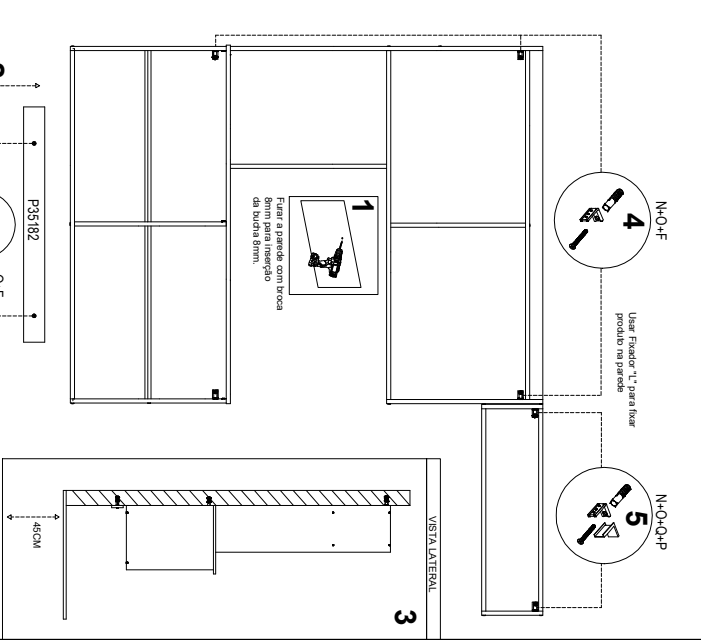

7º PASSO

