


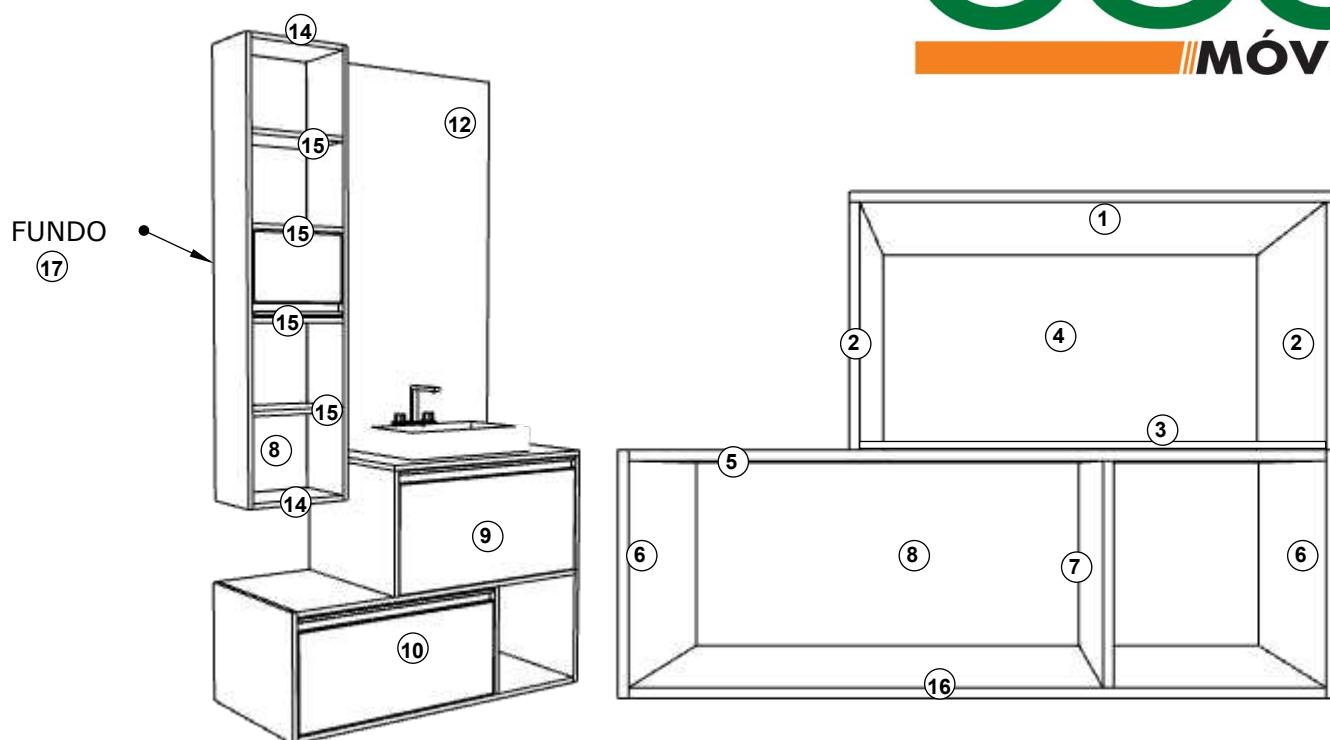

ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA CÓD **ACESSÓRIOS/FERRAGENS CÓDIGO**


01	TAMPO	750X450	1
02	LATERAL	335X450	2
01	BASE	720X450	3
01	FUNDO	730X330	4
01	TAMPO	1000X450	5
02	LATERAL	335X450	6
01	LATINT	320X440	7
01	FUNDO	980X330	8
01	PORTA	284X714	9
01	PORTA	284X714	10
01	PORTA	214X214	11
01	PAINEL ESP	1100X750	12
02	LATERAL ESP	1200X200	13
02	BASE ESP	220X200	14
04	PRAT ESP	220X200	15
01	BASE	970X450	16
01	FUNDO ESP	250X200	17

CANTONEIRAS 4 FUROS	A
CANTONEIRAS 2 FUROS	B
DOBRADIÇA	C
PUXADOR	D
BUCHA	E
CANTONEIRA METÁLICA	F
CAPA CANTON. METÁLICA	G
PARAFUSO 3,5X16	H
PARAFUSO 3 X 25	I
PARAFUSO 5 X 80 FLANG	J
PARAFUSO 5 X 80 FLANG	L

INSTRUÇÕES



1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.

POSIÇÃO DAS FERRAGENS

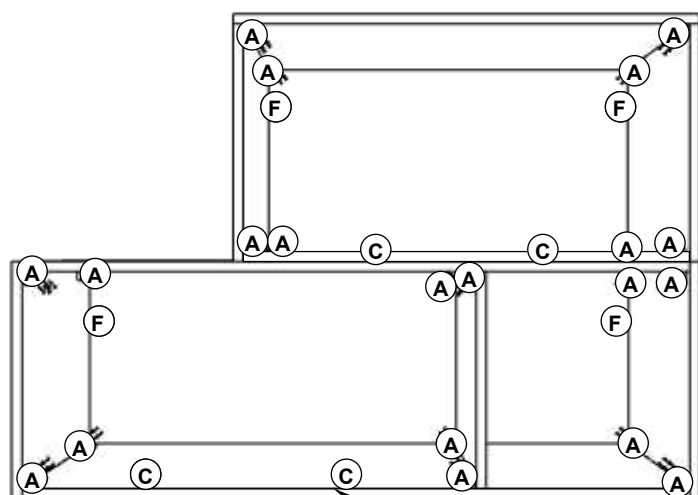


FIXAR DOBRADIÇAS
NO LOCAL INDICADO.



PORTAS

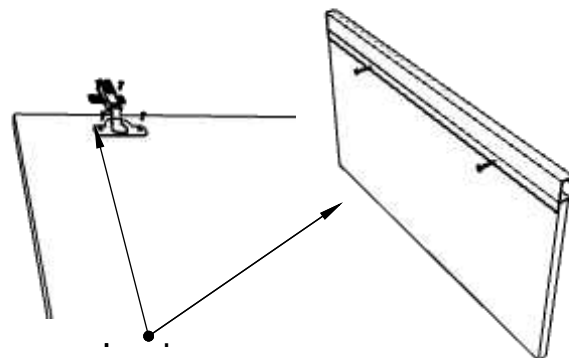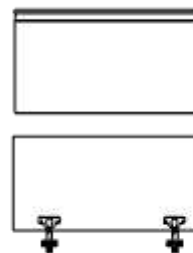


FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO
FURO INDICADO.
FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H,
NO FURO INDICADO.

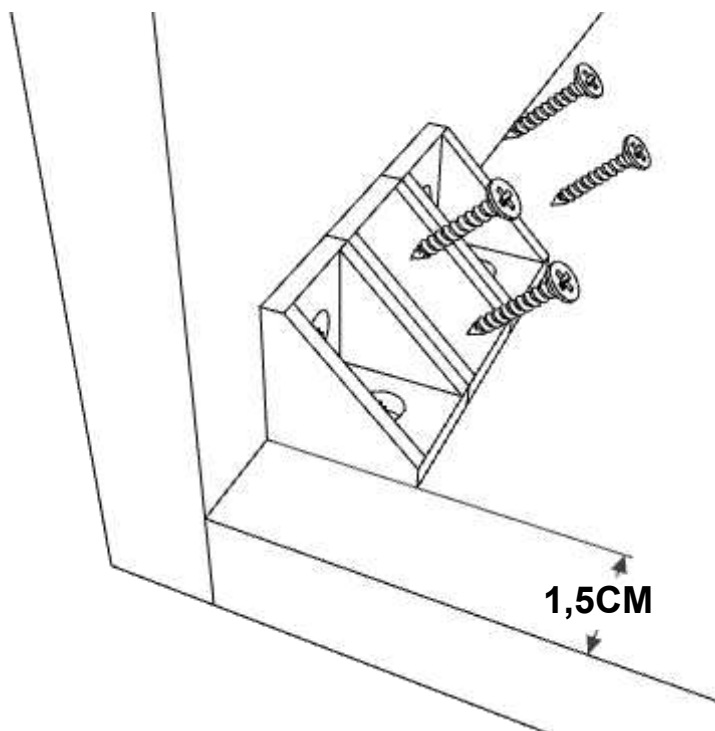


1,5CM

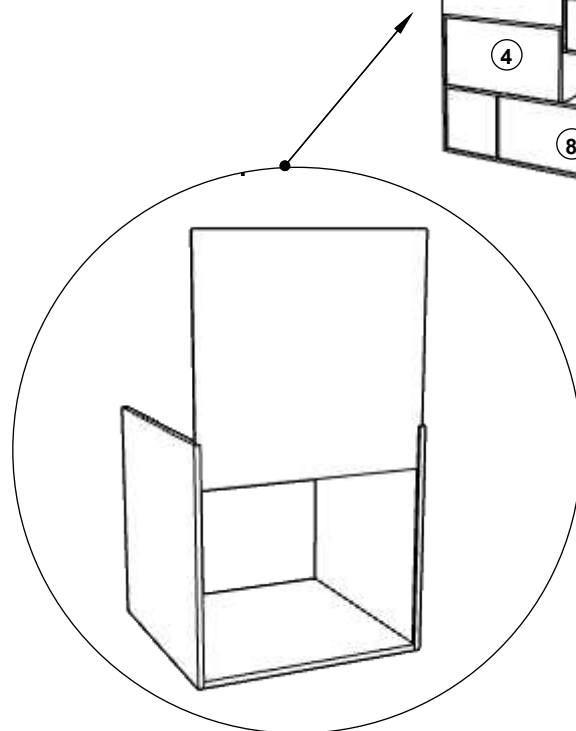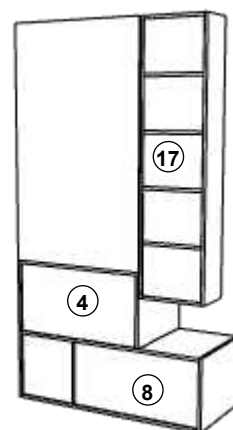

ENCAIXE O FUNDO , NA RANHURA

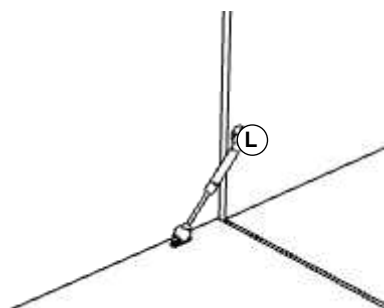


FIXE O PISTÃO À GÁS NOS FUIROS INDICADOS

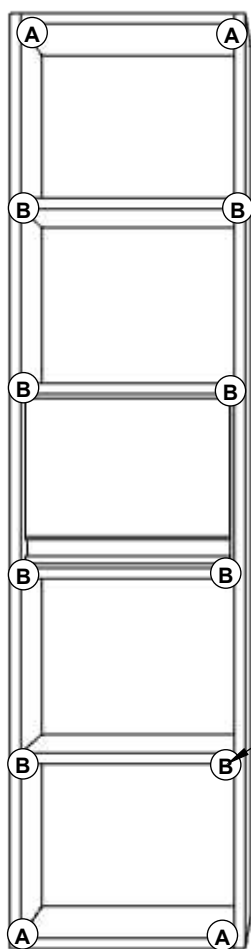


• FIXE AS CANTONEIRAS
COM PARFUSO H.

• FIXE AS CANTONEIRAS
COM PARFUSO H.

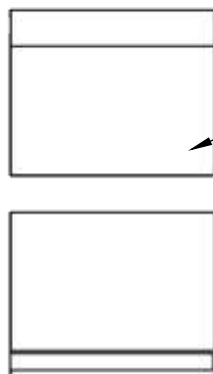

• FIXAR DOBRADIÇA
NO LOCAL INDICADO

• FIXAR PUXADOR
COM PARFUSO H.

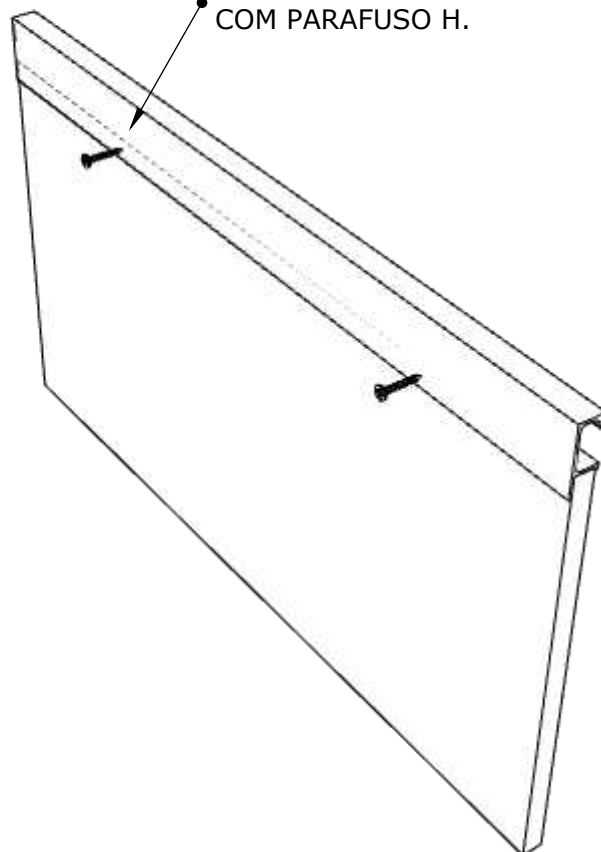

1,5CM