ROUPEIRO *PORTO*

MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br

32 3577-3900
32 3577-3902

Rua Geraldo Paro, 322
Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG
CEP:36.510-000

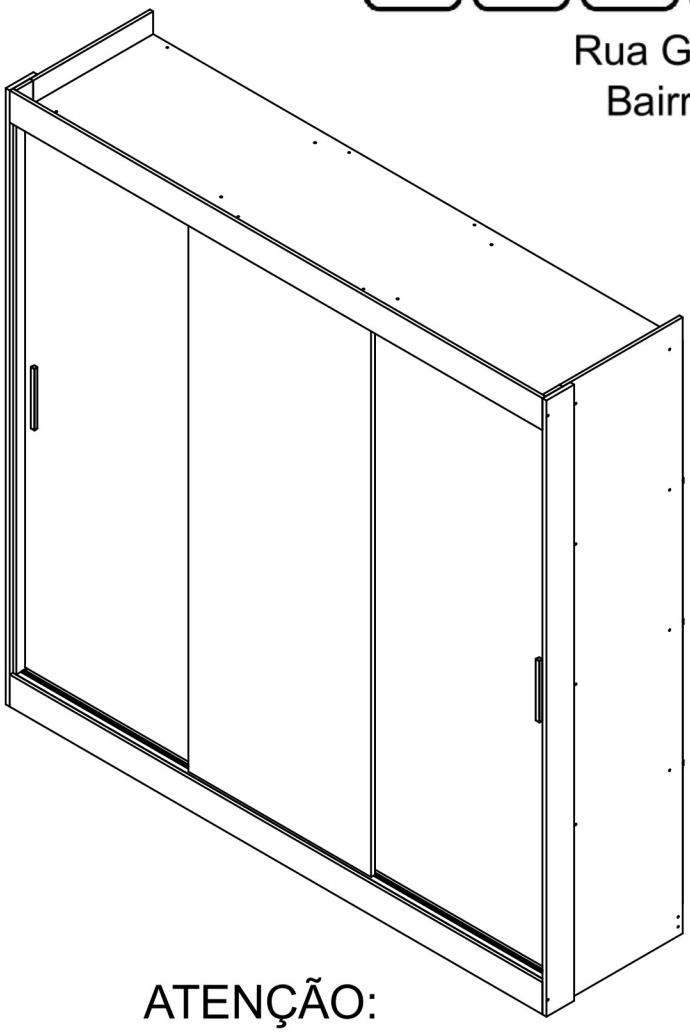

ATENÇÃO:

Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	21233	RODAPE ROUPEIRO	2
2	21231	REFORÇO RODAPE	2
3	21239	LATERAL ROUPEIRO	2
4	21260	PÉ ROUPEIRO QUADRADO CINAMOMO	8
4	21440	PÉ ROUPEIRO QUADRADO BRANCO	8
5	21267	BASE ROUPEIRO	2
6	21238	PRATELEIRA ROUPEIRO	6
7	21241	DIVISAO ROUPEIRO	2
8	21251	CABIDE SP 001/AALL 644 MM	2
9	21246	PERFIL H BRANCO / NOGUEIRA 1993 MM	3
10	21243	COSTA ROUPEIRO	4
11	21266	VISTA ROUPEIRO	2
12	21273	VISTA LATERAL ROUP.	2
13	465	CORREDIÇA TELESCOPICA H30 400 MM	2
14	21269	PORTA GRANDE ROUP.	3
15	19556	PUXADOR MD NATURE GEL MDF 200 X 20,4 X 15,4 FURAÇÃO 160	2
15	21441	PUXADOR MD BRANCO MDF 200 X 20,4 X 15,4 FURAÇÃO 160	2
16	21253	FRENTE GAV. ROUP.	2
17	21247	LATERAL GAV. ROUP.	4
18	21250	TRASEIRO GAV. ROUP.	2
19	21252	FUNDO GAV. ROUPEIRO	2
20	21406	REFORÇO GAV. ROUP.	2
21	21255	TRILHO SUPERIOR 1965MM PLÁSTICO 8MM E	1
22	21254	TRILHO INFERIOR 1965MM SP0049 SL	1

Passo 1 - Montagem do Rodapé

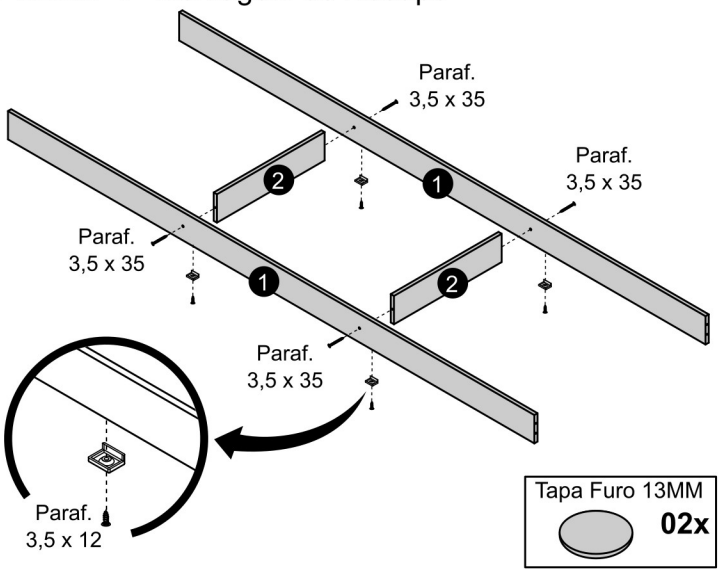

Tapa Furo 13MM **02x**

Parafuso 3,5 x 35 **04x**

Parafuso 3,5 x 12 **04x**

Sapata L **04x**

Passo 2 - Montagem das Laterais

Parafuso 3,5 x 35 **08x**
Total: 136

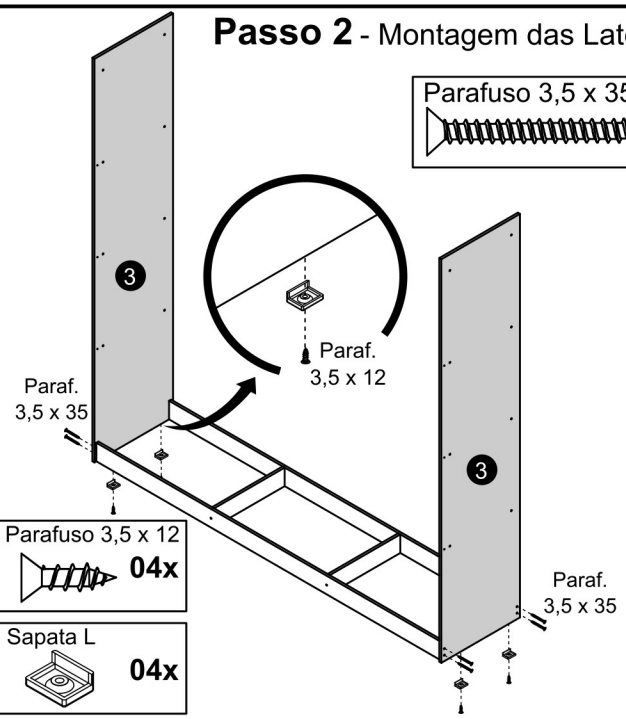

Parafuso 3,5 x 12 **04x**

Sapata L **04x**

ATENÇÃO

A opção de Pés Plásticos, não está incluso neste Produto (Kits de Pés vendidos separadamente). Caso **NÃO** tenha adquirido o Kit de Pés junto a este Produto, pular esta etapa e continuar a partir do Passo 4

Passo 3 - Montagem dos Pés

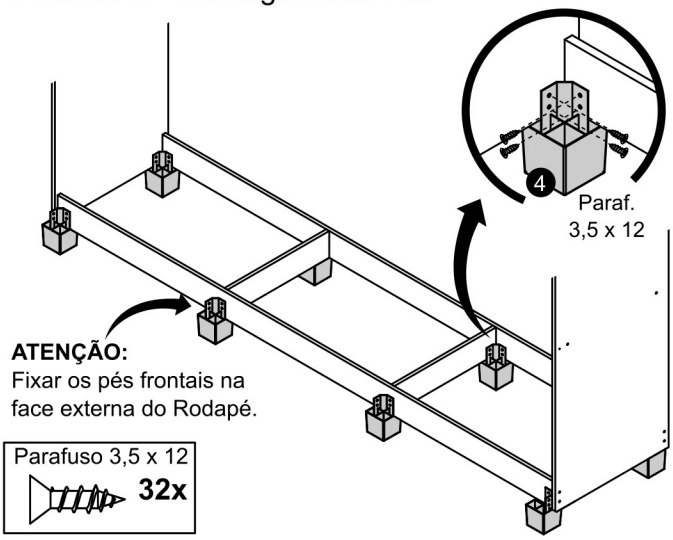

ATENÇÃO:
Fixar os pés frontais na face externa do Rodapé.

Parafuso 3,5 x 12 **32x**

Passo 4 - Pré-Montagem da Base

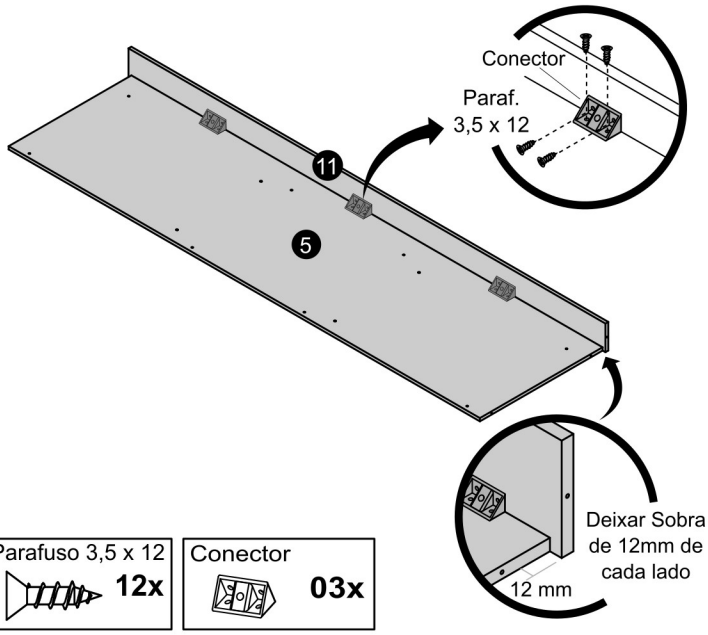

Parafuso 3,5 x 12 **12x**

Conector **03x**

Passo 5 - Montagem da Base

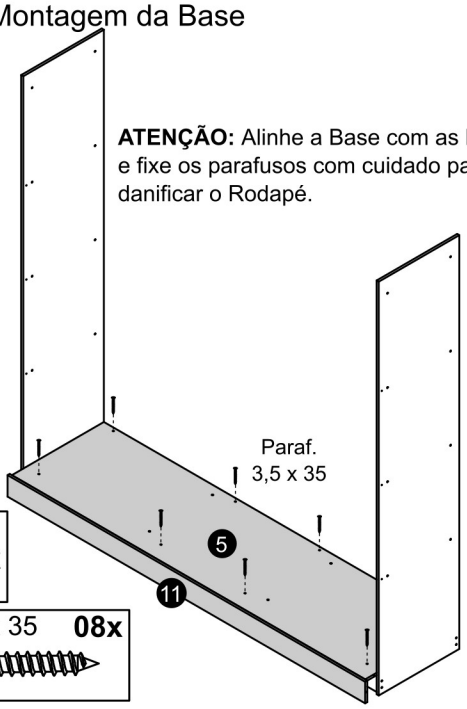

ATENÇÃO: Alinhe a Base com as Laterais, e fixe os parafusos com cuidado para não danificar o Rodapé.

Tapa Furo 13MM **08x**

Parafuso 3,5 x 35 **08x**

Passo 6 - Montagem das Divisões

Caviha 6 x 30 **08x**

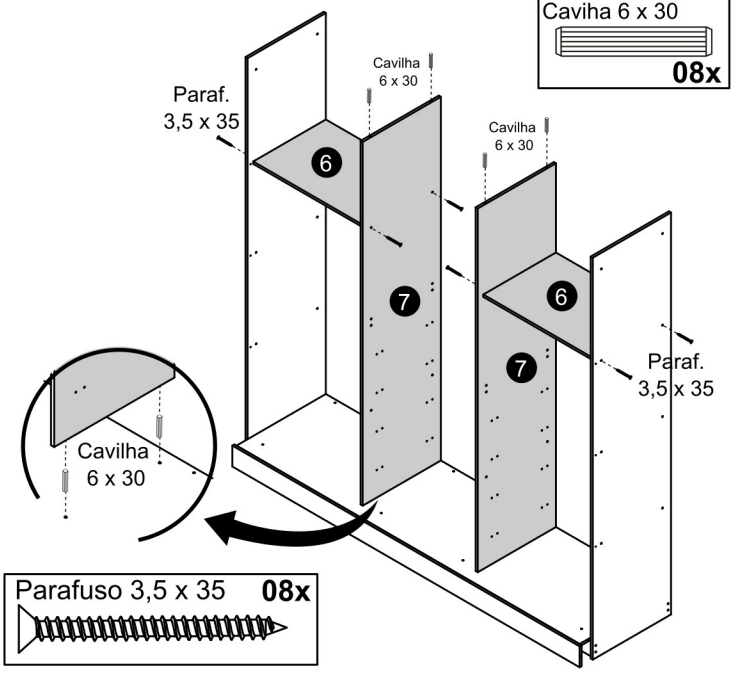

Parafuso 3,5 x 35 **08x**

Passo 7- Montagem das Prateleiras e Distanciadores

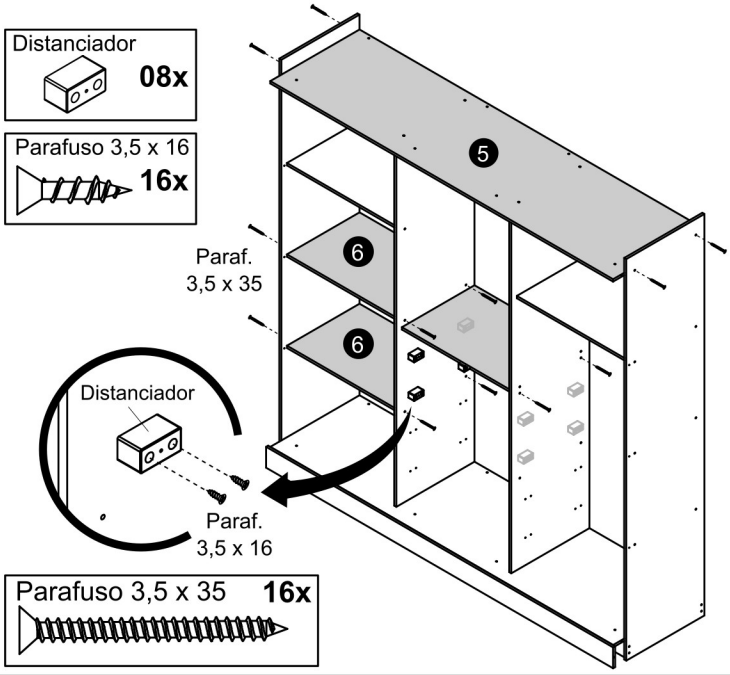

Passo 8 - Montagem das Costas

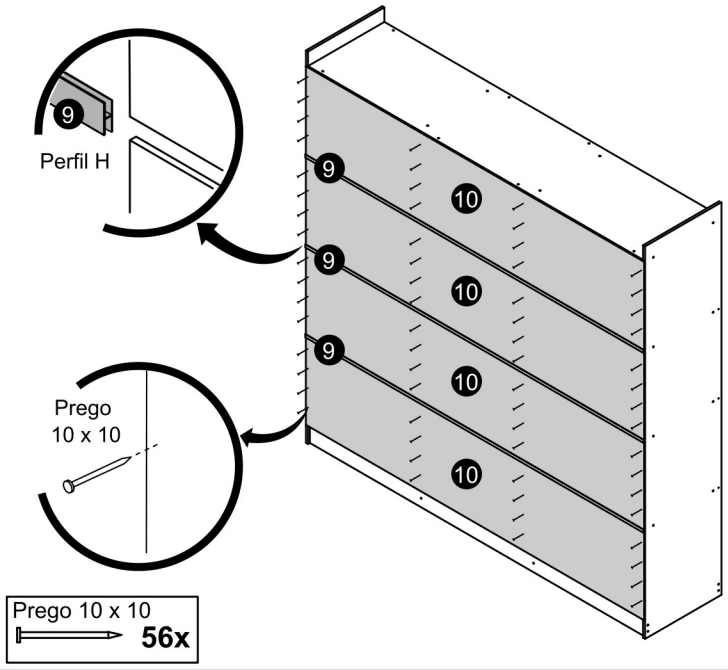

Passo 9 - Opções de Montagem para Cabideiros

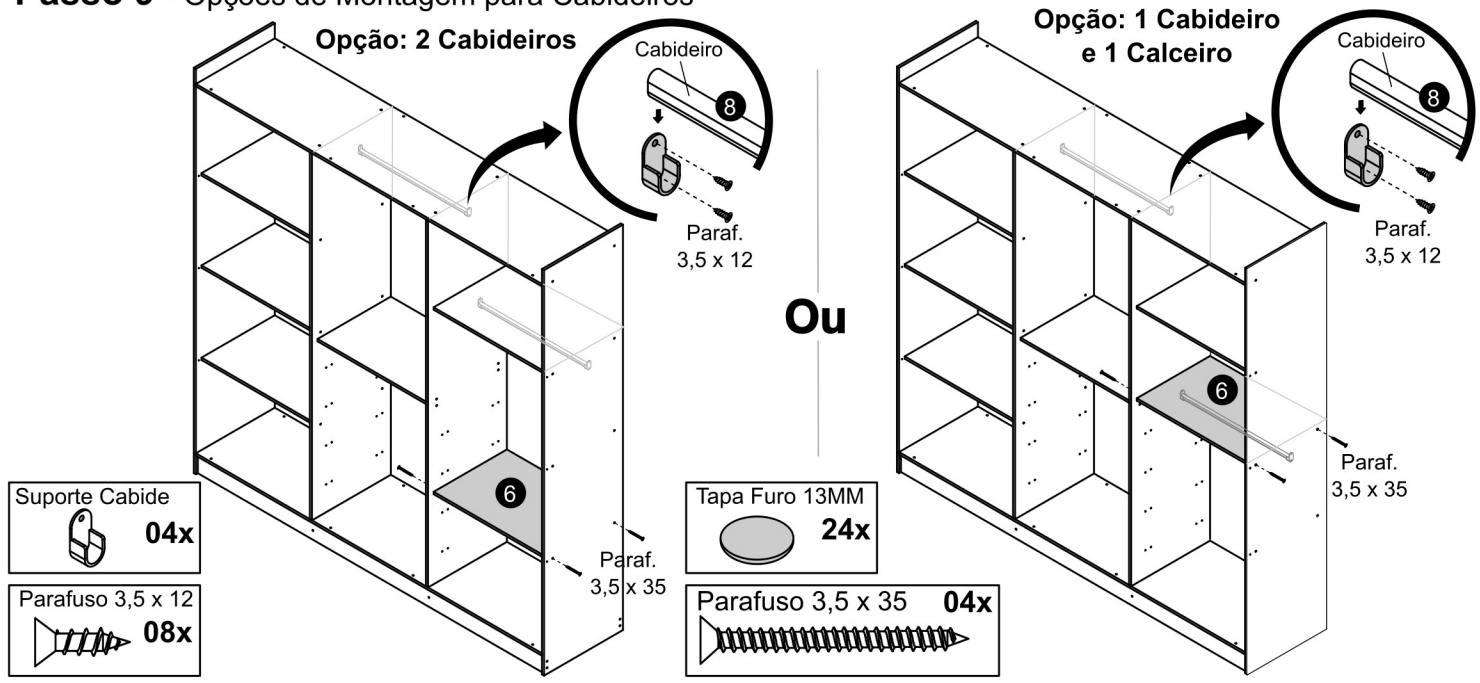

Passo 10- Montagem das Vistas Laterais

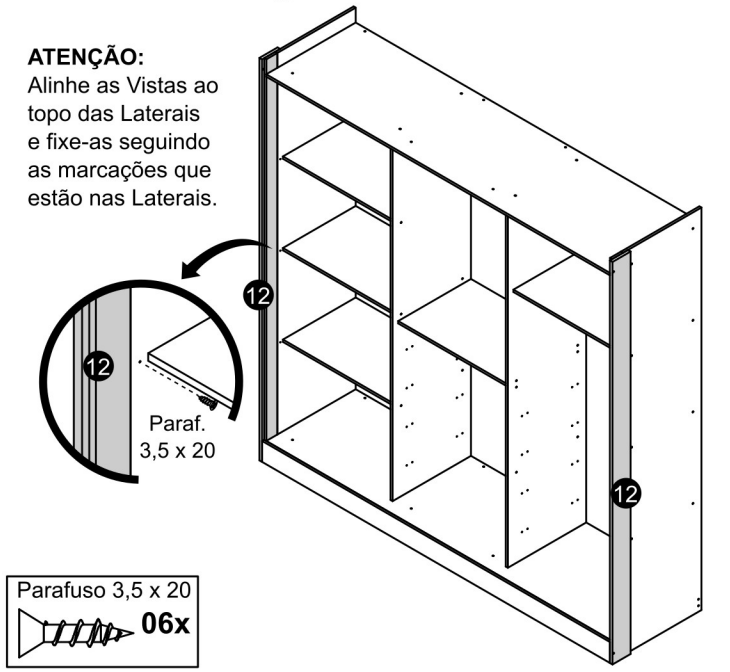

Passo 11 - Montagem das Vistas

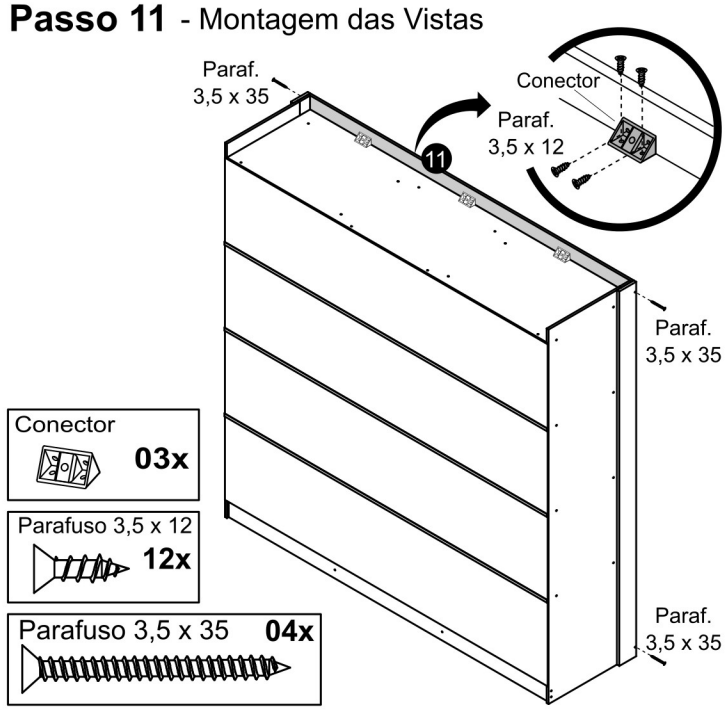

Passo 12 - Montagem dos Trilhos

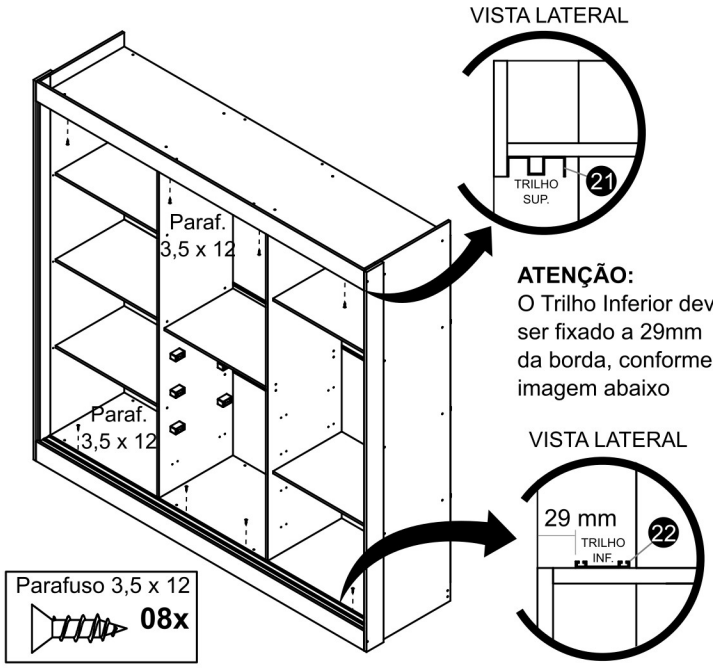

ATENÇÃO:
O Trilho Inferior deve ser fixado a 29mm da borda, conforme imagem abaixo

Parafuso 3,5 x 12 **08x**

Passo 13 - Montagem das Corrediças

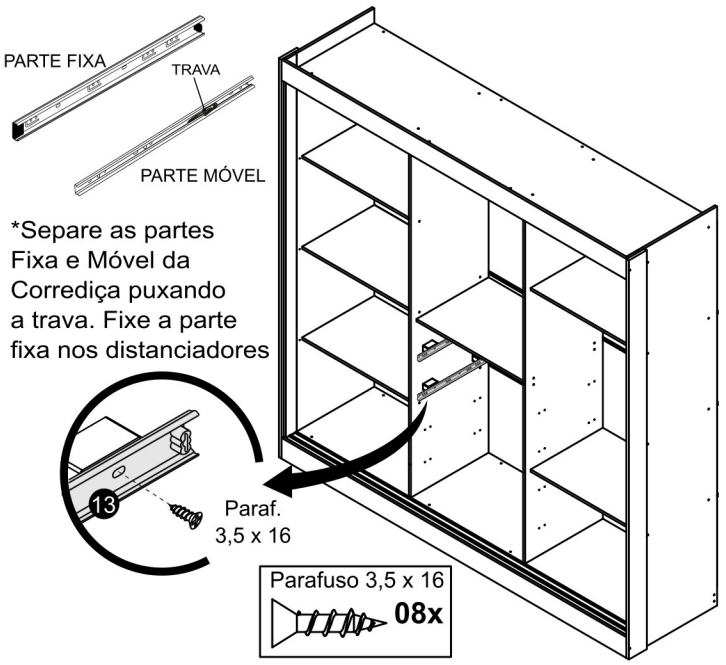

*Separe as partes Fixa e Móvel da Corrediça puxando a trava. Fixe a parte fixa nos distanciadores

Parafuso 3,5 x 16 **08x**

Passo 14 - Montagem das Roldanas e Puxadores

ATENÇÃO:
Todas as Portas possuem marcação de puxador. Furar APENAS as portas que ficarão nas laterais.
NÃO furar a porta Central.

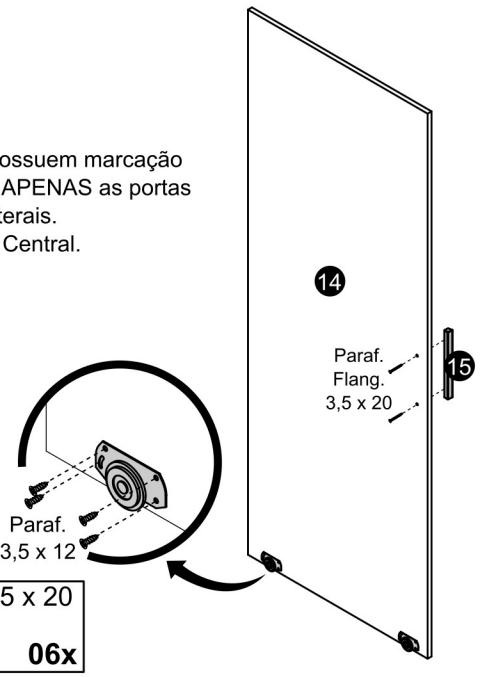

Roldana **06x**

Parafuso 3,5 x 12 **24x**

Parafuso Flang. 3,5 x 20 **06x**

Passo 15 - Montagem das Portas

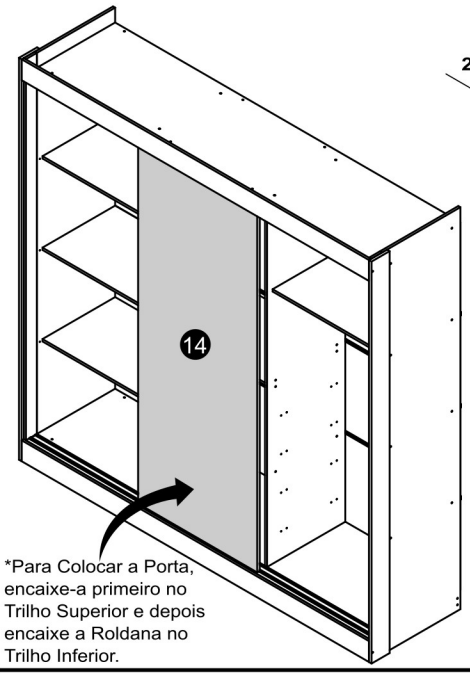

*Para Colocar a Porta, encaixe-a primeiro no Trilho Superior e depois encaixe a Roldana no Trilho Inferior.

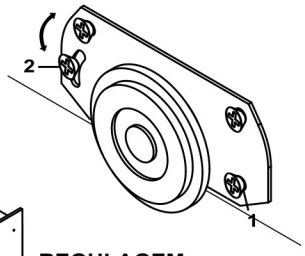

REGULAGEM:
Se precisar alinhar a porta (subir ou abaixar um lado) desaperte um pouco o parafuso **nº2** da Roldana, reposicione e aperte novamente; Depois Fixe os demais Parafusos

Passo 16 - Montagem da Gaveta

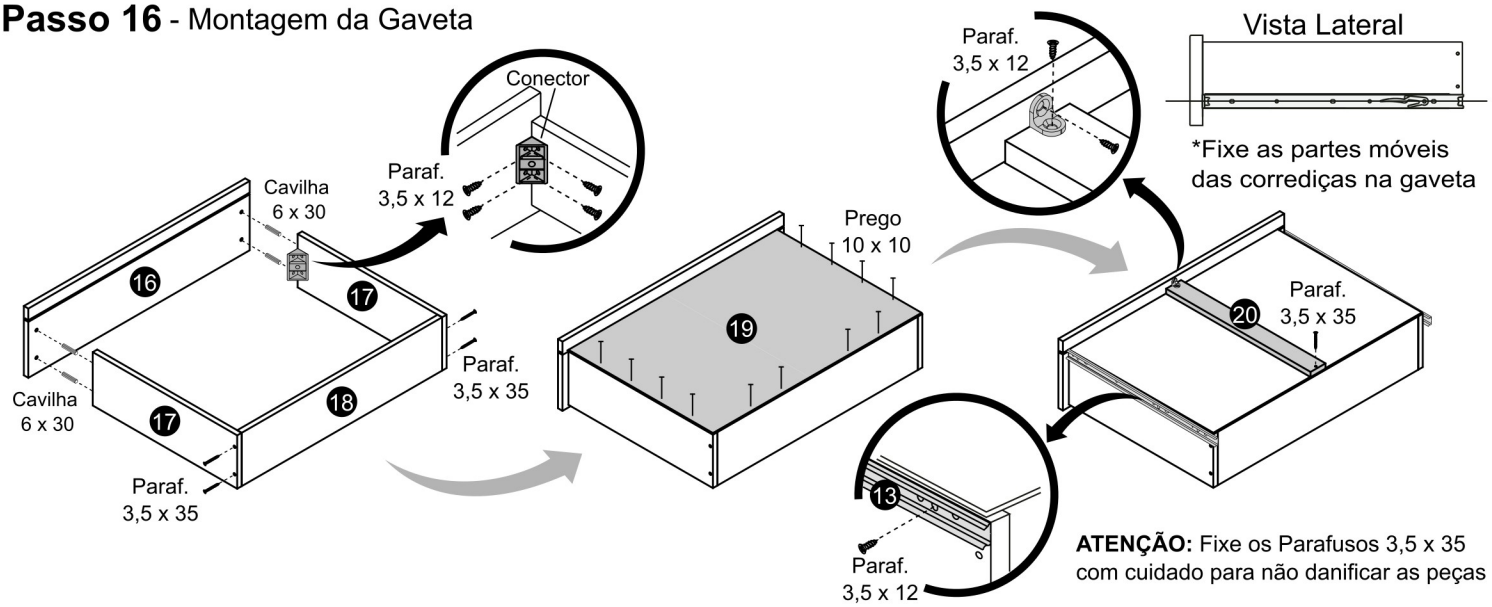

*Fixe as partes móveis das corrediças na gaveta

ATENÇÃO: Fixe os Parafusos 3,5 x 35 com cuidado para não danificar as peças

Conector **04x**

Parafuso 3,5 x 12 **20x**

Caviha 6 x 30 **08x**

Cantoneira **02x**

Parafuso 3,5 x 35 **02x**