




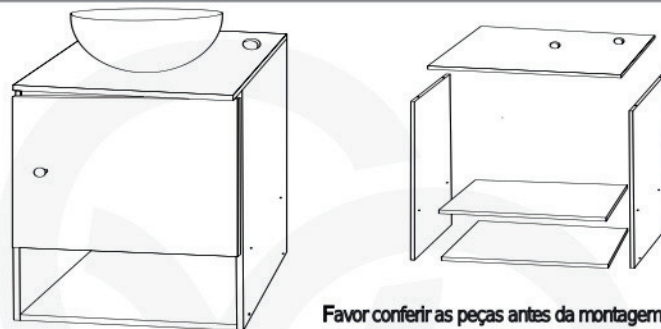
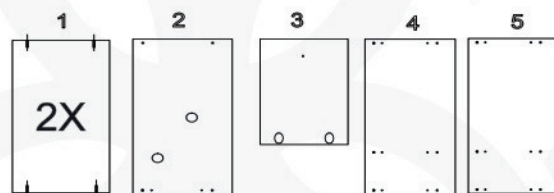


PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO
 Montagem limpa e seca. Não use ferramentas de ponta afiada e evite riscar as peças.
 Montagem limpa e seca. Não use ferramentas de ponta afiada e evite riscar as peças.

COMPONENTES	QTD
A  Cavilha 6x60	12
B  Parafuso 3,5x40	8
C  Parafuso 4x14	20
D  Parafuso 6x11	1
E  Dobradilha	2
F  Cantoneira de Sapo	2
G  Cantoneira reforçada	2
H  Capa para cantoneira reforçada	2
I  Puxador	1
J  Cabo	1
K  Tapa furo	8



Favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado.



ATENÇÃO: Verifique sempre a posição das peças conforme imagem antes de parafusar

PASSO 1
Fixar a cantoneira (F) nas peças 4 e 5 com parafusos 4x14 (C).

PASSO 2
Encolhe as cavilhas (A) nas peças 4 e 5, em seguida encolhe as peças 1 fixando-as com parafusos 3,5x40 (B).


PASSO 3
Encolhe as cavilhas (A) na peça 2 em seguida encolhe-a nas peças 4 e 5 fixando com os parafusos 4x14 (C).

PASSO 4
Encolhe as dobradiças (E) na porta 4 e fixe com os parafusos 4x14 (C).

PASSO 5
Para colocar a porta basta posicioná-la na lateral dividindo o espaço e em seguida fixe a dobradiça com os parafusos 4x14 (C).

Na parte de trás do gabinete fixe a cantoneira reforçada (G) com os parafusos 4x14 (C) a aproximadamente 6cm de distância do tampo superior.

Para finalizar fixe o puxador (I) na porta com o parafuso 3x25 (D)

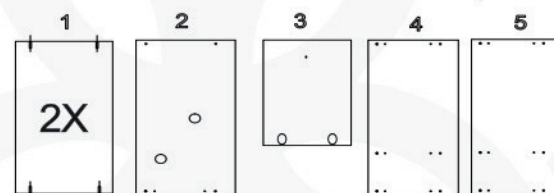

BROVALIA

PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO
 Montagem limpa e seca. Não use ferramentas de ponta afiada e evite riscar as peças.
 Montagem limpa e seca. Não use ferramentas de ponta afiada e evite riscar as peças.

COMPONENTES	QTD
A  Cavilha 6x60	12
B  Parafuso 3,5x40	8
C  Parafuso 4x14	20
D  Parafuso 6x11	1
E  Dobradilha	2
F  Cantoneira de Sapo	2
G  Cantoneira reforçada	2
H  Capa para cantoneira reforçada	2
I  Puxador	1
J  Cabo	1
K  Tapa furo	8



Favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado.



ATENÇÃO: Verifique sempre a posição das peças conforme imagem antes de parafusar

PASSO 1
Fixar a cantoneira (F) nas peças 4 e 5 com parafusos 4x14 (C).

PASSO 2
Encolhe as cavilhas (A) nas peças 4 e 5, em seguida encolhe as peças 1 fixando-as com parafusos 3,5x40 (B).


PASSO 3
Encolhe as cavilhas (A) na peça 2 em seguida encolhe-a nas peças 4 e 5 fixando com os parafusos 4x14 (C).

PASSO 4
Encolhe as dobradiças (E) na porta 4 e fixe com os parafusos 4x14 (C).

PASSO 5
Para colocar a porta basta posicioná-la na lateral dividindo o espaço e em seguida fixe a dobradiça com os parafusos 4x14 (C).

Na parte de trás do gabinete fixe a cantoneira reforçada (G) com os parafusos 4x14 (C) a aproximadamente 6cm de distância do tampo superior.

Para finalizar fixe o puxador (I) na porta com o parafuso 3x25 (D)


BROVALIA