



MAVAULAR móveis

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1

C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

f @ Mavaular Móveis



Instruções de Montagem Rack Sinus 1,80

Assembly Instructions Rack Sinus 1,80

Instrucciones de montaje Estante Sinus 1,80

CÓDIGO: *****

✓ Atualizado em:
10/02/2025

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE



Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE


Indicaciones de limpieza y conservación











- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.








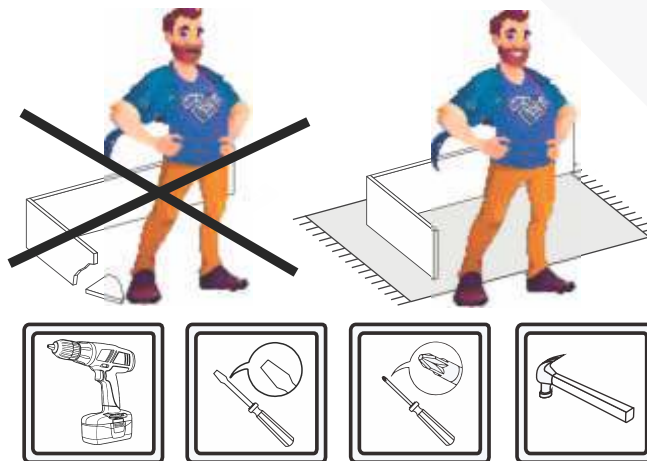
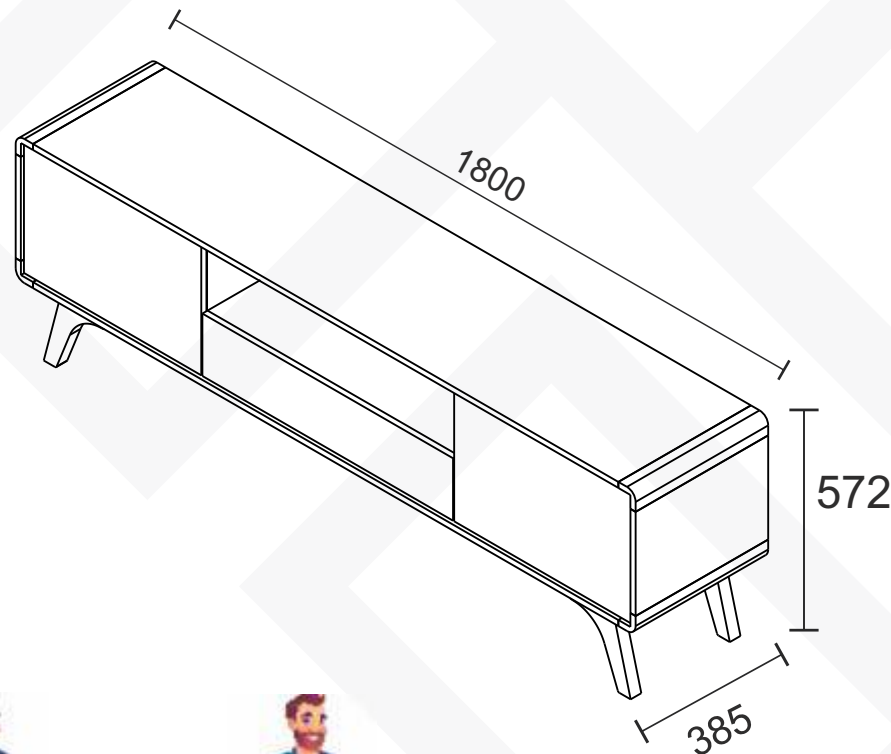


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.
The necessary tools for assembly aren't supplied.
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.


N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN			DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	ESP. DEP. ESP.	
1	9653	Pé De Madeira Central	Central Wooden Foot	Pie central de madera	197	60	0	1
2	10684	Pé De Madeira 200 Mm	Wooden Foot 200 mm	Pie de madera 200 mm	200	0	0	4
3	15089	Lateral Direita	Right Back	Atrás derecho	385	262	15	1
4	15090	Lateral Esquerda	Left Back	Atrás Izquierda	385	262	15	1
5	15091	Divisão Direita	Right Division	División Derecha	362	332	15	1
6	15092	Divisão Esquerda	Left Division	División Izquierda	362	332	15	1
7	15094	Frente De Gaveta Esquerda	Left Drawer Front	Frente del cajón izquierdo	516	326	15	1
8	15095	Frente De Gaveta Direita	Right Drawer Front	Frente del cajón derecho	516	326	15	1
9	15096	Lateral Direita De Gaveta	Right Side of Drawer	Lado derecho del cajón	300	175	15	2
10	15097	Lateral Esquerda De Gaveta	Left Side of Drawer	Lado izquierdo del cajón	300	175	15	2
11	15098	Traseiro De Gaveta	Rear Drawer	Cajón trasero	449	150	15	2
12	15099	Fundo De Gaveta Lateral	Side Drawer Background	Fondo del cajón lateral	462	298	3	2
13	15102	Lateral Esquerda Gaveta Central	Left Side Central Drawer	Cajón central del lado izquierdo	300	96	15	1
14	15103	Lateral Direita Gaveta Central	Right Side Central Drawer	Cajón central del lado derecho	300	96	15	1
15	15105	Costa Lateral	Side Coast	Costa lateral	522	356	3	2
16	15080	Tampo Superior	Top Top	Arriba Arriba	1700	385	15	1
17	15081	Base	Base	Base	1700	385	15	1
18	15093	Prateleira Central	Central Shelf	Estante Central	735	361	15	1
19	15100	Frente De Gaveta Central	Central Drawer Front	Frente del cajón central	731	157	15	1
20	15101	Traseiro De Gaveta Central	Rear Center Drawer	Cajón central trasero	681	93	15	1
21	15104	Fundo De Gaveta Central	Center Drawer Bottom	Fondo del cajón central	695	298	3	1
22	15106	Costas Central Inferior	Lower Central Back	Espalda Central Inferior	750	355	3	1
23	15376	Moldura Curva 385	385 Curved Frame	385 Marco Curvo	385	0	0	4

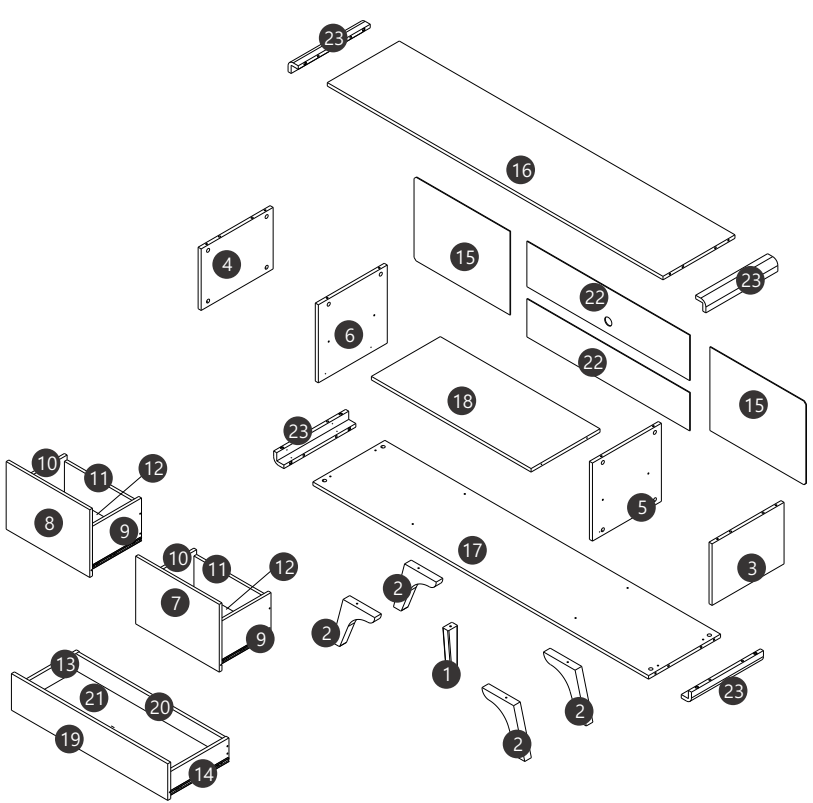

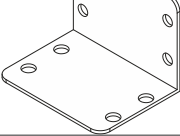
A - PARAFUSO 4,0X40MM 4,0X40MM SCREW TORNILLO 4,0X40MM  04	F - PARAFUSO 3,5X14MM 3,5X14MM SCREW TORNILLO 3,5X14MM  08	L - BUCHA PARA MINIFIX BUSHING FOR MINIFIX CASQUILLO PARA MINIFIX  20	Q - TAMPA MINIFIX COVER TAPA  20	V - PREGO 10X10 NAIL CLAVO  50	X - FIXADOR DE COSTAS BACK FIXER FIJADOR DE ESPALDA  12
B - CAVILHA MADEIRA 8X40 8X40 WOODEN DOWEL TARUGO DE MADERA 8X40  02	G - CHAVE ZETA 4MM 4MM ALLEN WRENCH LLAVE CETA 4MM  01	M - SUPORTE FUNDO DE GAVETA BACKGROUND SUPPORT SOPORTE  04	R - GIZ PARA RETOQUE TOUCH-UP CHALK TIZA DE RETOQUE  02	Y - CANTONEIRA 8 FUROS 8 HOLES CORNER ESQUINA DE LOS 8 HOYOS  08	
C - PARAFUSO 3,5x14mm 3,5x14 mm SCREW TORNILLO 3,5x14mm  96	H - PARAFUSO 3,0x14mm 3,0x14mm SCREW TORNILLO 3,0x14mm  32	N - BUCHA DO PÉ BUSHING COJINETE  08	S - CHAVE ZETA 6MM 6MM ALLEN WRENCH LLAVE CETA 6MM  01	Z - GIZ PARA RETOQUE TOUCH-UP CHALK TIZA DE RETOQUE  02	
D- PARAFUSO 3,5X30MM 3,5X30MM SCREW TORNILLO 3,5X30MM  08	I - PARAFUSO MINIFIX SCREW MINIFIX TORNILLO MINIFIX  22	O - SAPATA REGULÁVEL ADJUSTABLE SHOE ZAPATO AJUSTABLE  05	T - CONECTOR PLÁSTICO PLASTIC CONNECTOR CONECTOR PLASTICO  02		
E- PARAFUSO 6,0X70MM 6,0X70MM SCREW TORNILLO 6,0X70MM  08	J - TAMBOR MINIFIX MINIFIX DRUM TAMBOR MINIFIX  22	P - PAR DE CORREDIÇA PAIR OF SLIDES PAR DE RIELES  02	U - CAVILHA MADEIRA 6X30 6X30 WOODEN DOWEL TARUGO DE MADERA 6X30  02		

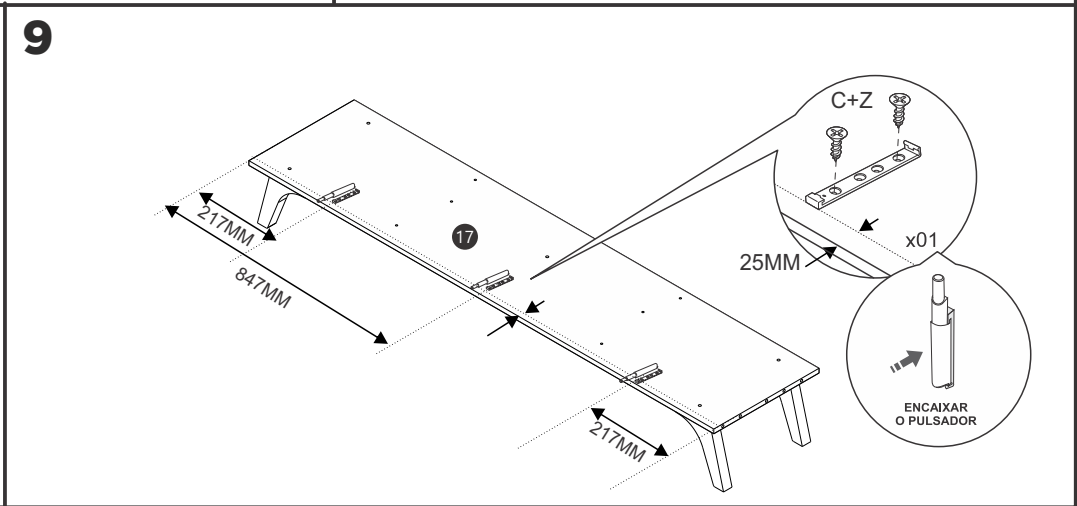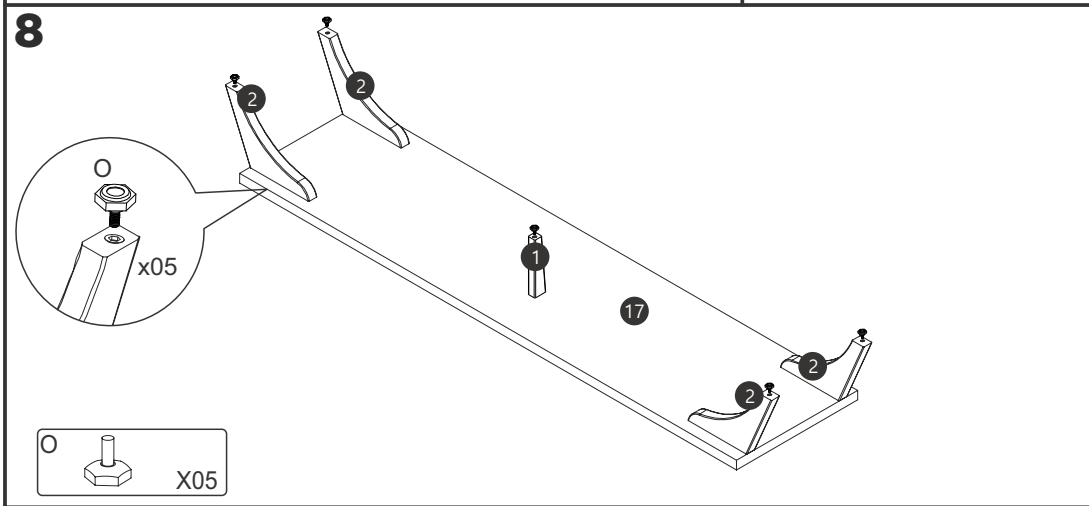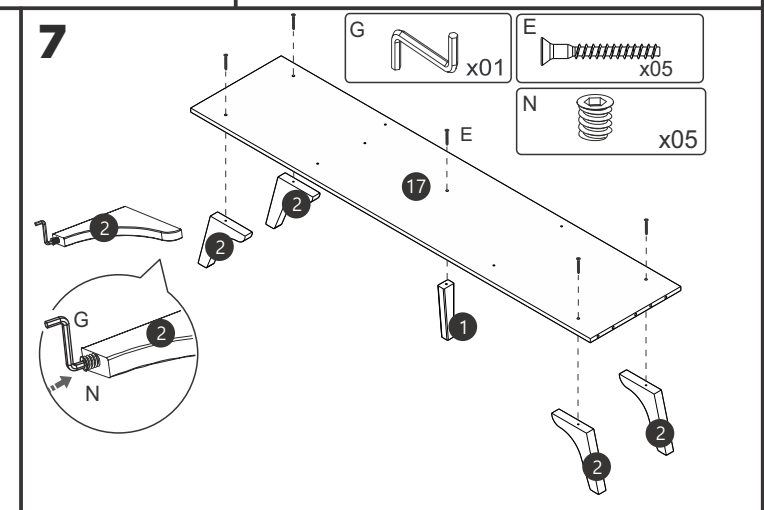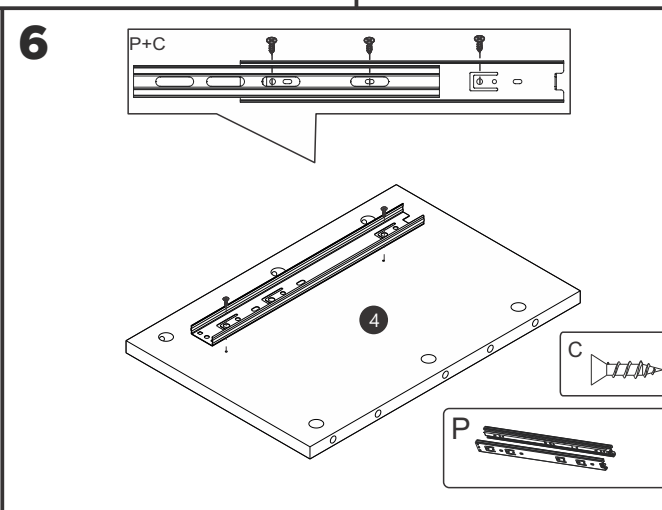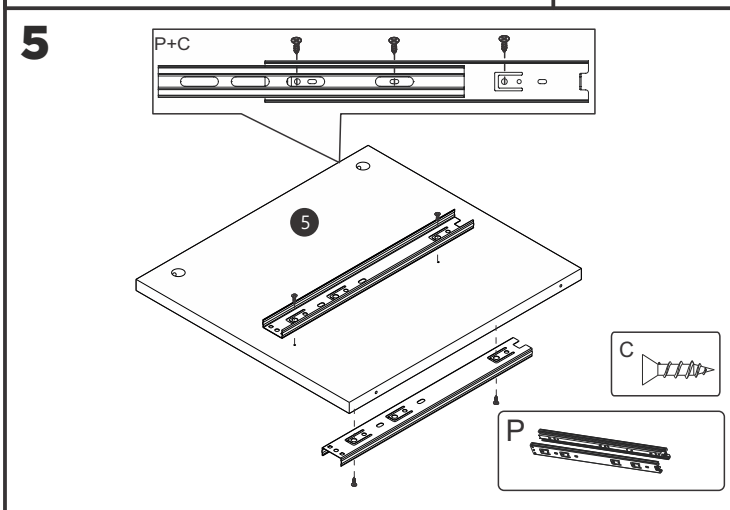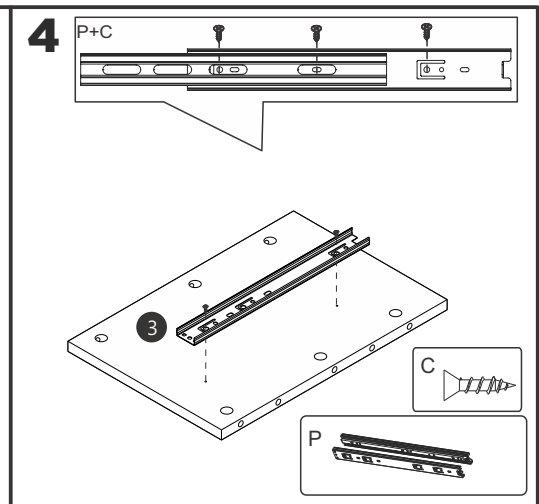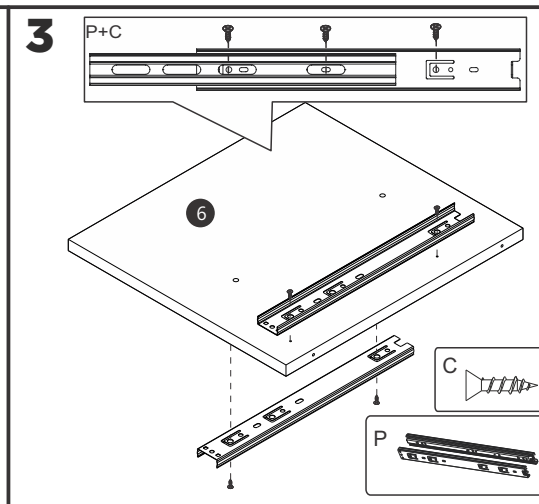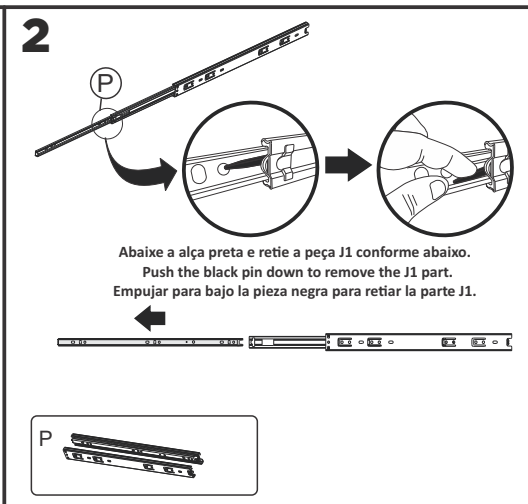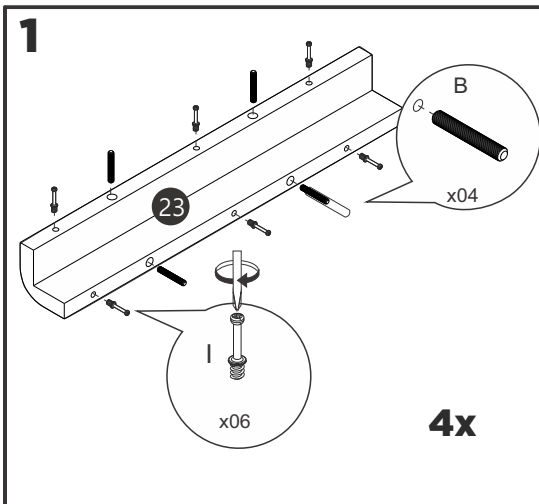


10

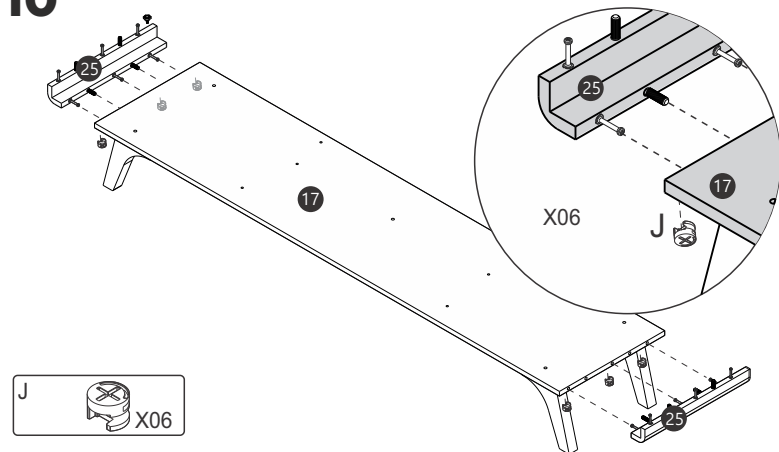


11

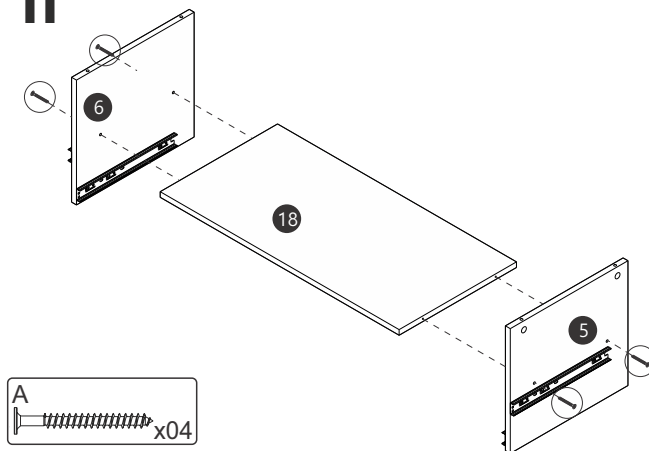


12

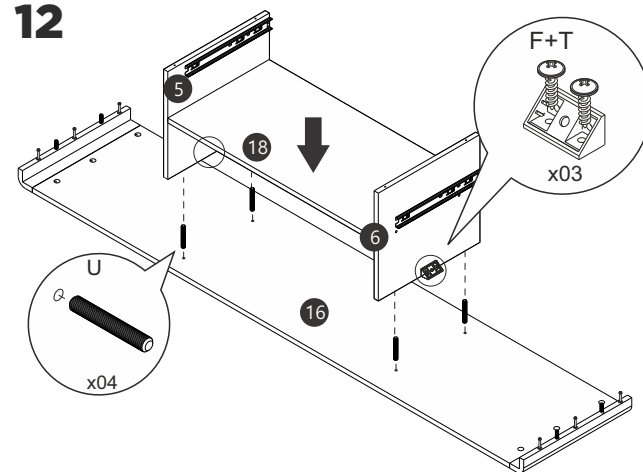


13

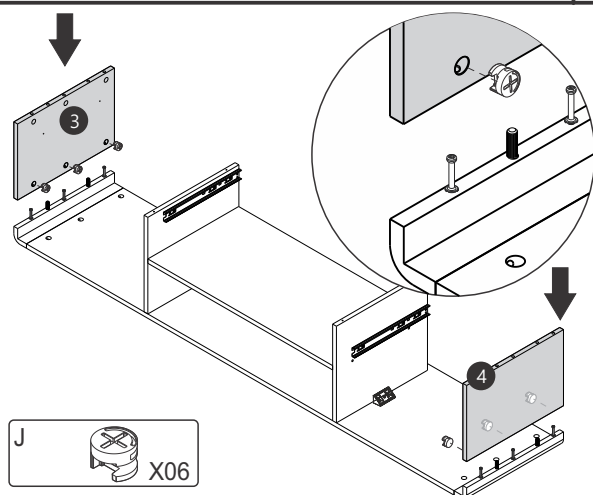


14

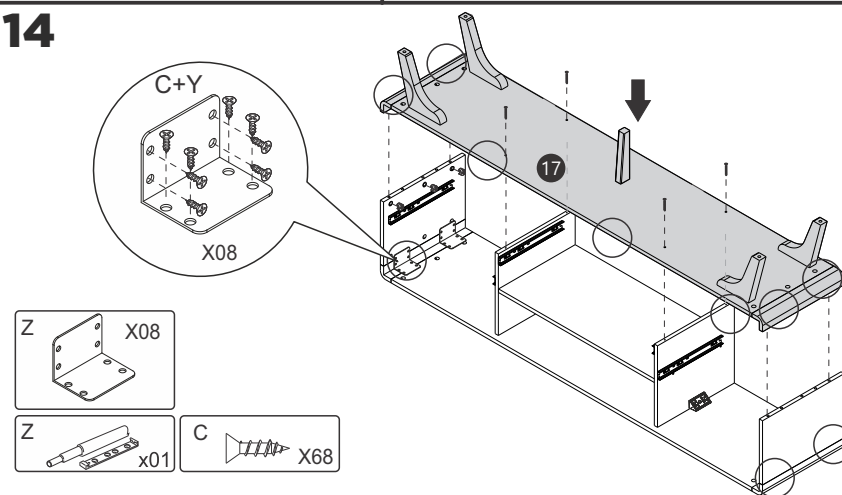


15

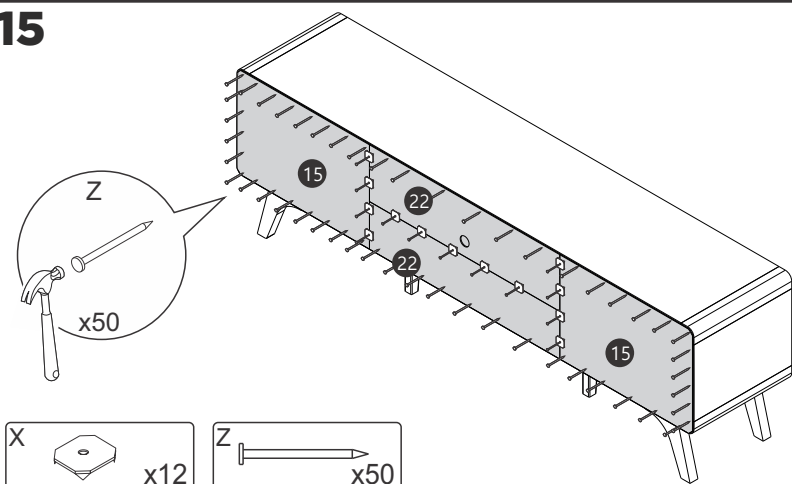


16

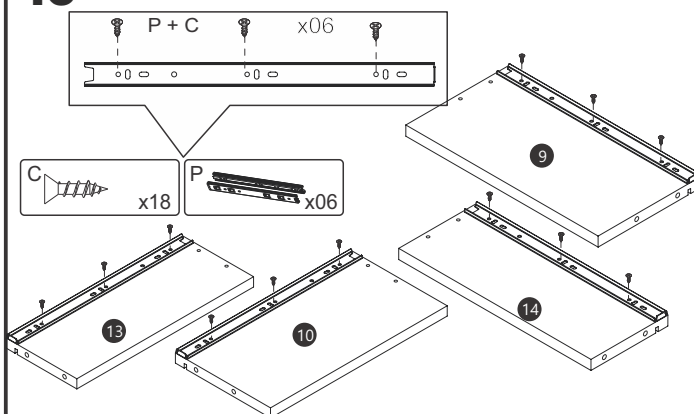


17

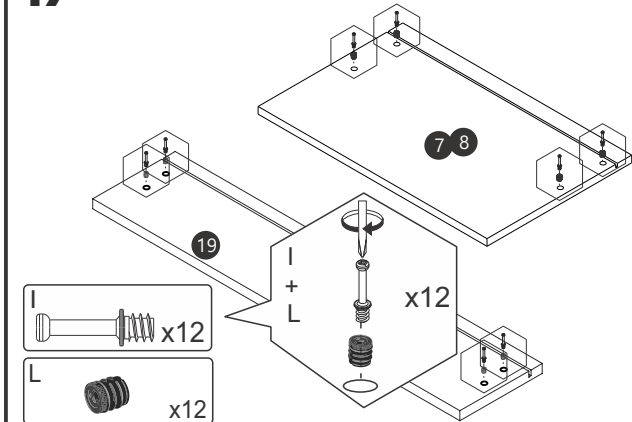


18

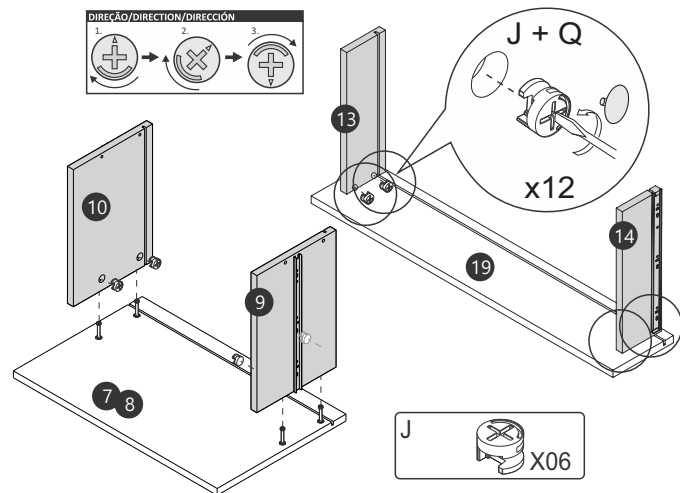


19

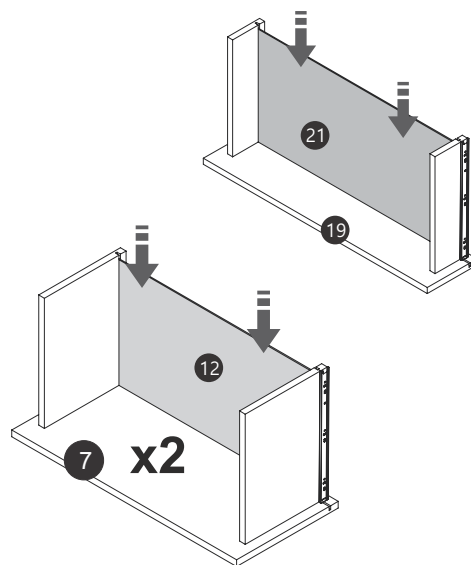


20

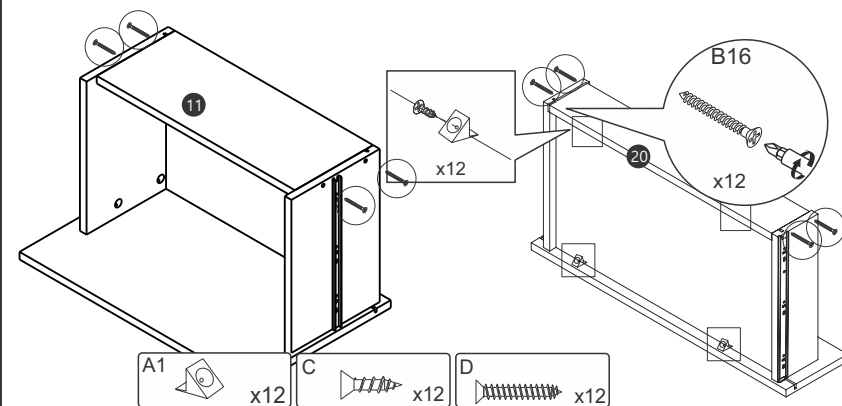


20

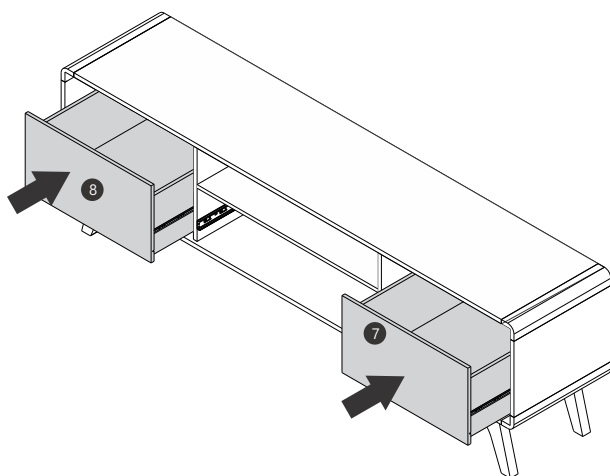

21

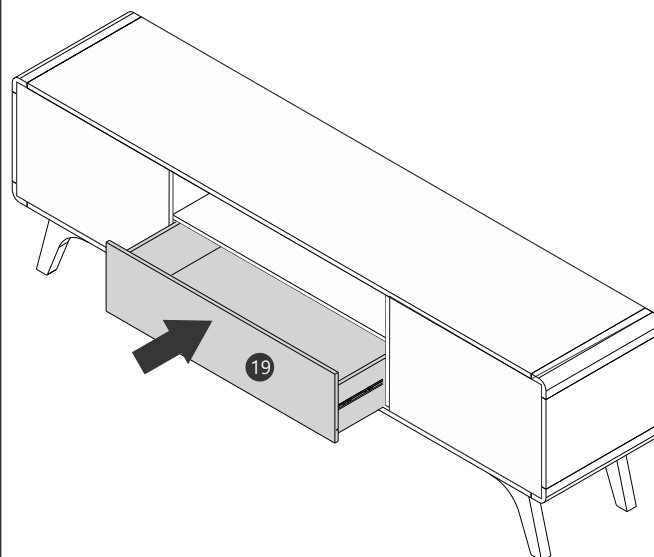

22

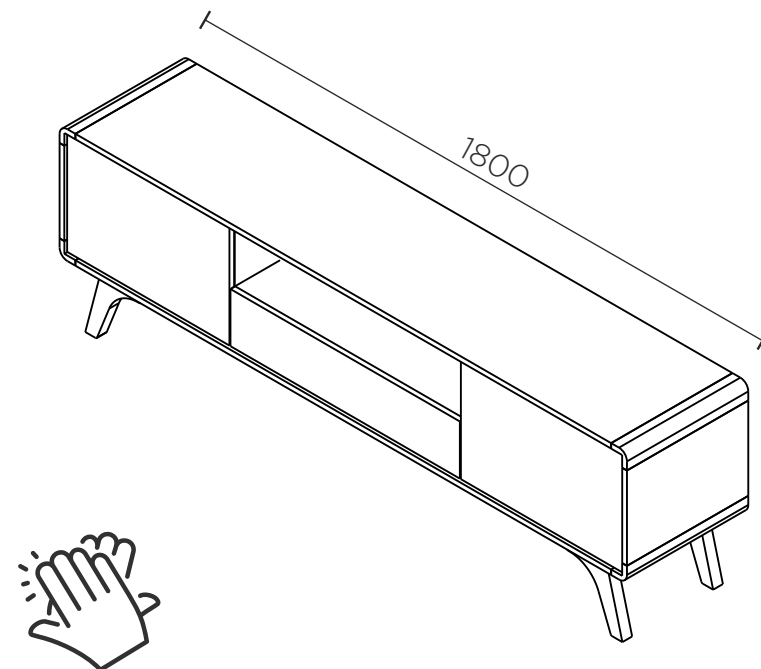



MAVAULAR móveis

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1

C. P. 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

f Mavaular Móveis



Instruções de Montagem Painel Arcus 1800/2200

Arcus 1800/2200 Panel Assembly Instructions

Instrucciones de montaje del panel Arcus 1800/2200

CÓDIGO: 10915

✓ Atualizado em:
30/01/2026

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE





Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

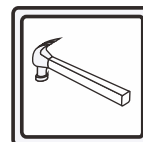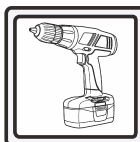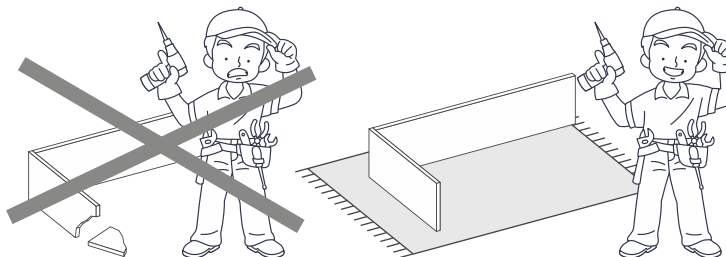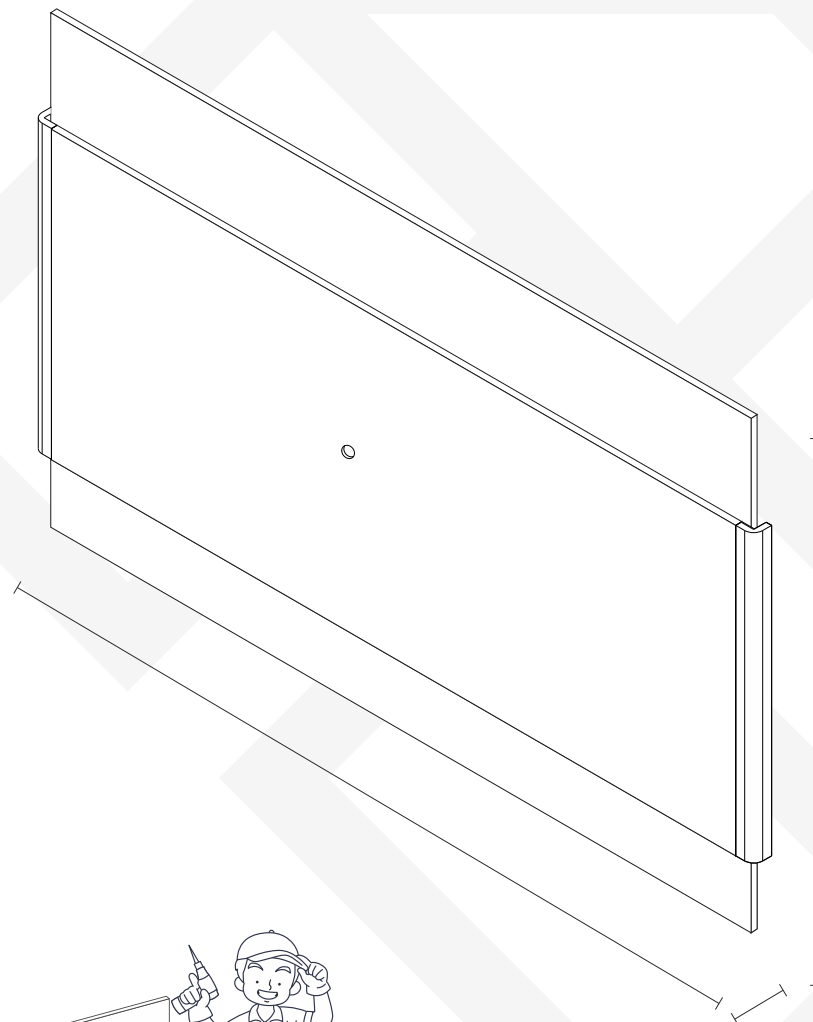


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

The necessary tools for assembly aren't supplied.

Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

N	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN			DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	EPS DEP ESP	
1	17322	Painel Frontal	Front Panel	Panel frontal	1760	900	15	1
2	17323	Painel Traseiro Superior	Upper Rear Panel	Panel trasero superior	1800	260	15	1
3	17324	Painel Traseiro Inferior	Lower Rear Panel	Panel trasero inferior	1800	260	15	1
4	17325	Painel Lateral Traseiro	Rear Side Panel	Panel lateral trasero	780	140	15	2
5	17326	Moldura Lateral	Side Frame	Marco lateral	1280	70	15	2
6	17327	Moldura Chanfrada Sup.	Upper Beveled Frame	Marco biselado superior	1520	70	15	1
7	17328	Moldura Chanfrada Inf.	Lower Beveled Frame	Marco biselado inferior	600	70	15	1
8	17329	Moldura Inferior Parede	Lower Wall Frame	Marco de pared inferior	600	70	15	1
9	17330	Moldura Superior Parede	Upper Wall Frame	Marco de pared superior	1400	70	15	1
10	17224	Moldura Curva 900	900 Curved Frame	Marco curvo 900	900			2

N	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN			DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	EPS DEP ESP	
1	17331	Painel Frontal	Front Panel	Panel frontal	2160	900	15	1
2	17332	Painel Traseiro Superior	Upper Rear Panel	Panel trasero superior	2200	260	15	1
3	17333	Painel Traseiro Inferior	Lower Rear Panel	Panel trasero inferior	2200	260	15	1
4	17325	Painel Lateral Traseiro	Rear Side Panel	Panel lateral trasero	780	140	15	2
5	17326	Moldura Lateral	Side Frame	Marco lateral	1280	70	15	2
6	17334	Moldura Chanfrada Sup.	Upper Beveled Frame	Marco biselado superior	1920	70	15	1
7	17328	Moldura Chanfrada Inf.	Lower Beveled Frame	Marco biselado inferior	600	70	15	1
8	17329	Moldura Inferior Parede	Lower Wall Frame	Marco de pared inferior	600	70	15	1
9	17335	Moldura Superior Parede	Upper Wall Frame	Marco de pared superior	1800	70	15	1
10	17224	Moldura Curva 900	900 Curved Frame	Marco curvo 900	900			2

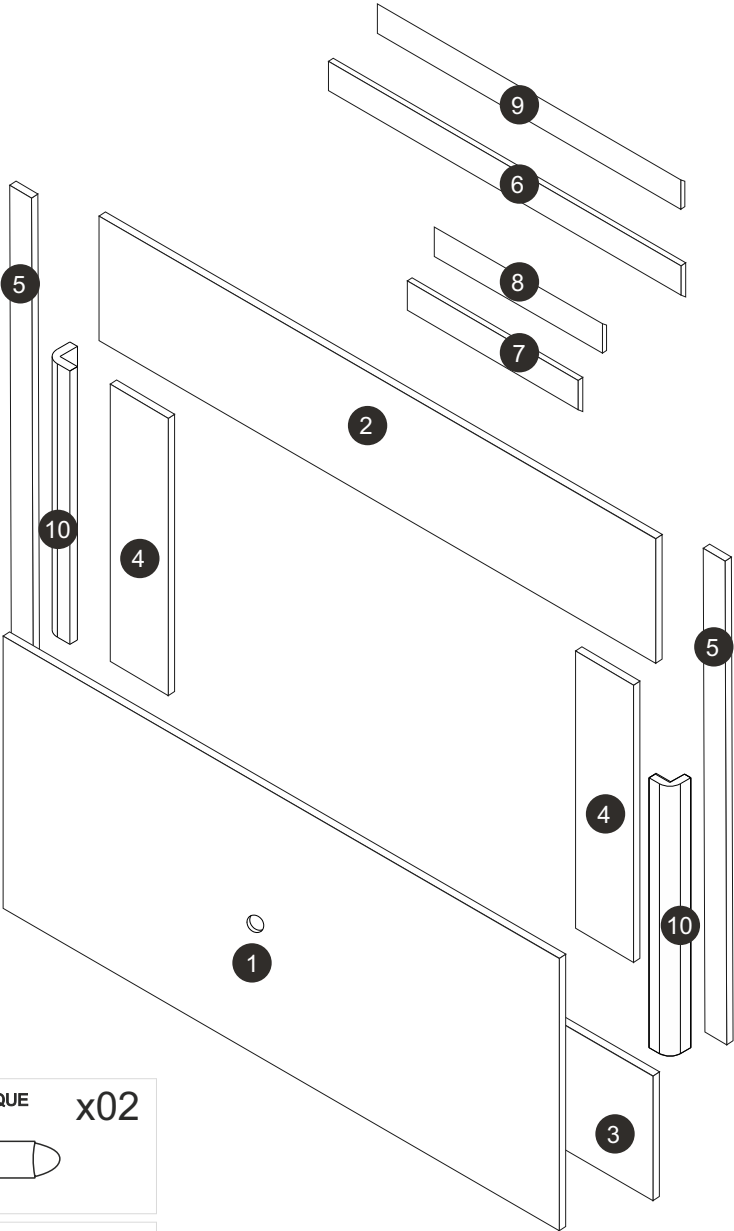


A - CAVILHA MADEIRA 6X20MM
6X20MM WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 6X20MM

x04



D - PARAFUSO 6,0X70MM
6,0X70MM SCREW
TORNILLO 6,0X70MM

x07



H - PARAFUSO 3,5X12MM
3,5X12MM SCREW
TORNILLO 3,5X12MM

x28




K - GIZ PARA RETOQUE
TOUCH-UP CHALK
TIZA DE RETOQUE

x02



B - PARAFUSO 4,0X25MM
4,0X25MM SCREW
TORNILLO 4,0X25MM

x57




F - SACHÊ DE COLA
GLUE BAG
BOLSA DE PEGAMENTO

x02




I - CAVILHA MADEIRA 8X30MM
8X30MM WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 8X30MM

x04



L - PARAFUSO MINIFIX
SCREW MINIFIX
TORNILLO MINIFIX

x08



C - PASSA FIO
WIRE PASS
PASO DE ALAMBRE

x01



G - TAPA FURO ADESIVO 12MM
ADHESIVE HOLE COVER 12MM
TAPAAGUJERO ADHESIVO 12MM

x02



J - FITA DE LED
LED TAPE
CINTA DE LED

x01




J - TAMBOR MINIFIX
MINIFIX DRUM
TAMBOR MINIFIX

x08




E - BUCHA 8MM
8MM BUSHING
BUJE 8MM


x07




1

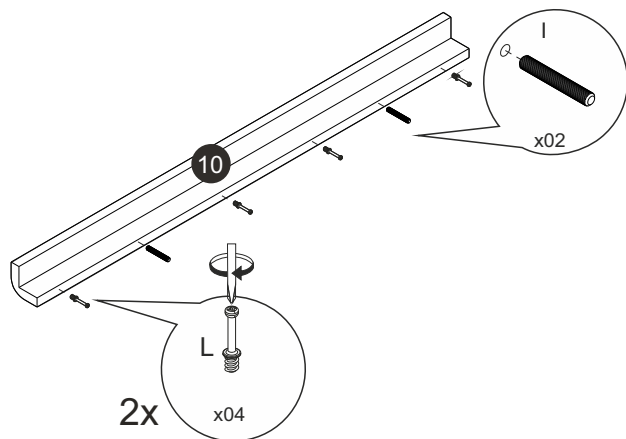


2

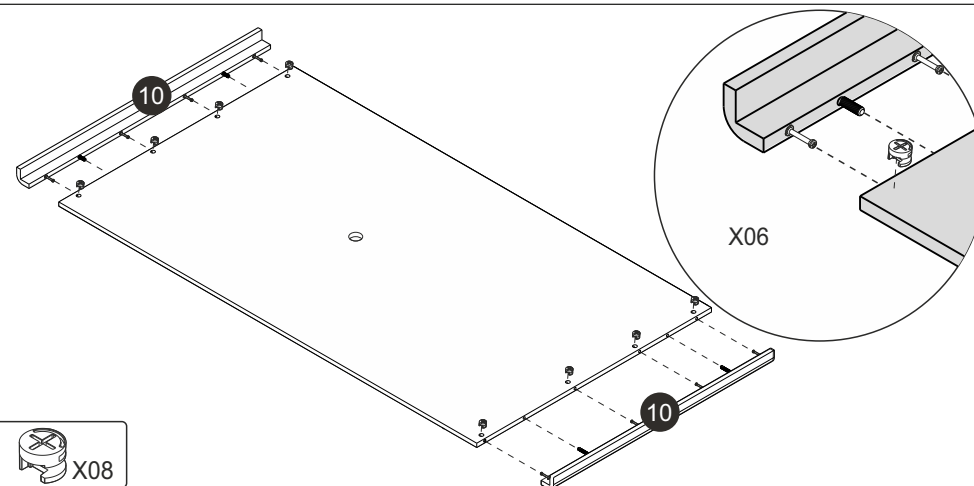


3

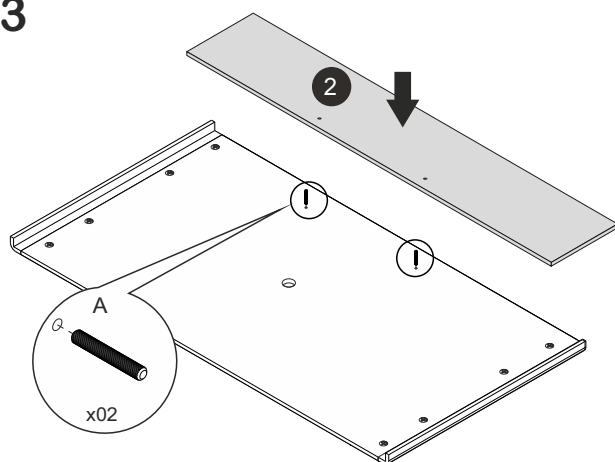


4

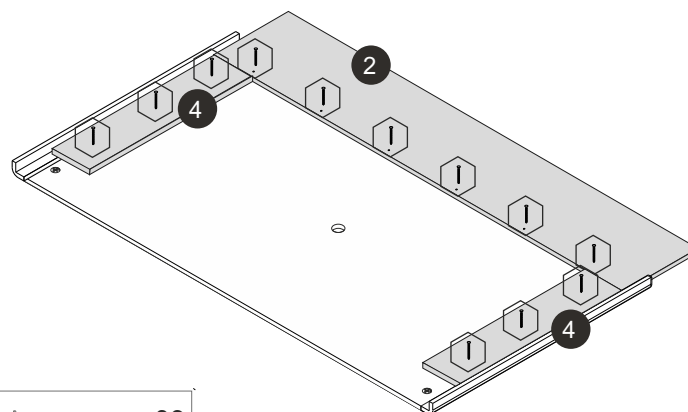


5

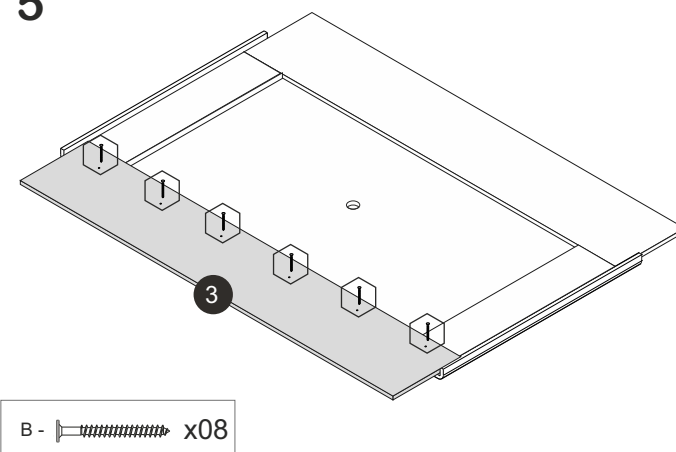



6

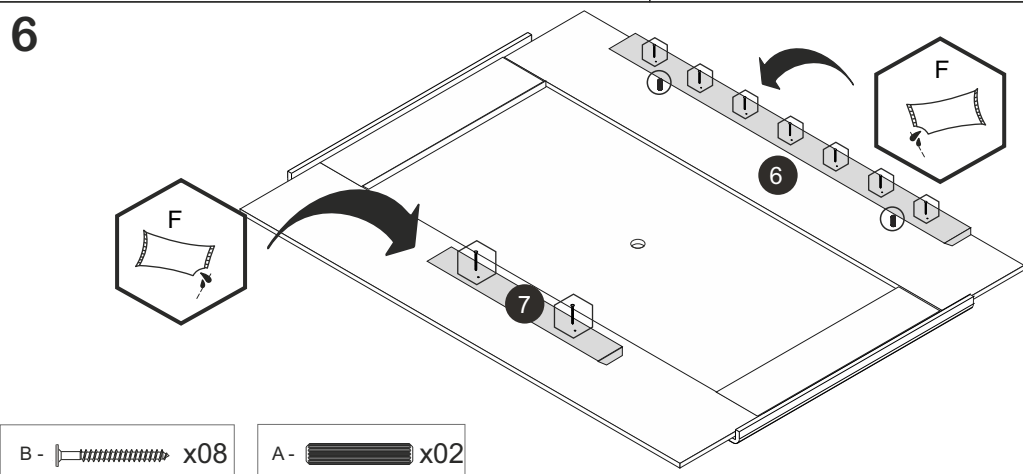

7

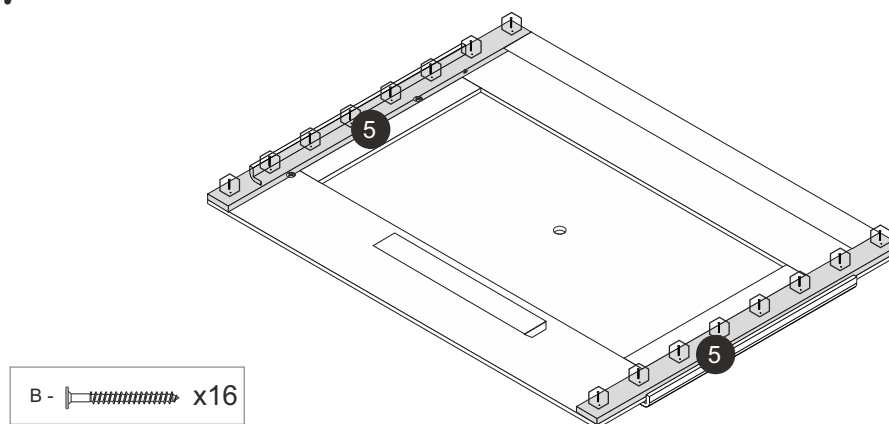


9

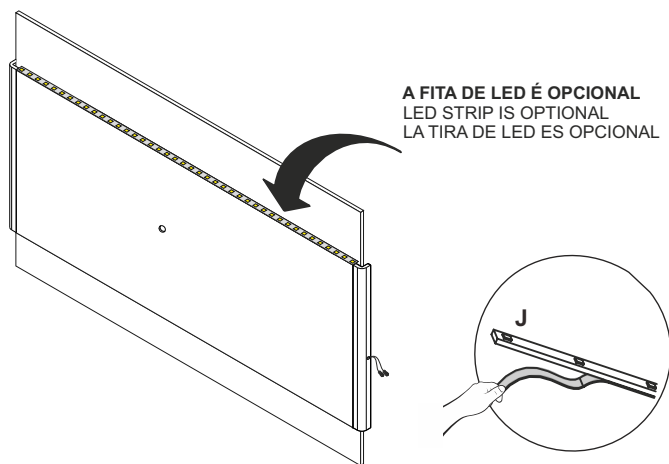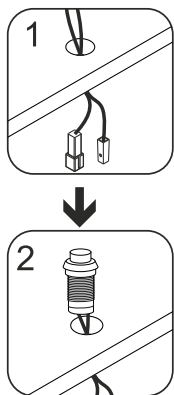


11

10mm - 3/8

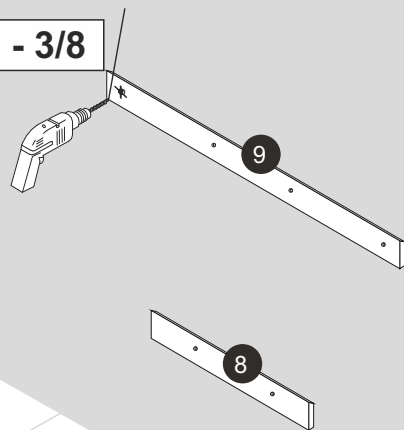


12


10mm - 3/8

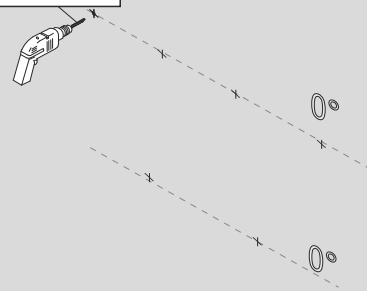


13

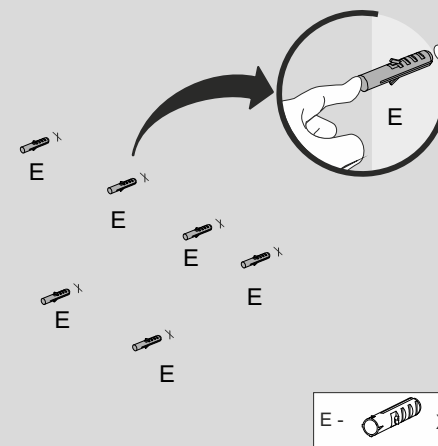


14

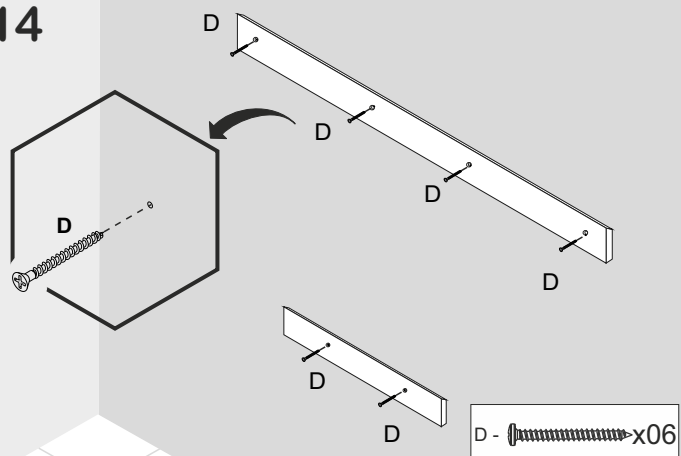

15

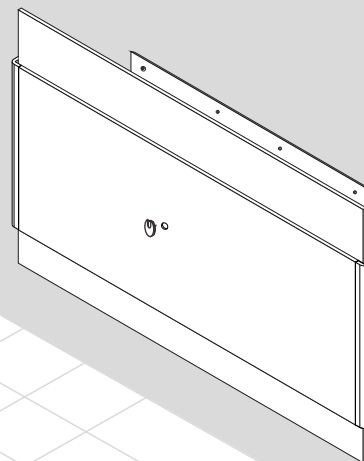C -  x01

16

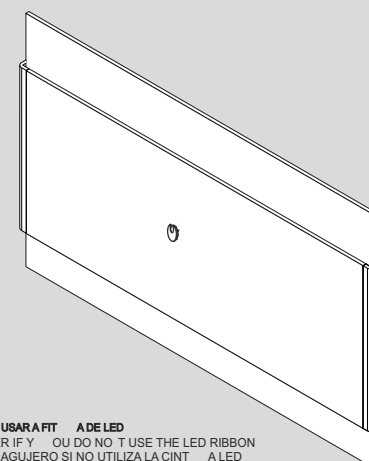

IMPORTANTE USAR TAPA FURO ADESIVO SE NÃO USAR A FITA DE LED
IMPORTANT TO USE ADHESIVE HOLE COVER IF YOU DO NOT USE THE LED RIBBON
IMPORTANTE UTILIZAR ADHESIVO TAPA AGUJERO SI NO UTILIZA LA CINTA DE LED