




MÓVEIS

[www.chfmoveis.com.br](http://www.chfmoveis.com.br)


32 3577-3900  
32 3577-3902

# ROUPEIRO LISBOA



Rua Geraldo Paro, 322  
Bairro Belo Horizonte

Rodeiro - MG  
CEP:36.510-000

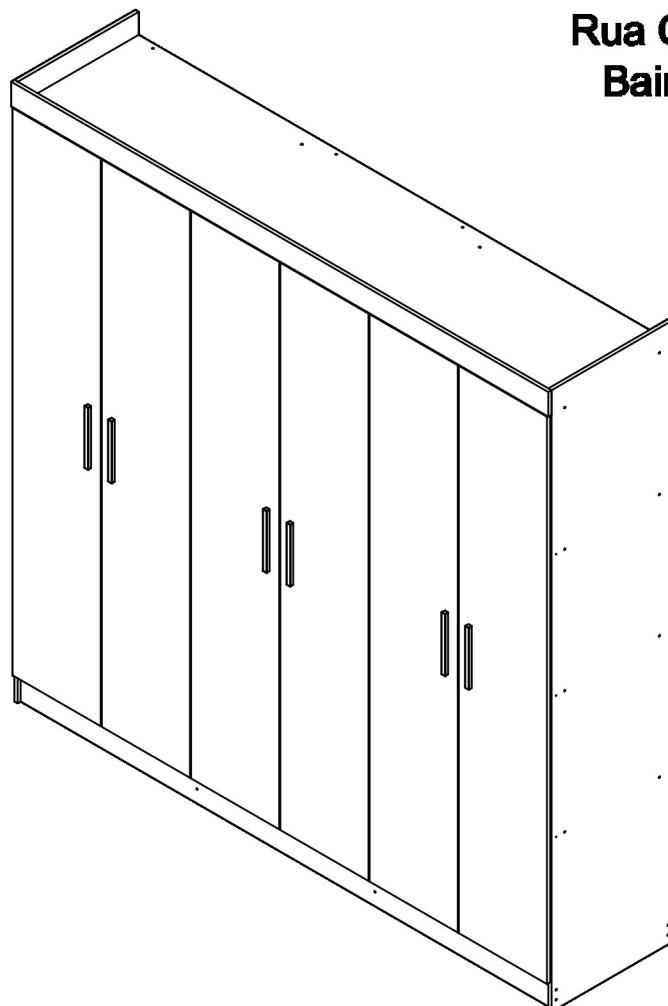


## ATENÇÃO:

Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

Nº	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	QUANT.
1	21233	RODAPE ROUPEIRO	2
2	21231	REFORÇO RODAPE ROUP.	2
3	21239	LATERAL ROUPEIRO	2
4	21260	PÉ ROUPEIRO QUADRADO CINAMOMO	8
4	21440	PÉ ROUPEIRO QUADRADO BRANCO	8
5	21236	BASE ROUPEIRO	2
6	21238	PRATELEIRA ROUPEIRO	6
7	21241	DIVISAO ROUPEIRO	2
8	21251	CABIDE SP 001/AALL 644 MM	2
9	21246	PERFIL H BRANCO / NOGUEIRA 1993 MM	3
10	21243	COSTA ROUPEIRO	4
11	21234	VISTA SUP. ROUPEIRO	1
12	465	CORREDIÇA TELESCOPICA H30 400 MM	2
13	19556	PUXADOR MD NATURE GEL MDF 200 X 20,4 X 15,4 FURAÇÃO 160	6
13	21441	PUXADOR MD BRANCO MDF 200 X 20,4 X 15,4 FURAÇÃO 160	6
14	21256	PORTA GRANDE	4
15	21263	PORTA GRANDE ROUP. FRISO	2
16	21253	FRENTE GAV. ROUP.	2
17	21247	LATERAL GAV. ROUP.	4
18	21250	TRASEIRO GAV. ROUP.	2
19	21252	FUNDO GAV. ROUPEIRO	2
20	21406	REFORÇO GAV. ROUP.	2

## Passo 1 - Montagem do Rodapé

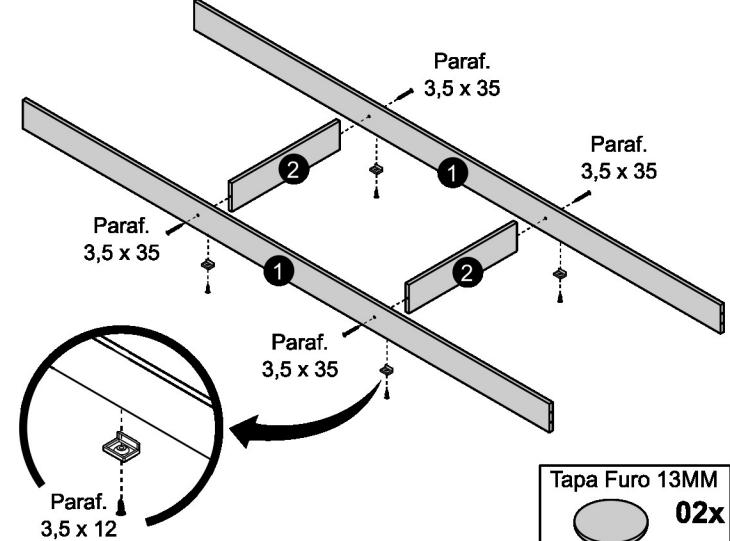


Parafuso 3,5 x 35 04x

Parafuso 3,5 x 12 04x

Tapa Furo 13MM 02x

Sapata L 04x


## Passo 2 - Montagem das Laterais

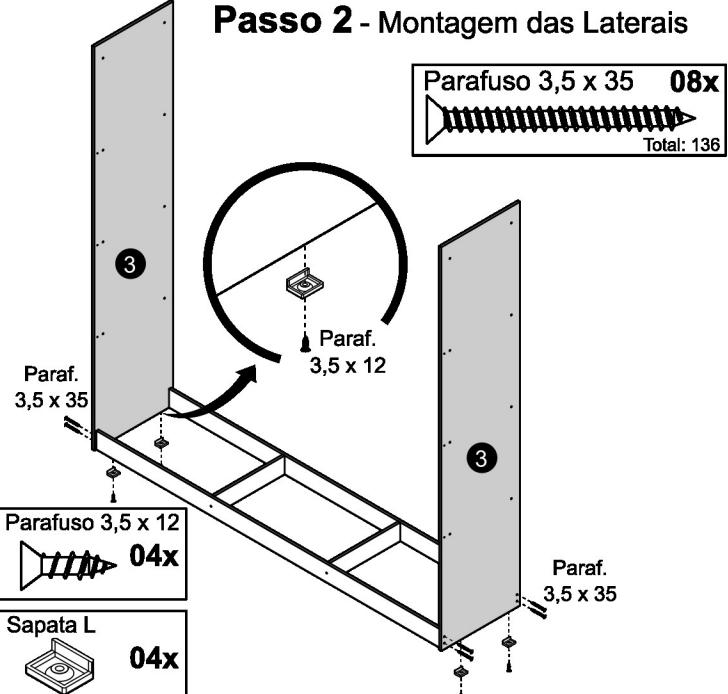


## ATENÇÃO

A opção de Pés Plásticos, não está incluso neste Produto (Kits de Pés vendidos separadamente). Caso NÃO tenha adquirido o Kit de Pés junto a este Produto, pular esta etapa e continuar a partir do Passo 4


## Passo 3 - Montagem dos Pés

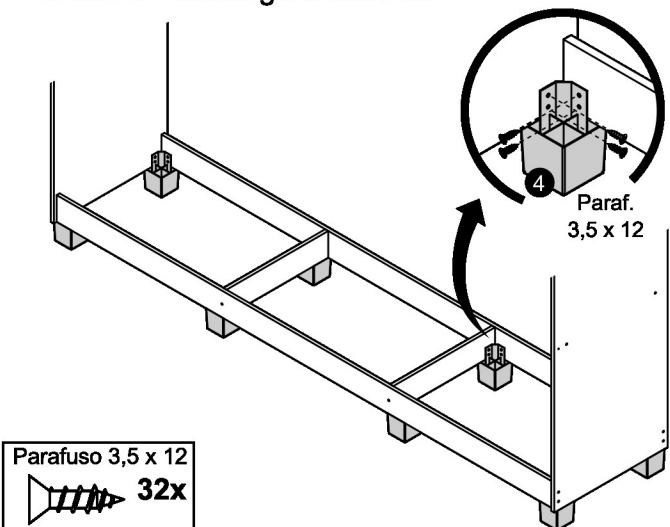

## Passo 4 - Montagem da Base

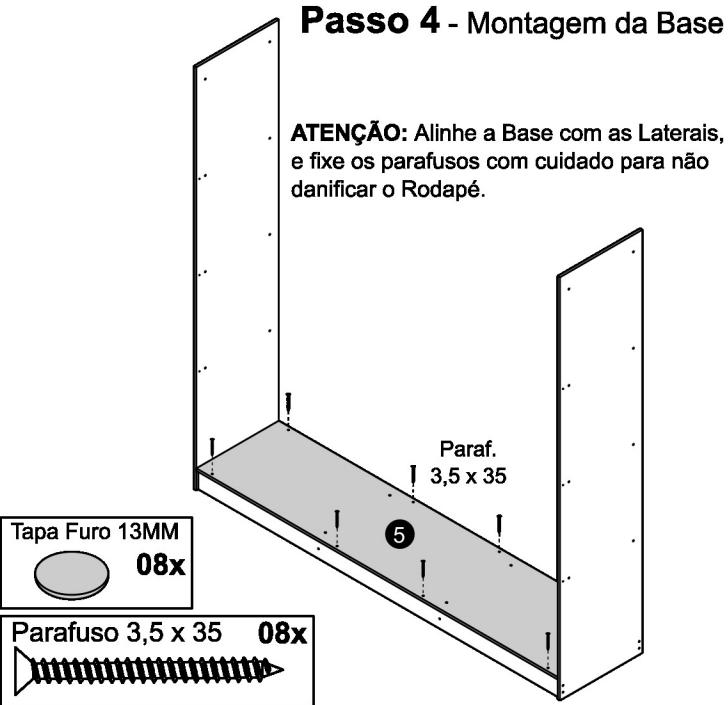


## Passo 5 - Montagem das Divisões

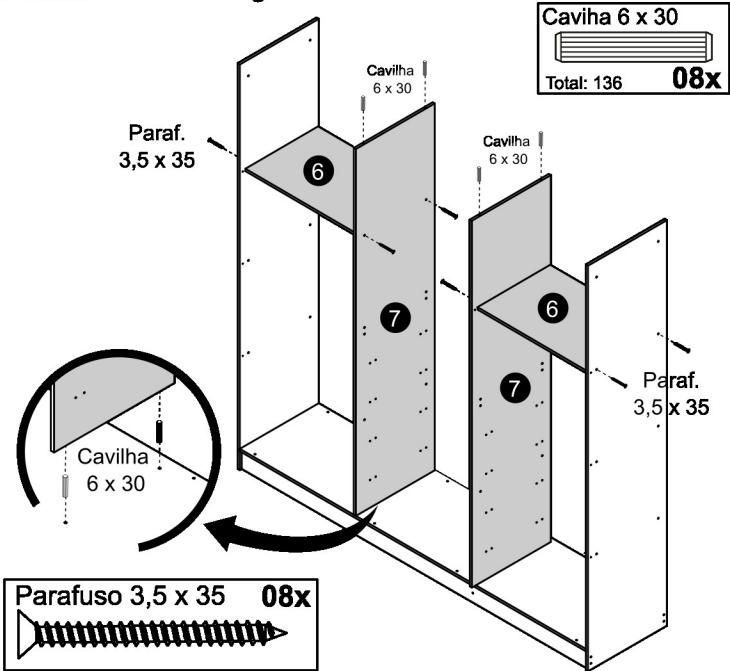


Parafuso 3,5 x 35 08x

## Passo 6 - Montagem das Prateleiras

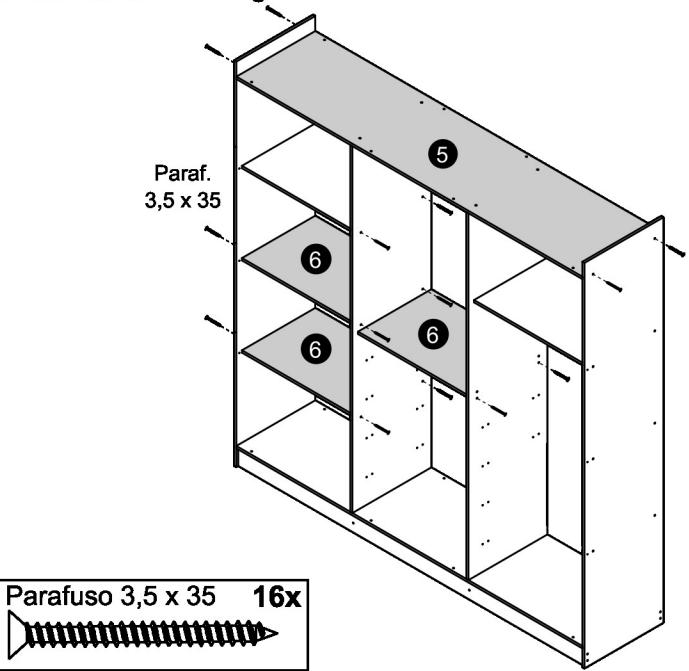


Parafuso 3,5 x 35 16x


## Passo 7 - Opções de Montagem para Cabideiros

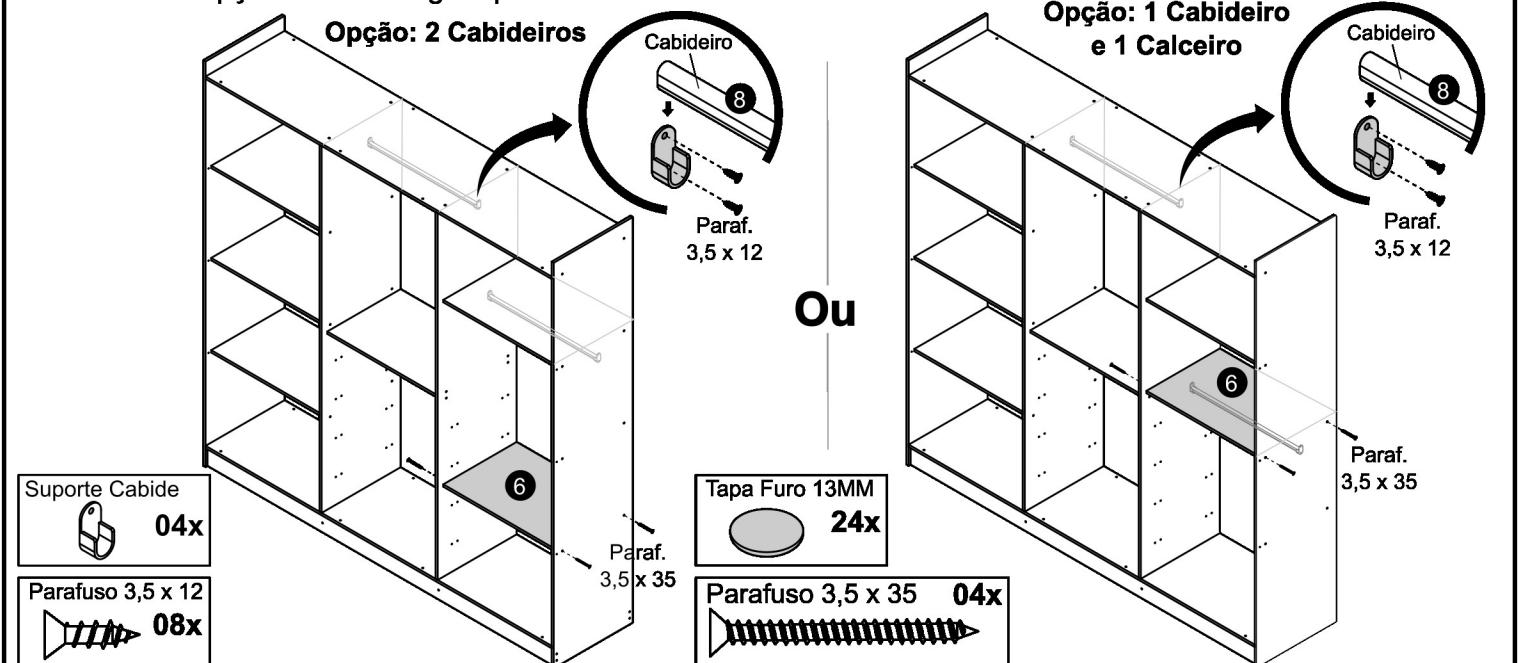


## Passo 8 - Montagem das Costas

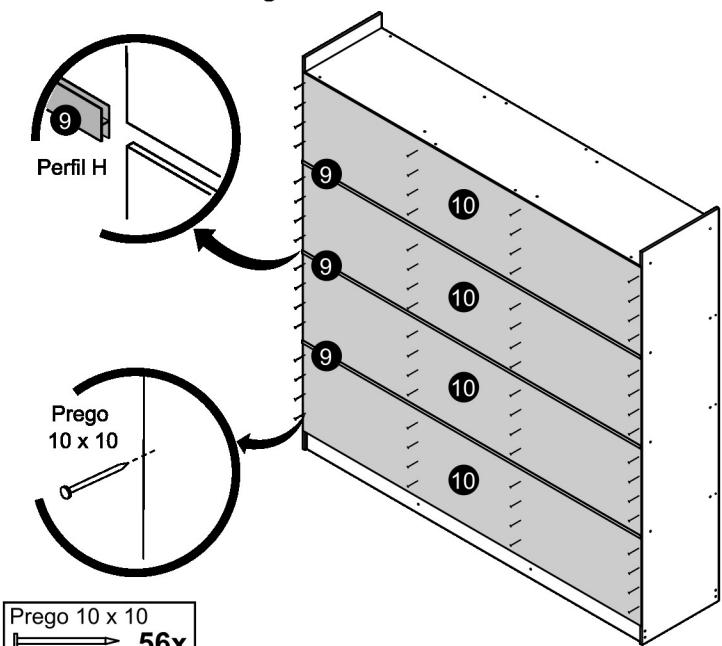

## Passo 9 - Montagem da Vista Superior

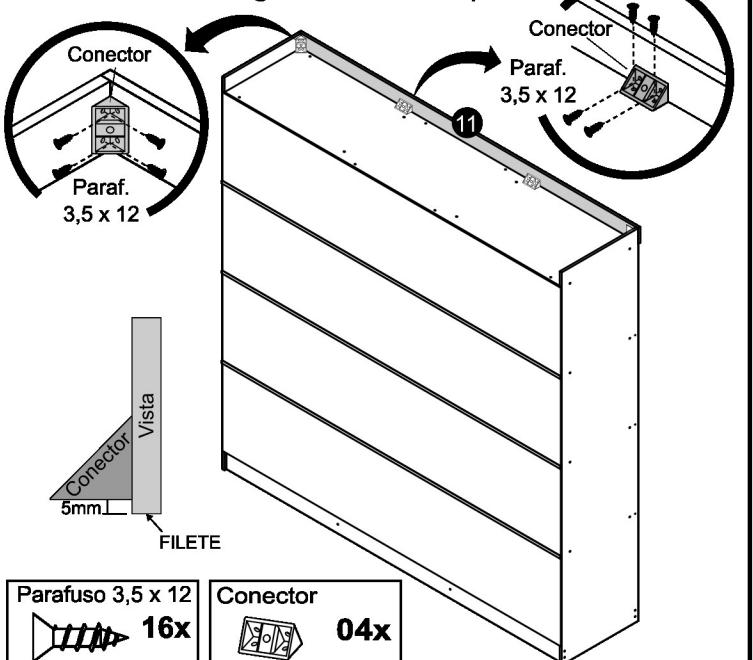


## Passo 10 - Montagem dos Distanciadores

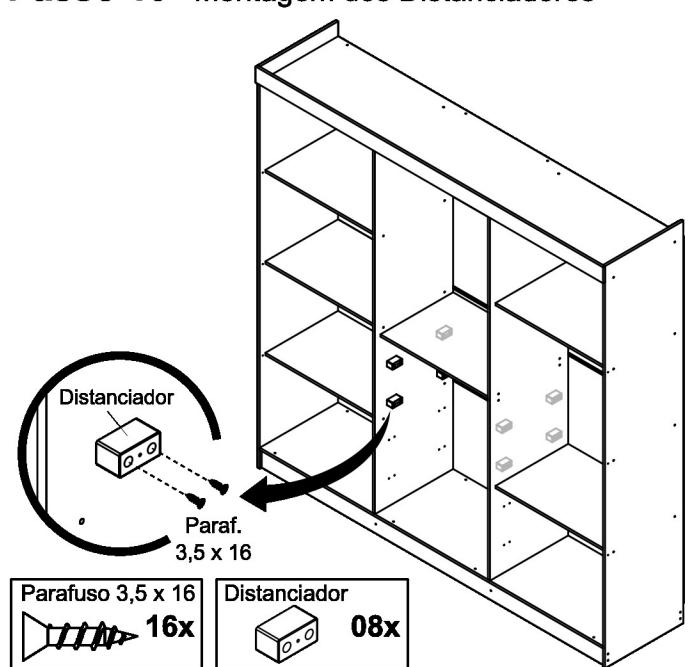


## Passo 11 - Separar as Corrediças

Puxe a trava e separe as partes (Fixa e Móvel) da Corrediça.

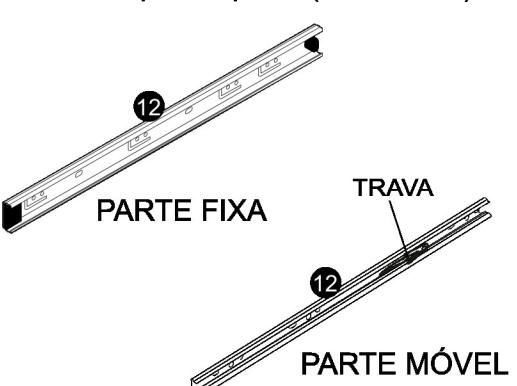


## Passo 12 - Montagem das Corrediças


\*Fixe a parte fixa da corrediça nos distanciadores

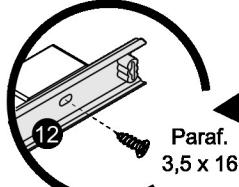

Parafuso 3,5 x 16  
08x

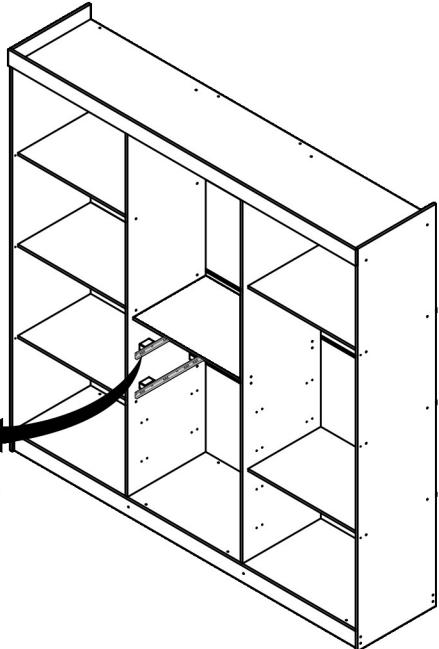


## Passo 13 - Montagem das Dobradiças e Puxadores

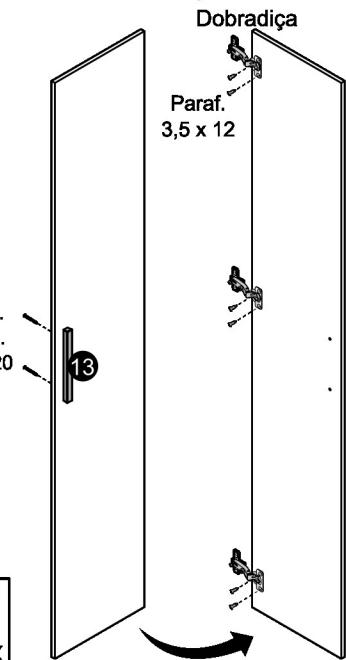


Dobradiça / Calço 18x  
Parafuso 3,5 x 12 36x  
Parafuso Flang. 3,5 x 20 12x

## Passo 14 - Montagem das Portas

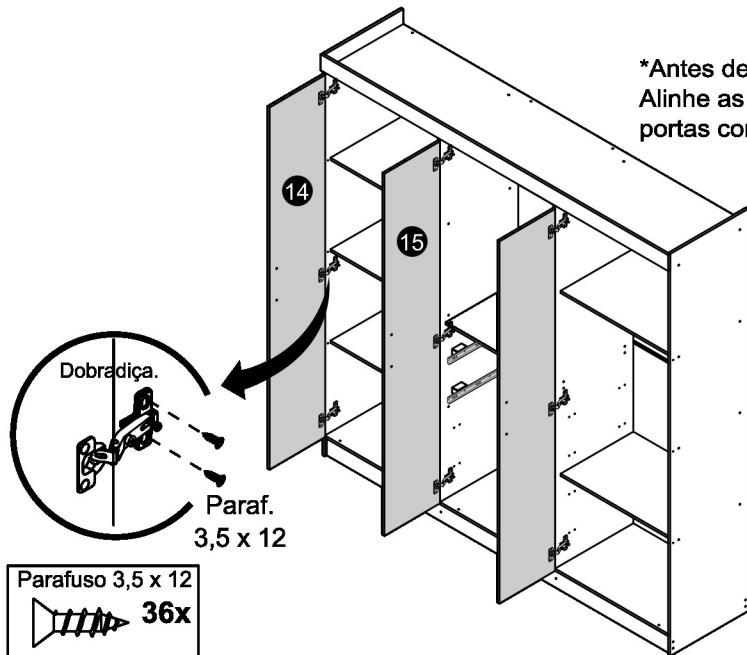

Parafuso 3,5 x 12  
36x

\*Antes de fixar a porta, Alinhe as alturas das portas com a base

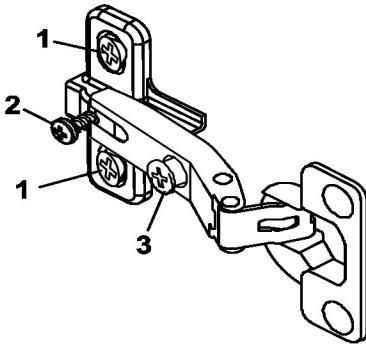


1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos nº1, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafuso nº2, reposicione e aperte novamente;

3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso nº3, e regule até a posição desejada;

## Passo 15 - Montagem da Gaveta

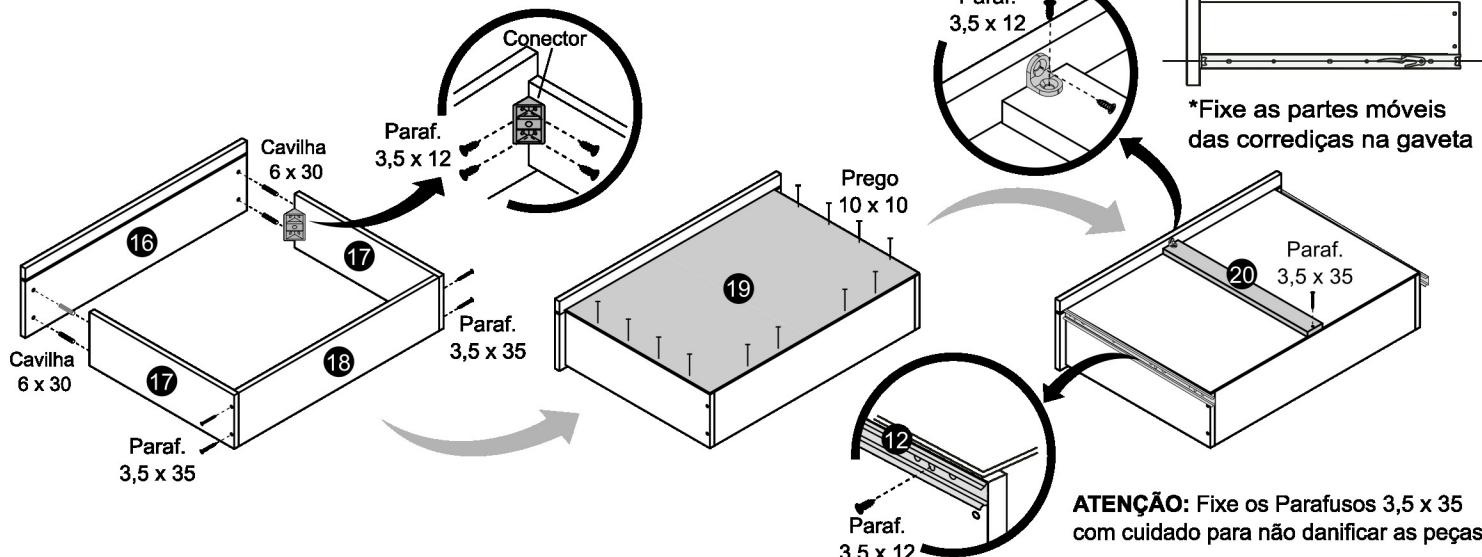

Conector 04x  
Parafuso 3,5 x 12 20x  
Caviha 6 x 30 08x

ATENÇÃO: Fixe os Parafusos 3,5 x 35 com cuidado para não danificar as peças

Cantoneira 02x  
Parafuso 3,5 x 35 02x