




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG  
Fone/Fax (32) 3577 - 3950  
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

## ROUPEIRO NEW BRAGA

código - 22988

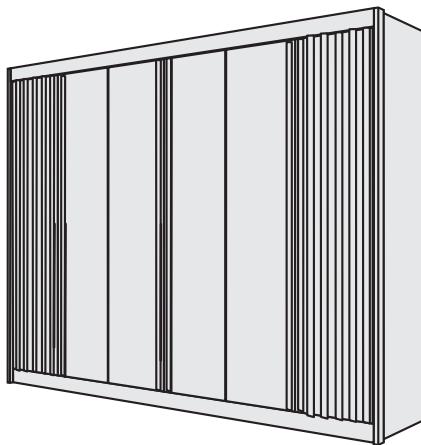

ACESSE O VÍDEO  
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL.

*Abra a câmera do seu  
celular e  
escaneie o qr code.*




### ESQUEMA DE MONTAGEM

21/02/2024


Parafuso 5,0 x 50 cabeça chata	50 UN	Parafuso 3,5 x 14 cabeça chata	270 UN	Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata	26 UN
Parafuso 4,0 x 45 cabeça chata	56 UN	Parafuso 3,5 x 25 flangeado puxador	42 UN	Fixar Costa Prego 10 x 10	140 UN
Cavilha 6 x 30	34 UN	Dobradiça	24 UN	GIZ	01 UN
Cantoneira Metálica	14 UN	Suporte Cabide	04 UN	Sapata Plástica	12 UN
		Garra para costas	30 UN	Cantoneira Plástica	05 UN
				Tampa Cabeça Parf.	38 UN
Leifer móveis				COLA	Sachê de Cola 01 UN

Nº	DESCRÇÃO	QT.	CÓDIGO CINAMOMO	CÓDIGO FREIJÓ	
01	RODAPÉ FRONTAL	01	09275	09275	
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	09276	09276	
03	RODAPÉ CENTRAL	02	09280	09280	
04	BASE	01	09274	09274	
05	LATERAL ESQUERDA	01	09282	09282	
06	LATERAL DIREITA	01	09281	09281	
07	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	22672	22672	
08	DIVISÓRIA DIREITA	01	22671	22671	
09	PRATELEIRAS DO GAVETEIRO	04	09286	09286	
10	PRATELEIRAS DO MALEIRO	05	09287	09287	
11	TAMPO SUPERIOR	01	09290	09290	
12	MOLDURA SUPERIOR	01	09291	09291	
13	DISTANCIADOR DE GAVETA	08	19220	19220	
14	CABIDEIRO	02	10293	10293	
15	COSTAS	03	14818	14818	
16	MOLDURA LATERAL	02	20859	20859	
17	PORTA	02	22673	22673	
18	PORTA RIPADA	04	22674	22674	
19	PUXADOR PORTA	06	22675	22675	
20	FRENTE DE GAVETA	06	20866	20866	
21	LATERAL DE GAVETA	12	14815	14815	
22	FUNDO DE GAVETA	06	14809	14809	
23	TRASEIRO DE GAVETA	06	14812	14812	
24	PRATELEIRA SAPATEIRO	02	09300	09300	
25	PUXADOR SAPATEIRO	02	10318	10318	
26	PUXADOR GAVETA ABS	02	21351	21351	
27	KIT FERRAGEM	01	22680	22680	

## **Montagem da Base:**

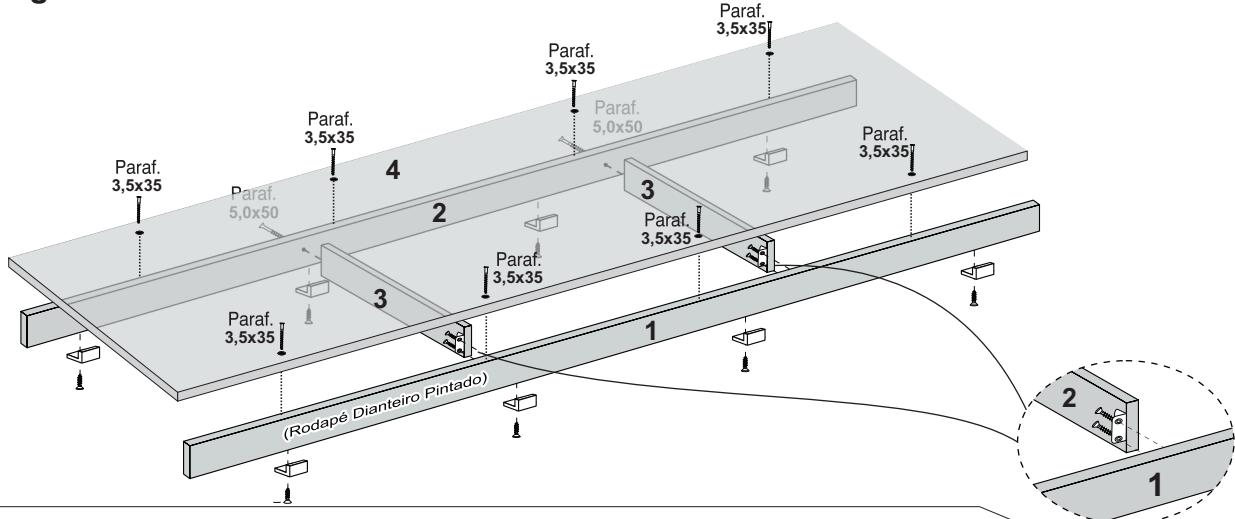


## **Montagem do Roupeiro:**

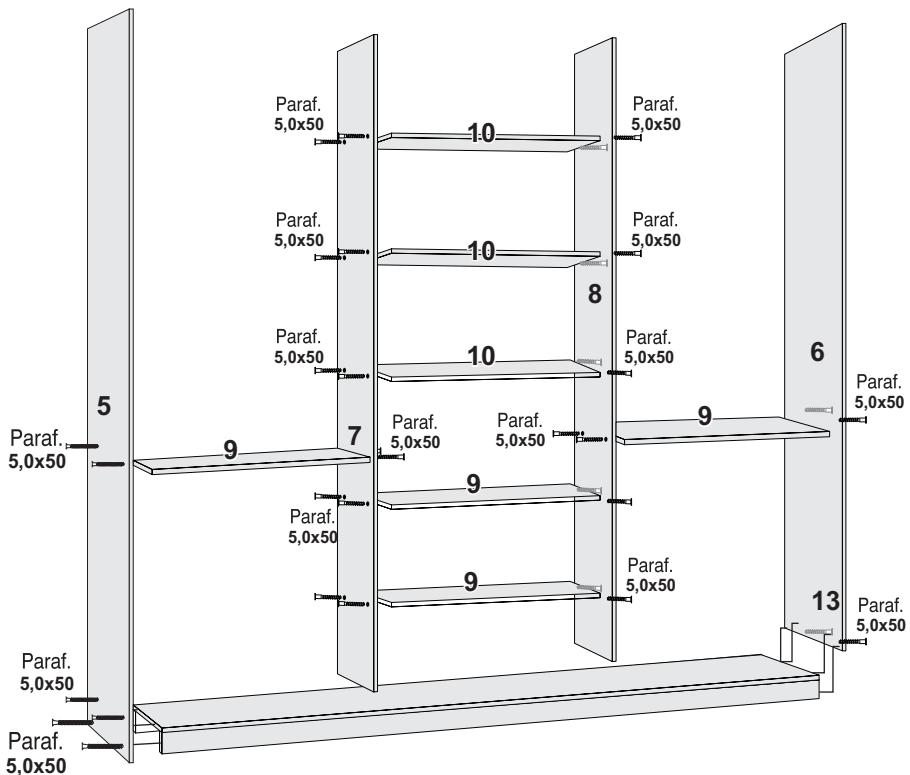


## IXAÇÃO DAS CORREIÇAS

**FAVOR RESPEITAR A MARCAÇÃO NAS DIVISÓRIAS**

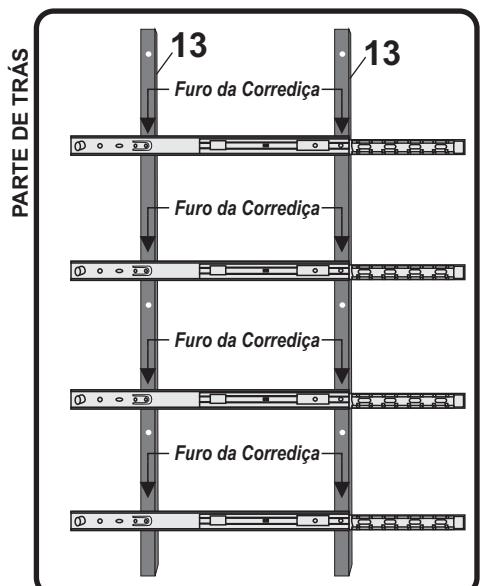

## DIVISÓRIA DO ROUPEIRO DO ROUPEIRO

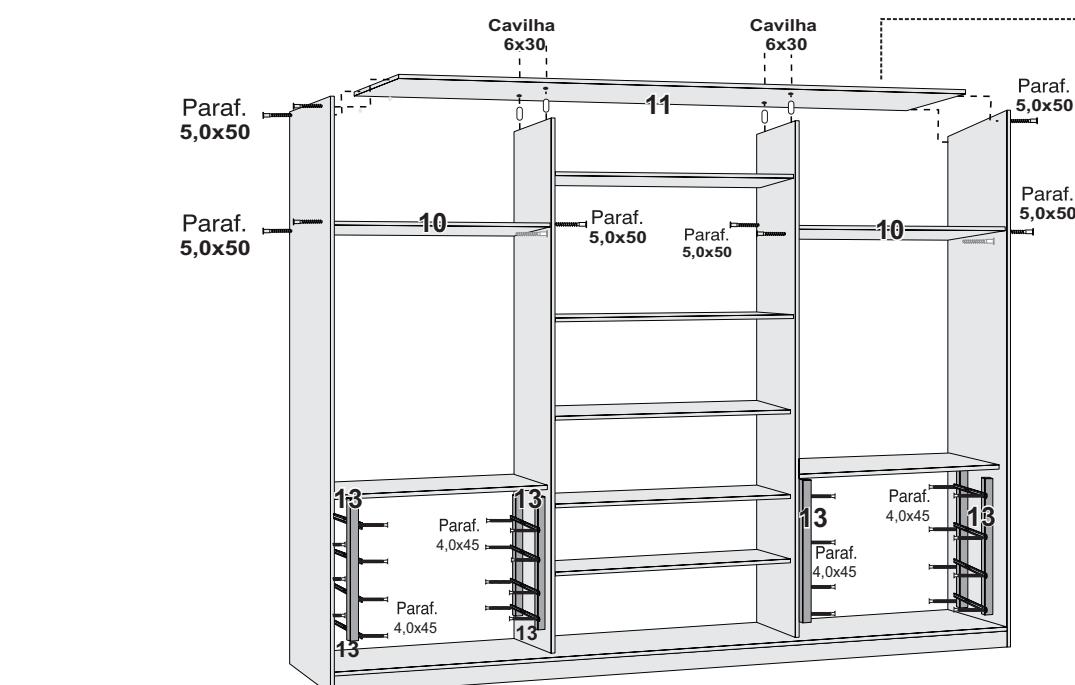


**ATENÇÃO**

QUANDO FOR FIXAR  
TAMPO SUPERIOR DO  
UPEIRO, FIXE PRIMEIRO  
A MOLDURA NO  
TAMPO PARA QUE O  
CONJUNTO  
SUBA MONTADO.


## **montagem da moldura no tampo na próxima pagina**

## Atenção Sr. Montador Montagem da Moldura Superior


Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X14. Após parafusar as 05 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 15 e parafusar de baixo para cima usando parafuso 3,5x14.

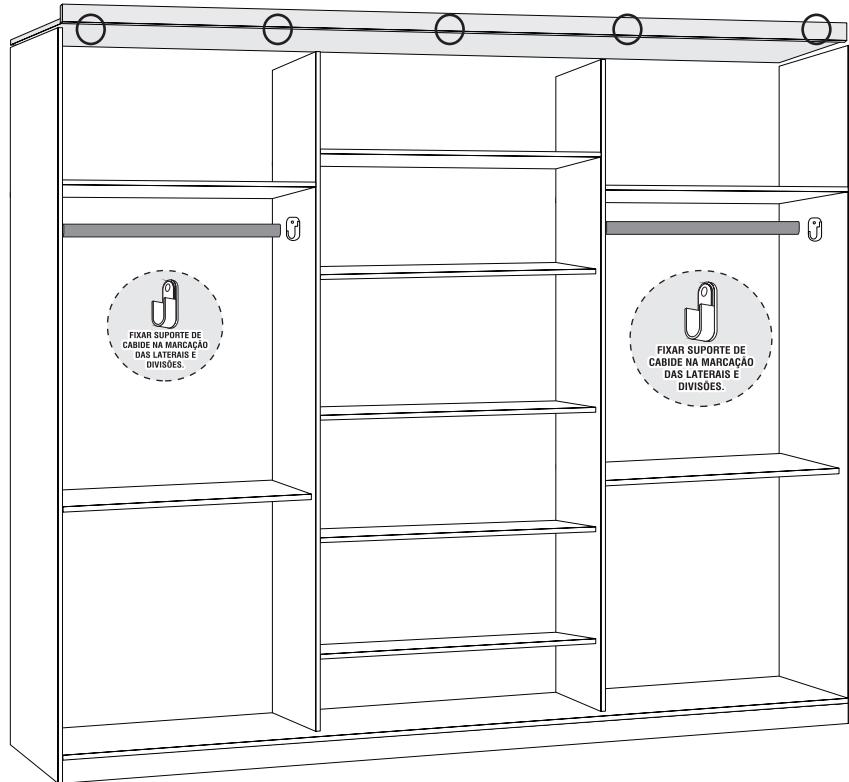


Parafusar as 05 Cantoneiras  
dividindo elas conforme  
desenho ao lado.

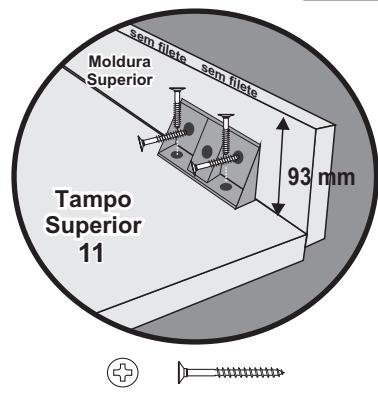


**ATENÇÃO:**  
ANTES DE PREGAR AS COSTAS FAVOR  
MARCAR AS ALTURAS ONDE OS PREGOS  
DEVERÃO SER BATIDOS NAS PRATELEIRAS,  
PARA QUE OS MESMOS NÃO VAREM  
NO LADO INTERNO.

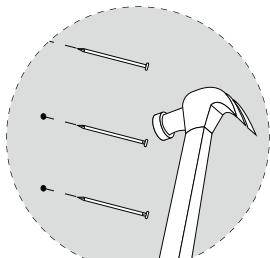

Fixar Costa  
Prego 10 x 10

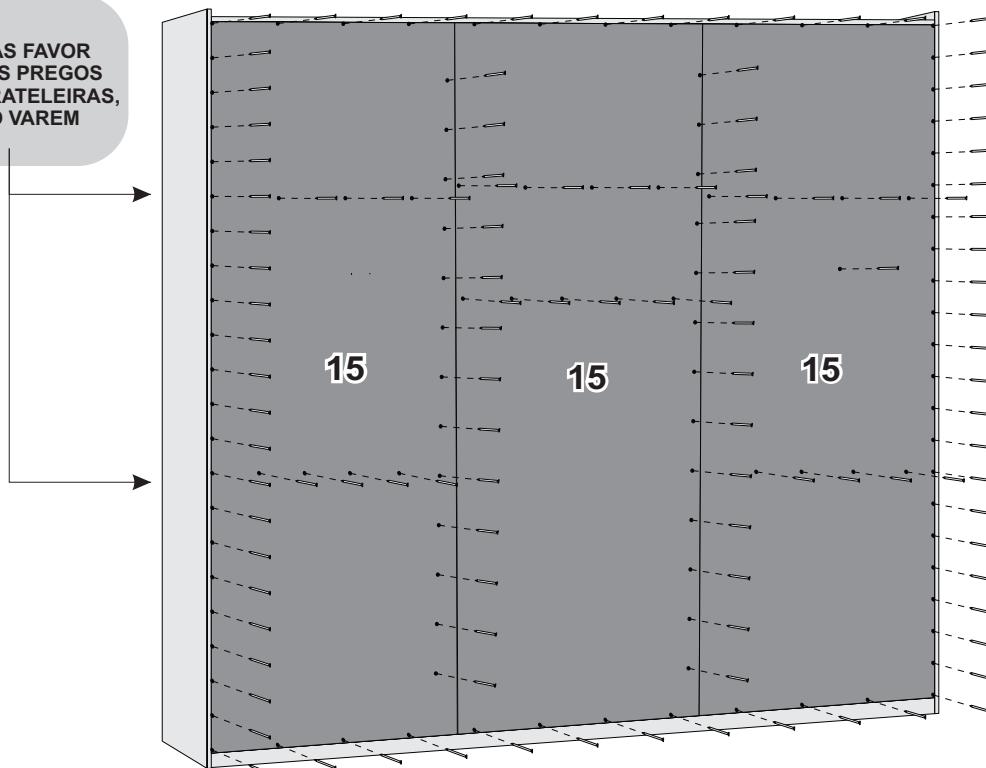


## Montagem das Portas

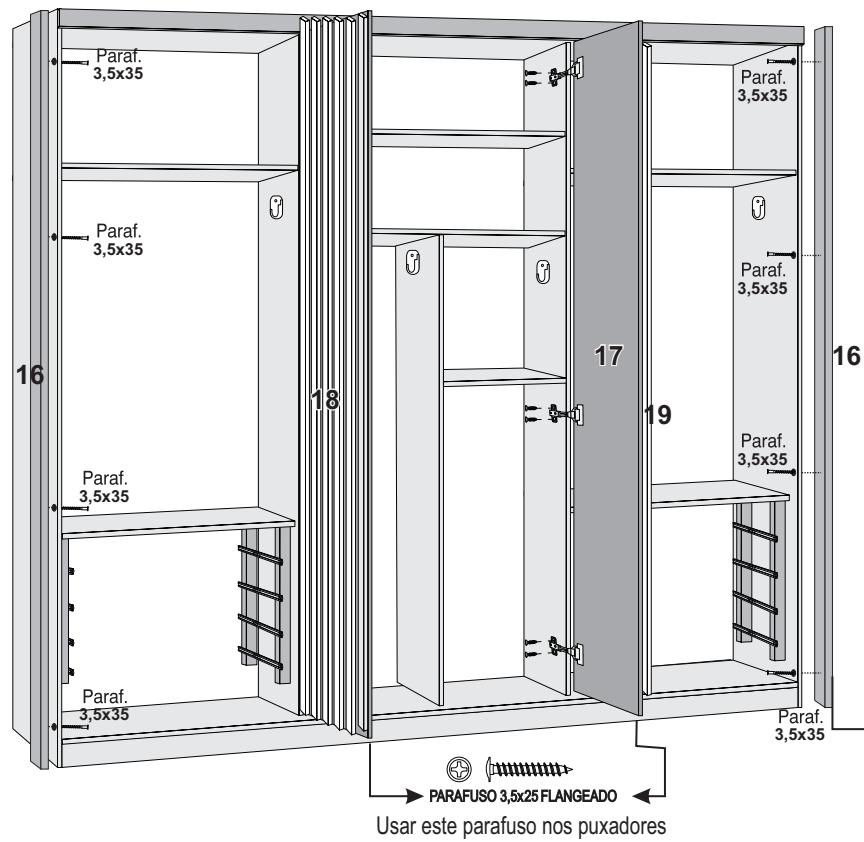


## Montagem das Molduras Laterais

Usar parafuso 3,5 x35 cabeça chata para fixar a moldura nas laterais do roupeiro.

## Montagem das Gavetas

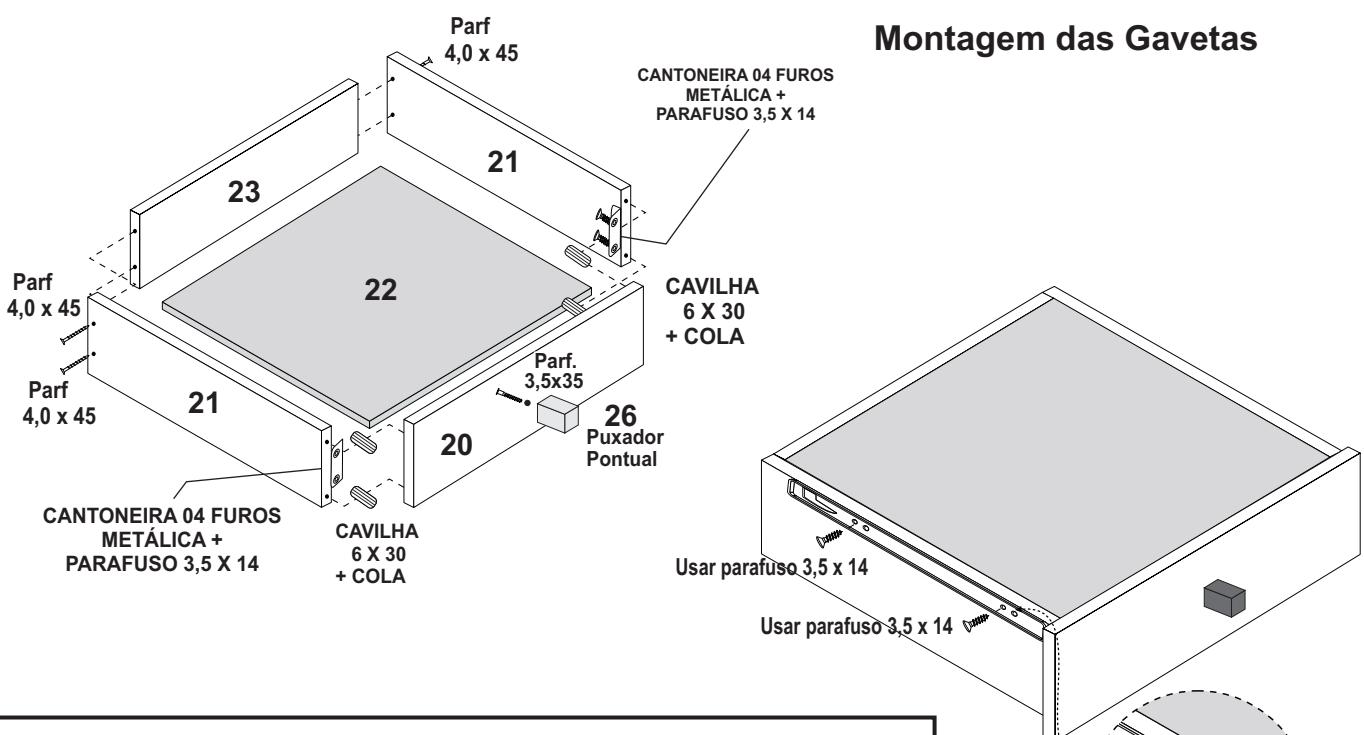

## Montagem da Sapateira

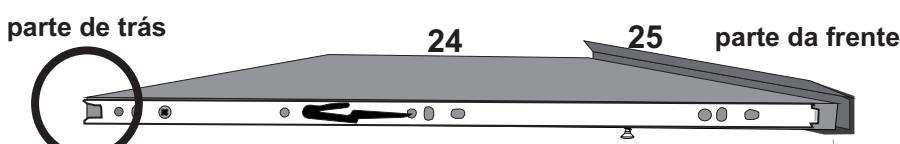

facear a parte de trás da corredeira,  
na parte de trás da prateleira da sapateira.

**ATENÇÃO:**  
PARA A MONTAGEM DA CORREDEIRA NA  
SAPATEIRA FACEAR CORREDEIRA  
CONFORME IMAGEM ACIMA

**USAR PARAFUSO 3,5X14 PARA FIXAR O PUXADOR  
NA SAPATEIRA DO ROUPEIRO**