


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montaje
Assembly Instructions

REF.

VN-8007






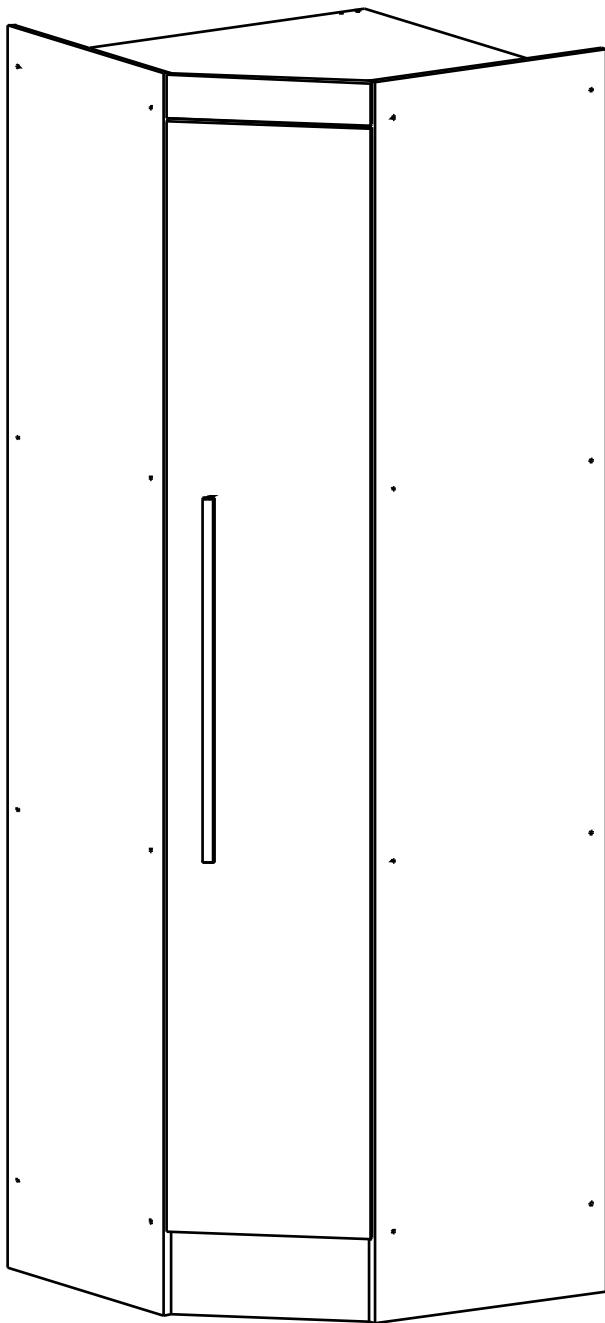


Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	2045	450	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	2045	450	MDP 15
03		Base	3	680	680	MDP 15
04		Base Inferior	1	680	680	MDP 15
05		Porta	1	1830	335	MDP 15
06		Vista Superior	1	335	70	MDP 15
07		Rodapé	1	332	140	MDP 15
08		Pilastra	3	596	70	MDP 15
09		Calço	1	140	70	MDP 15
10		Costa	4	1835	343	HDF 3

Para a montagem do produto você vai precisar de:

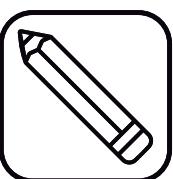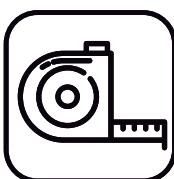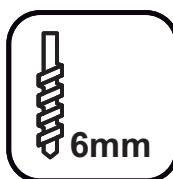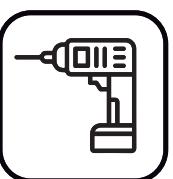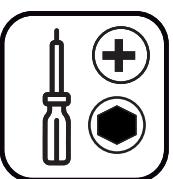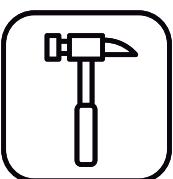

LISTA DE PEÇAS








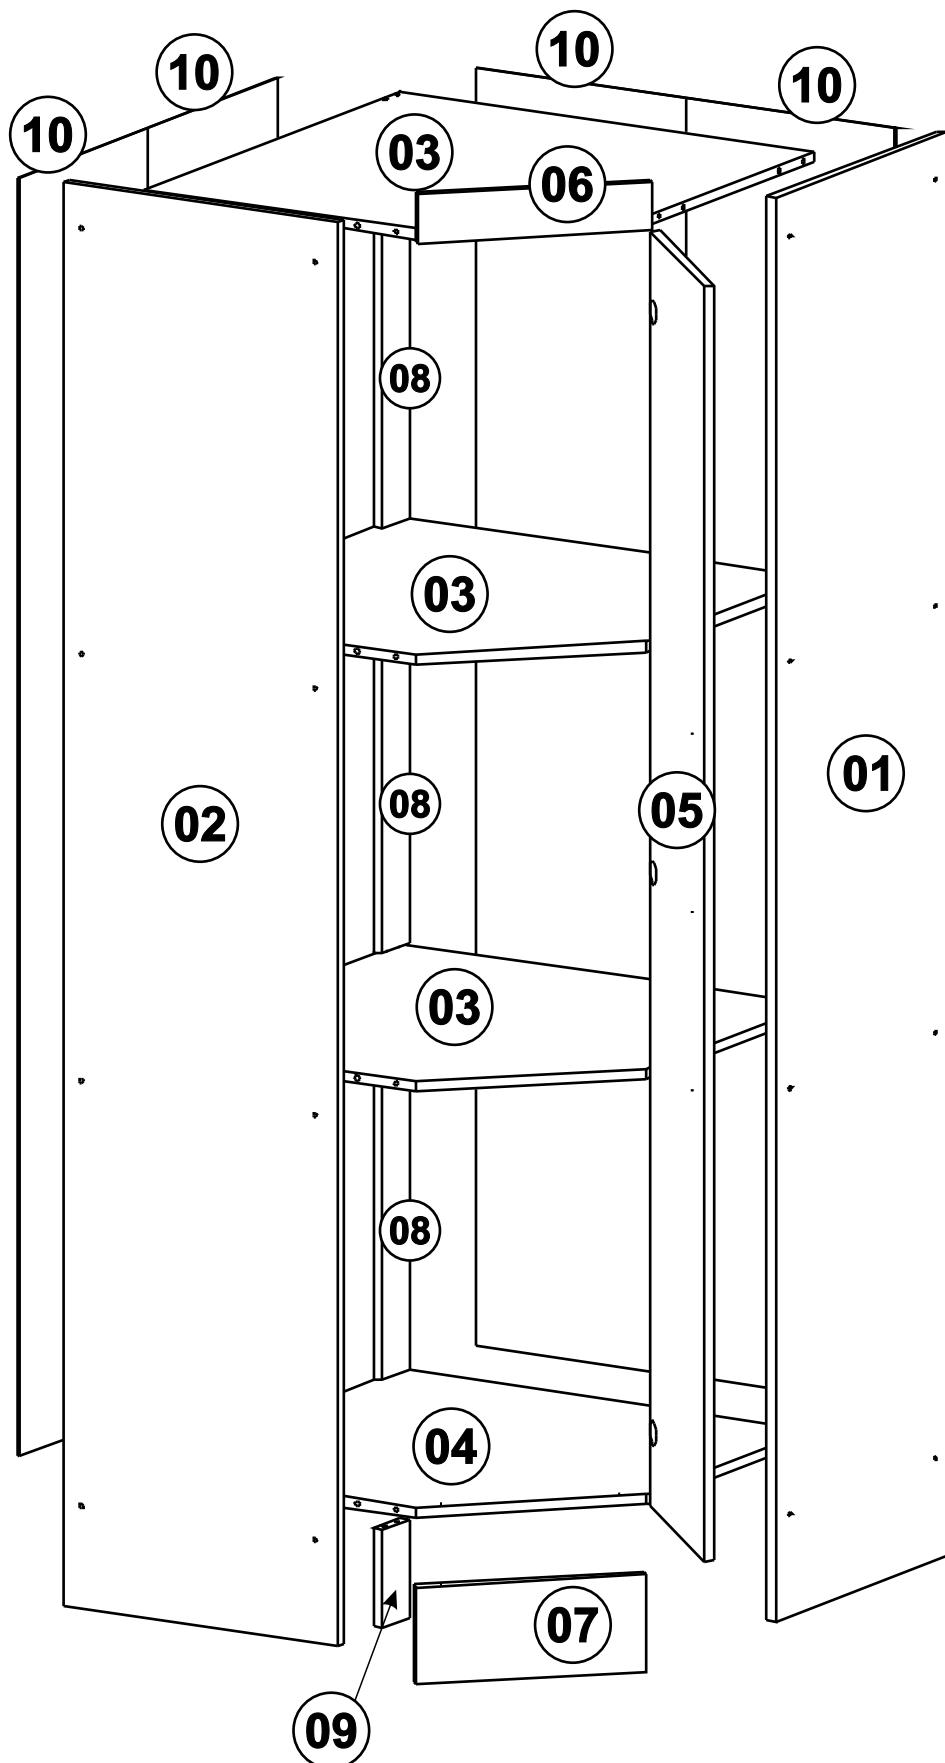



VERSÃO:
01

DATA:
05/06/24


ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

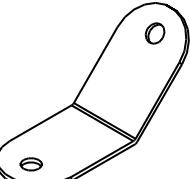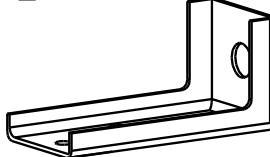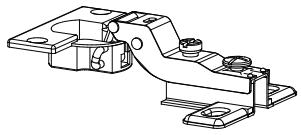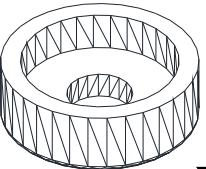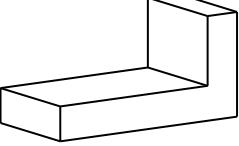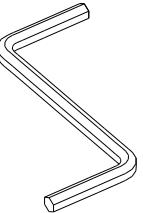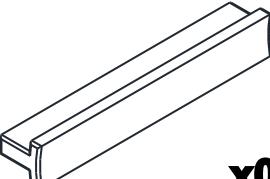
A  x18 Parafuso Est 5,0x50 mm	B  x04 Parafuso 4,0x25mm CC	C  x02 Parafuso 5x40mm CF	D  x03 Parafuso 3,5x25mm CF MP
E  x22 Parafuso 3,5x14mm CP	F  x08 Cavilha 8x50mm	G  x16 Cavilha 8x30mm	H  x04 Prego 12x12
I  x85 Prego 10x10	J  x02 Chapa 135°	K  x02 Suporte Aéreo Reforçado	L  x02 Bucha 6x35mm
M  x03 Dobra. 45° Ø35mm	N  x04 Sapata	O  x18 Tampa Par. 5,0x50 mm	P  x02 Capa Suporte Aéreo
Q  x01 Chave Allen Z 3mm	R  x01 Puxador Carioca 598 mm	S  x02 Perfil "H" 1820 mm	

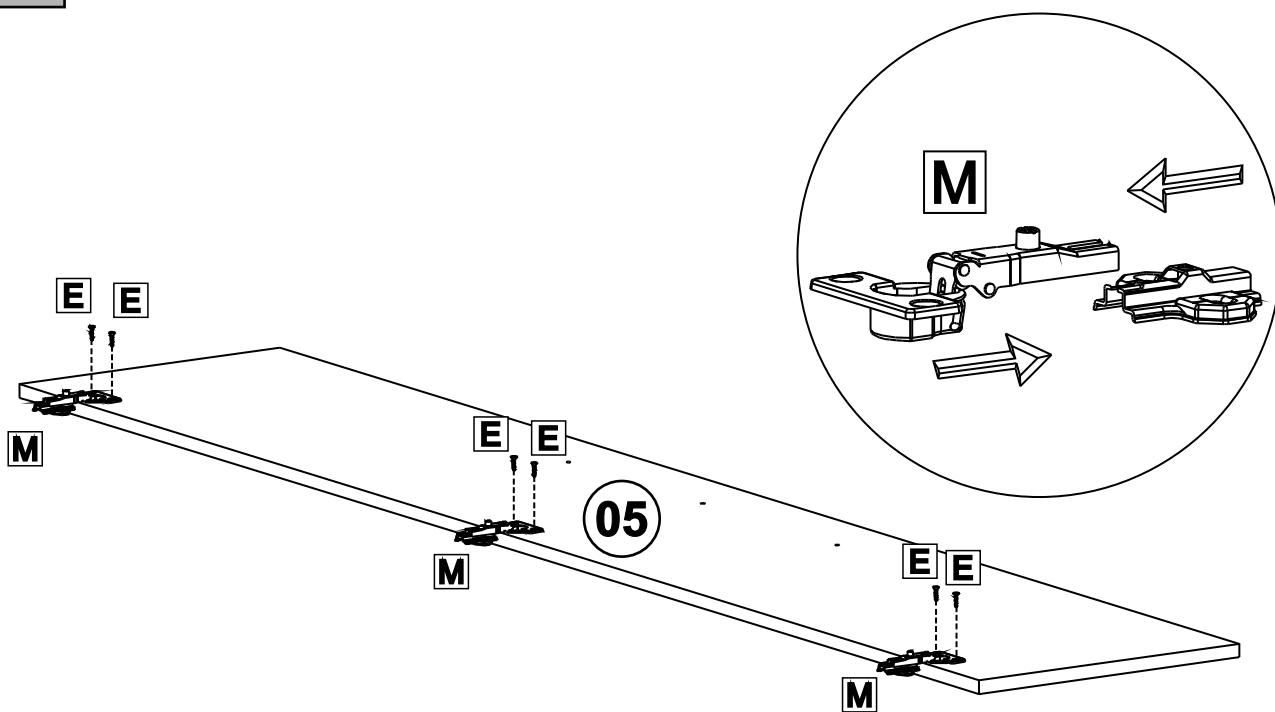01**02**


Opção de montagem da porta
na lateral direita ou esquerda.


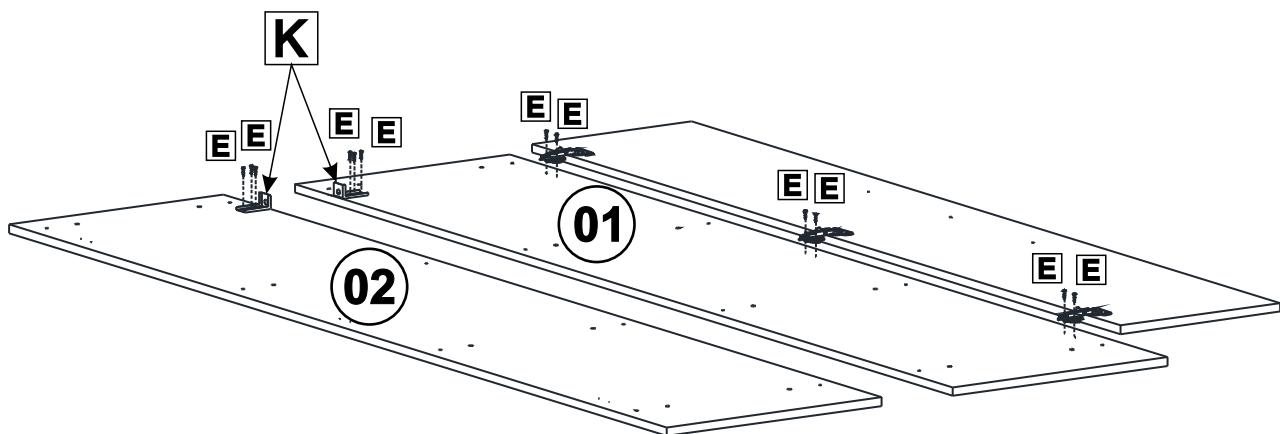


03

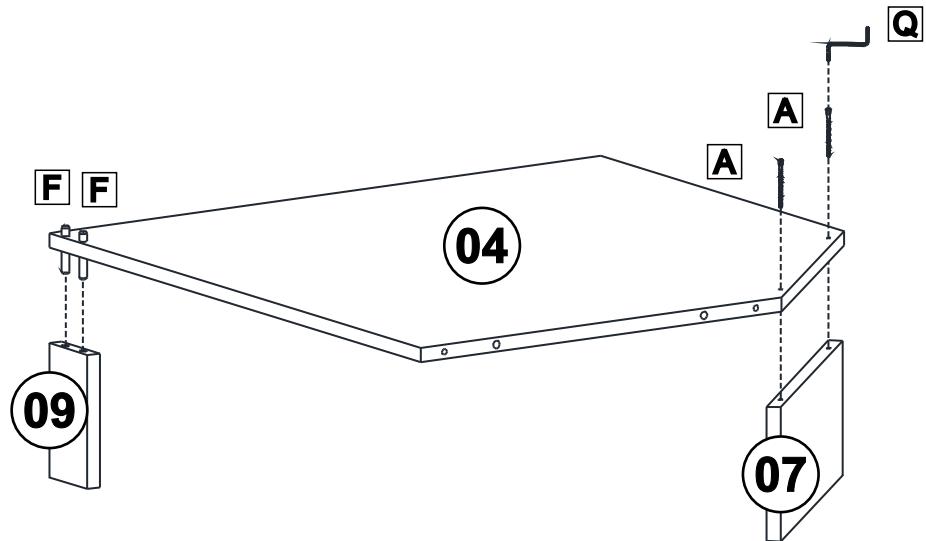


04

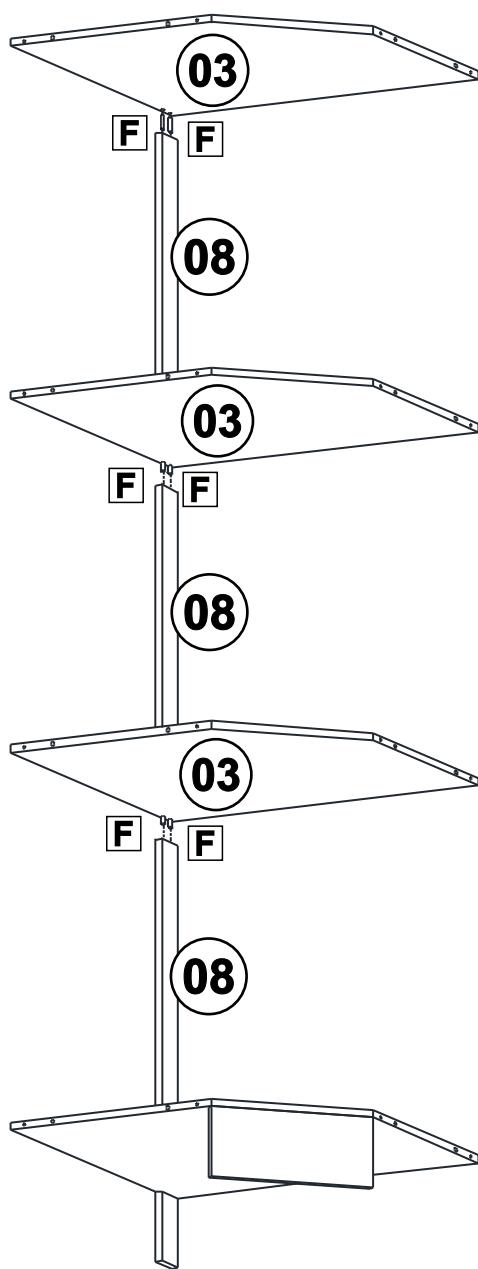

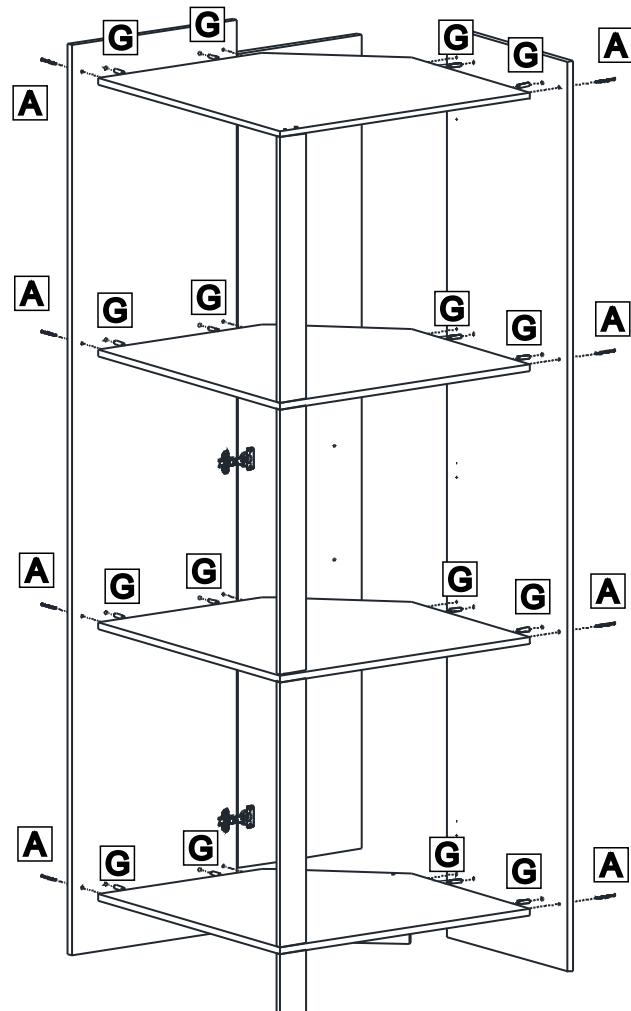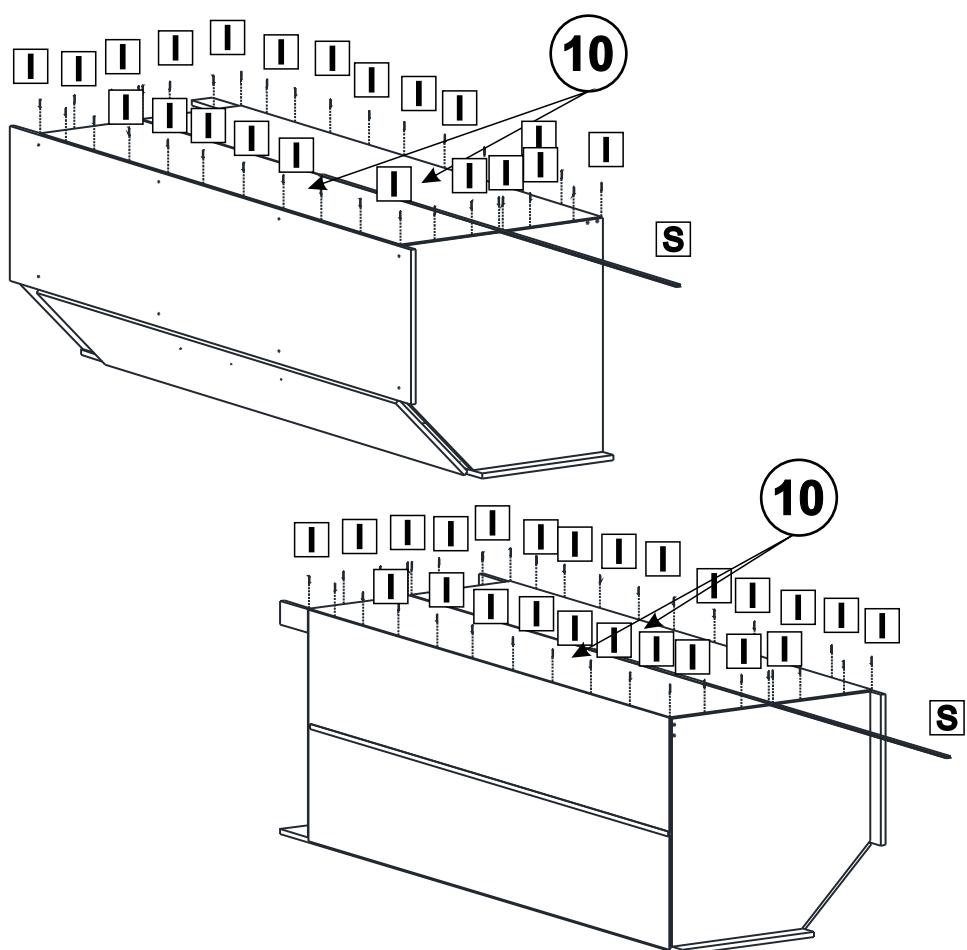
05**06**

07


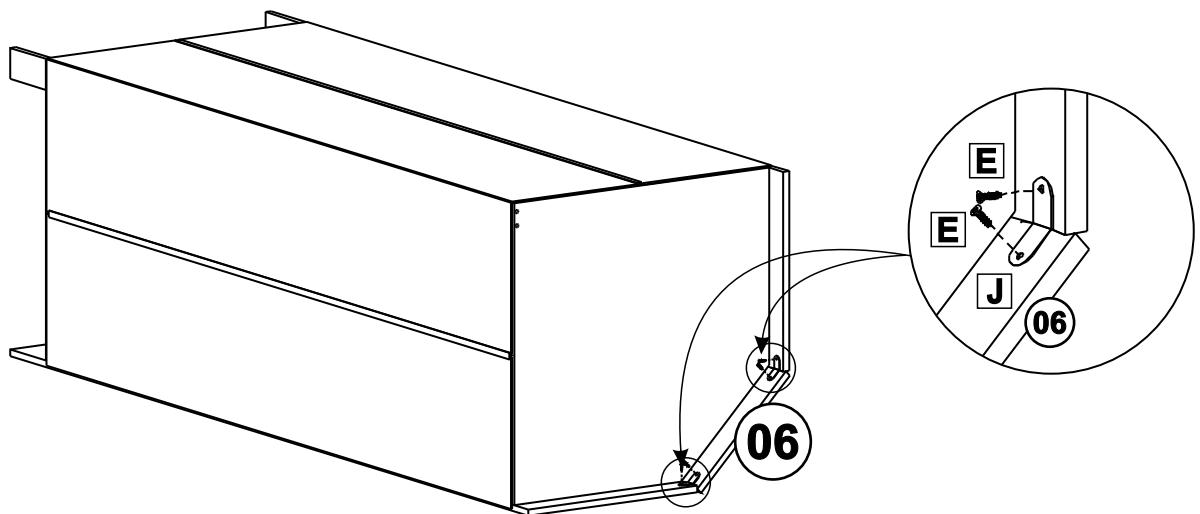


08

OBS.: Usar o item B para fixar os móveis pela lateral.

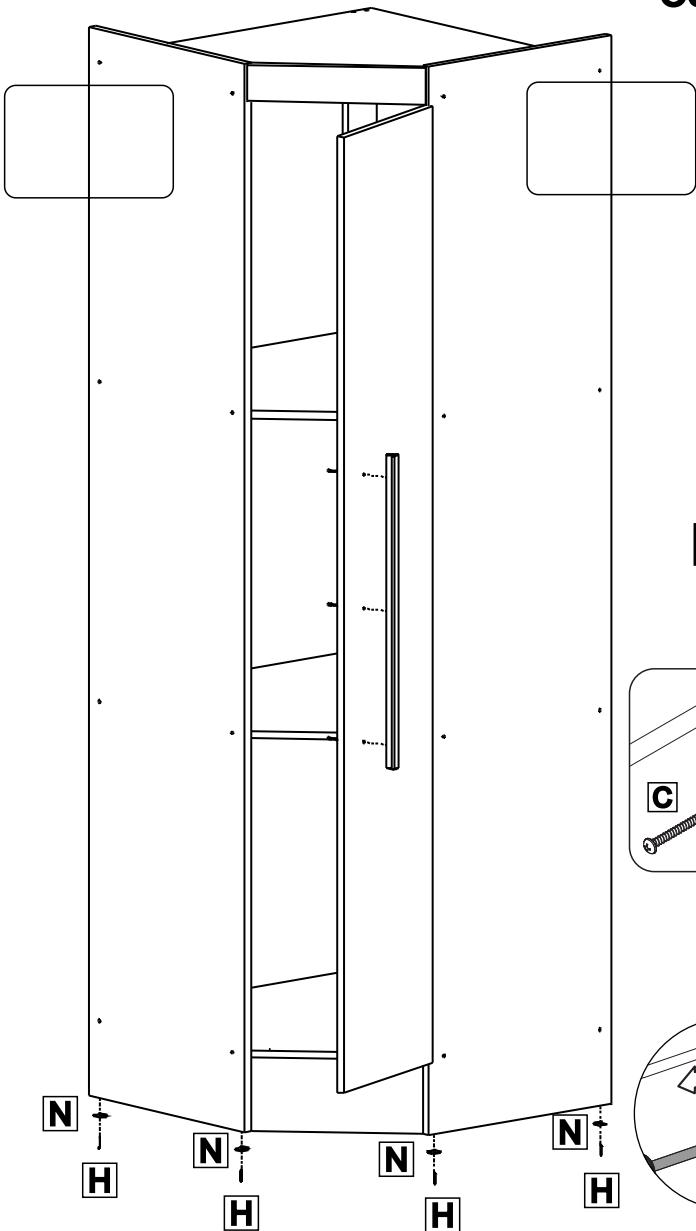

FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

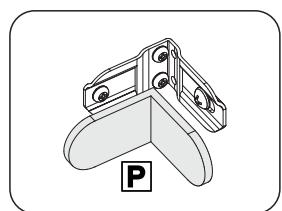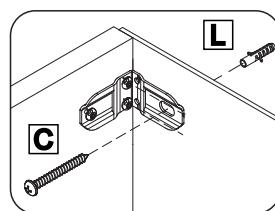

REGULAGEM DA PORTA

