


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

VN-8008

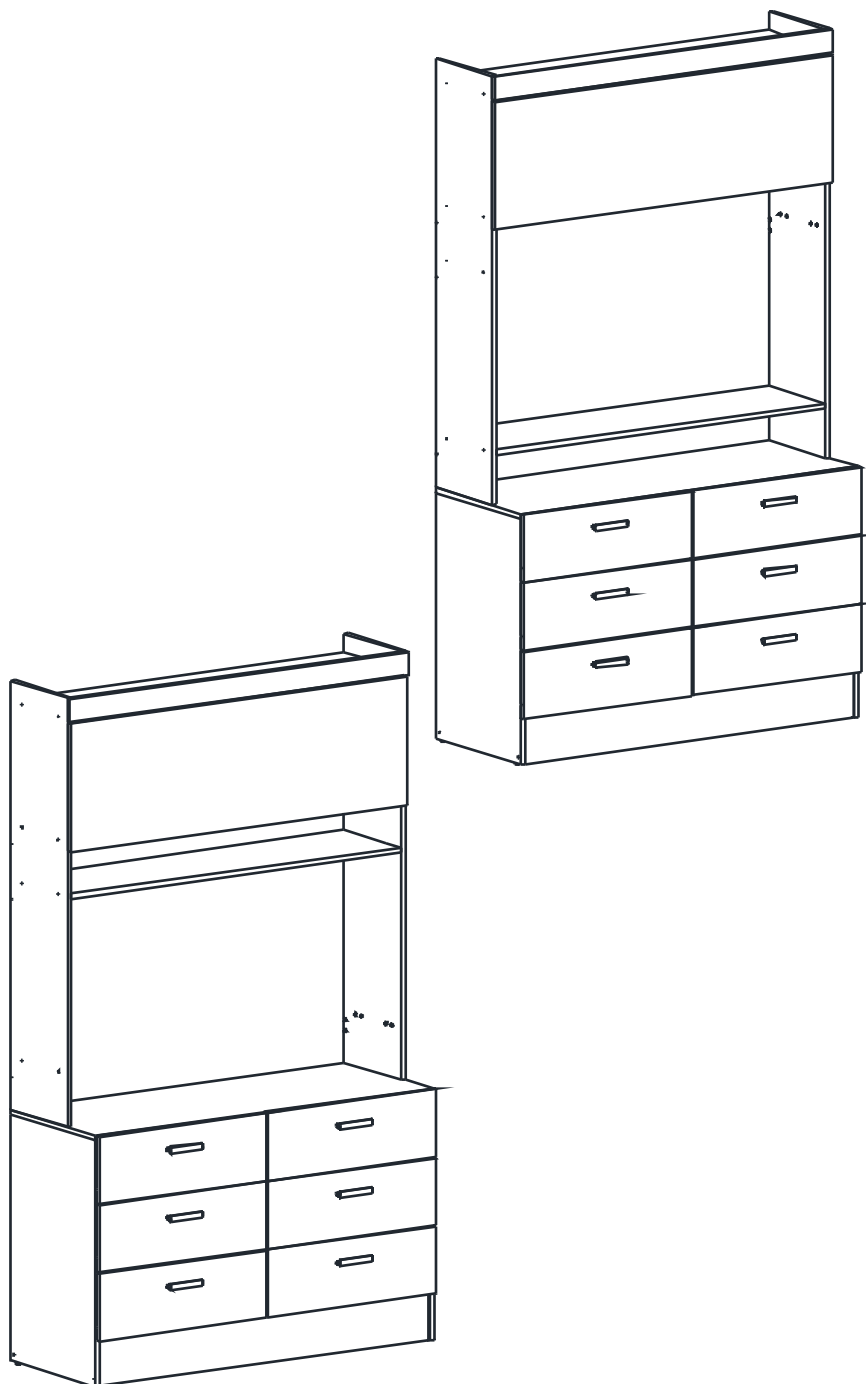

HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900


Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Dir Inferior	1	740	450	MDP 15
02		Lateral Dir Superior	1	1290	300	MDP 15
03		Lateral Esq Inferior	1	740	450	MDP 15
04		Lateral Esq Superior	1	1290	300	MDP 15
05		Divisão	1	600	450	MDP 15
06		Tampo	1	1200	450	MDP 15
07		Base Superior	1	1170	300	MDP 15
08		Base/Prateleira	2	1170	300	MDP 15
09		Lateral de Gav Dir	6	350	100	MDP 15
10		Lateral de Gav Esq	6	350	100	MDP 15
11		Costa de Gaveta	6	521	100	MDP 15
12		Frente de Gav Dir	3	596	203	MDP 15
13		Frente de Gav Esq	3	596	203	MDP 15
14		Porta Basculante	1	1196	385	MDP 15
15		Rodapé	2	1170	140	MDP 15
16		Travessa	2	1170	70	MDP 15
17		Vista Superior	1	1200	70	MDP 15
18		Fundo de Gaveta	6	531	349	HDF 3
19		Costa Inferior	2	1190	302	HDF 3
20		Costa Superior	1	1190	372	HDF 3

LISTA DE PEÇAS











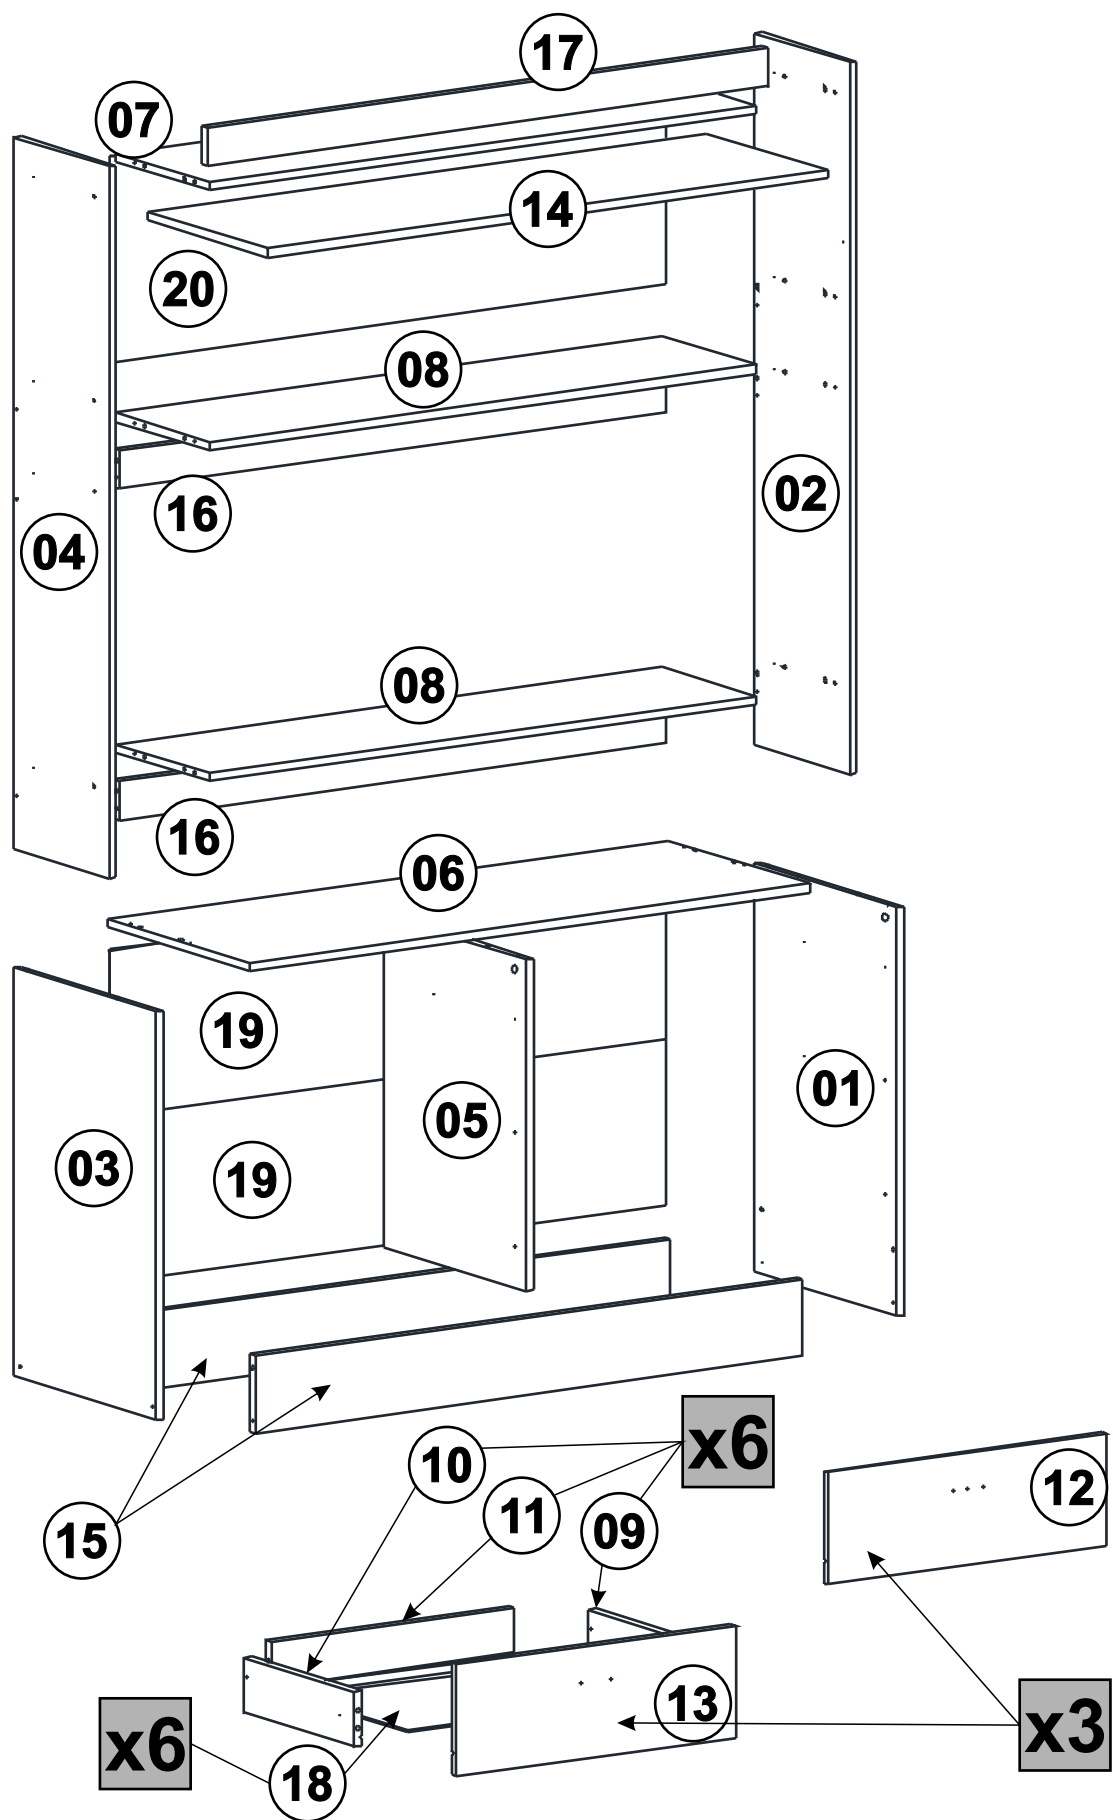


VERSÃO:
01





DATA:
20/06/24

ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

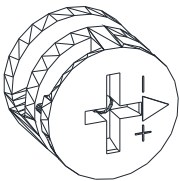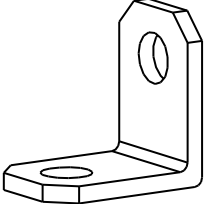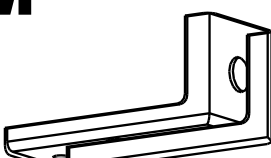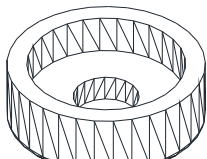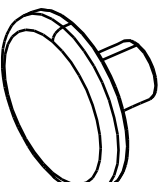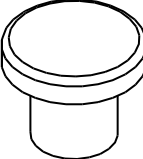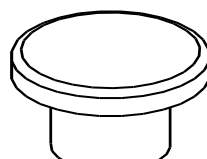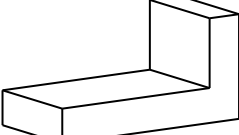
A  x18 Tambor Minifix 15x12mm	B  x18 Parafuso Minifix	C  x20 Parafuso Est 5,0x50 mm	D  x16 Parafuso 4,5x50mm CC
E  x48 Parafuso 3,5x14mm CC	F  x02 Parafuso 5x40mm CF	G  x12 Parafuso 3,5x25mm CF MP	H  x29 Parafuso 3,5x14mm CP
I  x54 Cavilha 8x30mm	J  x04 Prego 12x12	K  x55 Prego 10x10	L  x05 Chapa "L" 20x20x12mm
M  x02 Suporte Aéreo Reforçado	N  x02 Bucha 6x35mm	O  x02 Dobradiça Reta Ø35mm	P  x04 Sapata
Q  x20 Tampa Par. 5,0x50 mm	R  x06 Tapa Furo 5mm	S  x06 Tapa Furo 8mm	T  x02 Capa Suporte Aéreo

LISTA DE FERRAGEM

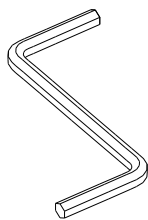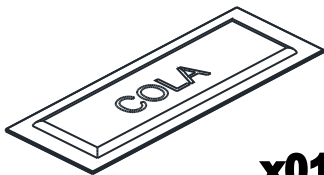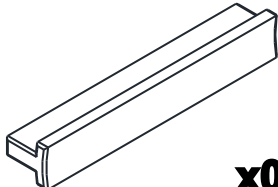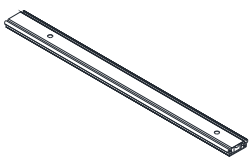
U  x01 Chave Allen Z 3mm	V  x01 Cola	W  x01 Perfil "H" 1170 mm	X  x06 Puxador Carioca 116 mm
Y  x12 Corrediça Telesc. 350 mm	Z  x01 Pistão à Gás 60 N		

Importante:


*Separar as duas partes das corrediças (Y),
Parte (1) Lateral do móvel;
Parte (2) Lateral da gaveta.*

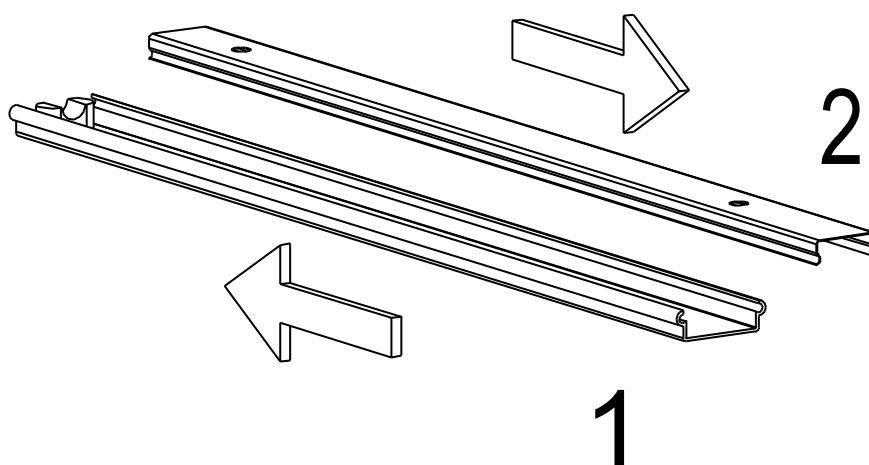


Para a montagem do produto você vai precisar de:

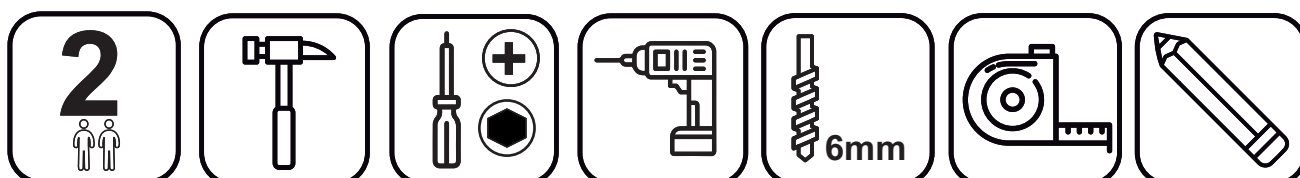


01

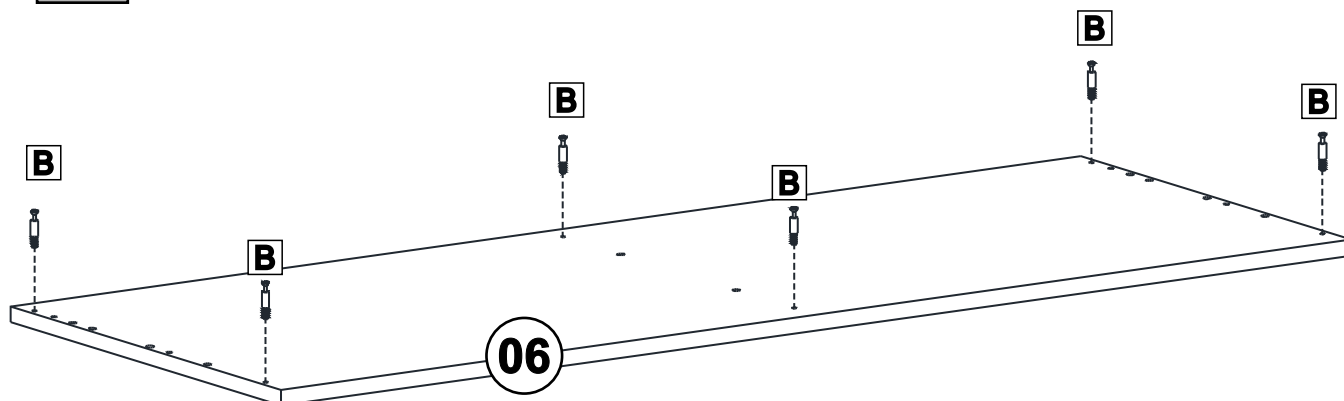


02

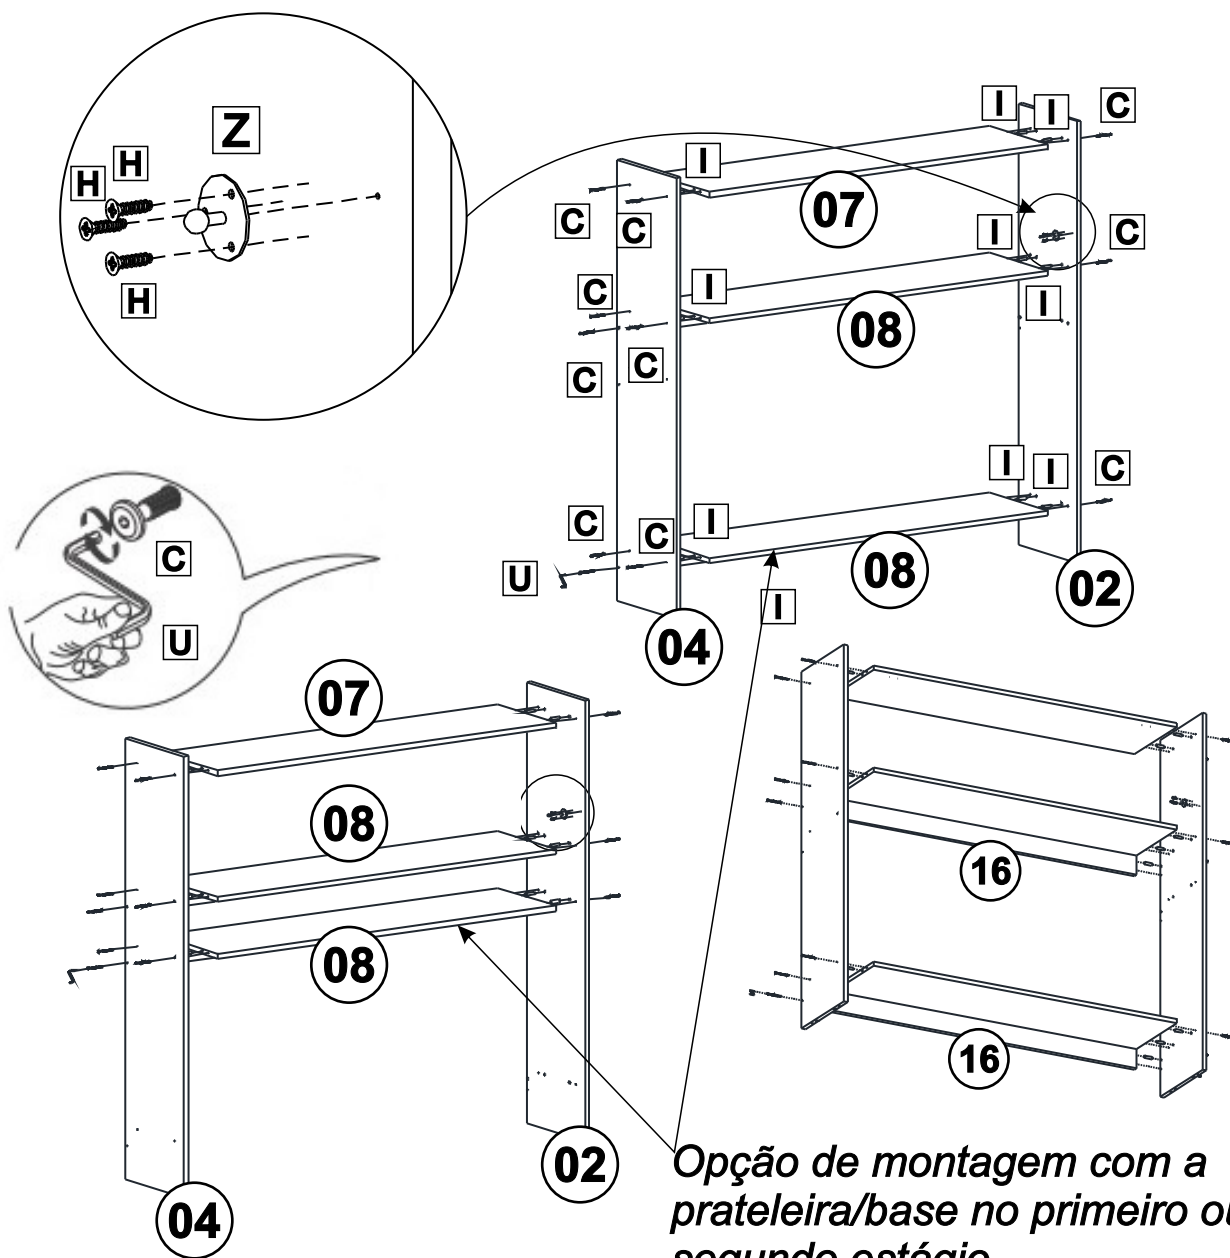

03

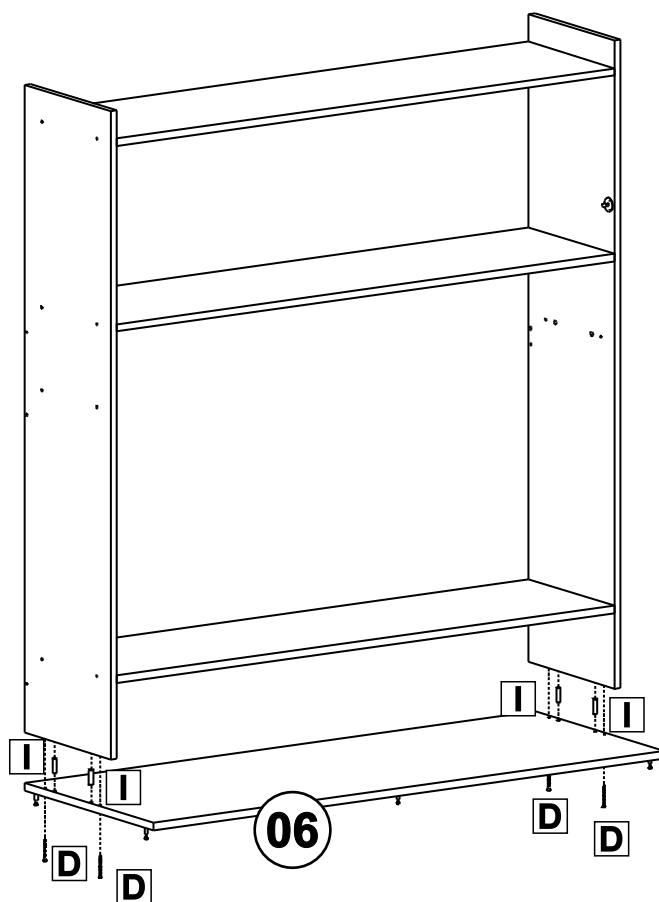


04

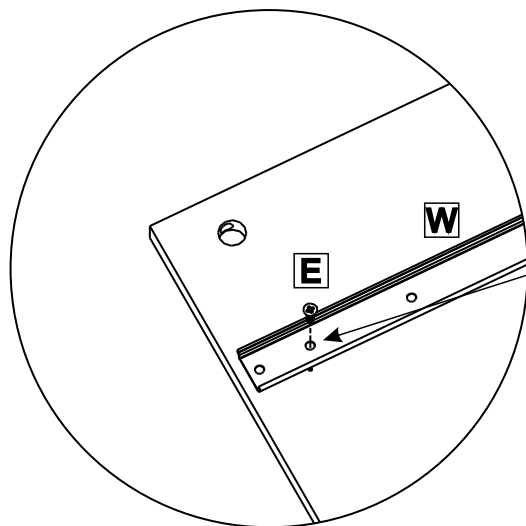


Fixar a correção (W 1) com parafuso (E) no segundo furo , e alinhar a mesma no limite da peça.


Fixar a correção em ambos os lados da divisão (5).

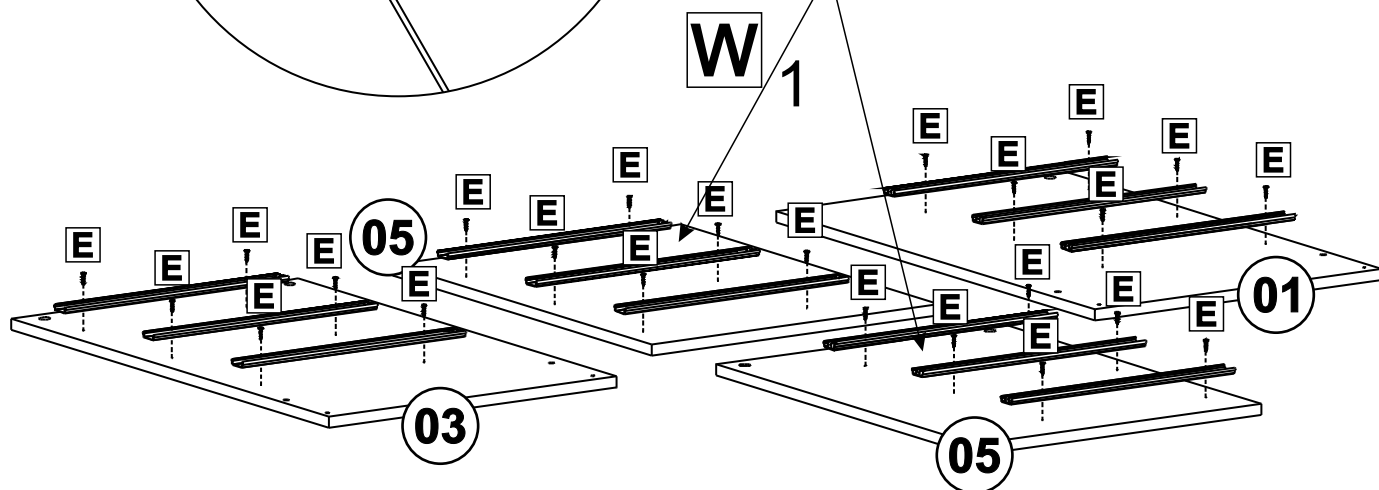


05

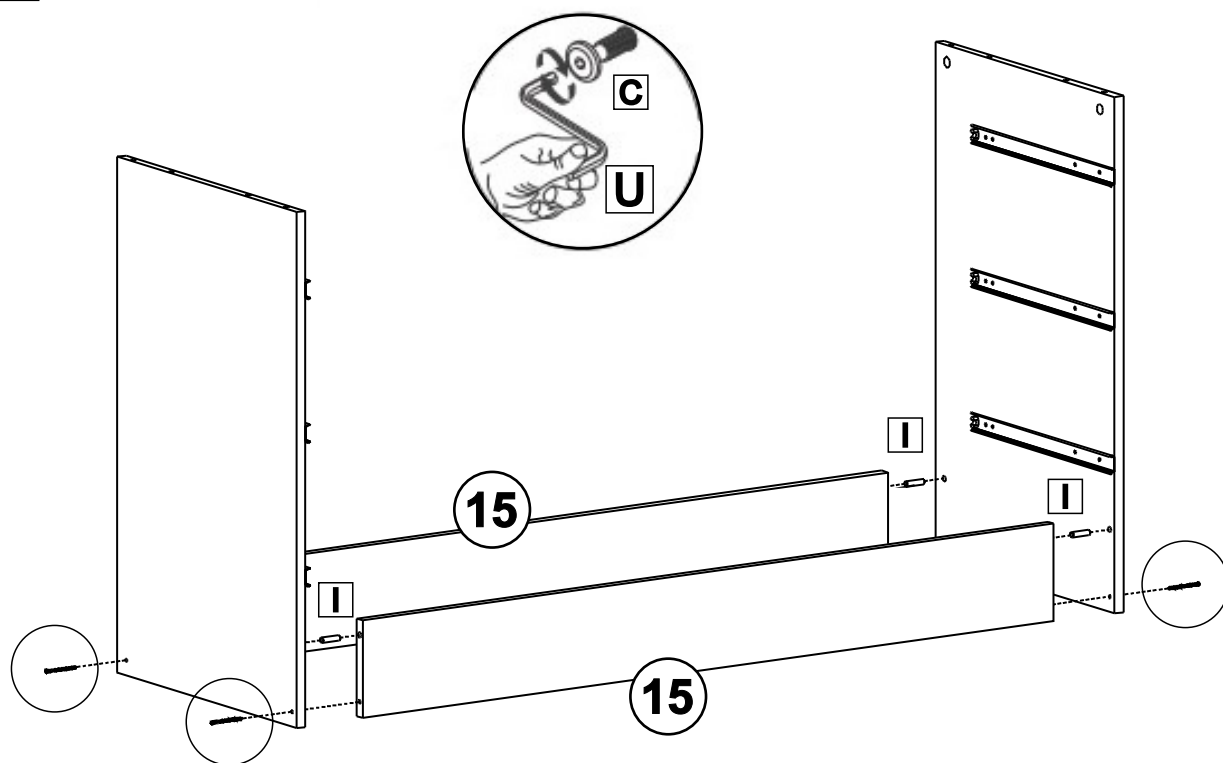

06

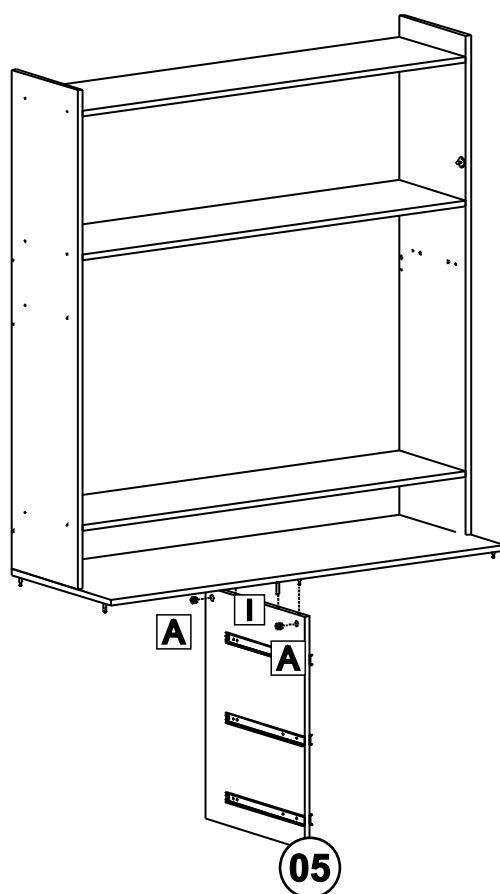


07

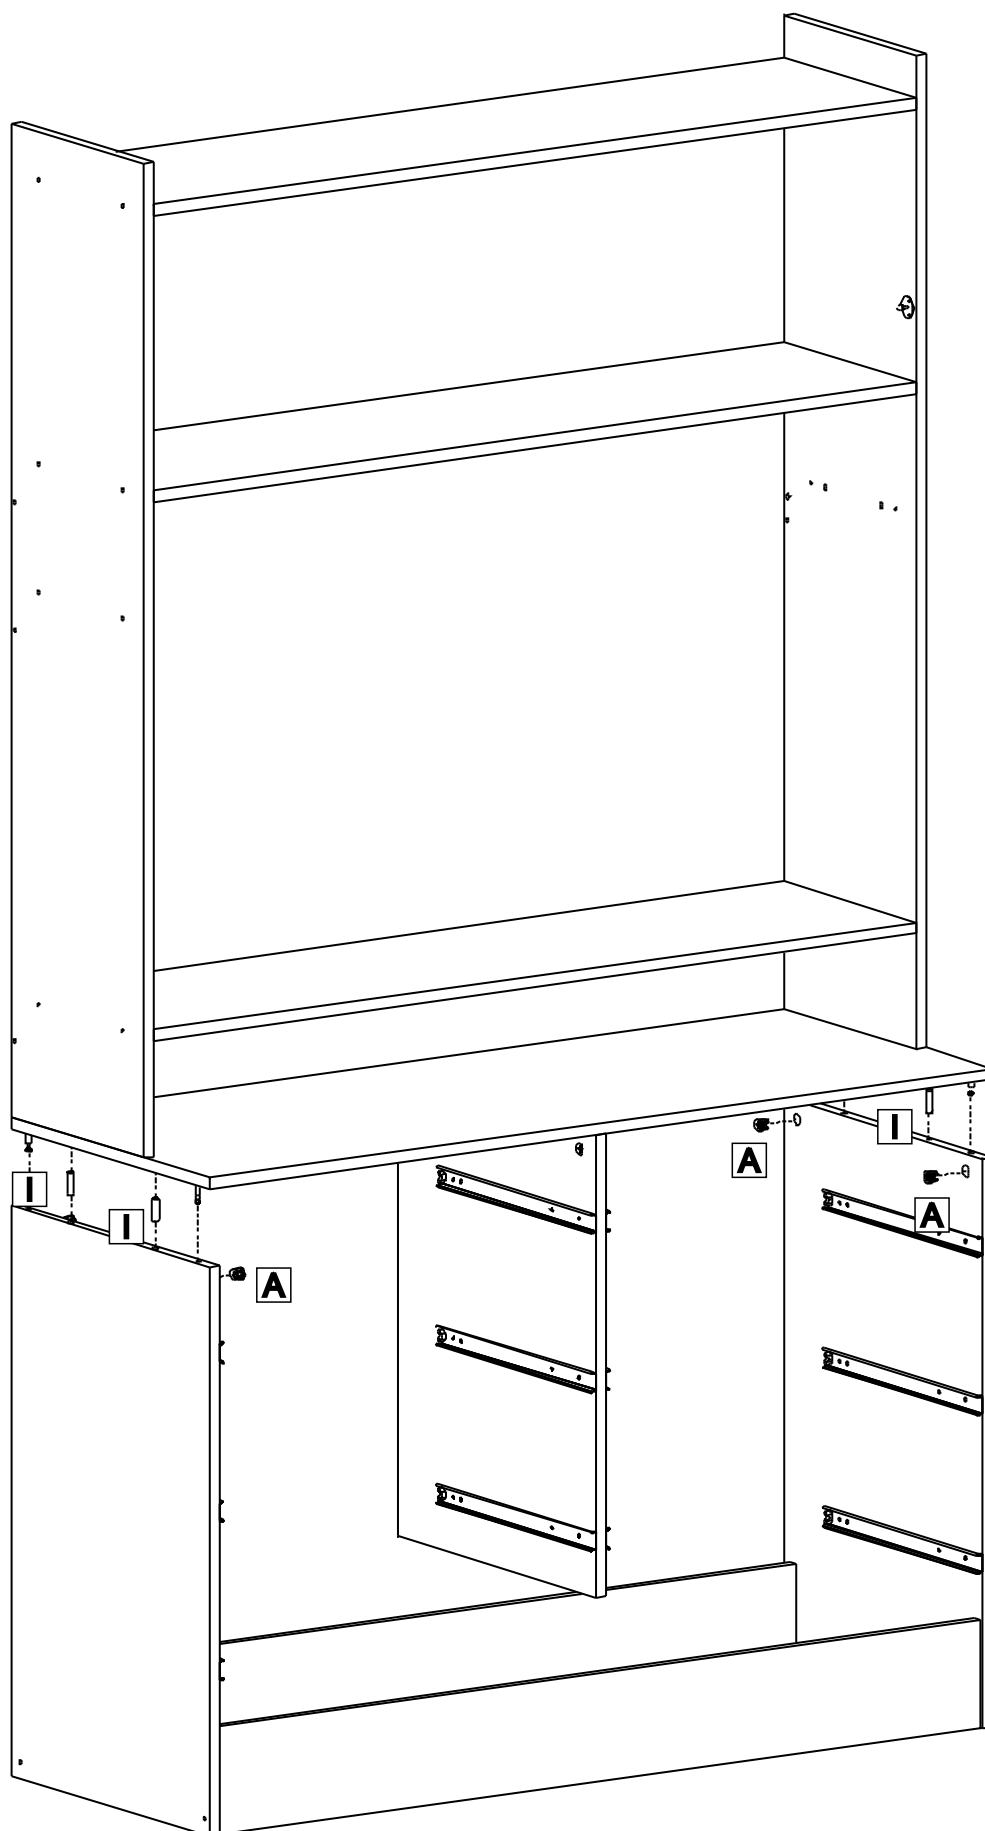


08


*OBS.: É preciso que os dois
vãos estejam com a medida
de 577,5 mm.*

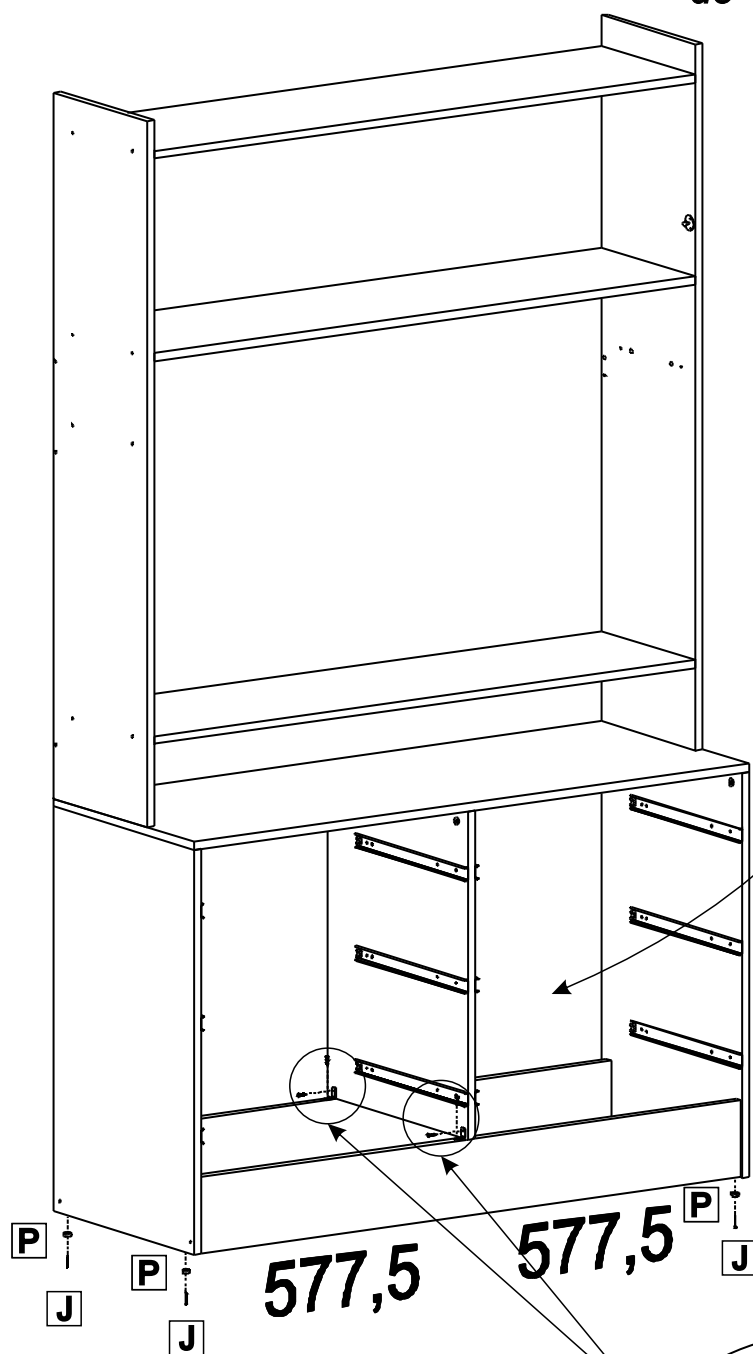


*Fixar a parte inferior
da divisão (5).*

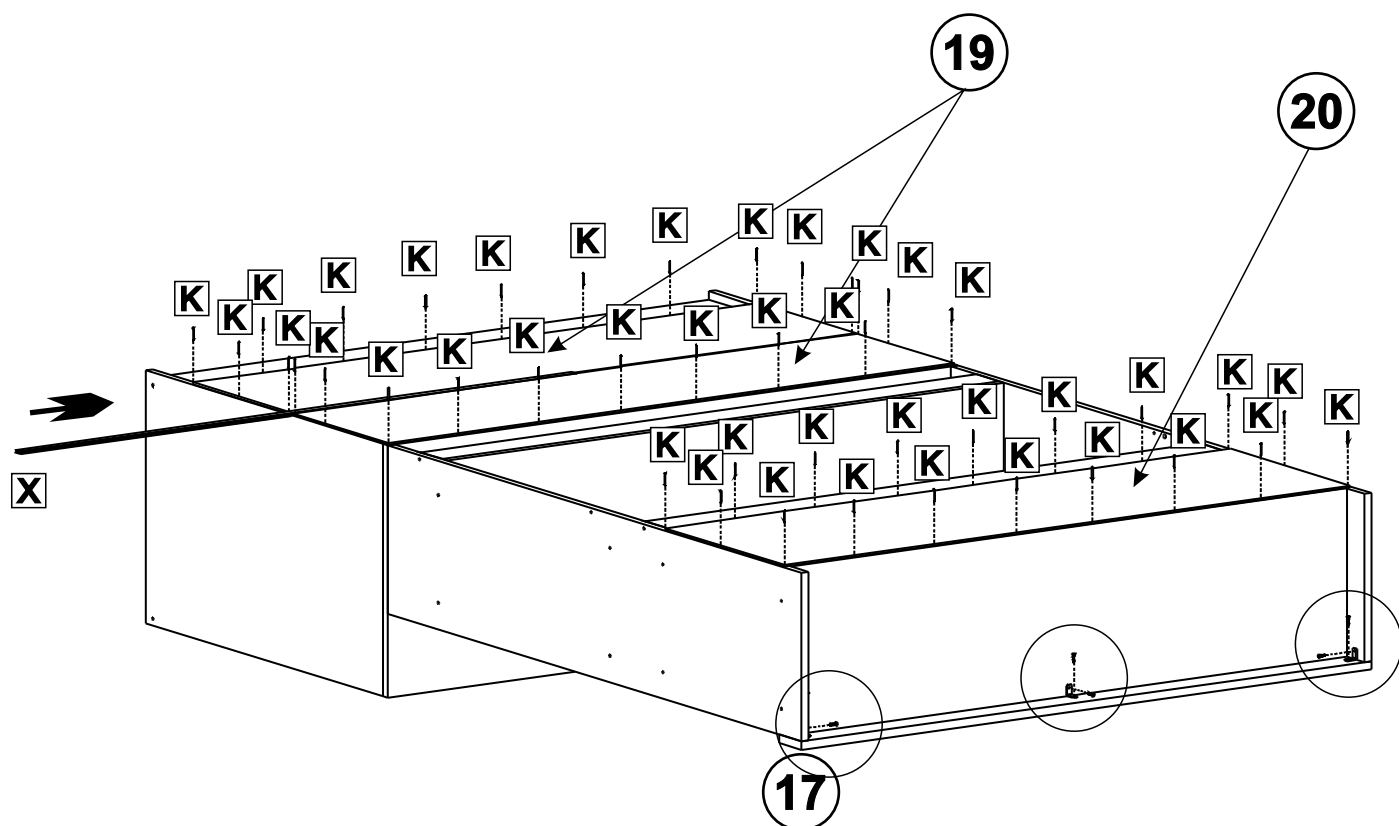



*Alinhar a vista superior (17)
com a Lateral , e fixar.*

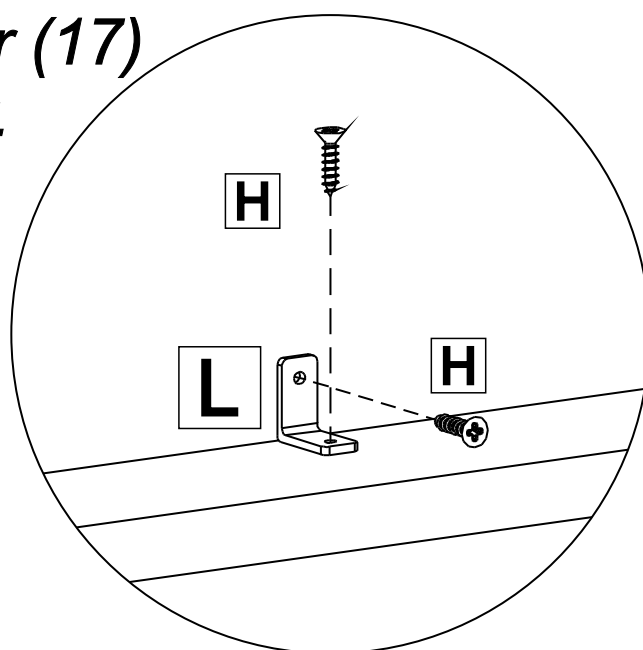


10

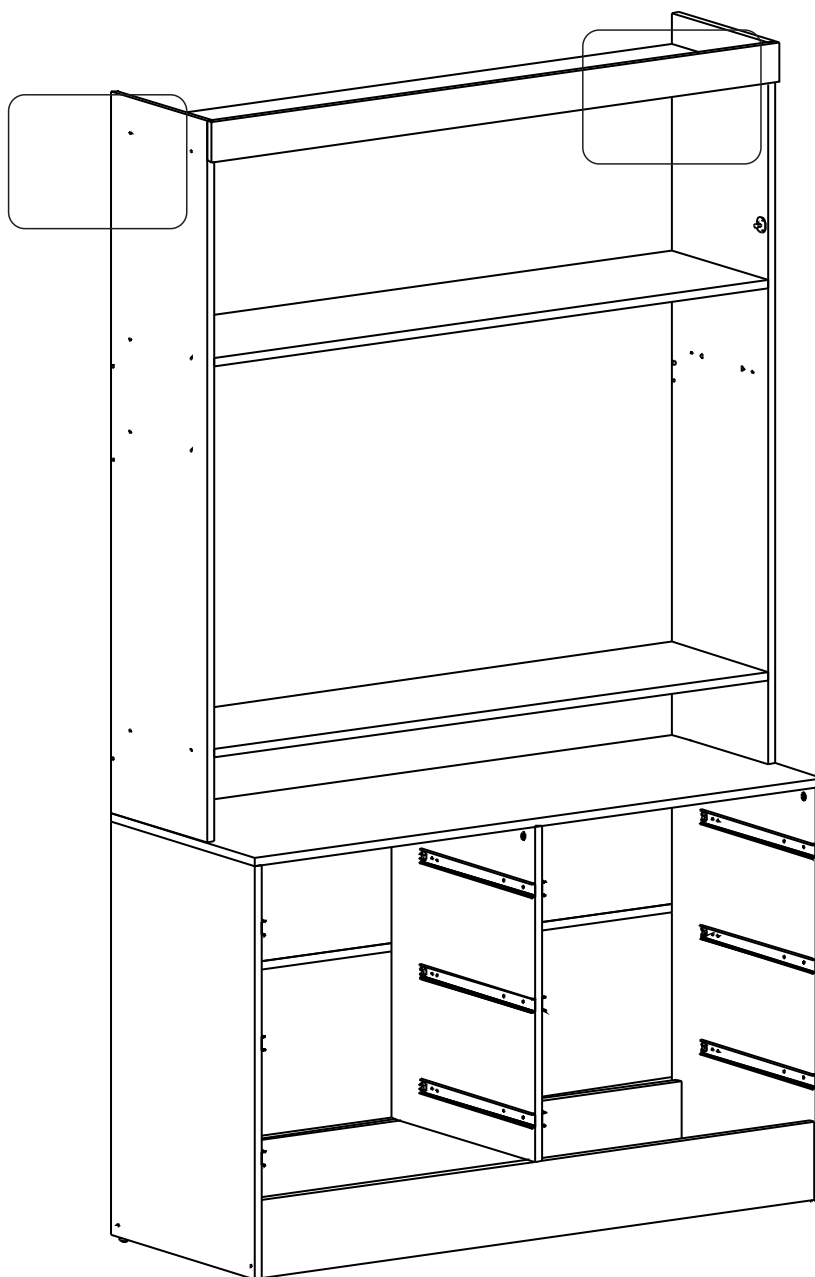



FIXAR O MÓVEL NA PAREDE


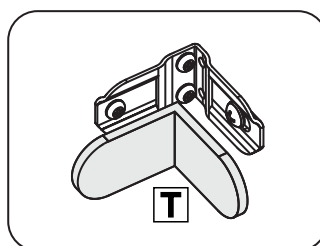
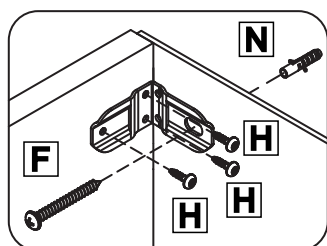


11

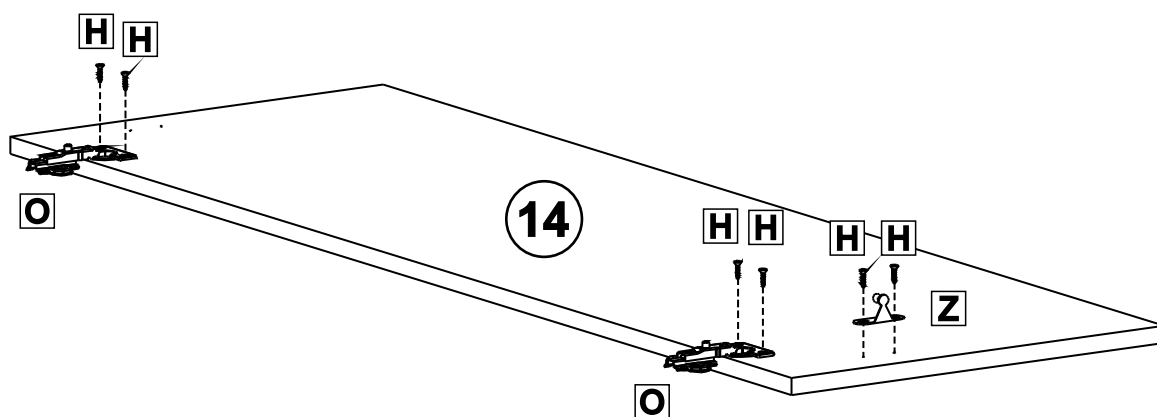


12

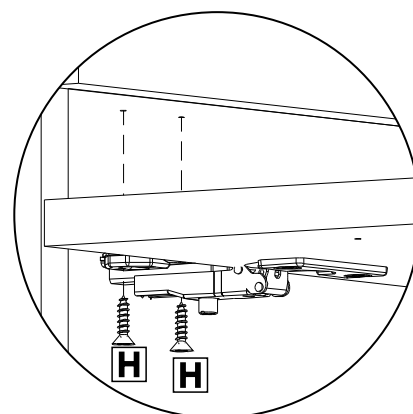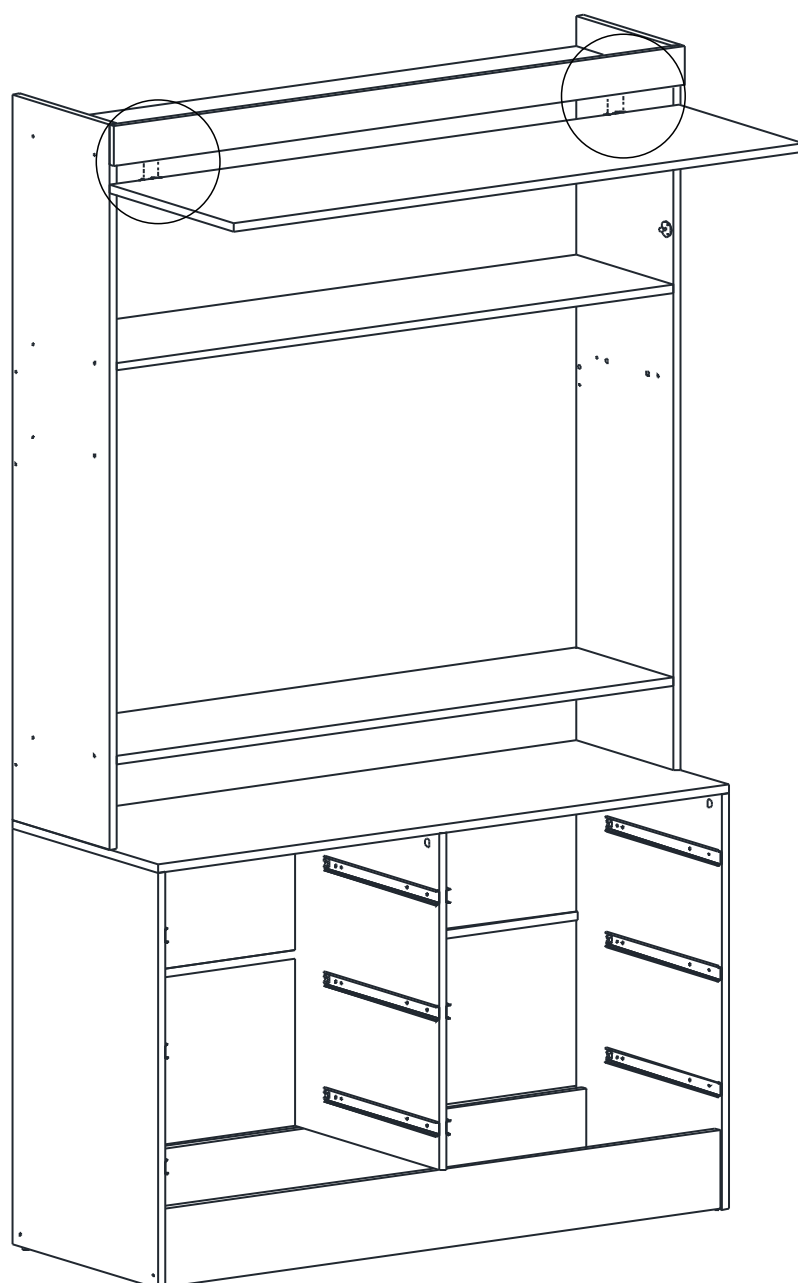


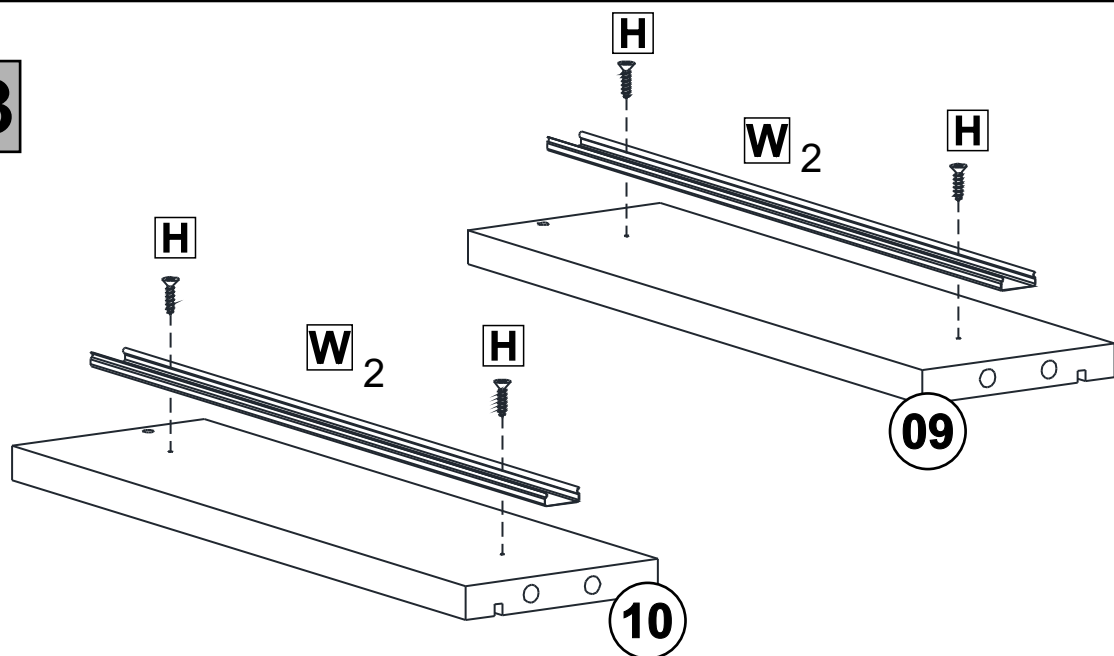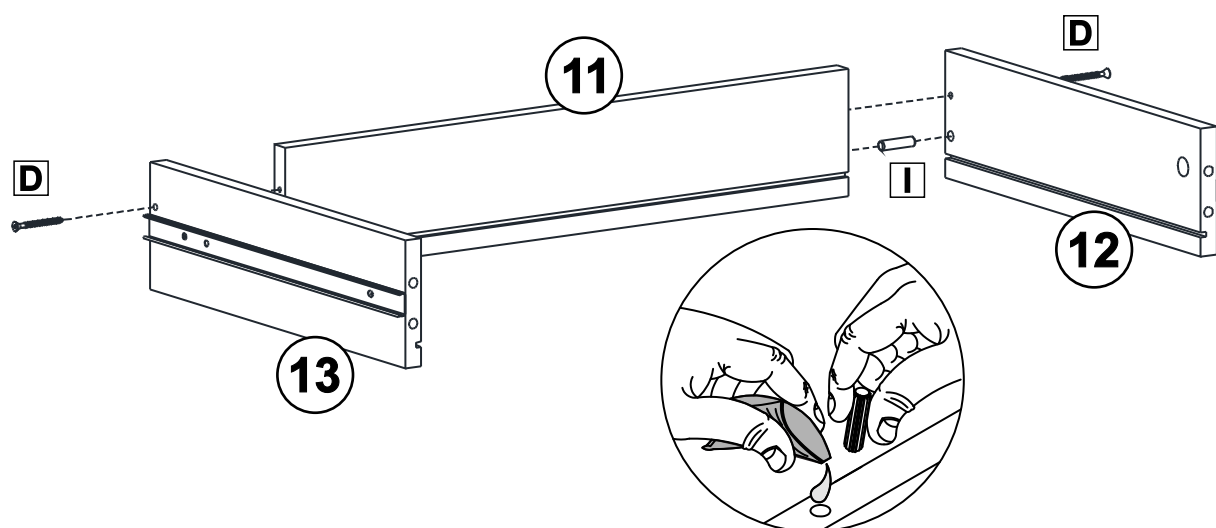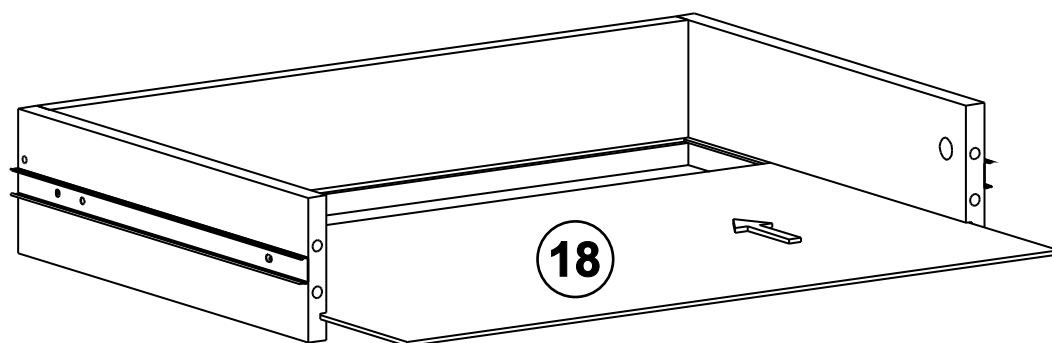13**x6****14****x6****15****x6**


16

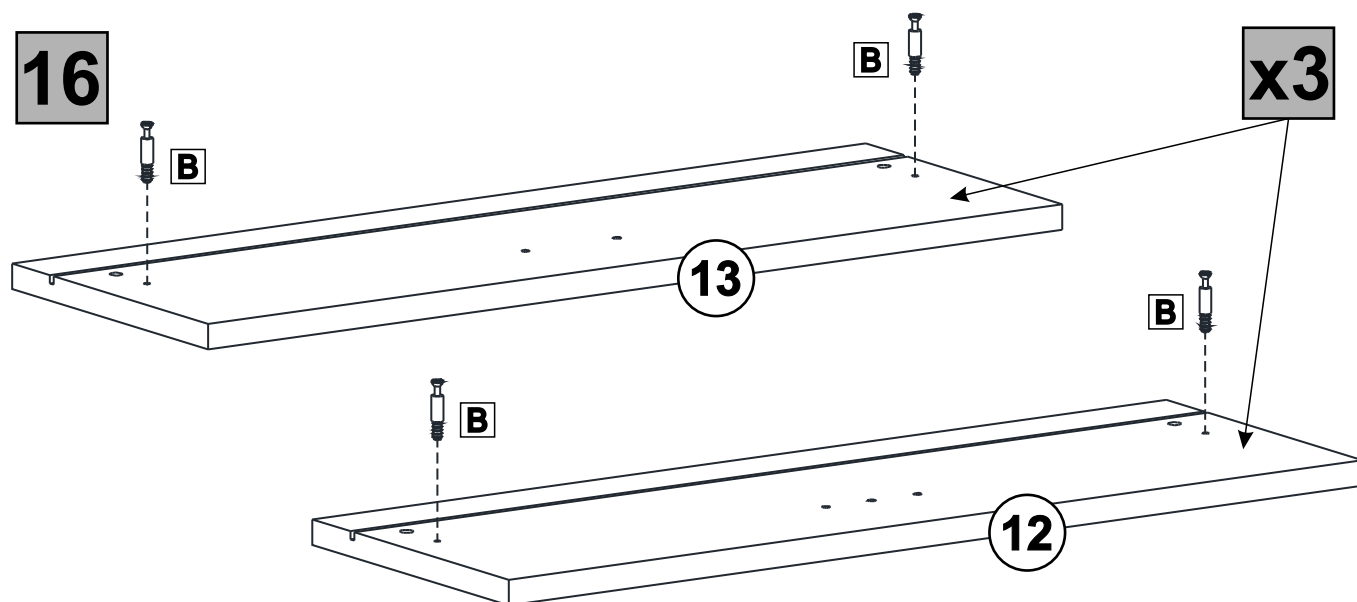

17

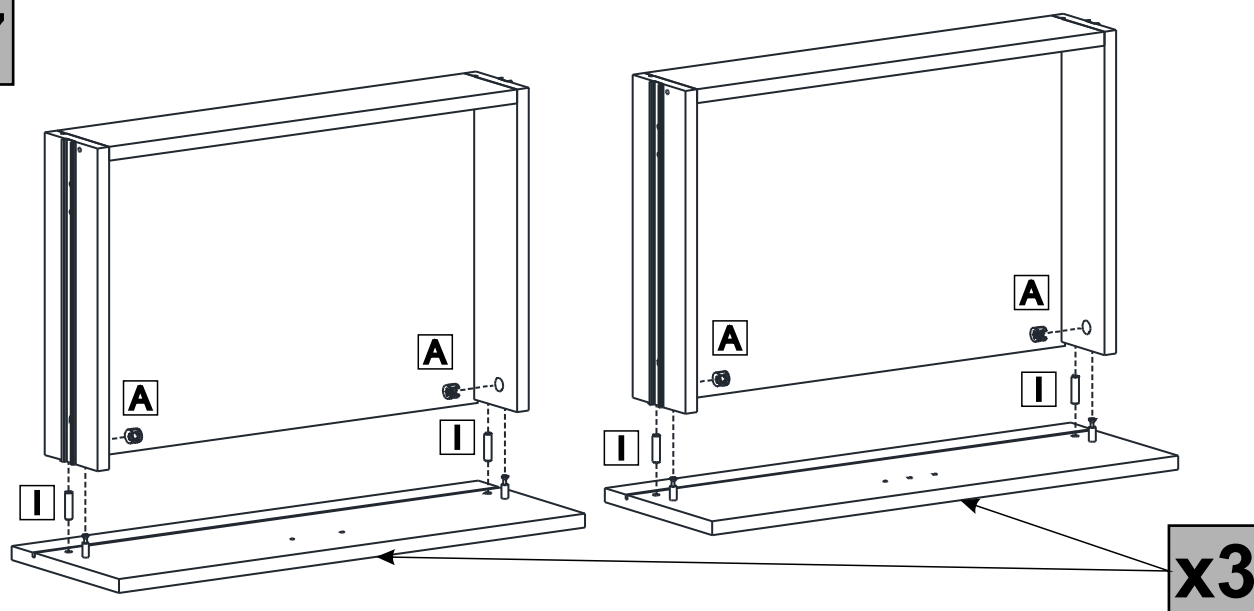

18

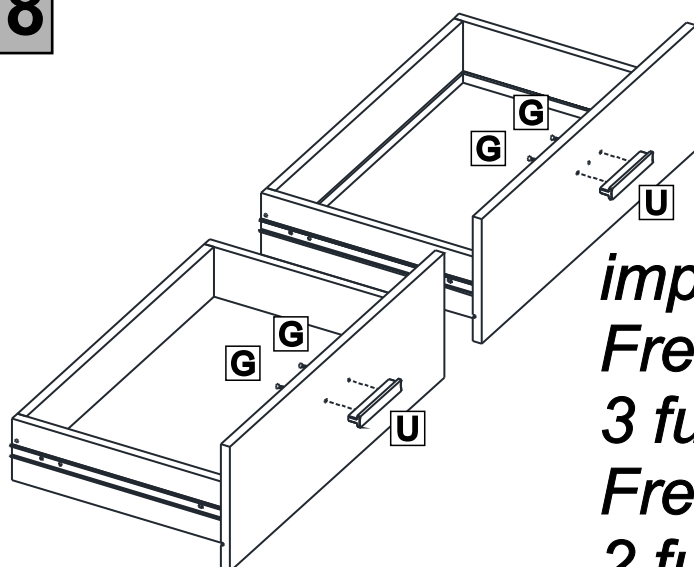

importante:
Frentes de Gavetas com
3 furos lado direito;
Frentes de Gavetas com
2 furos lado esquerdo.

15

REGULAGEM DA PORTA

