


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

VN-8010

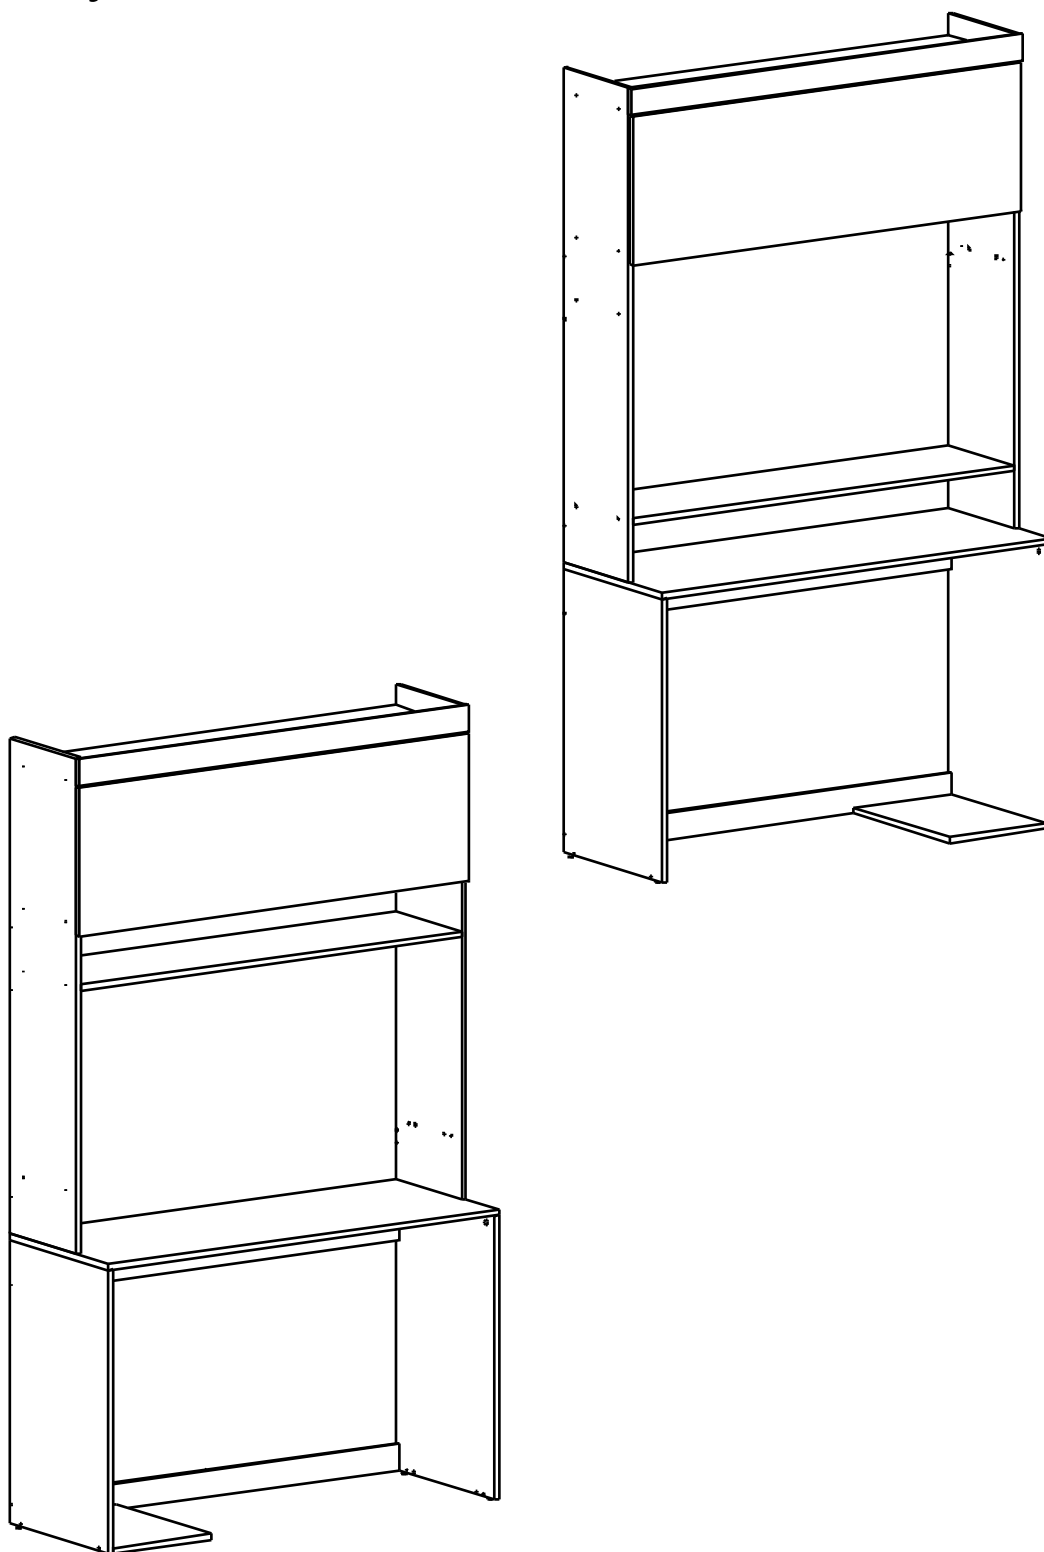

HECOL

móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,

Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900


Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Dir Inferior	1	740	450	MDP 15
02		Lateral Dir Superior	1	1290	300	MDP 15
03		Lateral Esq Inferior	1	740	450	MDP 15
04		Lateral Esq Superior	1	1290	300	MDP 15
05		Tampo	1	1200	450	MDP 15
06		Base Superior	1	1170	300	MDP 15
07		Base/Prateleira	2	1170	300	MDP 15
08		Base CPU	1	435	300	MDP 15
09		Porta Basculante	1	1196	385	MDP 15
10		Travessa Maior	1	1170	140	MDP 15
11		Travessa Menor	2	1170	70	MDP 15
12		Rodapé	1	1170	70	MDP 15
13		Vista Superior	1	1200	70	MDP 15
14		Costa	1	1190	372	HDF 3

Para a montagem do produto você vai precisar de:

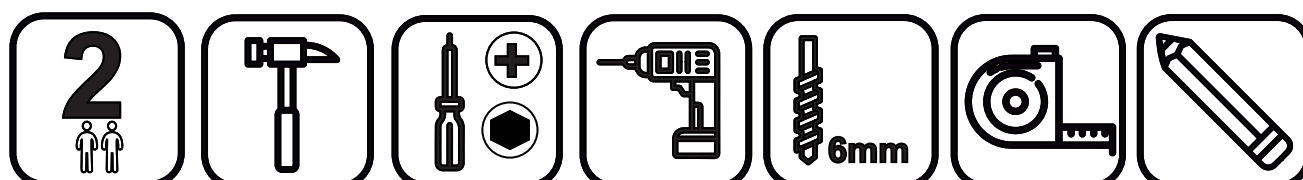

LISTA DE PEÇAS











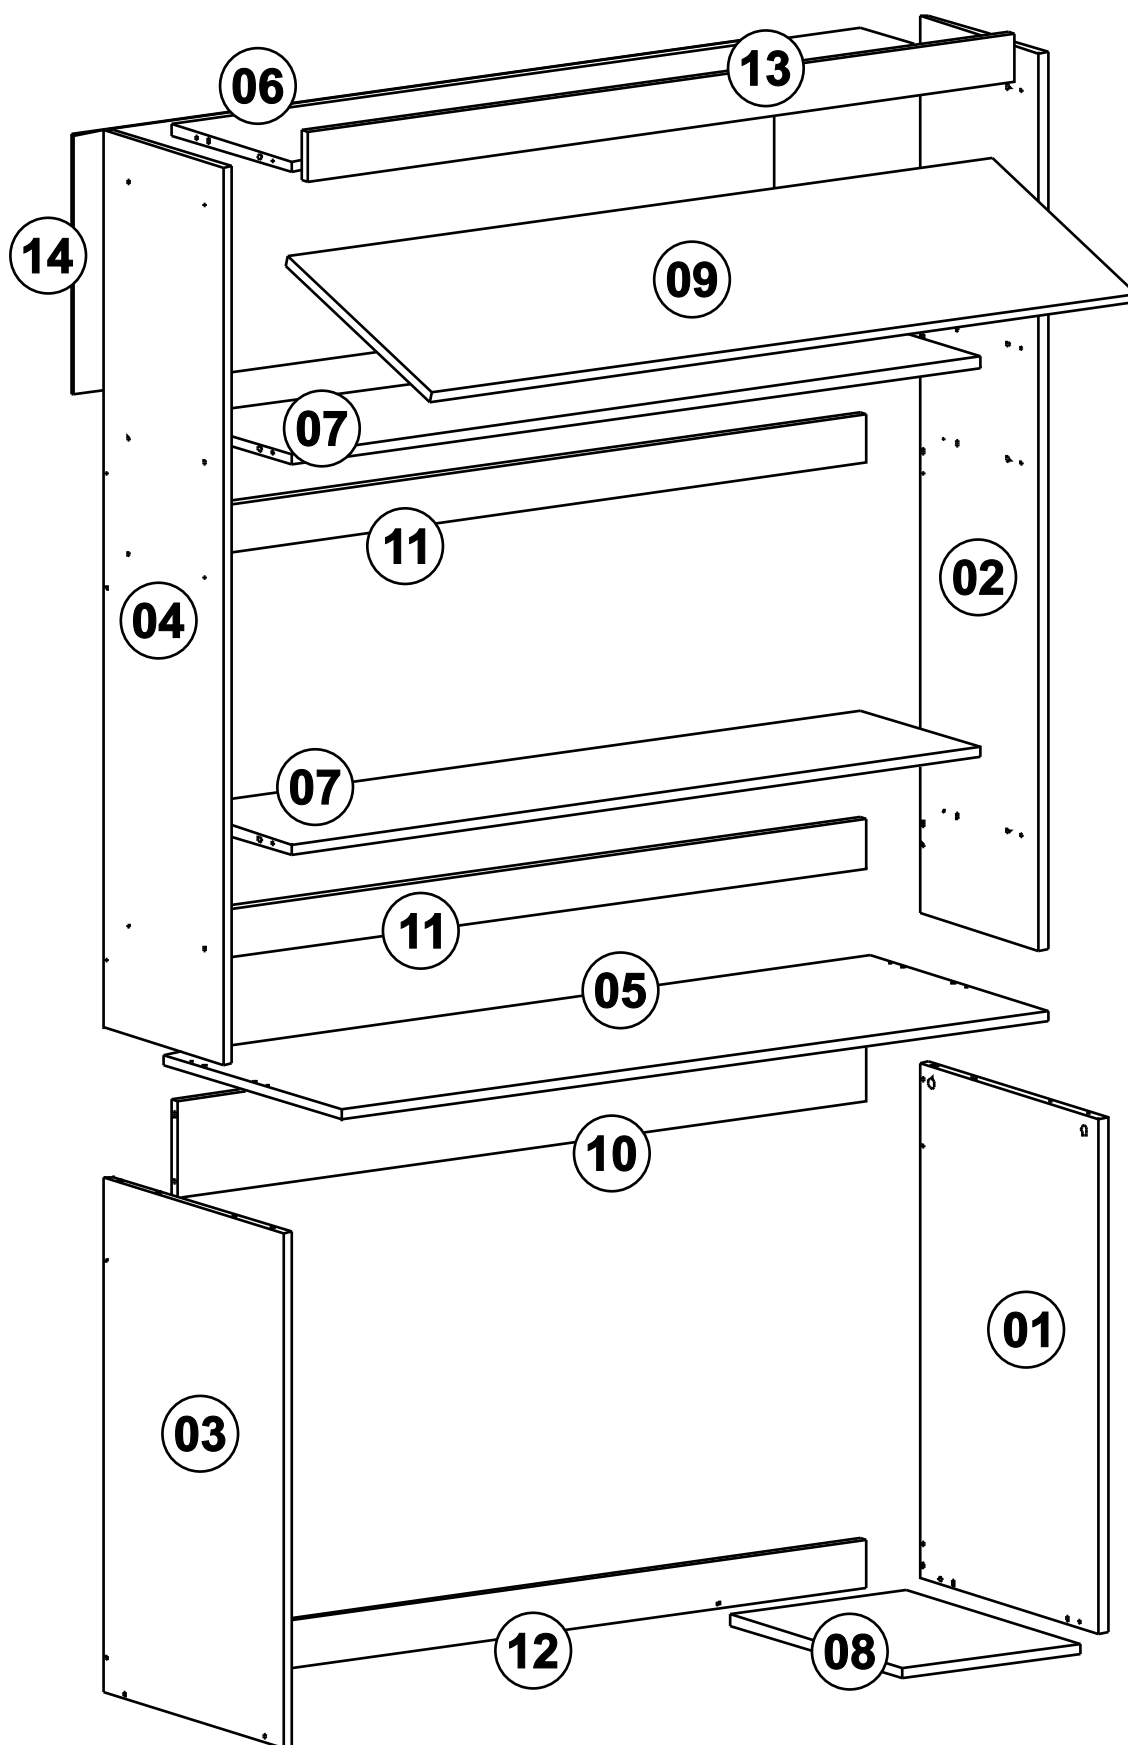


VERSÃO:
01


DATA:
10/07/24

ELABORADO POR:
Michel


LISTA DE FERRAGEM

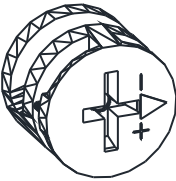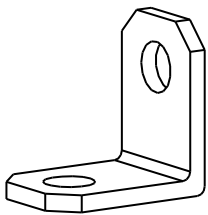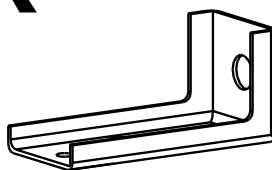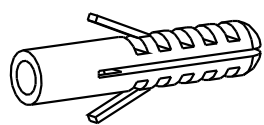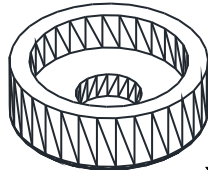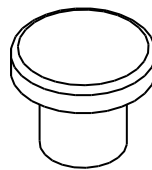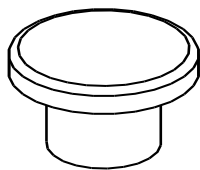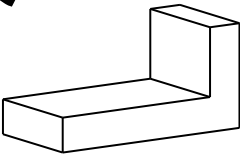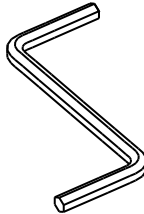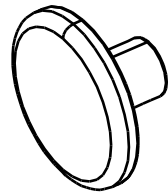A  x04 Tambor Minifix 15x12mm	B  x04 Parafuso Minifix	C  x22 Parafuso Est 5,0x50 mm	D  x05 Parafuso 4,5x50mm CC
E  x02 Parafuso 5x40mm CF	F  x27 Parafuso 3,5x14mm CP	G  x30 Cavilha 8x30mm	H  x05 Prego 12x12
I  x24 Prego 10x10	J  x04 Chapa "L" 20x20x12mm	K  x02 Suporte Aéreo Reforçado	L  x02 Bucha 6x35mm
M  x02 Dobradiça Reta Ø2mm	N  x05 Sapata	O  x06 Tapa Furo 5mm	P  x06 Tapa Furo 8mm
Q  x02 Capa Suporte Aéreo	R  x01 Chave Allen Z 3mm	S  x22 Tampa Par. 5,0x50 mm	T  T¹ x01 T² Pistão à Gás 60N


01

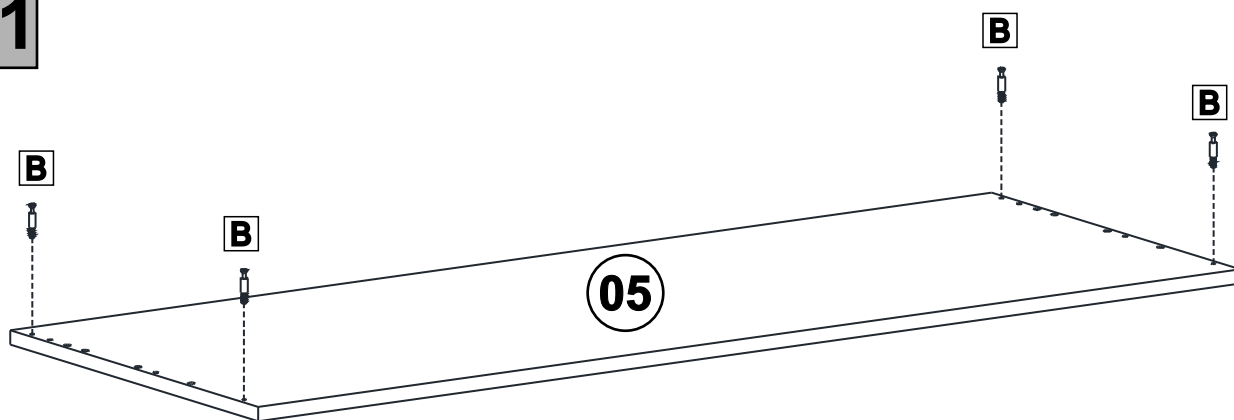


02

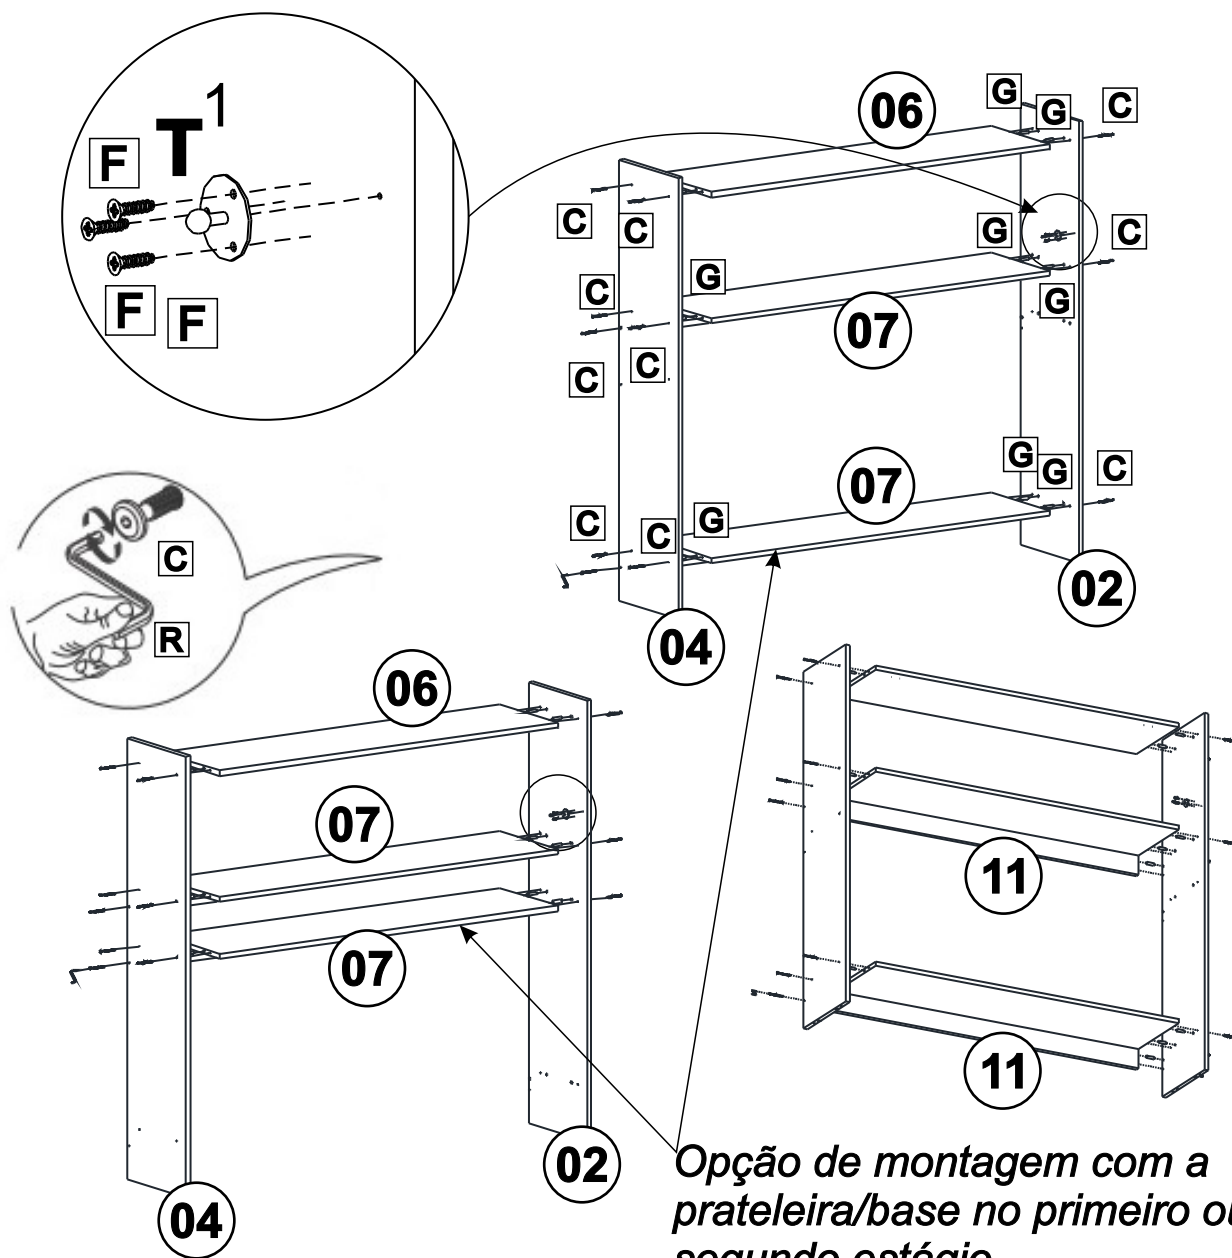


03

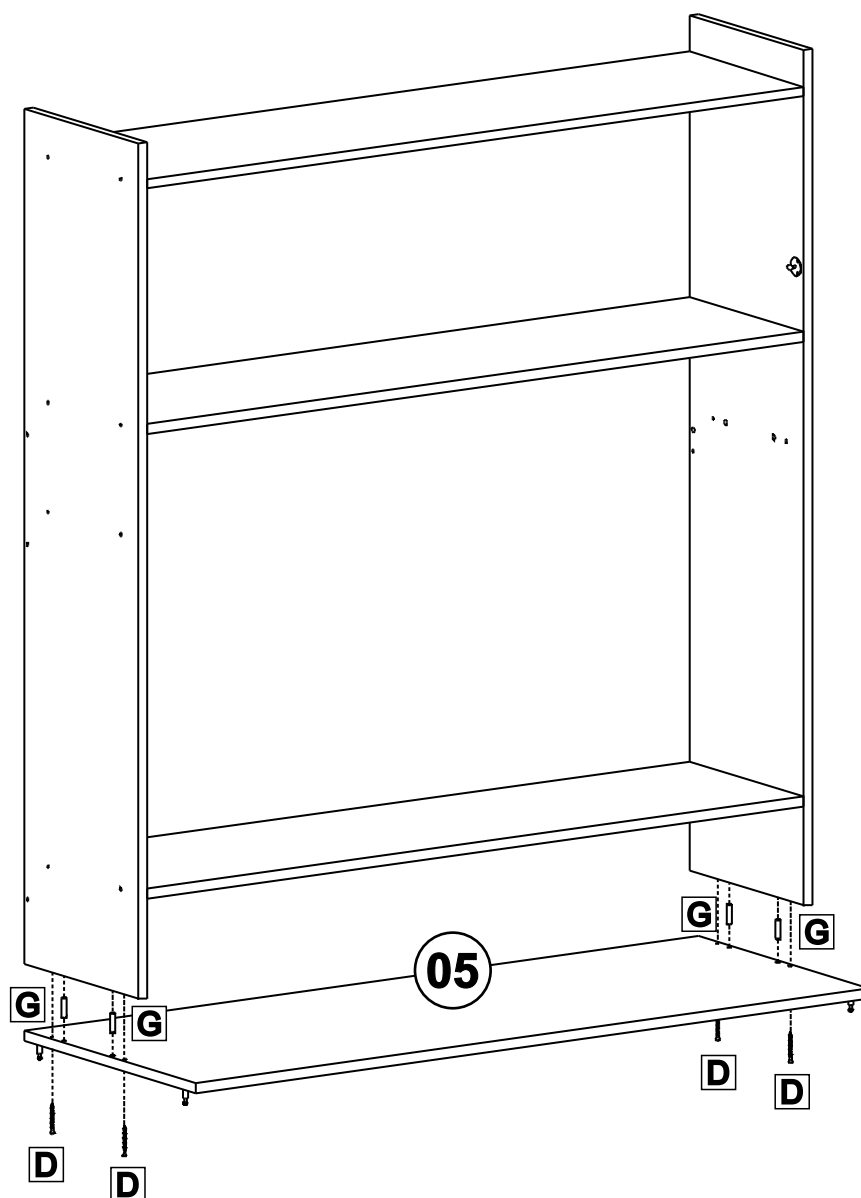

04

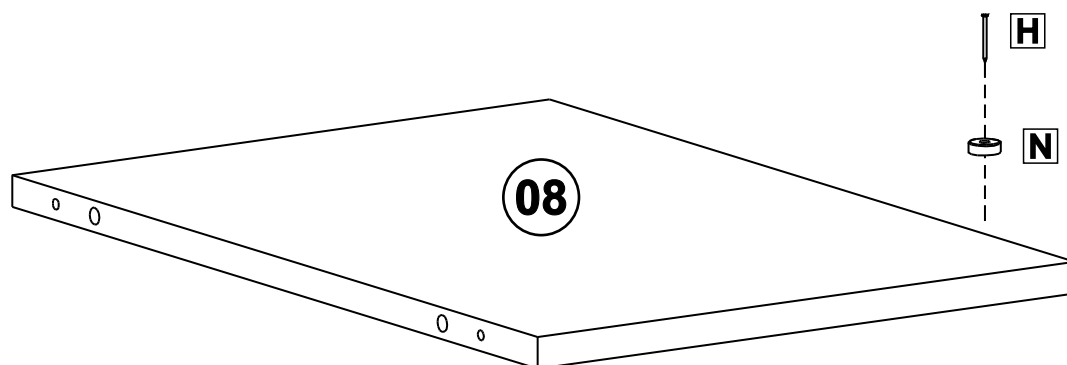


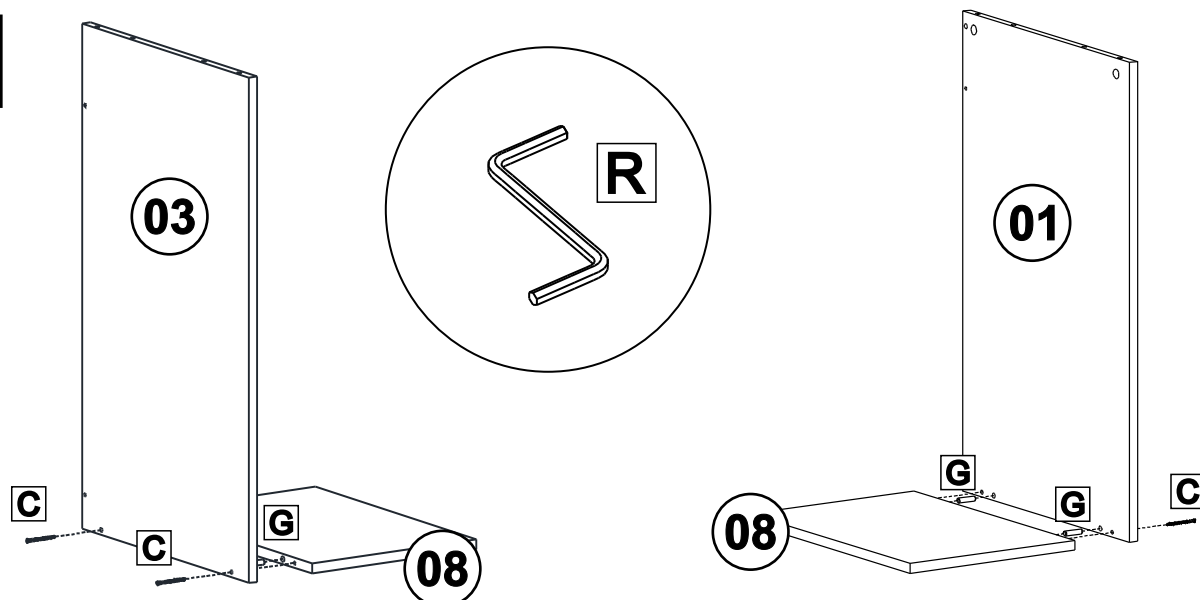05


*Opção de montagem da base CPU (8)
para o lado direito ou esquerdo.*

06


*Para a opção de alternar
a base (8), atentar
para fixar o rodapé (12)
com o furo para o lado
correto.*

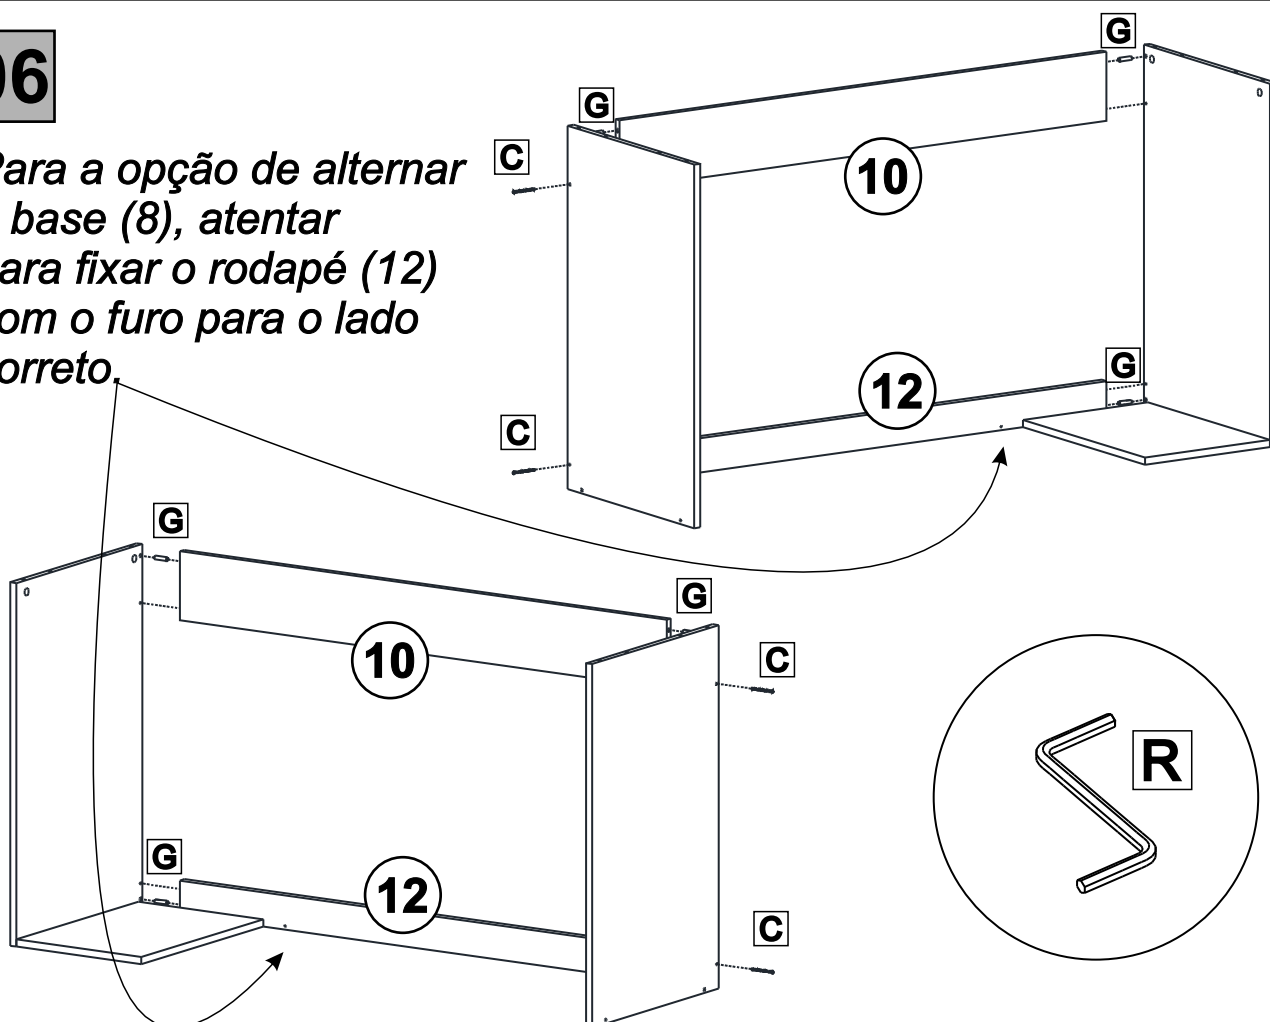


07

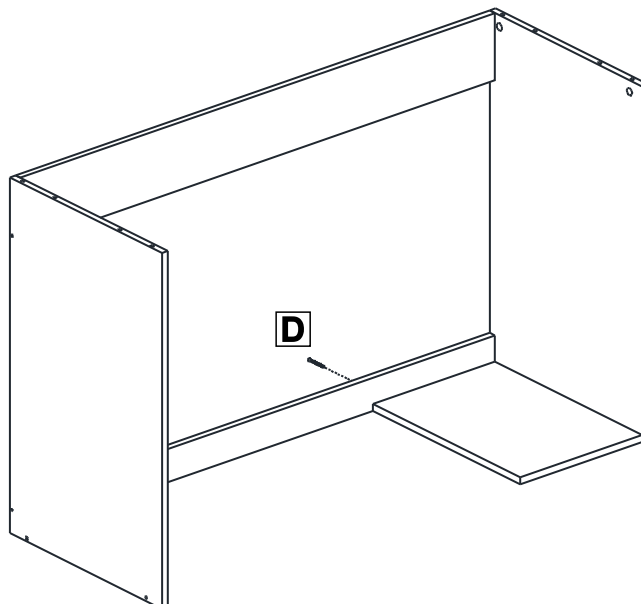


08

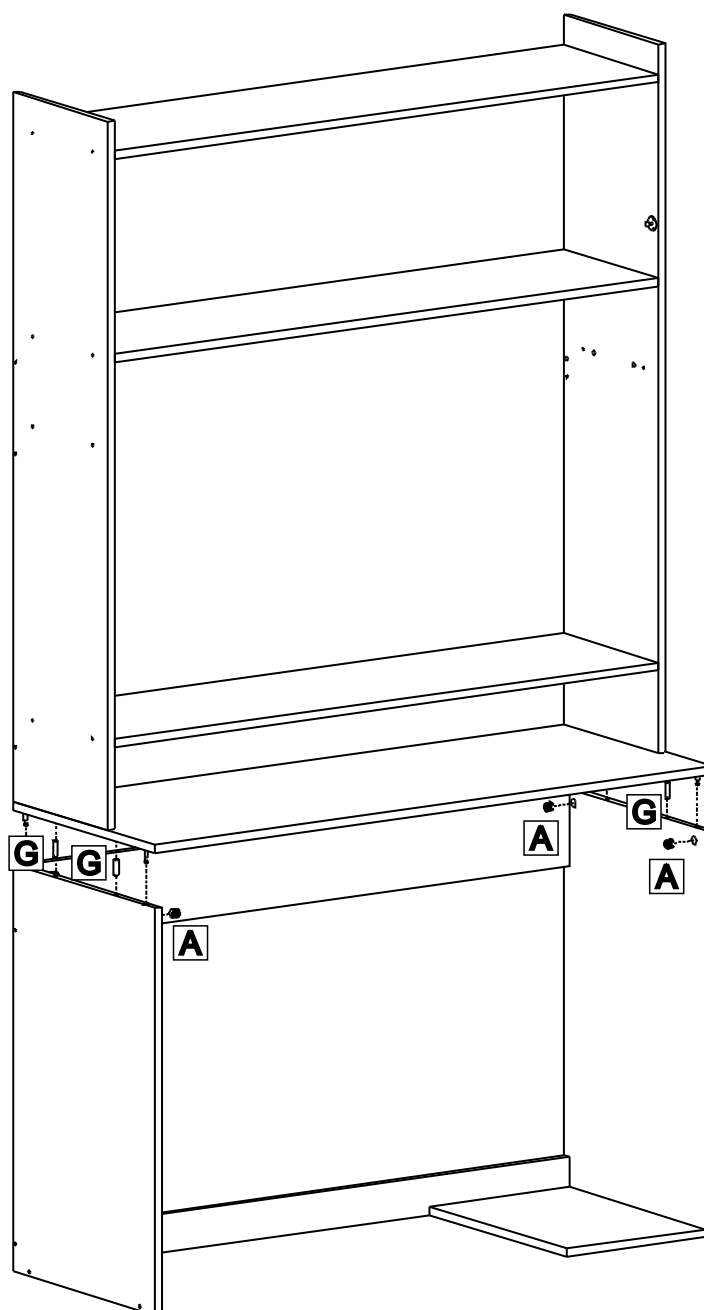


09

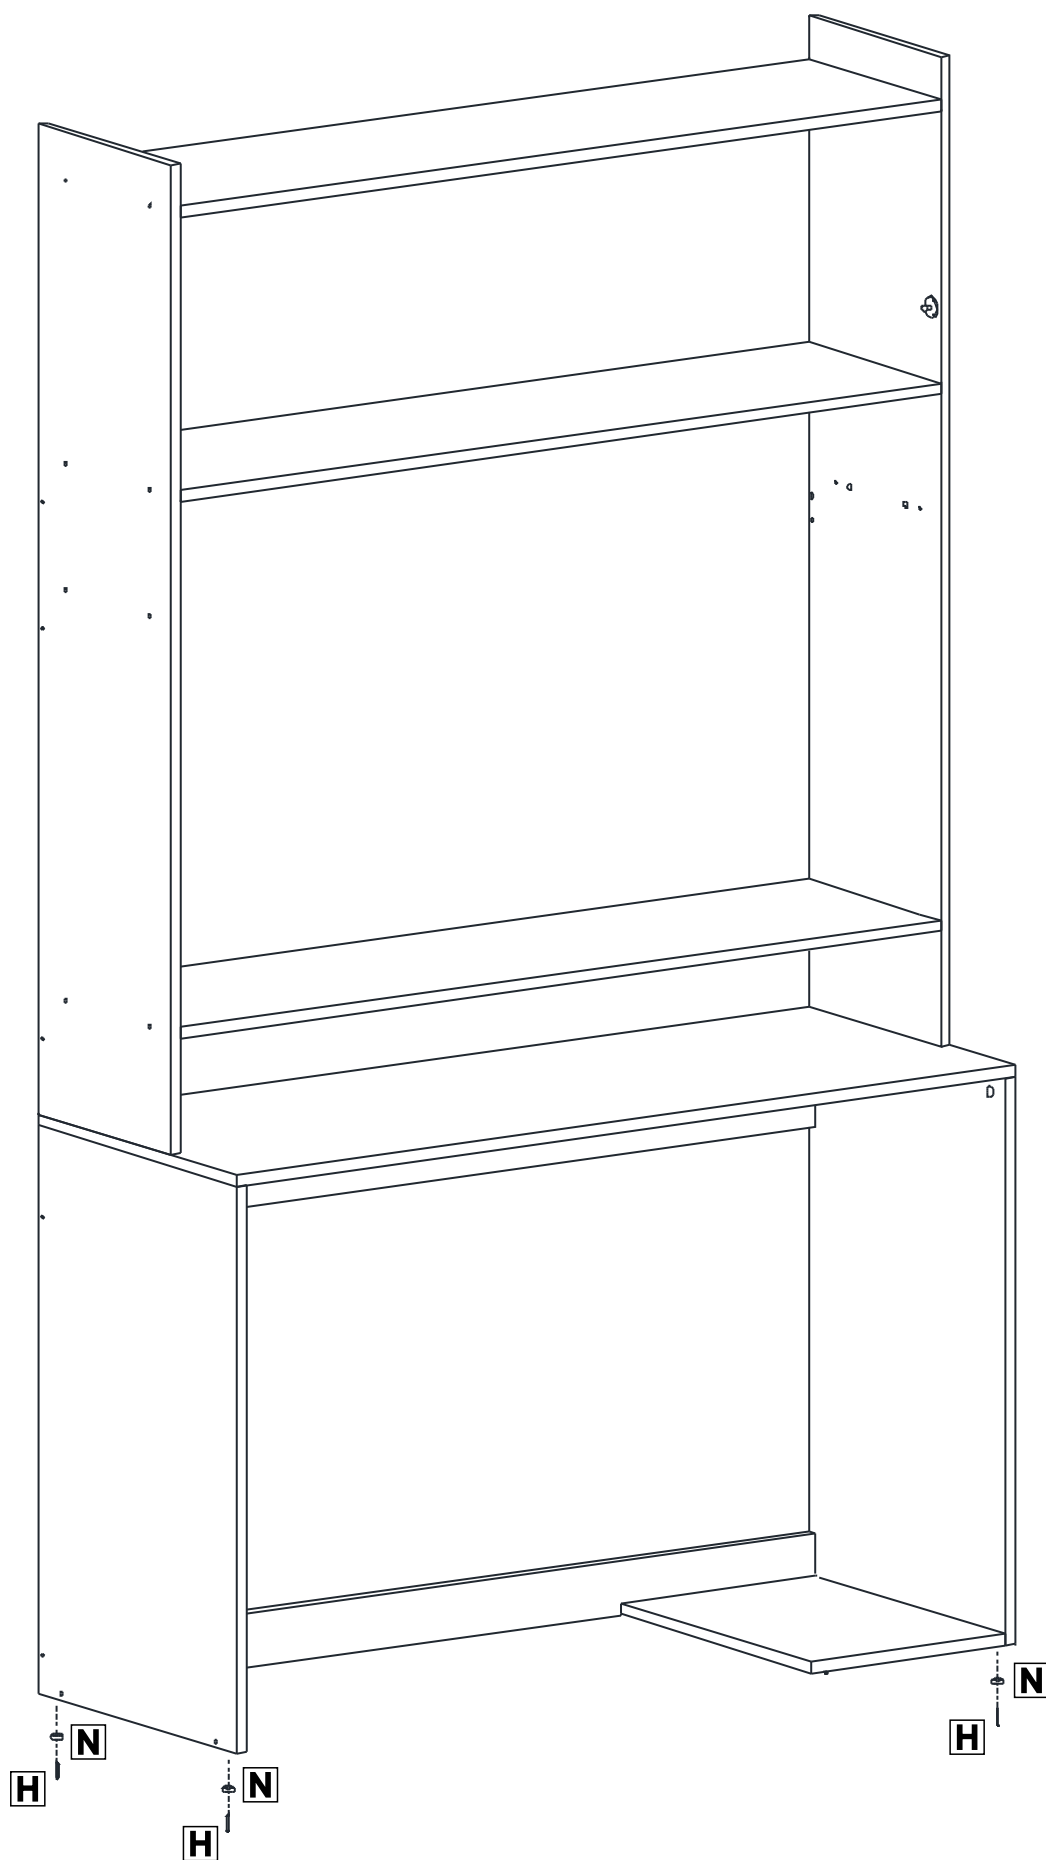



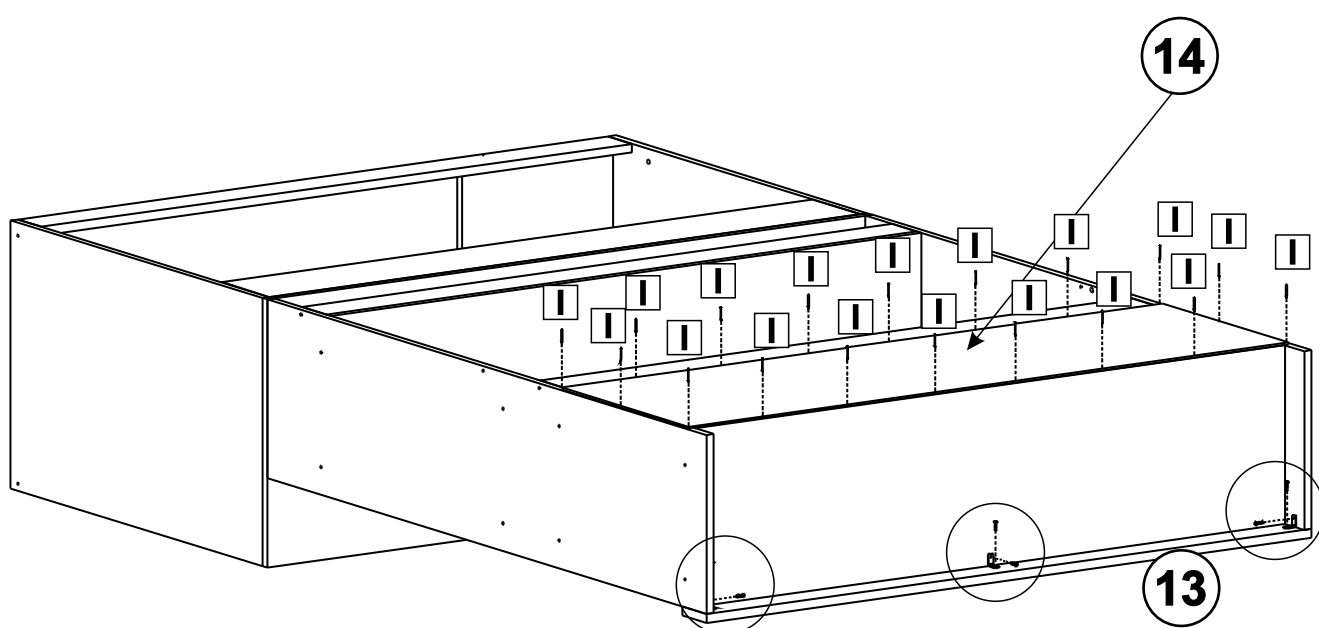


*Alinhar a vista superior (13)
com a Lateral , e fixar.*

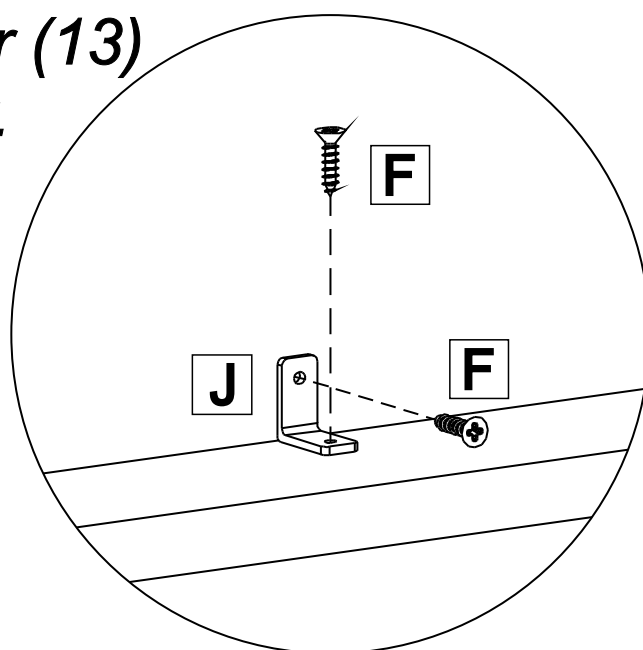


11



FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

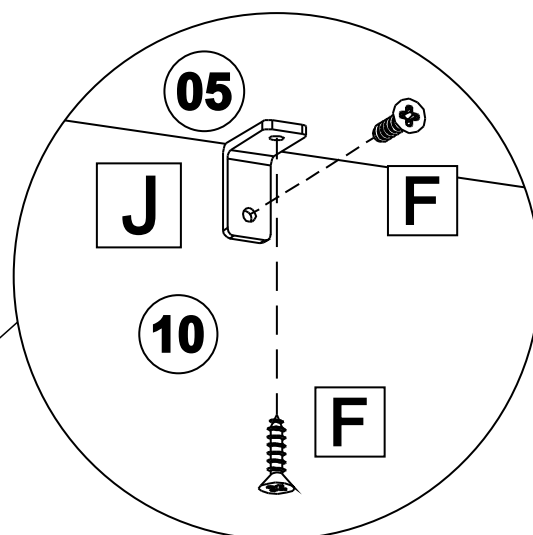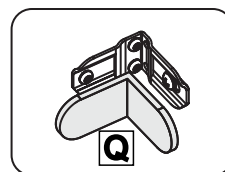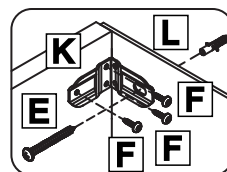



12

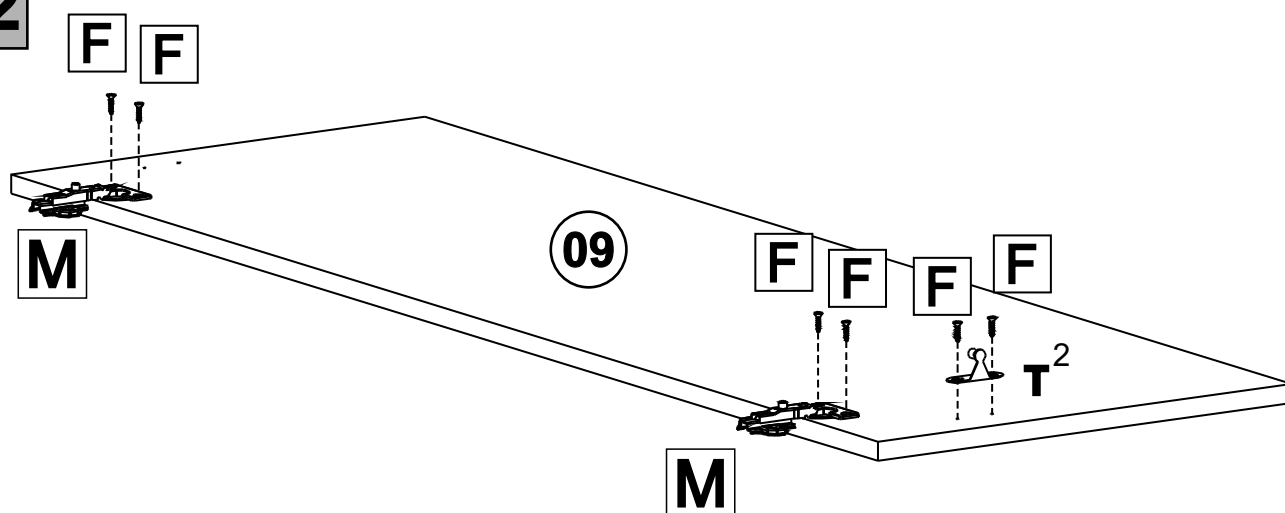

13

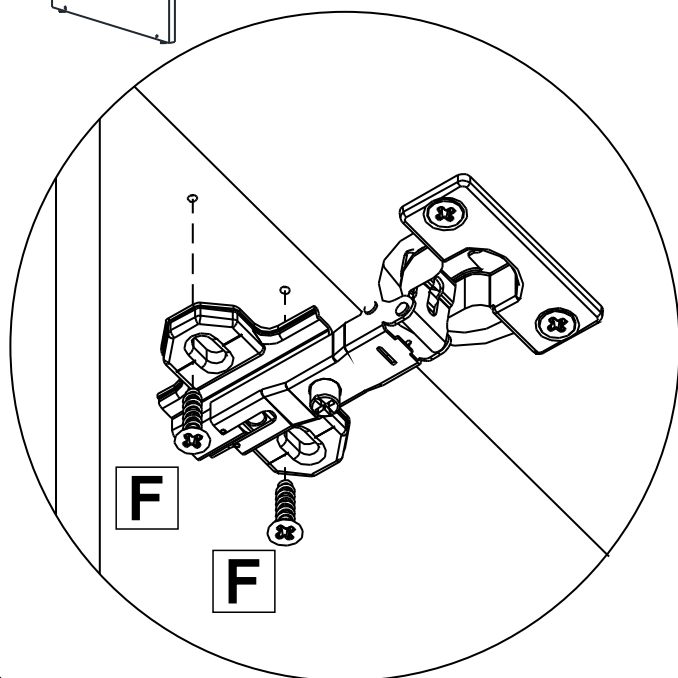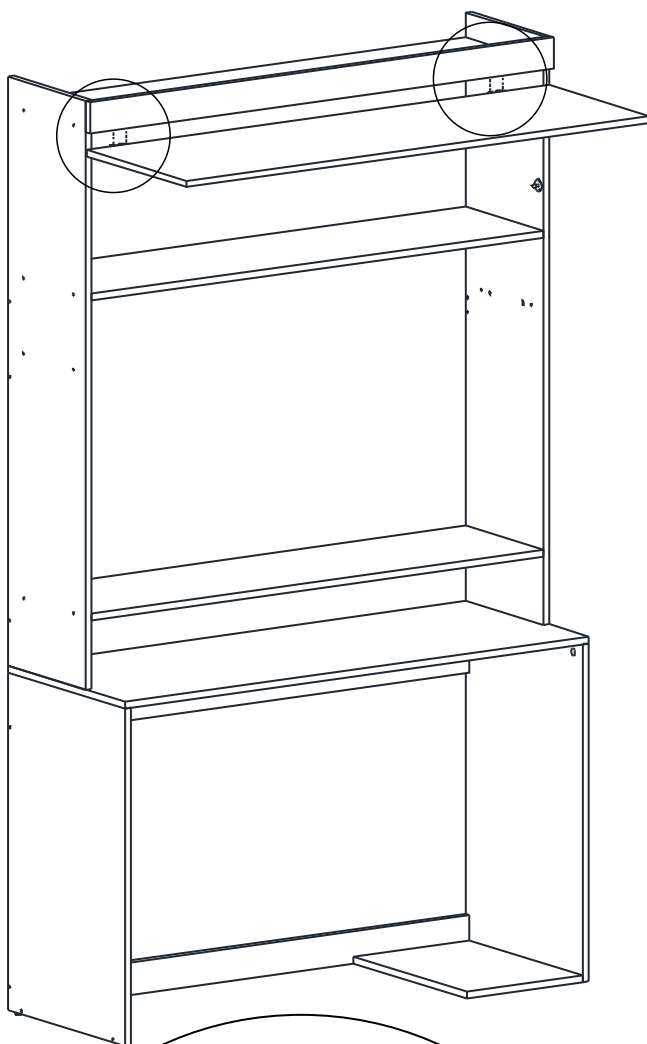

14

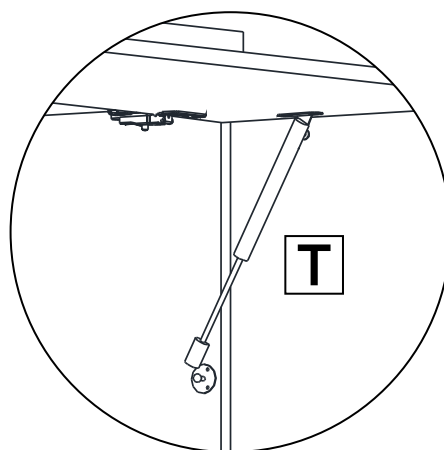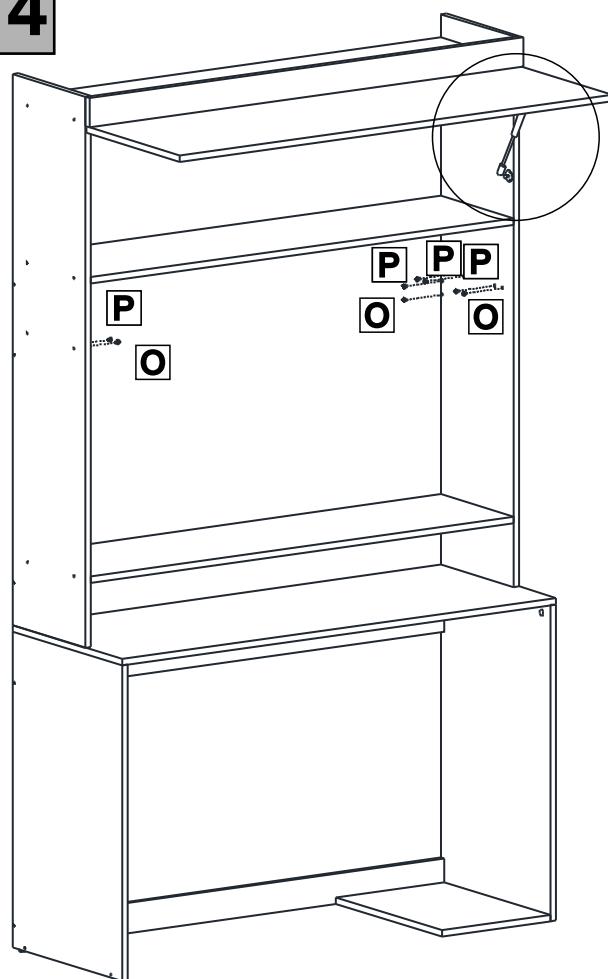

REGULAGEM DA PORTA

