





Rack New BEND 220cm

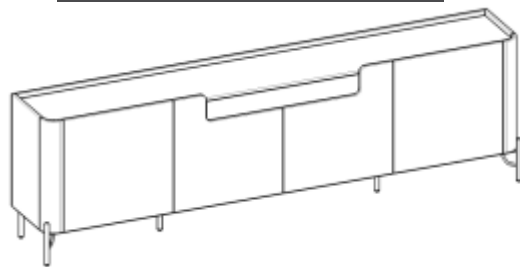

F805B - Rack New BEND 220cm Portas Brise

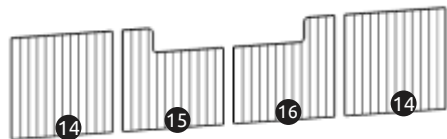


F805L - Rack New BEND 220cm Portas Lisa

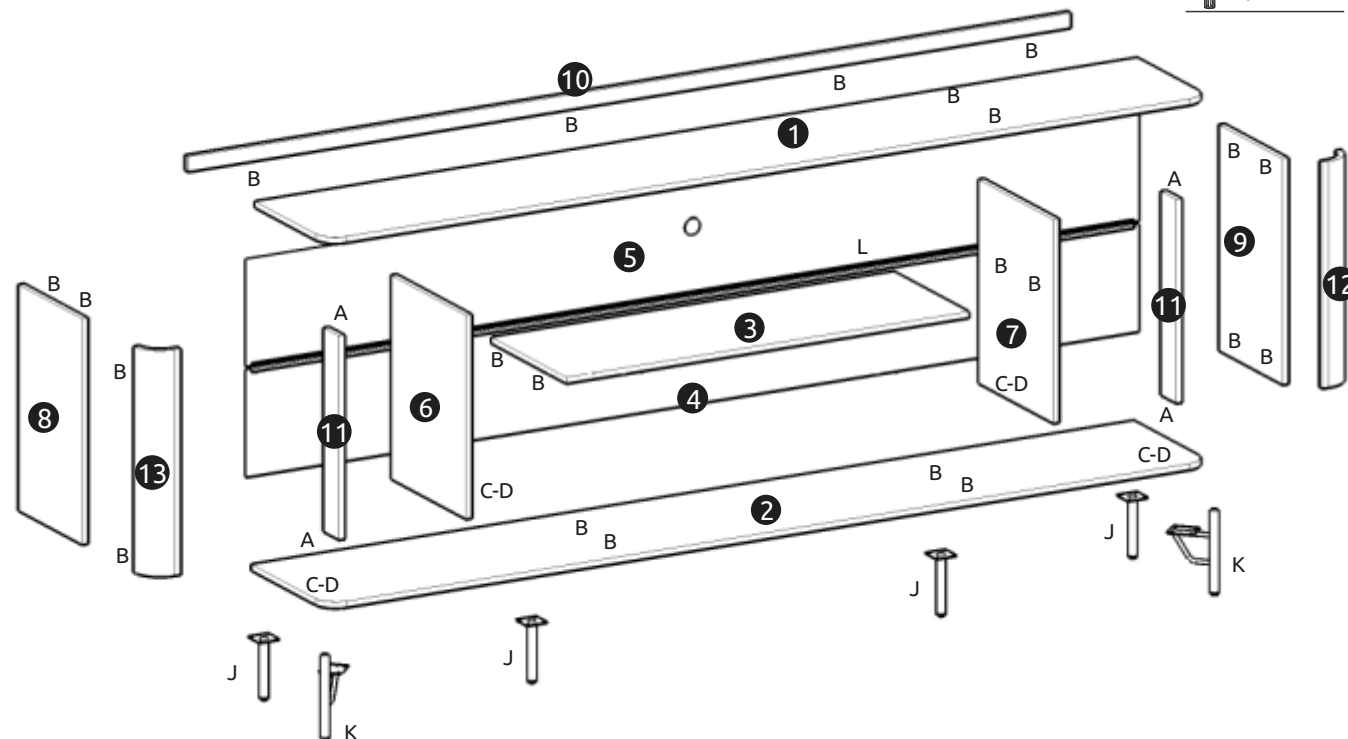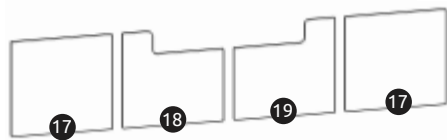

Seque	Código	Descrição	Qtde.
1	I-BAS0587	BASE SUPERIOR 2170X320X15MM	1
2	I-BAS0589	BASE INFERIOR 2170X335X15MM	1
3	I-PRA0194	PRATELEIRA 991X335X15MM	1
4	I-COS0389	COSTA 2195X242X3MM	1
5	I-COS0393	COSTA FURADA 2195X242X3MM	1
6	I-DIV0322	DIVISORIA ESQUERDA 461X335X15MM	1
7	I-DIV0323	DIVISORIA DIREITA 461X335X15MM	1
8	I-LAT0498	LATERAL ESQUERDA 510X285X15MM	1
9	I-LAT0499	LATERAL DIREITA 510X285X15MM	1
10	I-TRA0278	TRAVESSA 2170X35X15MM	1
11	I-PIL0033	PILASTRA 461X70X15MM	2
12	I-MOL0177	MOLDURA DIREITA 373MM	1
13	I-MOL0178	MOLDURA ESQUERDA 373MM	1
14	I-PTA0239	PORTA BRISE 510X505X15MM	2
15	I-PTA0240	PORTA BRISE ESQ 510X505X15MM	1
16	I-PTA0241	PORTA BRISE DIR 510X505X15MM	1
17	I-PTA0235	PORTA LISA 510X505X15MM	2
18	I-PTA0236	PORTA LISA ESQ 510X505X15MM	1
19	I-PTA0237	PORTA LISA DIR 510X505X15MM	1

A 8X Cavilhas 8x30mm	B 32X Paraf. Minifix	C 32X Tambor Minifix	D 32X Tampa Minifix	E 24X Paraf. 3,5 x 14mm Cab. Flangeada	F 80X Prego 10x10 c/ cabeça
G 1X Tampa passa fio 40mm	H 48X Paraf. 3,5 x 14mm Cab. Chata	I 8X Dobradiça RETA 35mm	J 4X Pé central	K 2 Pé frontal	L 1X Perfil H plástico 2170mm

DETALHAMENTO
MOLDURA DIREITA

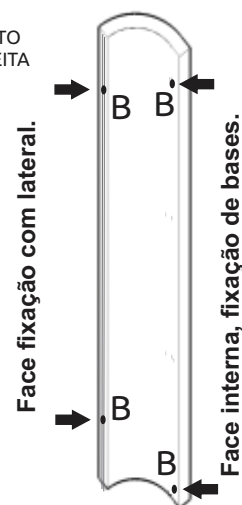

Sequência para montagem:


- 1º passo: montar toda caixa, menos as costas (5) e molduras (12 e 13) para o final.
- 2º passo: fixar as molduras (12 e 13).
- 3º passo: fixar as costas (5).

POSIÇÕES DE FIXAÇÃO DOS PÉS




Confira a quantidade de volumes do produto. | Identifique e separe as peças. | Separe toda a ferragem. | Utilize a própria embalagem do produto para forrar o chão no momento da montagem.



Rack New BEND 220cm

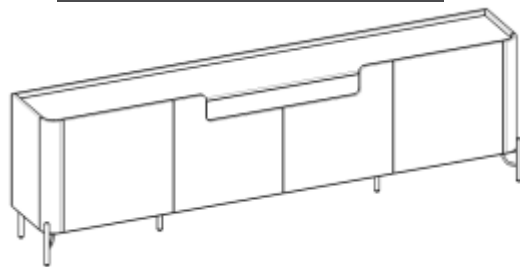

F805B - Rack New BEND 220cm Puertas Brise

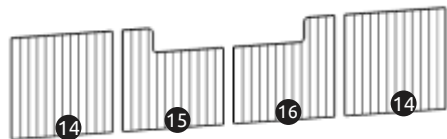


F805L - Rack New BEND 220cm Puertas Lisa

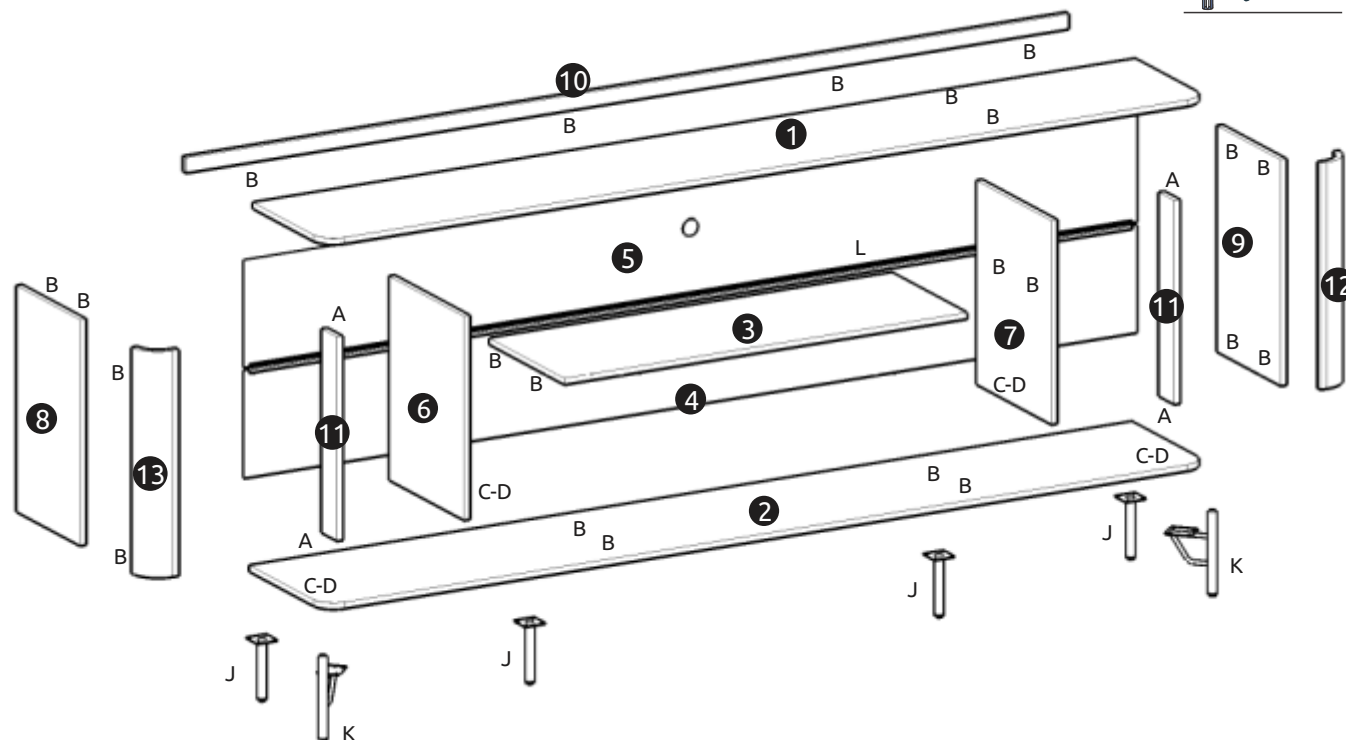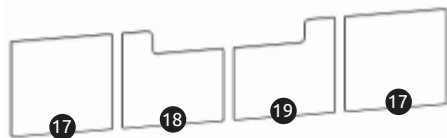

Nº mero	Código	Descripción	Cantidad
1	I-BAS0587	BASE SUPERIOR 2170X320X15MM	1
2	I-BAS0589	BASE INFERIOR 2170X335X15MM	1
3	I-PRA0194	REPISA 991X335X15MM	1
4	I-COS0389	COSTA 2195X242X3MM	1
5	I-COS0393	COSTA PERFORADA 2195X242X3MM	1
6	I-DIV0322	DIVISORIA IZQUIERDA 461X335X15MM	1
7	I-DIV0323	DIVISORIA DERECHA 461X335X15MM	1
8	I-LAT0498	LATERAL IZQUIERDA 510X285X15MM	1
9	I-LAT0499	LATERAL DERECHA 510X285X15MM	1
10	I-TRA0278	PARTICIÓN 2170X35X15MM	1
11	I-PIL0033	COLUMNA 461X70X15MM	2
12	I-MOL0177	MARCO DERECHO 373MM	1
13	I-MOL0178	MARCO IZQUIERDO 373MM	1
14	I-PTA0239	PUERTA BRISE 510X505X15MM	2
15	I-PTA0240	PUERTA BRISE IZQUIERDA 510X505X15MM	1
16	I-PTA0241	PUERTA BRISE DERECHA 510X505X15MM	1
17	I-PTA0235	PUERTA LISA 510X505X15MM	2
18	I-PTA0236	PUERTA LISA IZQUIERDA 510X505X15MM	1
19	I-PTA0237	PUERTA LISA DERECHA 510X505X15MM	1

DETALLE MARCO DERECHO

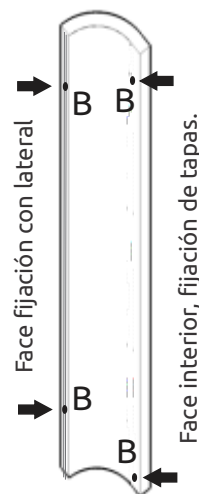

Secuencia de montaje:

1 etapa: ensamble toda la caja, excepto la parte posterior (5) y las molduras (12 y 13).

2 etapa: fijar las molduras (12 y 13),

3 etapa: fijar la costa (5).

POSICIONES DE FIJACIÓN DE LOS PIES



A 8X Clavijas 8x30mm	B 32X Tornillo Minifix	C 32X Tambor Minifix	D 32X Tapa Minifix	E 24X Tornillo 3,5 x 14mm Cabeza con brida	F 80X Clavo 10x10 con cabeza
G 1X Cubierta de alambre 40mm	H 48X Tornillo 3,5 x 14mm Cabeza plana	I 8X Bisagra recta 35mm	J 4X Pie central	K 2 Pie frontal	L 1X Perfil H plástico 2170mm

Compruebe el volumen del producto. | Identifique y separe las piezas. | Separe todos los accesorios. | Utilice el propio embalaje del producto para forrar el suelo durante el montaje.