



siena móveis


BANCADA BANHEIRO

Rg12005


Ferramentas / Tools / Herramientas




Ferragens / Hardware

A	 4,5x60	05	D	 02
B	 4,5x35	05	E	 03
C	 05		F	 05
			G	 08


2º Passo
2º Step
2º Paso

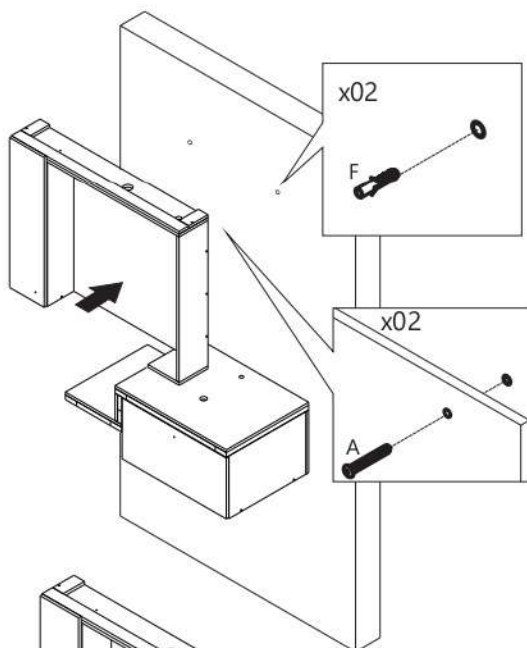


1º Passo
1º Step
1º Paso

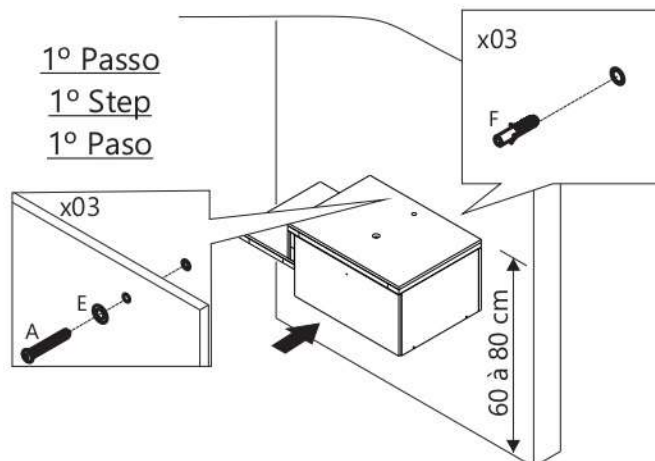

3º Passo
3º Step
3º Paso

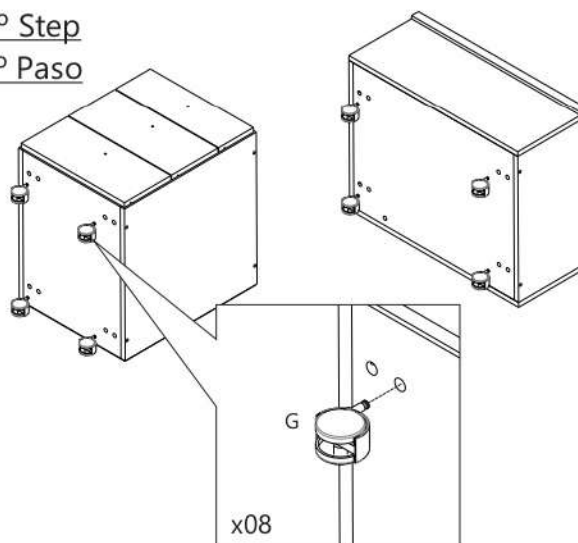

4º Passo
4º Step
4º Paso

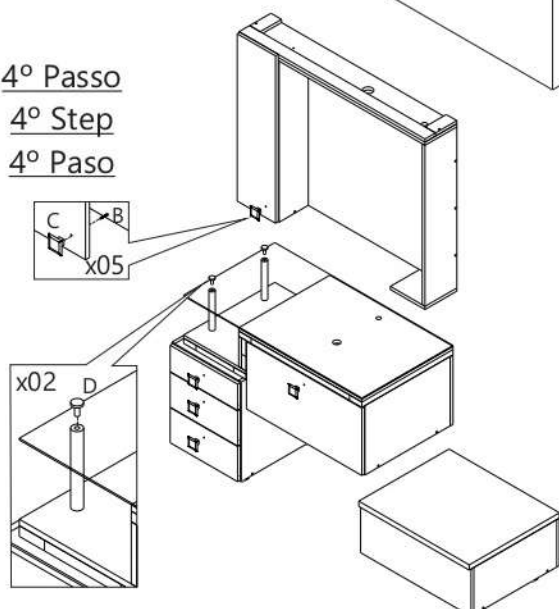

Cuidados com a instalação, limpeza e utilização.

- Siga o esquema de montagem e execute rigorosamente as suas instruções.
- A altura de instalação do gabinete desde o piso até o tampo pode variar de 60 cm a 80 cm, dependendo da altura dos seus usuários e visando maior ergonomia durante sua utilização.
- Evite o contato de objetos pontiagudos, ásperos, abrasivos, bem como ferramentas (durante a instalação) sobre as superfícies do móvel, pois poderão causar danos irreparáveis (riscos, quebras, desgaste prematuro).
- Não subir sobre o móvel ou apoiar-se. (O cálculo de resistência dos materiais utilizados no gabinete contempla apenas a utilização para acomodação de objetos normalmente utilizados no banheiro).
- Durante a limpeza utilize apenas pano macio, seco ou umedecido (torcido), produtos de limpeza neutros e não abrasivos (nunca ácidos ou sapólios) e jamais esponjas ou escovas com superfície abrasiva ou palhas de aço.

Destinam-se a “uso doméstico”