


14831 Lxx
CARIMBAR O NÚMERO
DO LOTE NESTA PEÇA

Pessoas necessárias
para montagem

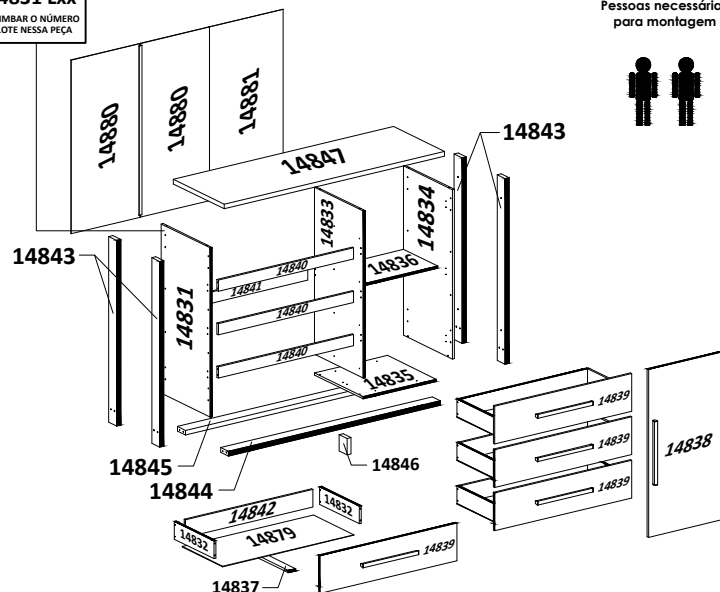

Ferramentas necessárias
para montagem
(não fornecidas)



REF.:	PEÇAS PIECE PIEZA	QUANT.	DIMENSÕES* DIMENSIONS DIMENSIONES	MATÉRIA PRIMA
14831	Lateral Esquerda Left Back Atrás Izquierda	1	912 x 430 x 12	MDP
14832	Lateral de Gaveta Drawer Side Lado del Cajón	8	350 x 95 x 12	MDP
14833	Divisória Divider Divisor	1	900 x 430 x 12	MDP
14834	Lateral Direita Right Back Atrás Derecho	1	912 x 430 x 12	MDP
14835	Base Base Base	1	450 x 430 x 12	MDP
14836	Prateleira Móvel Mobile Shelf Estante Móvil	1	438 x 300 x 12	MDP
14837	Trava da Gaveta Drawer Lock Cerradura del cajón	4	350 x 45 x 12	MDP
14838	Porta Door Puerta	1	904 x 450 x 12	MDP
14839	Frente de Gaveta Drawer Front Frente del Cajón	4	846 x 203 x 12	MDP
14840	Trava Frontal Front Lock Bloqueo frontal	3	835 x 60 x 12	MDP
14842	Contra Fundo Gaveta Back Drawer Cajón Trasero	4	787 x 95 x 12	MDP
14841	Trava Traseira Rear Lock Bloqueo Trasero	1	835 x 60 x 12	MDP
14843	Pé Foot Pie	4	1000 x 70 x 25	MDP
14844	Rodapé Frontal Front Footer Pie de Página Frontal	1	1309 x 70 x 25	MDP
14845	Rodapé Traseiro Rear Baseboard Zócalo Trasero	1	1309 x 70 x 25	MDP
14846	Pé Central Central Foot Pie Central	1	88 x 70 x 25	MDP
14847	Tampo Top Arriba	1	1360 x 450 x 25	MDP
14879	Fundo de Gaveta Drawer Bottom Fondo Del Cajón	4	811 x 355 x 2,8	MDP
14880	Traseiro Esquerdo Rear Left Trasero Izquierdo	2	935 x 424 x 2,8	MDP
14881	Traseiro Direito Right Rear Trasero Derecho	1	935 x 456 x 2,8	MDP

*Dimensões em metros | Dimensions in meters | Dimensiones en metros

Edição: 02/04/2026

INSTRUÇÕES | INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES

- Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da sequência de montagem (S.M.), identificando as peças pelo código de peça (C.P.) carimbado na mesma, de acordo com a tabela.
- Prepare the assembly of the close piece of furniture to the place that it will be definitively and avoid to move after done. Will be definitively avoid to move after done;
- Cover the ground with cardboard or similar and use the isomanta that comes among the pieces to avoid the contact among them during the assembly;
- Set up the piece of furniture obeying the numeric order of the assembly sequence (S.M.), identifying the pieces by code of piece (C.P.) stamped in the same, in agreement with the table.
- Prepare la montaje del mobiliario próximo al lugar que estará definitivamente y evite mover después de hecho;
- Tape la suelo con cartón o similar y use la "isomanta" que viene entre las piezas para evitar el contacto entre ellas durante la montaje;
- Monte el mobiliario obedeciendo el orden numérico de la sucesión de montaje (S.M.), identificando las piezas por el código de piezas (C.P.) de la misma estampado en esta, de acuerdo con la tabla.

ACESSÓRIOS





Parafuso 5,0x60 H Parafuso 5,0x50 G Parafuso 5,0x40 F Parafuso 3,5x40 E Parafuso 3,5x30 D Parafuso 4,0x25 C Parafuso 4,0x12 B Parafuso 3,5x12 A 0 1 2 3 4 5 6	I Prego 8x8mm J Prego 10x10mm K Cavilha de Madeira 6x30mm L Cavilha Escalonada 6x8mm M Bucha Plástica 8mm N Suporte Aéreo Metal 1biza 75kg O Fixador Traseiro Metal	P Cantoneira Triangular s/Tampo Q Sapata L 15x23mm R Suporte Prateleira 6x8mm S Distanciador Plástico Calço Dobradiça T Calço Dobradiça 5mm U Dobradiça AL2 26mm Modul Alta	V Corrediça Telescópica 350/30mm X Puxador Londres 345mm W Perfil H Bicolor 912mm Y Etiqueta Resinada Z Sache d/ Cola Branca 10g a Giz Correção	1x 30x 4x 4x 1x 3x 1x 2x 4x	9x 3x 3x 4x
--	--	---	---	---	---

1º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14831
14833

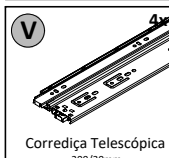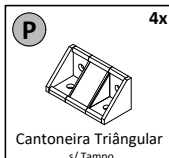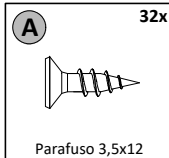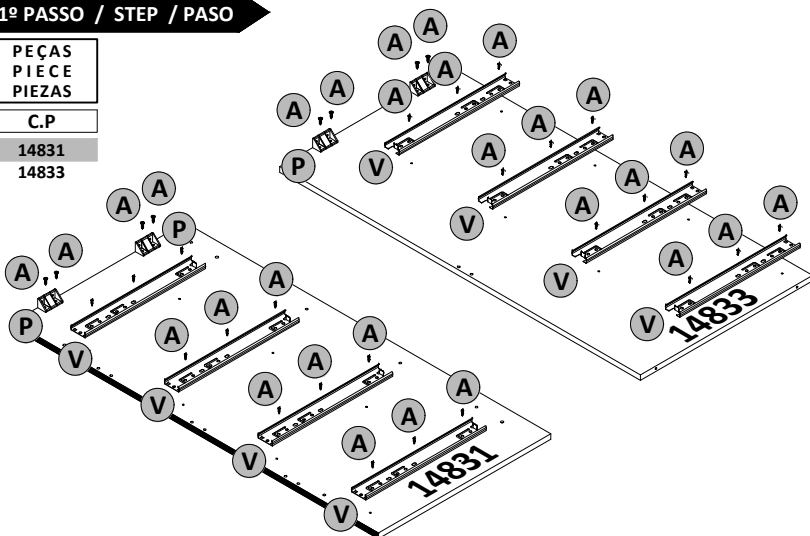

* FIXE AS CORREDIÇAS TElescópicas NA LATERAL E DIVISÓRIA, SEGUINDO AS MARCAÇÕES GUIAS, COM 3 PARAFUSOS 3,5X12 EM CADA. DEPOIS COLOQUE 2 CANTONEIRAS EM CADA LATERAL NA PARTE SUPERIOR, COM 2 PARAFUSOS 3,5X12 EM CADA. VER LOCAL DA CAVILHA NO TOPO DA PEÇA PARA IDENTIFICAR A PARTE SUPERIOR.

ATTACH THE TELESCOPIC SLIDES TO THE SIDE PANEL AND PARTITION, FOLLOWING THE GUIDE MARKINGS, WITH 3 SCREWS (3.5X12) ON EACH. THEN PLACE 2 CORNER BRACKETS ON EACH SIDE AT THE TOP, WITH 2 SCREWS (3.5X12) ON EACH. SEE THE LOCATION OF THE DOWEL AT THE TOP OF THE PIECE TO IDENTIFY THE TOP PART.



FIJE LAS GUÍAS TElescópicas AL PANEL LATERAL Y AL TABIQUE, SIGUIENDO LAS MARCAS DE GUÍA, CON 3 TORNILLOS (3,5 X 12) CADA UNA. A CONTINUACIÓN, COLOQUE 2 ESCUADRAS A CADA LADO EN LA PARTE SUPERIOR, CON 2 TORNILLOS (3,5 X 12) CADA UNA. OBSERVE LA UBICACIÓN DE LA ESIIGA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PIEZA PARA IDENTIFICAR LA PARTE SUPERIOR.

3º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14847
14834

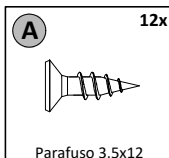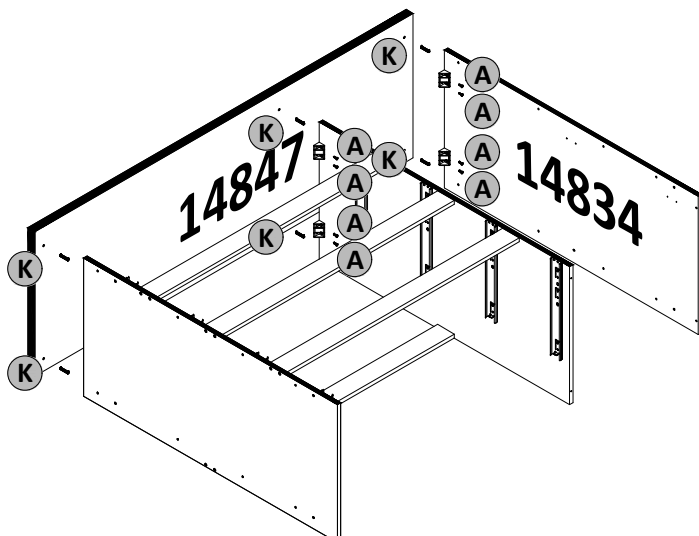

* UNIR O TAMPO A DIVISÓRIA E LATERAIS COM 06 CAVILHAS 6X30. DEPOIS FIXE-AS COM 12 PARAFUSOS 3,5X12 NAS CANTONEIRAS POSICIONADAS. JOIN THE TABLETOP TO THE PARTITION AND SIDES USING 6 6X30 DOWELS. THEN SECURE THEM WITH 12 3.5X12 SCREWS IN THE POSITIONED CORNER BRACKETS.



UNE LA SUPERFICIE DE LA MESA A LA PARTIÇÃO Y A LOS LATERALES CON 6 TACOS DE MADERA DE 6X30 MM. LUEGO, FÍJALOS CON 12 TORNILLOS DE 3,5X12 MM EN LOS SOPORTES DE ESQUINA COLOCADOS.

2º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14840
14841

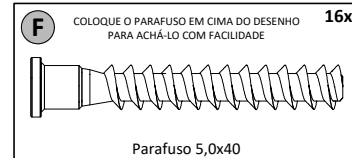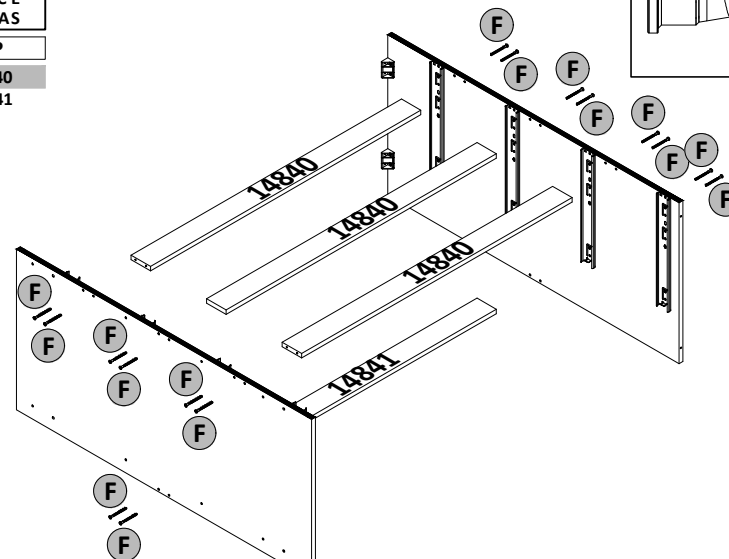

* UNIR A LATERAL ESQUERDA E A DIVISÓRIA COM AS TRAVAS FRONTAIS E TRASEIRA, COM 16 PARAFUSOS 5,0X40.

JOIN THE LEFT SIDE PANEL AND THE PARTITION USING THE FRONT AND REAR LATCHES, WITH 16 SCREWS 5.0X40.



UNA EL PANEL LATERAL IZQUIERDO Y LA PARTIÇÃO UTILIZANDO LOS PESTILLOS DELANTEROS Y TRASEROS, CON 16 TORNILLOS DE 5,0X40.

4º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14835

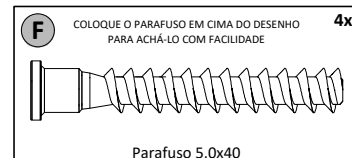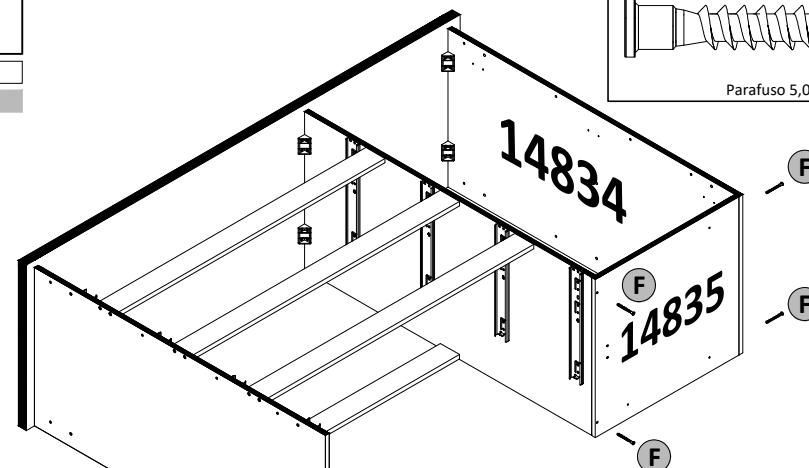

* FIXE A BASE NA LATERAL DIREITA E NA DIVISÓRIA, COM 04 PARAFUSOS 5,0X40.

SECURE THE BASE TO THE RIGHT SIDE AND TO THE PARTITION USING 4 SCREWS 5.0X40.

FIJE LA BASE AL LADO DERECHO Y A LA PARTIÇÃO CON 4 TORNILLOS DE 5,0X40.

5º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14843

14843


14846

14844

14845

14843


14843

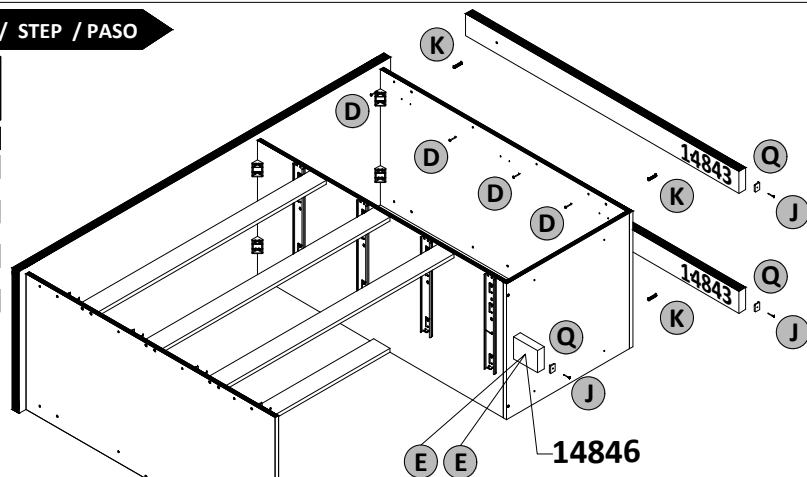


* COLOQUE AS CAVILHAS GUIAS PARA FIXAR OS PÉS, 02 DE 6X30 EM CADA PÉ, DEPOIS COLOQUE 04 PARAFUSOS 3,5X30 EM CADA PÉ. PARA UNIR O PÉ AO RODAPÉ USE 08 PARAFUSOS 5,0X60, 02 EM CADA PÉ. DEPOIS FIXE A BASE NO RODAPÉ COM 04 PARAFUSOS 3,5X30. POR ULTIMO COLOQUE A SAPATA L EM CADA PÉ COM 01 PREGO 10X10.

INSERT THE GUIDE DOWELS TO SECURE THE FEET, TWO 6X30 DOWELS IN EACH FOOT, THEN INSERT FOUR 3.5X30 SCREWS IN EACH FOOT. TO ATTACH THE FOOT TO THE BASEBOARD, USE EIGHT 5.0X60 SCREWS, TWO IN EACH FOOT. THEN, SECURE THE BASE TO THE BASEBOARD WITH FOUR 3.5X30 SCREWS. FINALLY, ATTACH THE L-SHAPED FOOT TO EACH FOOT WITH ONE 10X10 NAIL.


INSERTE LAS GUÍAS PARA FIJAR LAS PATAS, DOS DE 6X30 EN CADA PATA, Y LUEGO INSERTE CUATRO TORNILLOS DE 3.5X30 EN CADA UNA. PARA FIJAR LA PATA AL ZÓCALO, USE OCHO TORNILLOS DE 5.0X60, DOS EN CADA PATA. LUEGO, FIJE LA BASE AL ZÓCALO CON CUATRO TORNILLOS DE 3.5X30. FINALMENTE, FIJE LA PATA EN FORMA DE L A CADA PATA CON UN CLAVO DE 10X10.

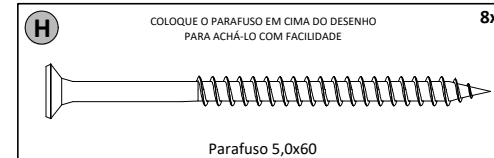


Parafuso 5,0x60

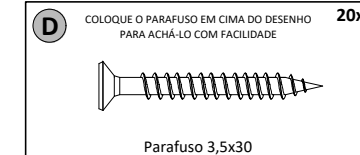

Parafuso 3,5x30

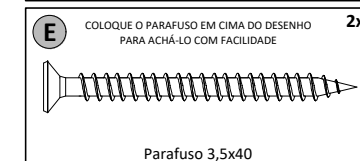


Parafuso 3,5x40

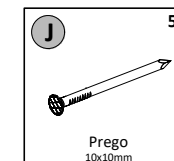

Prego
10x10mm



Cavilha de Madeira
6x30mm

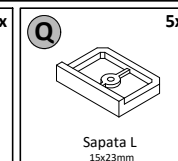

Sapata L
15x23mm

6º PASSO / STEP / PASO


PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P


14880

14880

14881

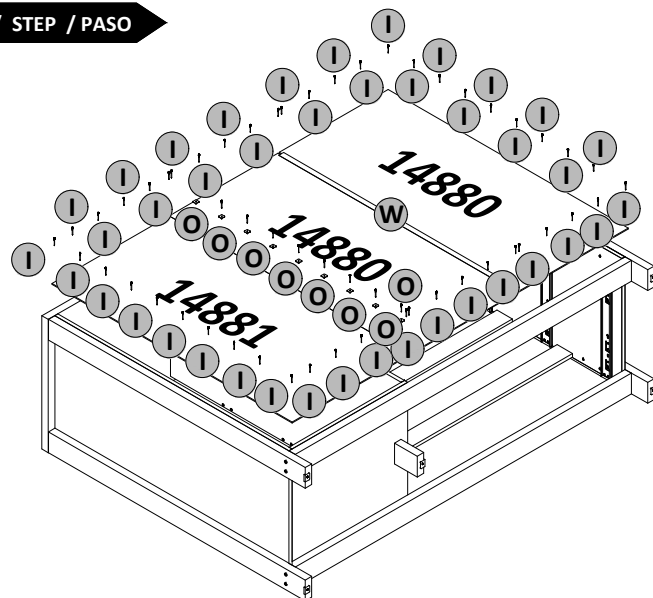

Prego
8x8mm

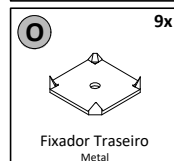

Fixador Traseiro
Metal



Perfil H Bicolor
912mm

* FIXE OS TRASEIROS USANDO 57 PREGOS 8X8 USANDO UM ESPAÇAMENTO DE 10 CM CADA. USE O PERFIL H NA JUNÇÃO DO LADO DAS GAVETAS E O FIXADOR TRASEIRO DO LADO AONDE VAI A PORTE PARA UNIR OS FUNDOS.

SECURE THE BACK PANELS USING 57 8X8 NAILS SPACED 10 CM APART. USE THE H-PROFILE AT THE DRAWER SIDE JUNCTION AND THE BACK FASTENER ON THE DOOR SIDE TO JOIN THE BACK PANELS.


FIJE LOS PANELES TRASEROS CON 57 CLAVOS DE 8X8 MM ESPACIADOS A 10 CM DE DISTANCIA. UTILICE EL PERFIL EN H EN LA UNIÓN DEL LATERAL DEL CAJÓN Y EL SUJETADOR TRASERO EN EL LATERAL DE LA PUERTA PARA UNIR LOS PANELES TRASEROS.

7º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

14838

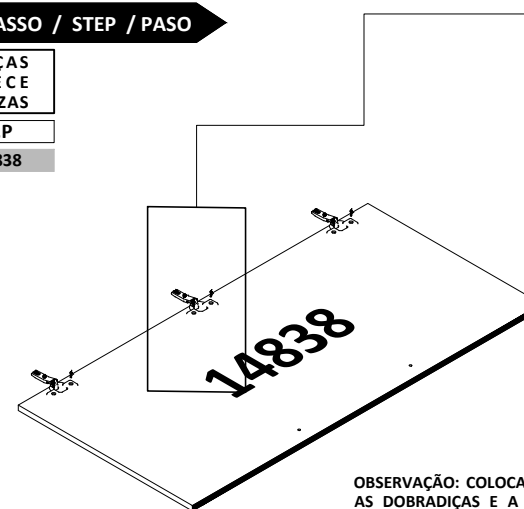

OBSERVAÇÃO: COLOCAR DISTANCIADOR PLÁSTICO ENTRE AS DOBRADIÇAS E A PORTA. ELE SERVE PARA DAR A DISTANCIA CORRETA DA CANECA DA DOBRADIÇA, IMPEDINDO DE ESTUFAR A PORTA.


PLACE A PLASTIC SPACER BETWEEN THE HINGES AND THE DOOR. IT WILL USE TO GIVE THE CORRECT DISTANCE BETWEEN THE CUP AND THE HINGE, PREVENTING THE DOOR FROM BUMPING.

Coloque um separador de plástico entre las bisagras y la puerta. Esto permitirá mantener la distancia correcta entre la copa y la bisagra, evitando que la puerta se golpee.

* COLOQUE 03 DOBRADIÇAS METÁLICAS EM CADA PORTA COM O PARAFUSO 4,0x12.

PLACE 03 METAL HINGES ON EACH DOOR WITH THE 4.0x12 SCREW.


COLOCAR 03 BISAGRAS METÁLICAS EN CADA PUERTA CON EL TORNILLO 4.0x12.

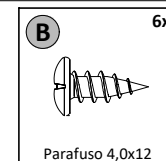

Parafuso 4,0x12



Distanciador Plástico
Calço Dobradiça

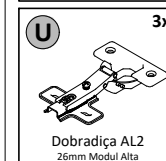










Dobradiça AL2
26mm Modul Alta

8º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M

14842
14832
14832
14839
14879
14837

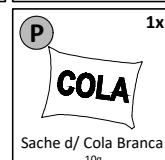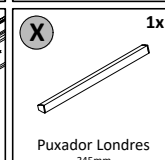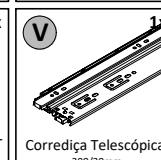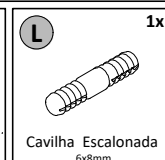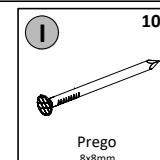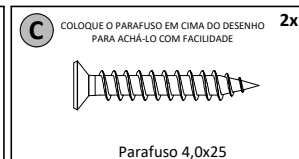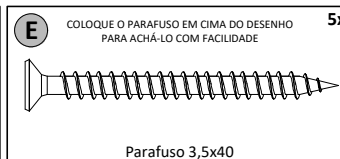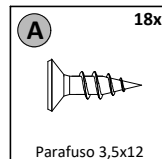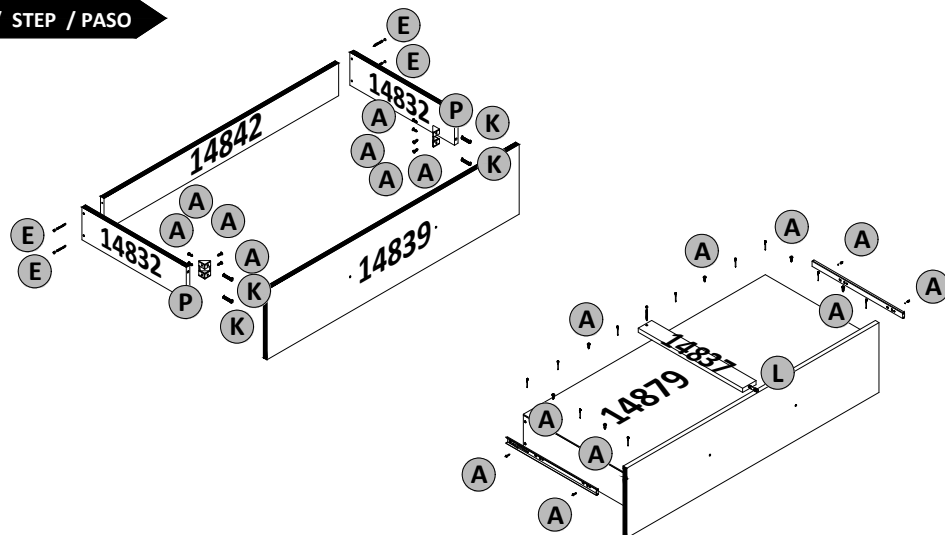


* UNIR O CONTRAFUNDO NAS LATERAIS COM 02 PARAFUSOS 3,5x40 CADA LATERAL, COLOCAR NO TOPO DAS LATERAIS COLA E 02 CAVILHAS UNINDO A FRENTE DE GAVETA, POR ULTIMO COLOCAR 01 CANTONEIRA CADA LADO COM 04 PARAFUSOS 3,5x12.
JOIN THE COUNTERBOARD TO THE SIDES WITH 02 3.5x40 SCREWS ON EACH SIDE, PLACE GLUE AND 02 DOWNS ON TOP OF THE SIDES JOINING THE DRAWER FRONT, FINALLY PLACE 01 CORNER BRACKET ON EACH SIDE WITH 04 3.5x12 SCREWS.
UNIR EL FONDO A LOS LADOS CON 02 TORNILLOS 3.5x40 EN CADA LADO, PONER EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS LADOS PEGAMENTO Y 02 PERROS QUE CONECTAN EL FRENTE DEL CAJÓN, FINALMENTE COLOCAR 01 ESQUINERO A CADA LADO CON 04 TORNILLOS 3.5x12.

9º PASSO / STEP / PASO




PEÇAS
PIECE
PIEZAS

S.M

14836

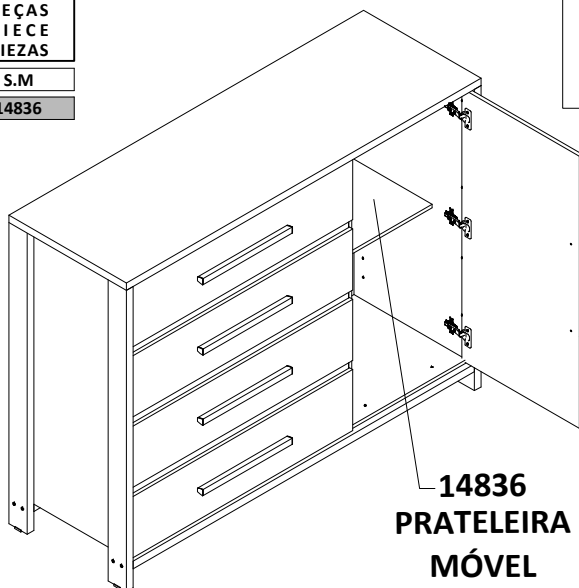

14836
PRATELEIRA
MÓVEL

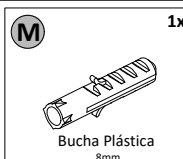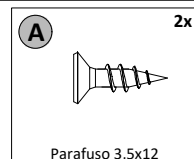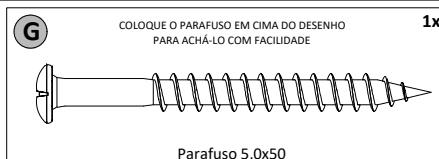


ATENÇÃO:

PRODUTO ACOMPANHA UM SUPORTE AÉRIO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. PREVININDO O TOMBAMENTO DA CÔMODA EM CRIANÇAS.

ATTENTION: PRODUCT INCLUDES AN OVERHEAD BRACKET FOR WALL MOUNTING. PREVENTS CHILDREN FROM TIPPING OVER THE DRESSER.

ATENCIÓN: EL PRODUCTO INCLUYE UN SOPORTE SUPERIOR PARA MONTAJE EN LA PARED. EVITA QUE LOS NIÑOS VUELQUEN LA CÔMODA.

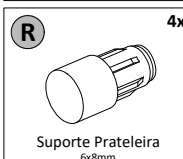


10º PASSO / STEP / PASO

OBS: RESPEITAR PESOS INDICADOS ABAIXO, DEVIDO AOS TESTES FEITOS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA EMPRESA, A FIM DE TRAZER AO CONSUMIDOR MAIS PRATICIDADE E CONFORTO.

NOTE: RESPECT THE WEIGHTS INDICATED BELOW, IN ACCORDANCE WITH THE TESTS PERFORMED BY THE COMPANY'S ENGINEERING DEPARTMENT, IN ORDER TO BRING THE CONSUMER MORE PRACTICALITY AND COMFORT.

NOTA: RESPETAR LOS PESOS INDICADOS A CONTINUACIÓN, DEBIDO A PRUEBAS REALIZADO POR EL SECTOR DE INGENIERÍA DE LA EMPRESA, PARA VOLVER MÁS PRACTICIDAD Y COMODIDAD PARA EL CONSUMIDOR.

Medidas do produto:



* ENCAIXE A CORREDIÇA COLOCANDO A GAVETA NO LUGAR. DEPOIS FINALIZE DANDO ACABAMENTO E AJUSTES SE NECESSÁRIO.
* FIT THE DRAWER SLIDE, PLACING THE DRAWER IN POSITION. THEN FINISH BY ADDING ANY NECESSARY FINISHING TOUCHES AND ADJUSTMENTS.
* COLOQUE LA CORREDERA DEL CAJÓN EN SU POSICIÓN. A CONTINUACIÓN, AÑADA LOS TOQUES FINALES Y AJUSTES NECESARIOS.



CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTÍA / WARRANTY CERTIFICATE

PARABENS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE

CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS ABAIXO, SEU PRODUTO ESTARÁ COBERTO PELA GARANTIA DE **90 DIAS (PRAZO LEGAL)** POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

ESTE DOCUMENTO SÓ É VALIDO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.

MONTAGEM:

*CONTE COM A AJUDA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE MÓVEIS.

*LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO MANUAL DE MONTAGEM QUE ACOMPANHA O MÓVEL,

*FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DAS EMBALAGENS, EVITANDO POSSIVEIS RISCOS NO PRODUTO.

*USE FERRAMENTAS ADEQUADAS: CHAVE DE FENDA, PHILIPS, PARAFURADEIRAS, MARTELO DE BORRACHA.

OBS: NO USO DA PARAFUSADEIRA, TER CUIDADO ESPECIAL NO APERTO DOS PARAFUSOS.

*NÃO ESTA COBERTO PELA GARANTIA A QUEBRA DO MÓVEL EM FUNÇÃO DO EXCESSO DE PESO, QUE NÃO PODE EXCEDER O LIMITE DE PESO INDICADO NO DESENHO.

*NÃO SERA CONCEDIDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SE FOR DETECTADO MAU USO DO PRODUTO

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

*UTILIZE SOMENTE FLANELA LIMPA E SECA NA LIMPEZA. NUNCA UTILIZE PRODUTOS DE ORIGEM QUIMICA COMO: ALCOOL, POLIDOR, REMOVEDOR, OU QUALQUER OUTRO PRODUTO ABRASIVO.

ELES PODEM DANIFICAR O VERNIZ E A PINTURA DO MÓVEL.

*NÃO DEIXE O PRODUTO EXPOSTO DIRETAMENTE A LUZ DO SOL.
NÃO COLOQUE O PRODUTO EM PAREDES OU PISOS COM UMIDADE OU QUE ESTEJAM IRREGULARES.

PRODUTOS COM DESIGN ASSINADO:

incorplac

DESIGN BY:
Patryck Mantovani

IMPORTANTE:

SR. MONTADOR ESTE CERTIFICADO É DE USO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, POR FAVOR ENTREGA-LO AO MESMO.

NOME DA LOJA: _____

TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____

Nº FISCAL DA COMPRA: _____

DATA DE COMPRA: _____

MONTADOR: _____

INCORPLAC MÓVEIS

Rua Jurutau 3150 | Parque Industrial II
CEP 86703-070 | Arapongas | PR | Brasil
www.incorplac.com.br