




Imagens meramente ilustrativas.

Manual de Instalação
PAINÉIS RIPADOS
ALIZARES
GUARNIÇÕES



 @pixrevestimentos

 pixrevestimentos.com.br

 vendas@pixrevestimentos.com.br



PAINÉIS RIPADOS, ALIZARES E GUARNIÇÕES

INSTALAÇÃO

1 Verificação:

Antes de iniciar a instalação, é essencial verificar os lotes de fabricação e as cores para garantir que não haverá variações de tonalidade no ambiente. Além disso, confirme as quantidades e dimensões do produto e inspecione-o cuidadosamente para identificar possíveis defeitos. **Caso encontre qualquer problema, não prossiga com a instalação e entre em contato com a revenda ou com o suporte técnico da Pix Revestimentos para assistência.**

2 Armazenamento:

Para garantir a integridade do produto, siga as seguintes orientações:

- Armazene o produto em um local plano e horizontal.
- Mantenha-o em um ambiente arejado, longe da umidade e da exposição direta à luz solar.
- Evite empilhar o produto verticalmente ou inclinado na parede; o empilhamento deve sempre ser feito na horizontal.
- Não coloque o produto em contato direto com tintas, gesso, cimento ou materiais semelhantes.
- Não deixe objetos pesados sobre as embalagens e evite caminhar sobre elas.

3 Ferramentas:

Verifique se possui todas as ferramentas necessárias para instalação:

- Equipamentos de proteção (óculos, protetor auricular e máscara).
- Medidor de nível, trena e lápis para marcação.
- Martelo de borracha.
- Serra meia esquadria, estilete profissional e lixadeira elétrica para remoção de restos de construção entre o piso e a parede.
- Cola instantânea, cola acrílica para poliestireno e fita dupla face de espuma de polipropileno.

4 Preparação da Superfície:

Certifique-se de que as superfícies do piso e das paredes estejam perfeitamente niveladas e isentas de umidade, óleos, poeira e outras impurezas. Uma preparação adequada é essencial para assegurar uma colagem eficaz das peças.


5 Medidas e Corte:

Meça o local e corte os perfis conforme necessários, nas emendas recomendamos o corte de 45° com serra de meia esquadria.

IMPORTANTE: Procure realizar cortes rápidos e precisos, evitando o detritamento do produto e as rebarbas nas peças.

No caso de corte verticais no painel ripado recomendamos o uso de estilete de lâmina, é necessário realizar o corte cuidadosamente na parte da frente e na parte mais recuada de forma reta, após o corte force até realizar a quebra da peça.

Conforme imagem:

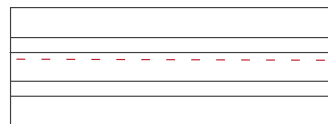

6 Alinhamento e Verificação:

Alinhe e verifique o ajuste dos perfis no local, no caso de perfis ripados analise a necessidade do uso de acabamentos laterais. Caso necessário inicie a colagem pelo acabamento. (Foto do desenho técnico.)




7 Aplicação da Cola:

Recomendamos o uso de adesivo acrílico para poliestireno juntamento com fita dupla face de espuma de polipropileno para a melhor fixação das peças. Nas emendas recomendamos o uso de cola instantânea no encontro das extremidades.

Colar fita dupla face de 3-5cm com intervalos de até 40cm entre elas, nos vãos das fitas deve ser aplicado cola acrílica para poliestireno, aplique duas linhas de fita e cola no verso das peças.

Rodapés e Ripados:

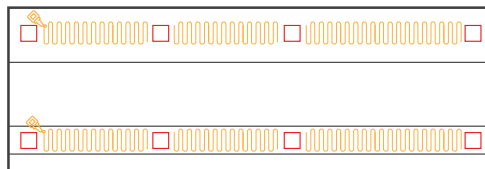

Rodameios:



LEGENDAS

Fita dupla face espuma de polipropileno


Cola acrílica para poliestireno

Cola instantânea

Conforme o desenho abaixo:

Nas emendas recomendamos o uso de cola instantânea no encontro das extremidades:

Encontro de cantos:

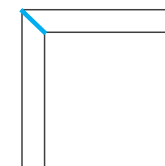

Encontro entre peças:



Após a aplicação da cola encoste a barra no local a ser fixado e mantenha pressionado por alguns segundos e se necessário utilize o martelo de borracha para um melhor aderência da peça a cola.

8 Acabamento:

Para melhor acabamento nas junções, faça retoque finais utilizando selante acrílico aplique cola nas extremidades e emendas. Evite o uso de massa PVA ou similares, e limpe os excessos com um pano úmido antes da cola secar.

ATENÇÃO

Contratar sempre mão de obra especializada. Saliematos que a responsabilidade pelo serviço de instalação é da empresa contratada a qual ficará responsável pela garantia do serviço realizado.

A Pix Revestimentos se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.

Em caso de dúvidas:

(54) 3025 9300

Para solicitar a GARANTIA:

(54) 99222 6181

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação 4.7 ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo
QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode