

**ATENÇÃO:** No momento da entrega, verificar as condições da embalagem do produto, e caso a caixa esteja danificada, recusar o recebimento.

EMISSÃO: 25/04/2024

## INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



**Roupeiro de Aço  
302/10**

**Linha Light**



[Assista o Vídeo de Montagem](#)

# Peças

**10**  
Porta



**08**  
Prateleira



**01**  
Complemento



**01**  
Lateral Esquerda



**01**  
Lateral Direita



**02**  
Fundo



**02**  
Tampo



# Kit

**891**



**12**

**Porca Sextavada 1/4**

**12**



**Parafuso Polegada 1/4 x 3/8**

**12**



**Fecho**

**10**



**Pino Dobradiça Fixo Roupeiro**

**10**



**Pino Dobradiça Fixo Roupeiro**

**05**





**Suporte para o Pé**


**05**




**Parafuso Tipo Lentilha**




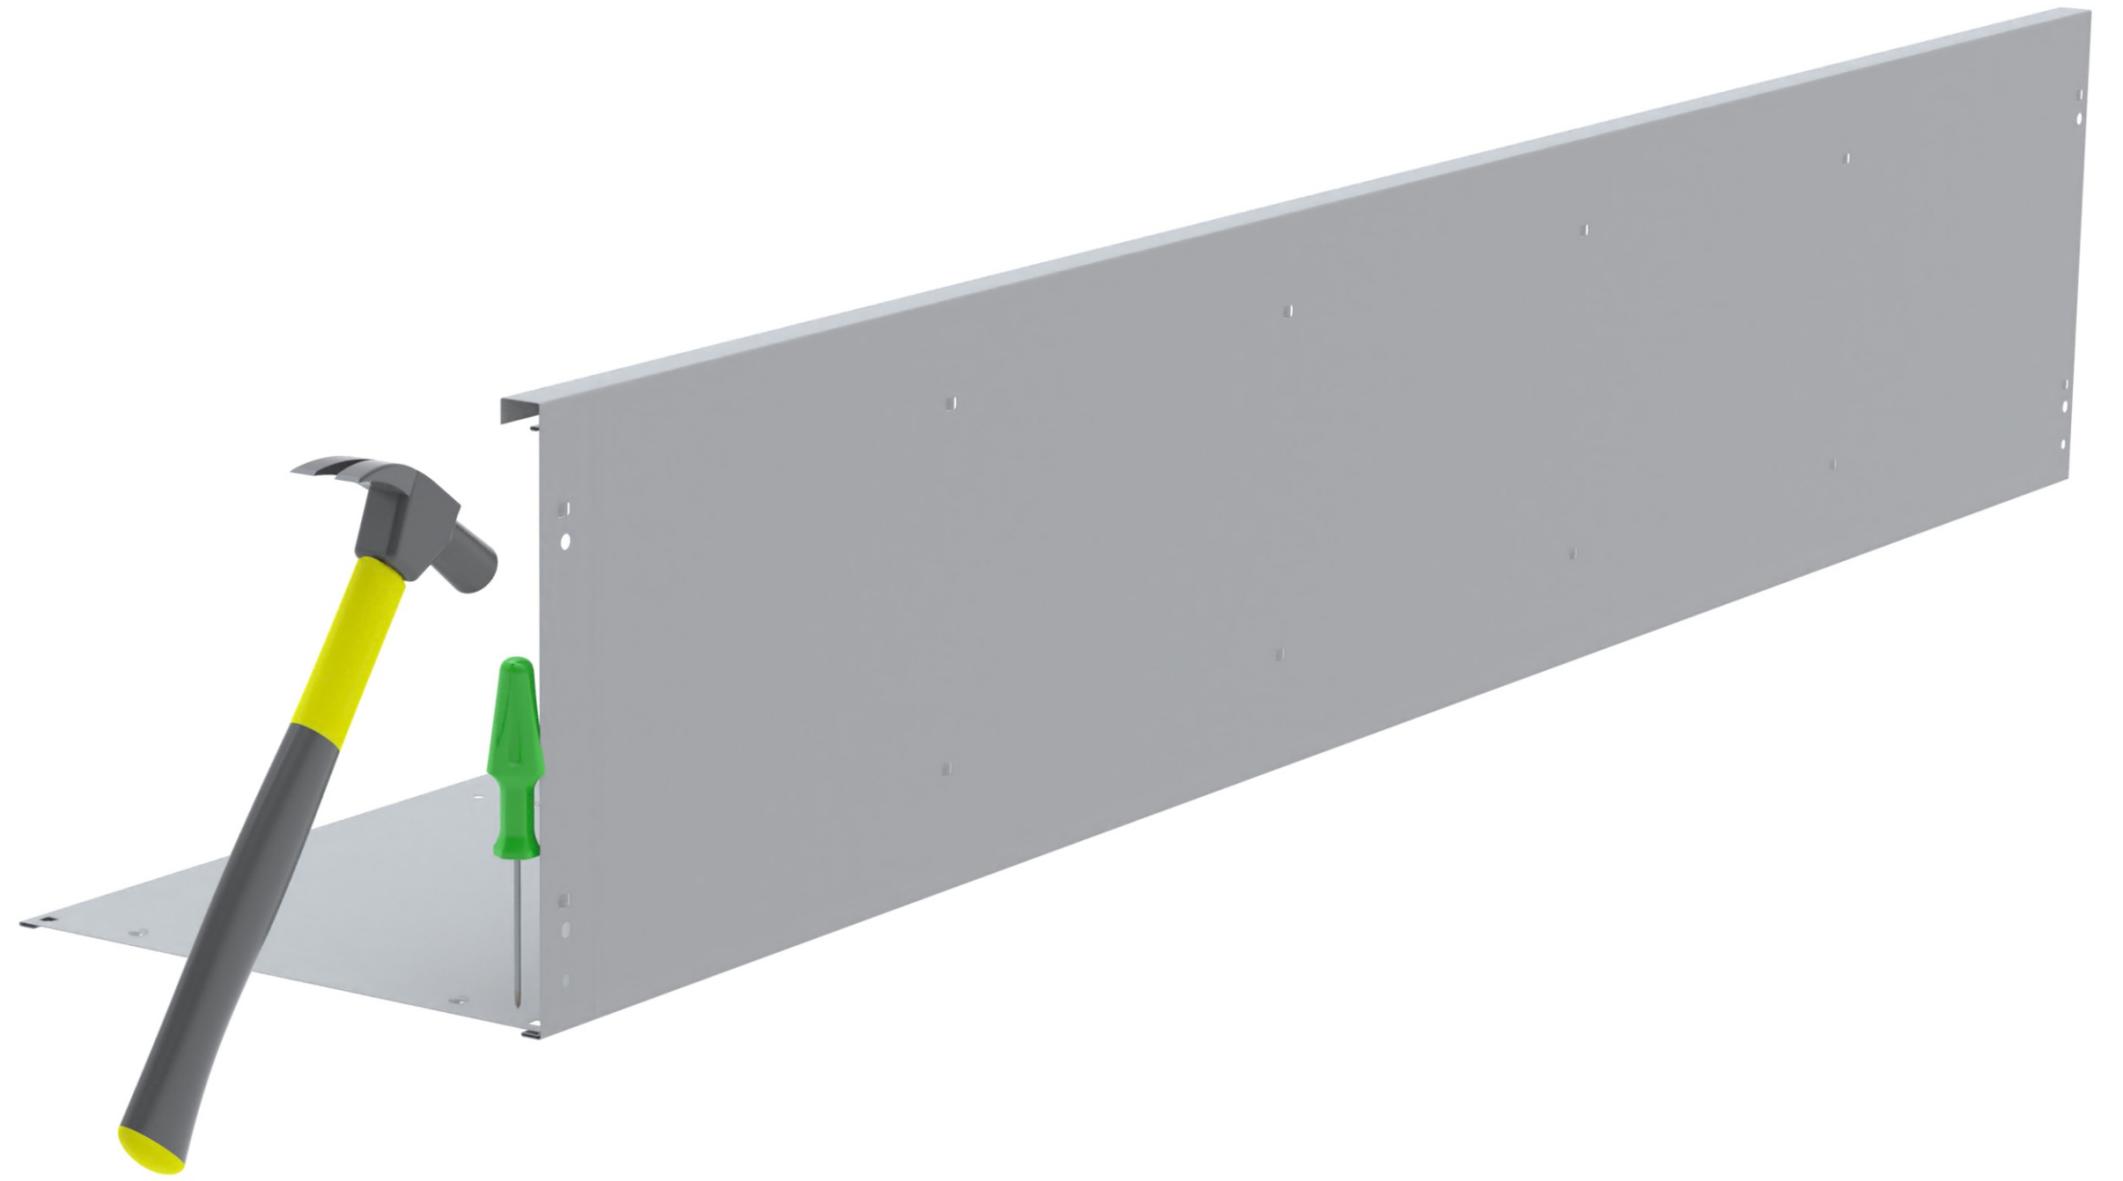







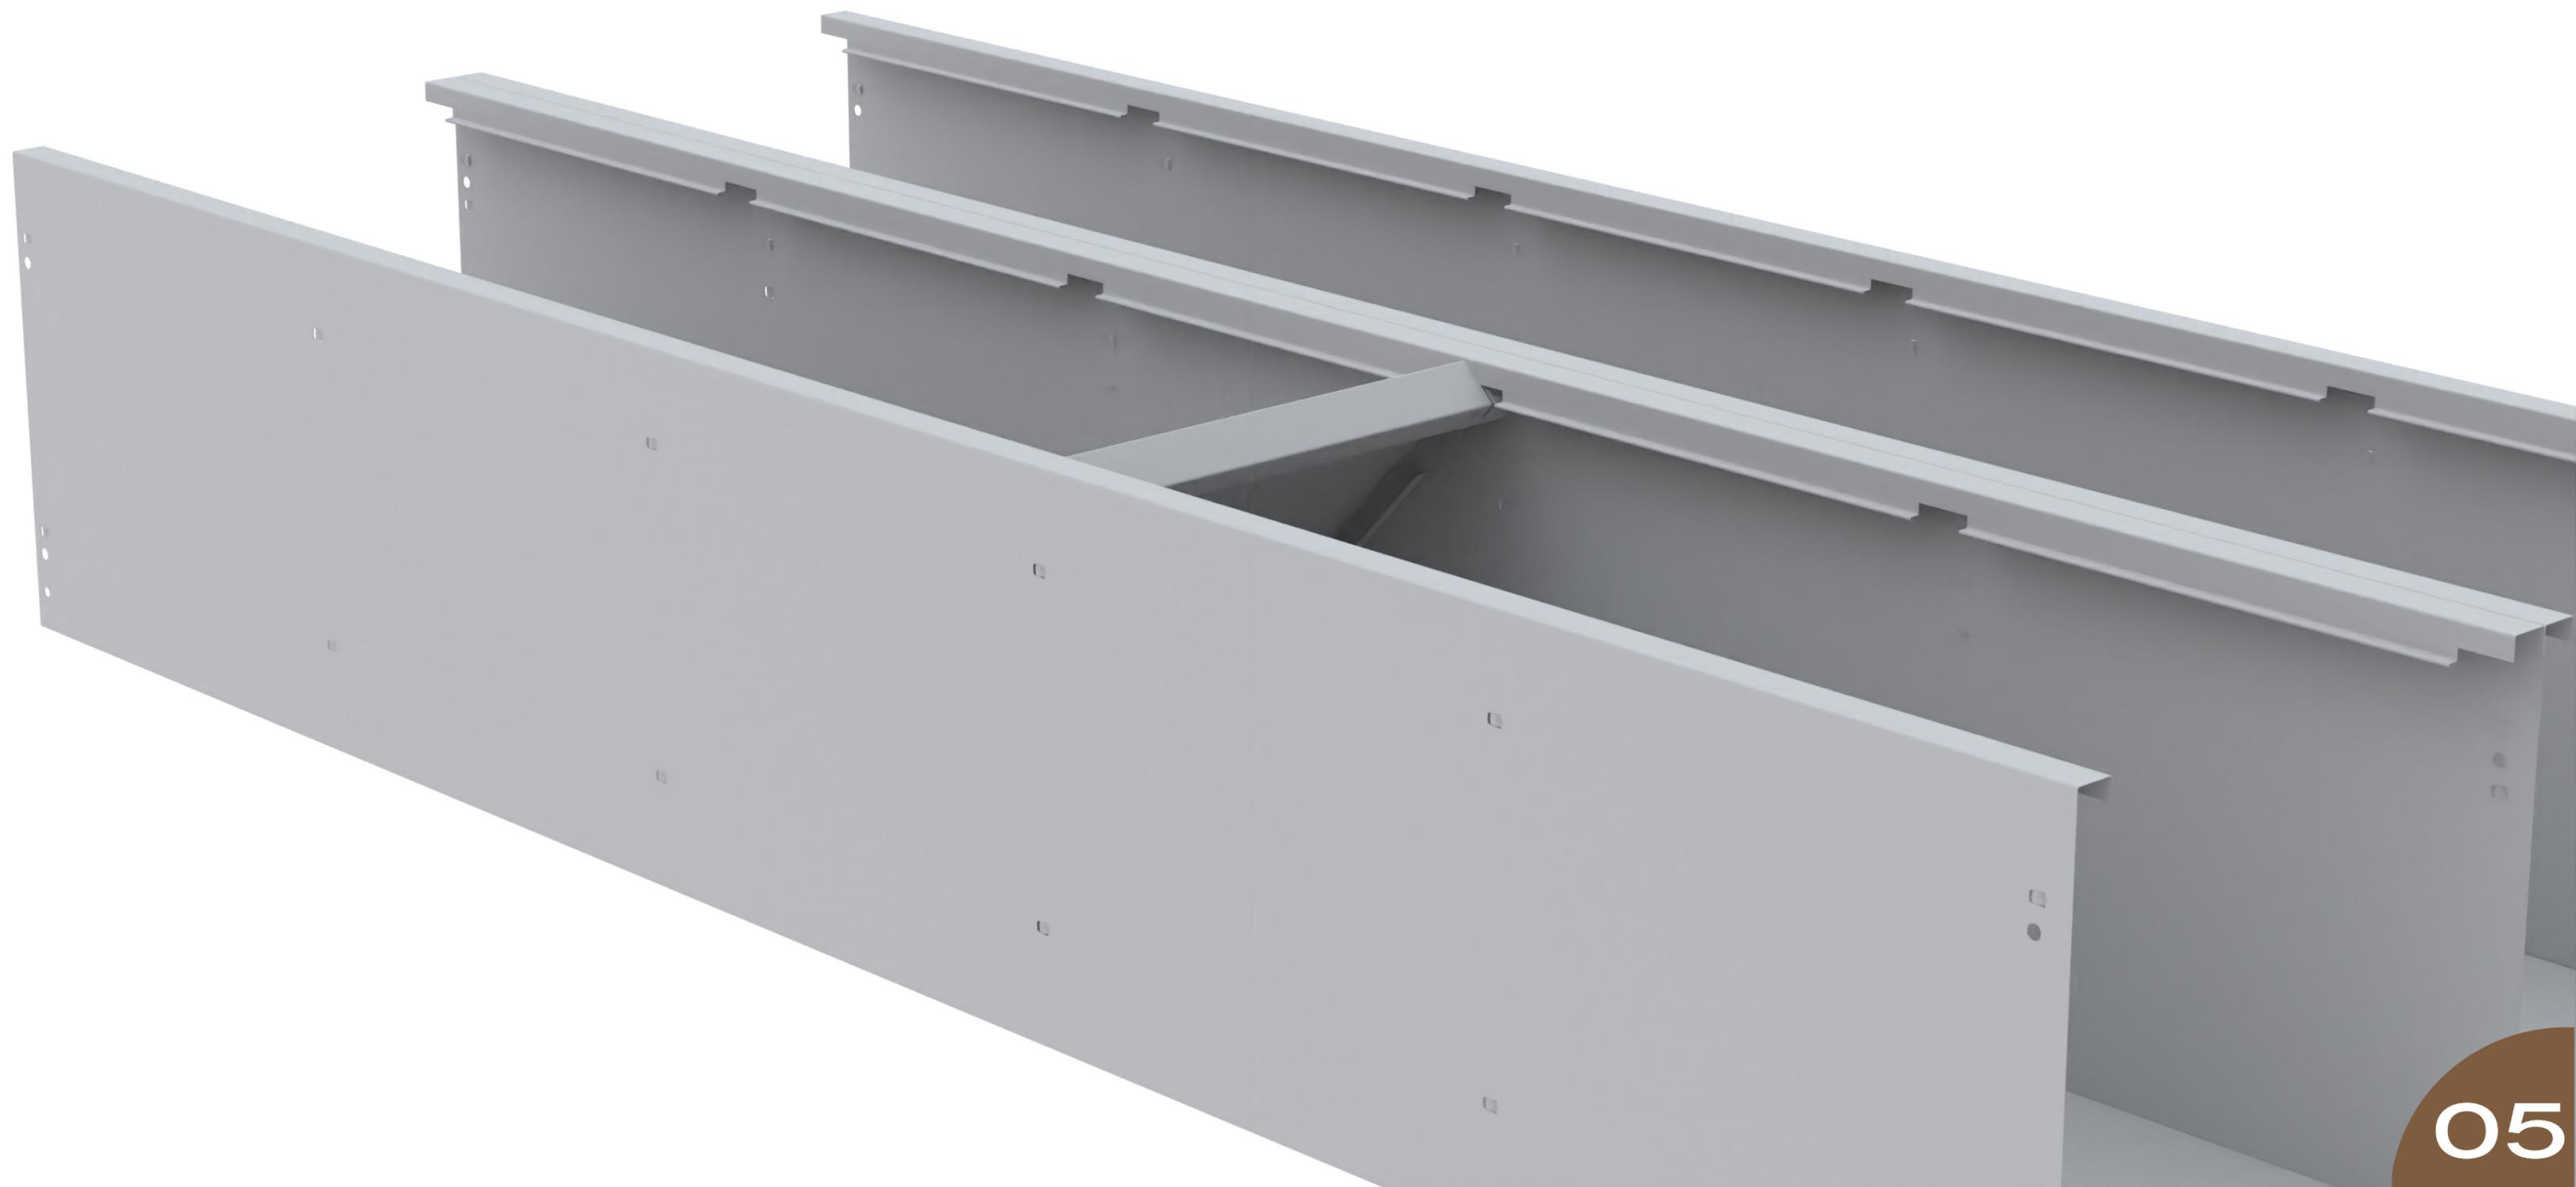


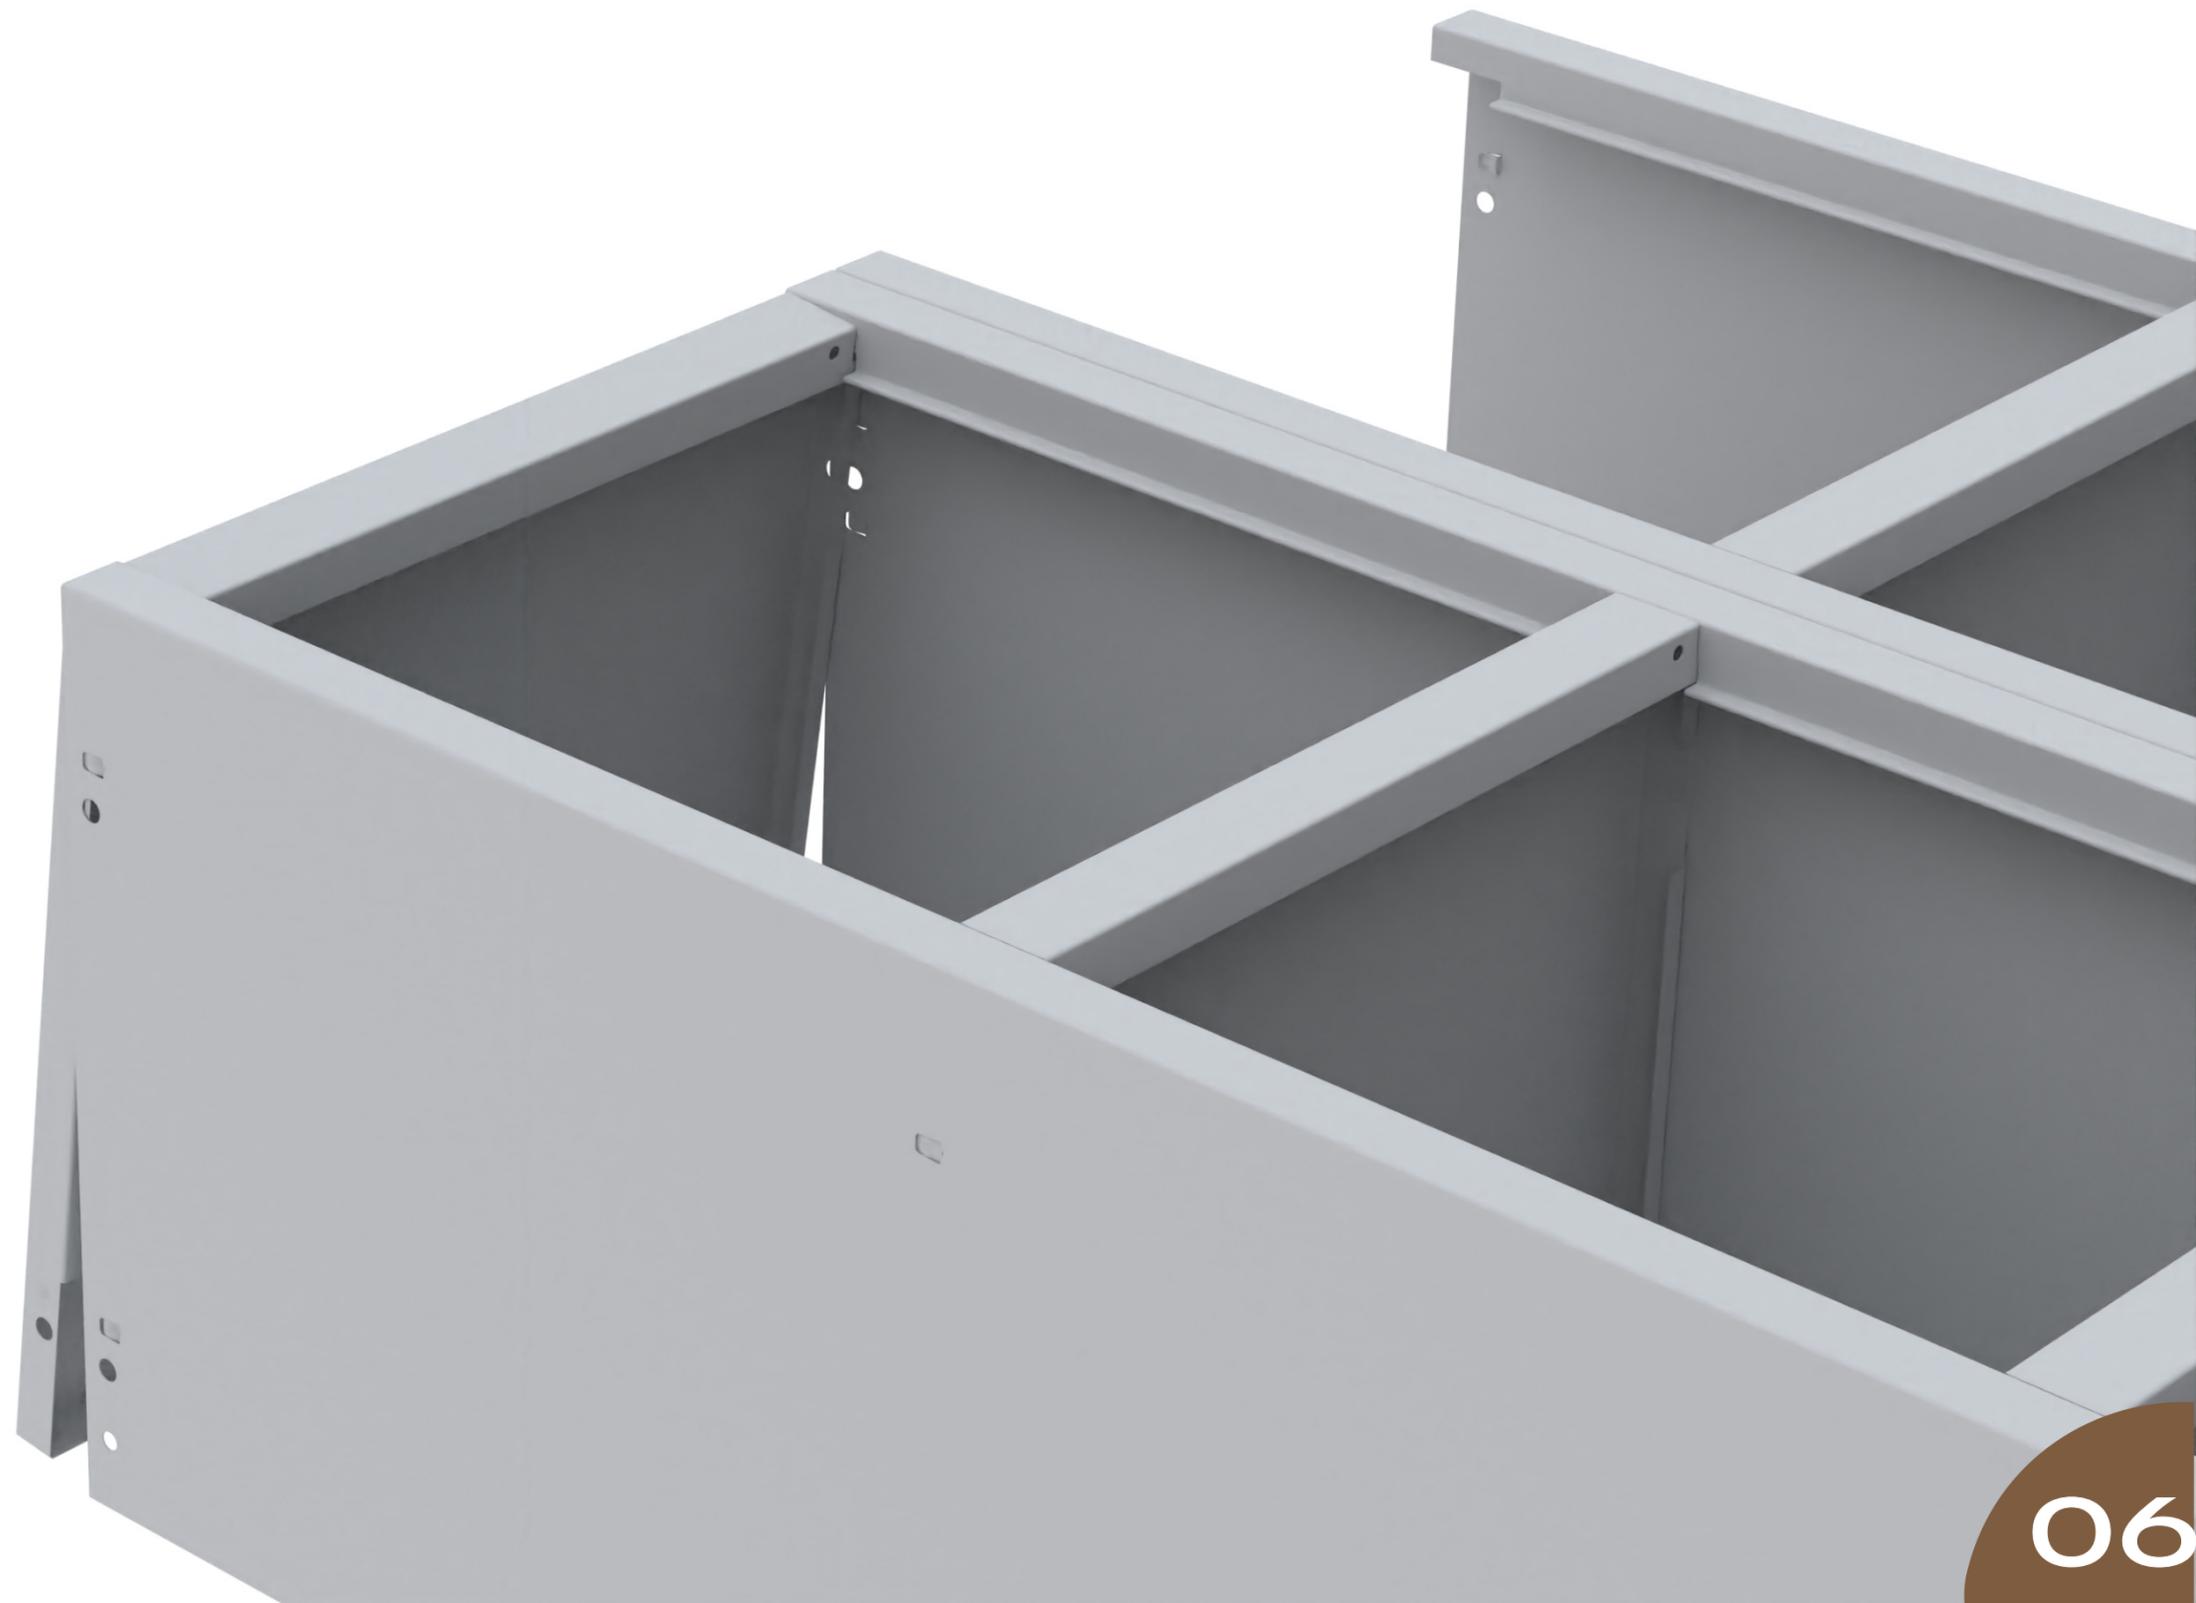



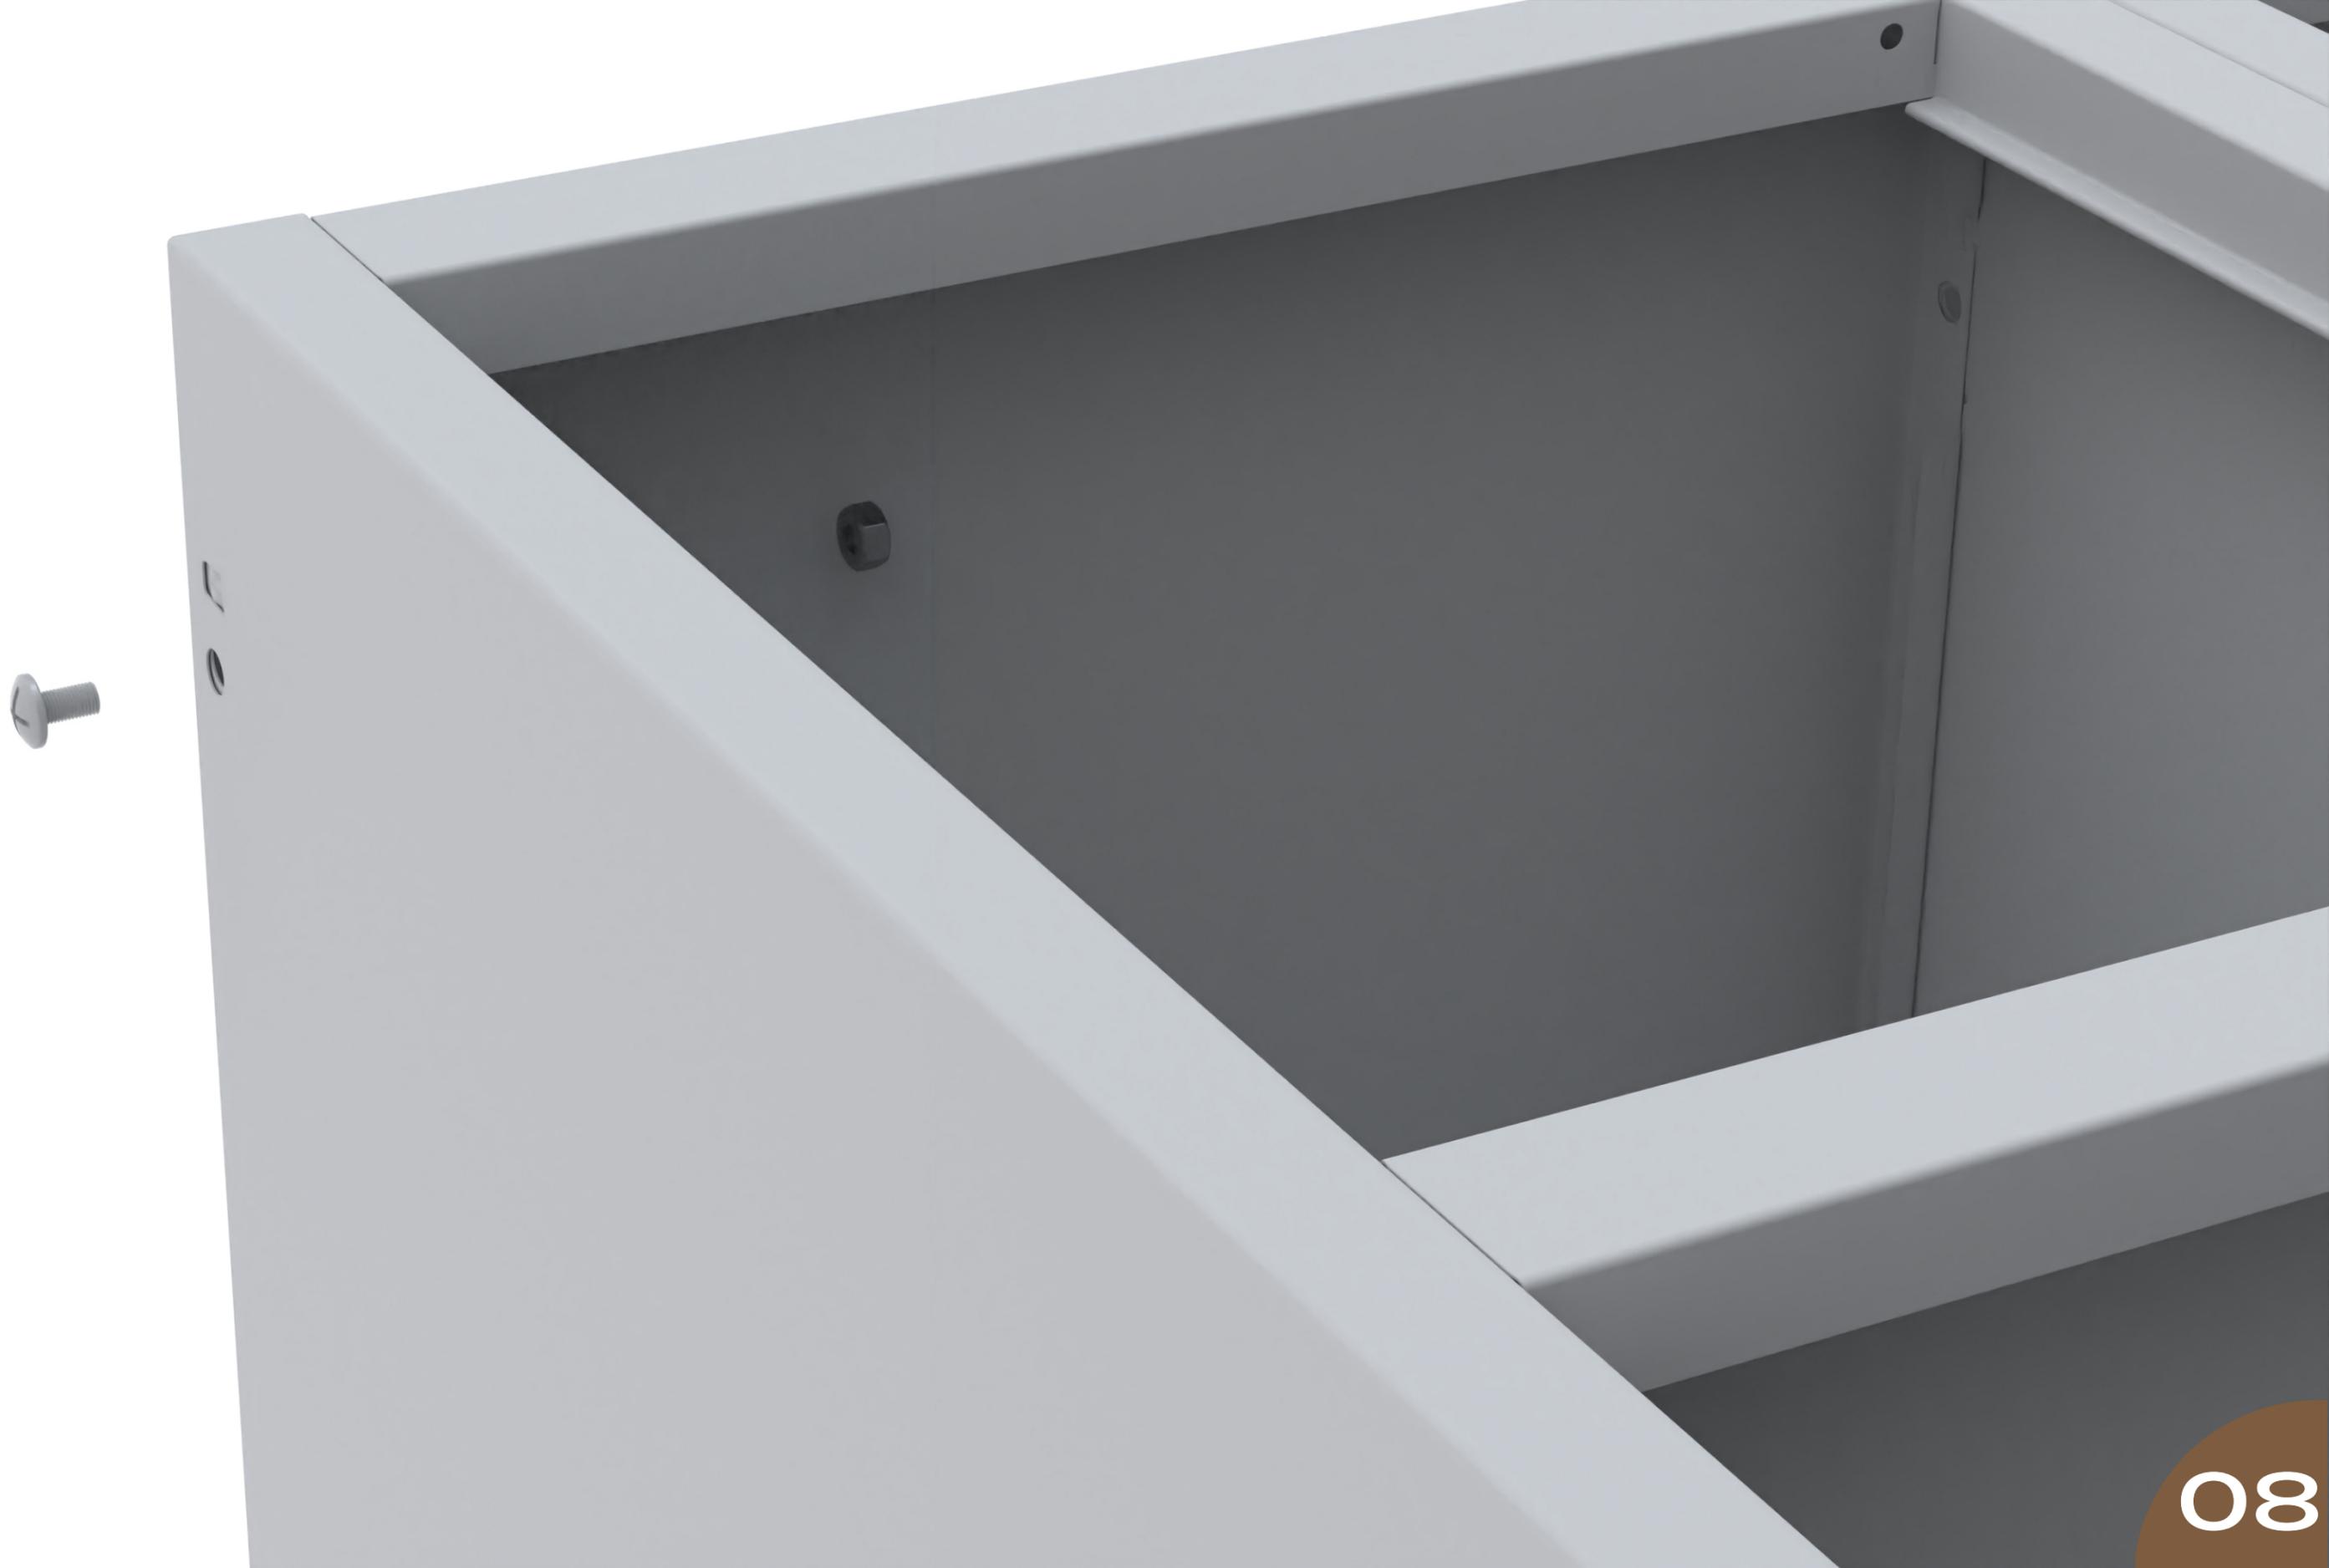




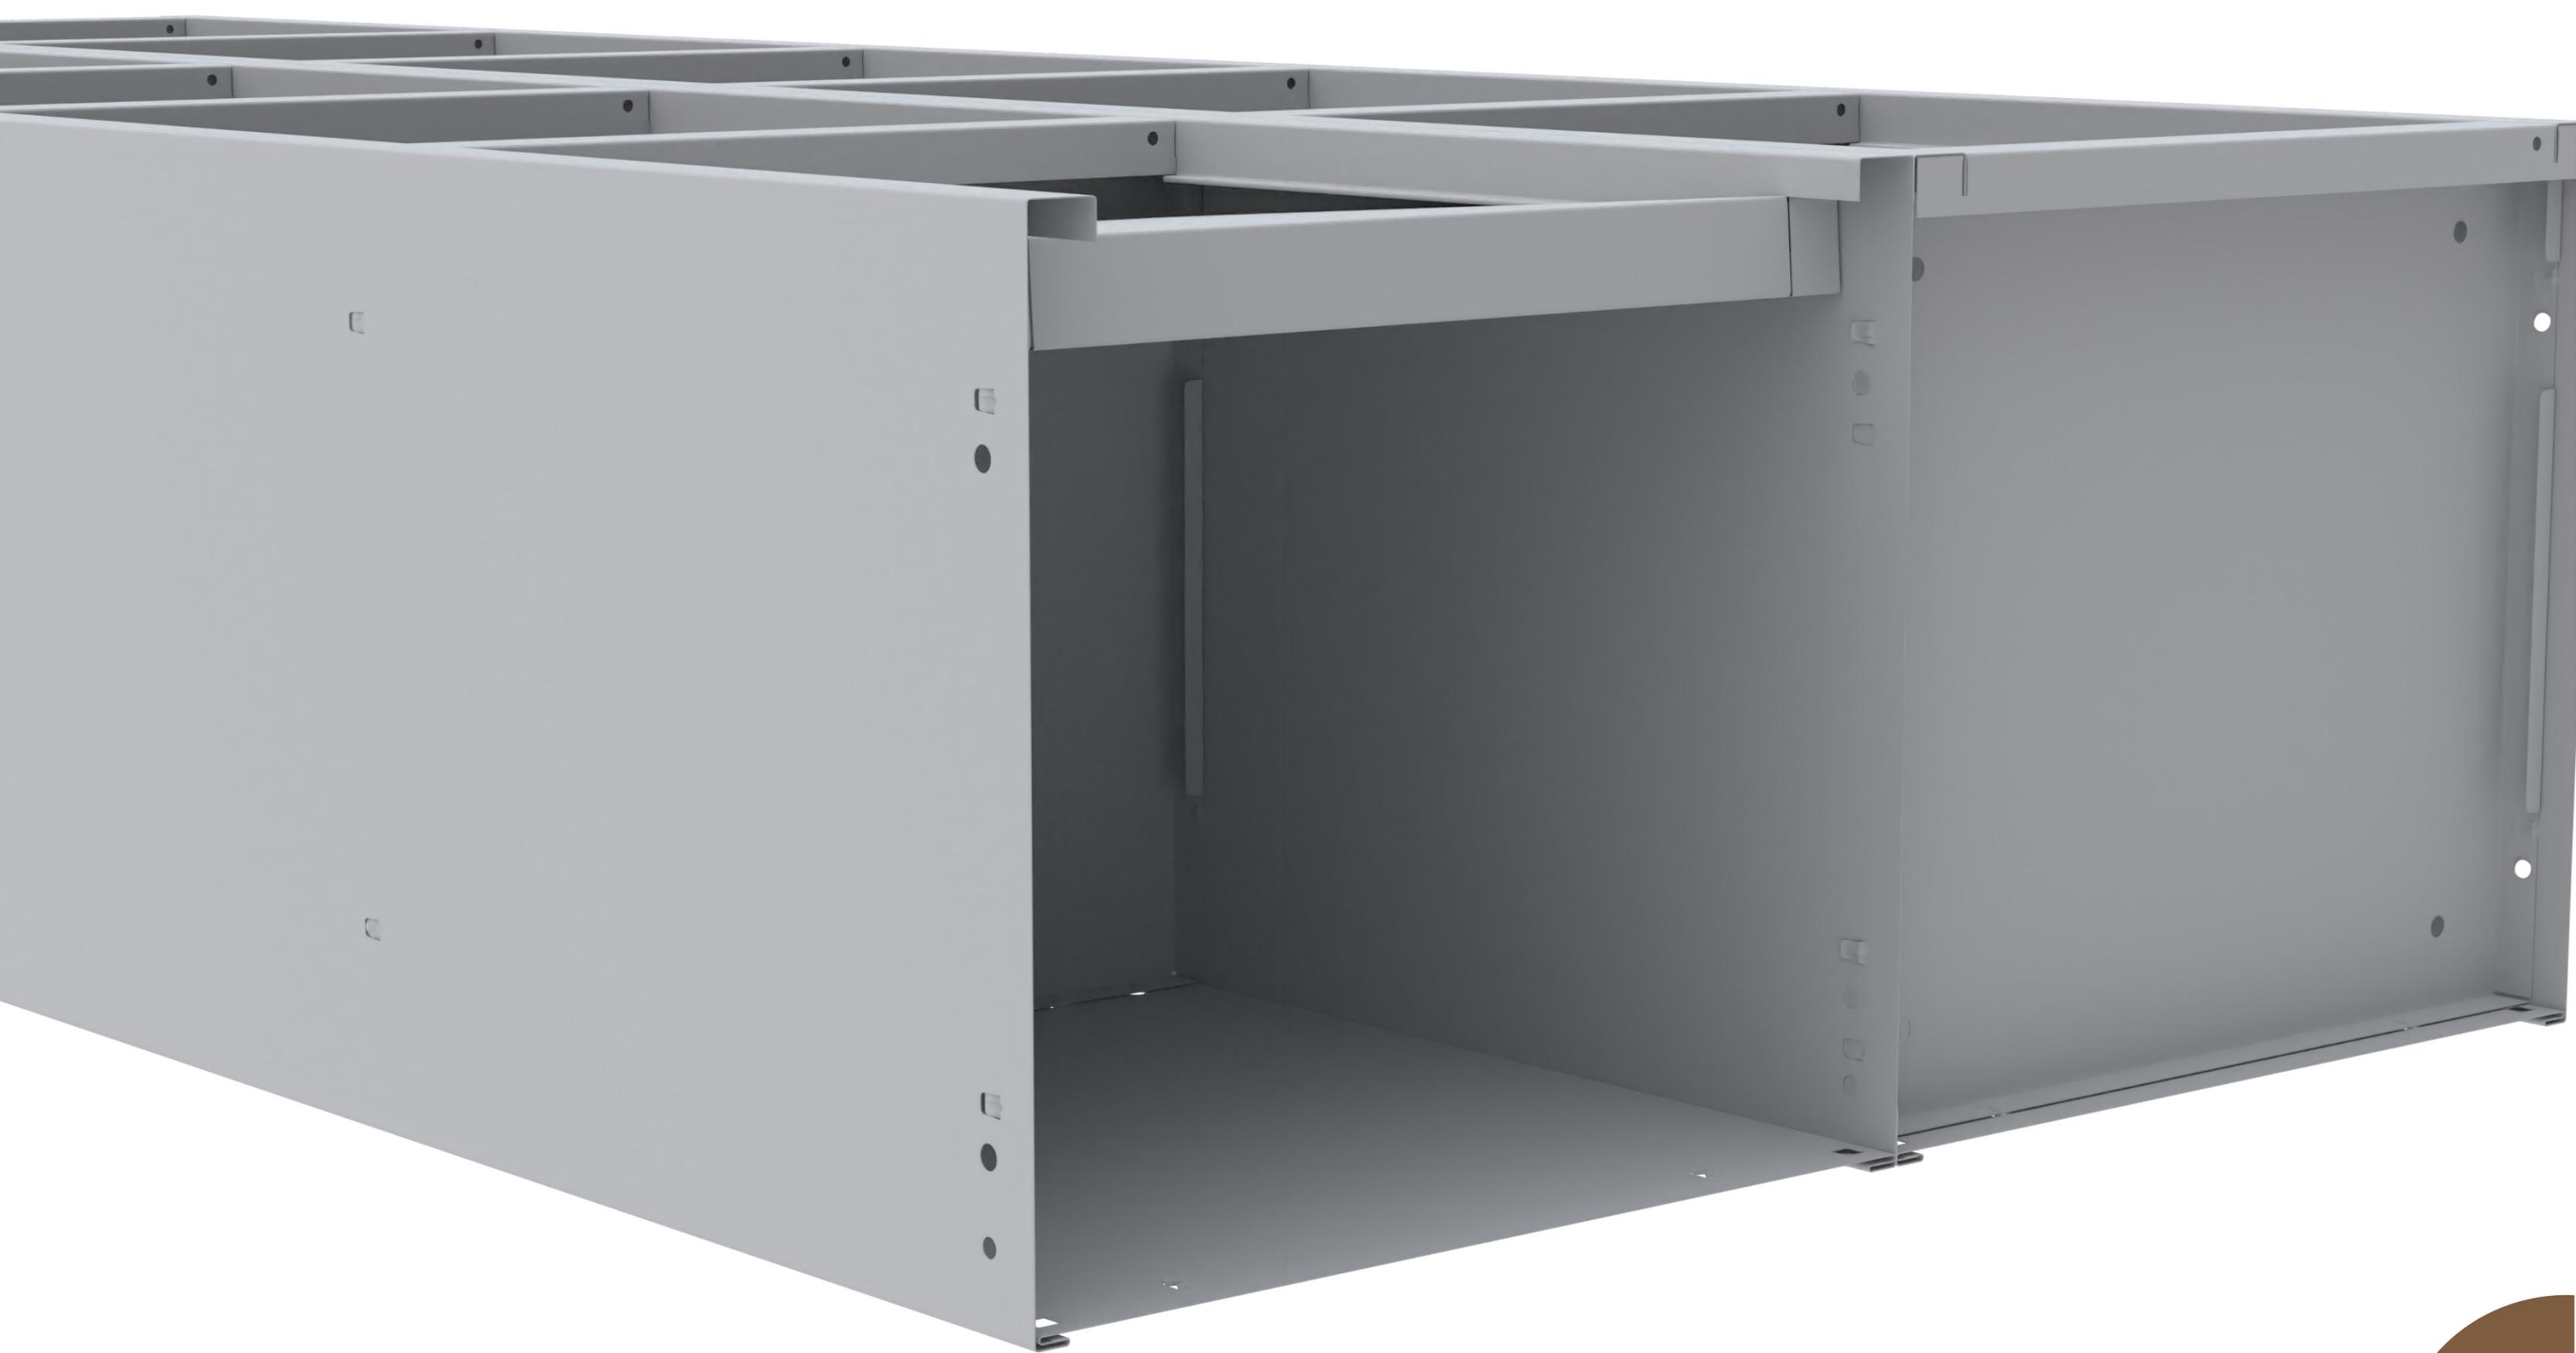











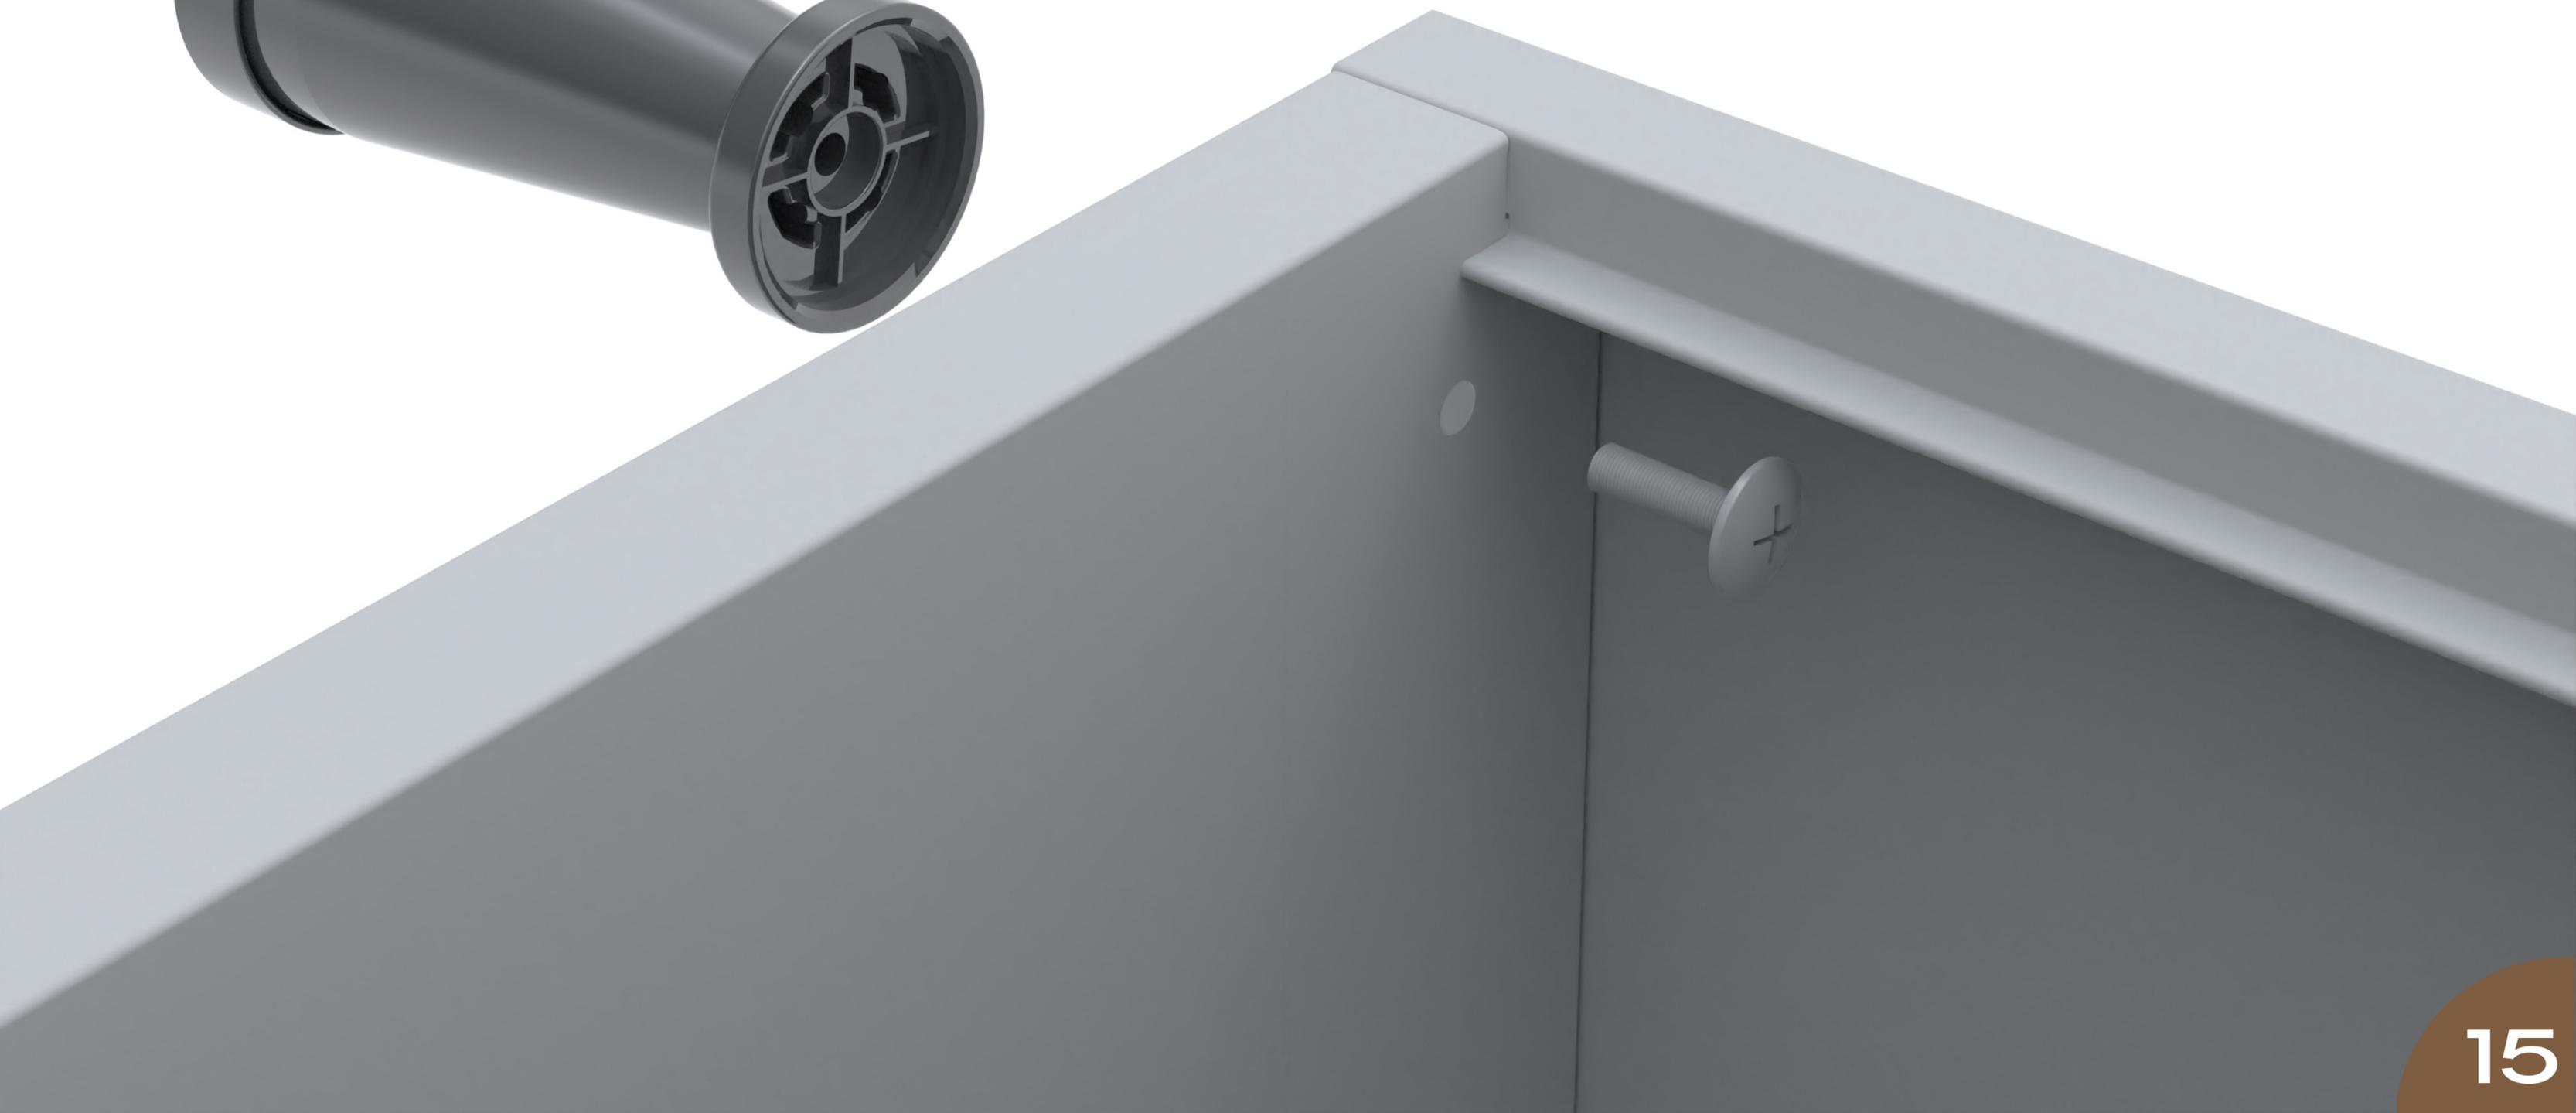


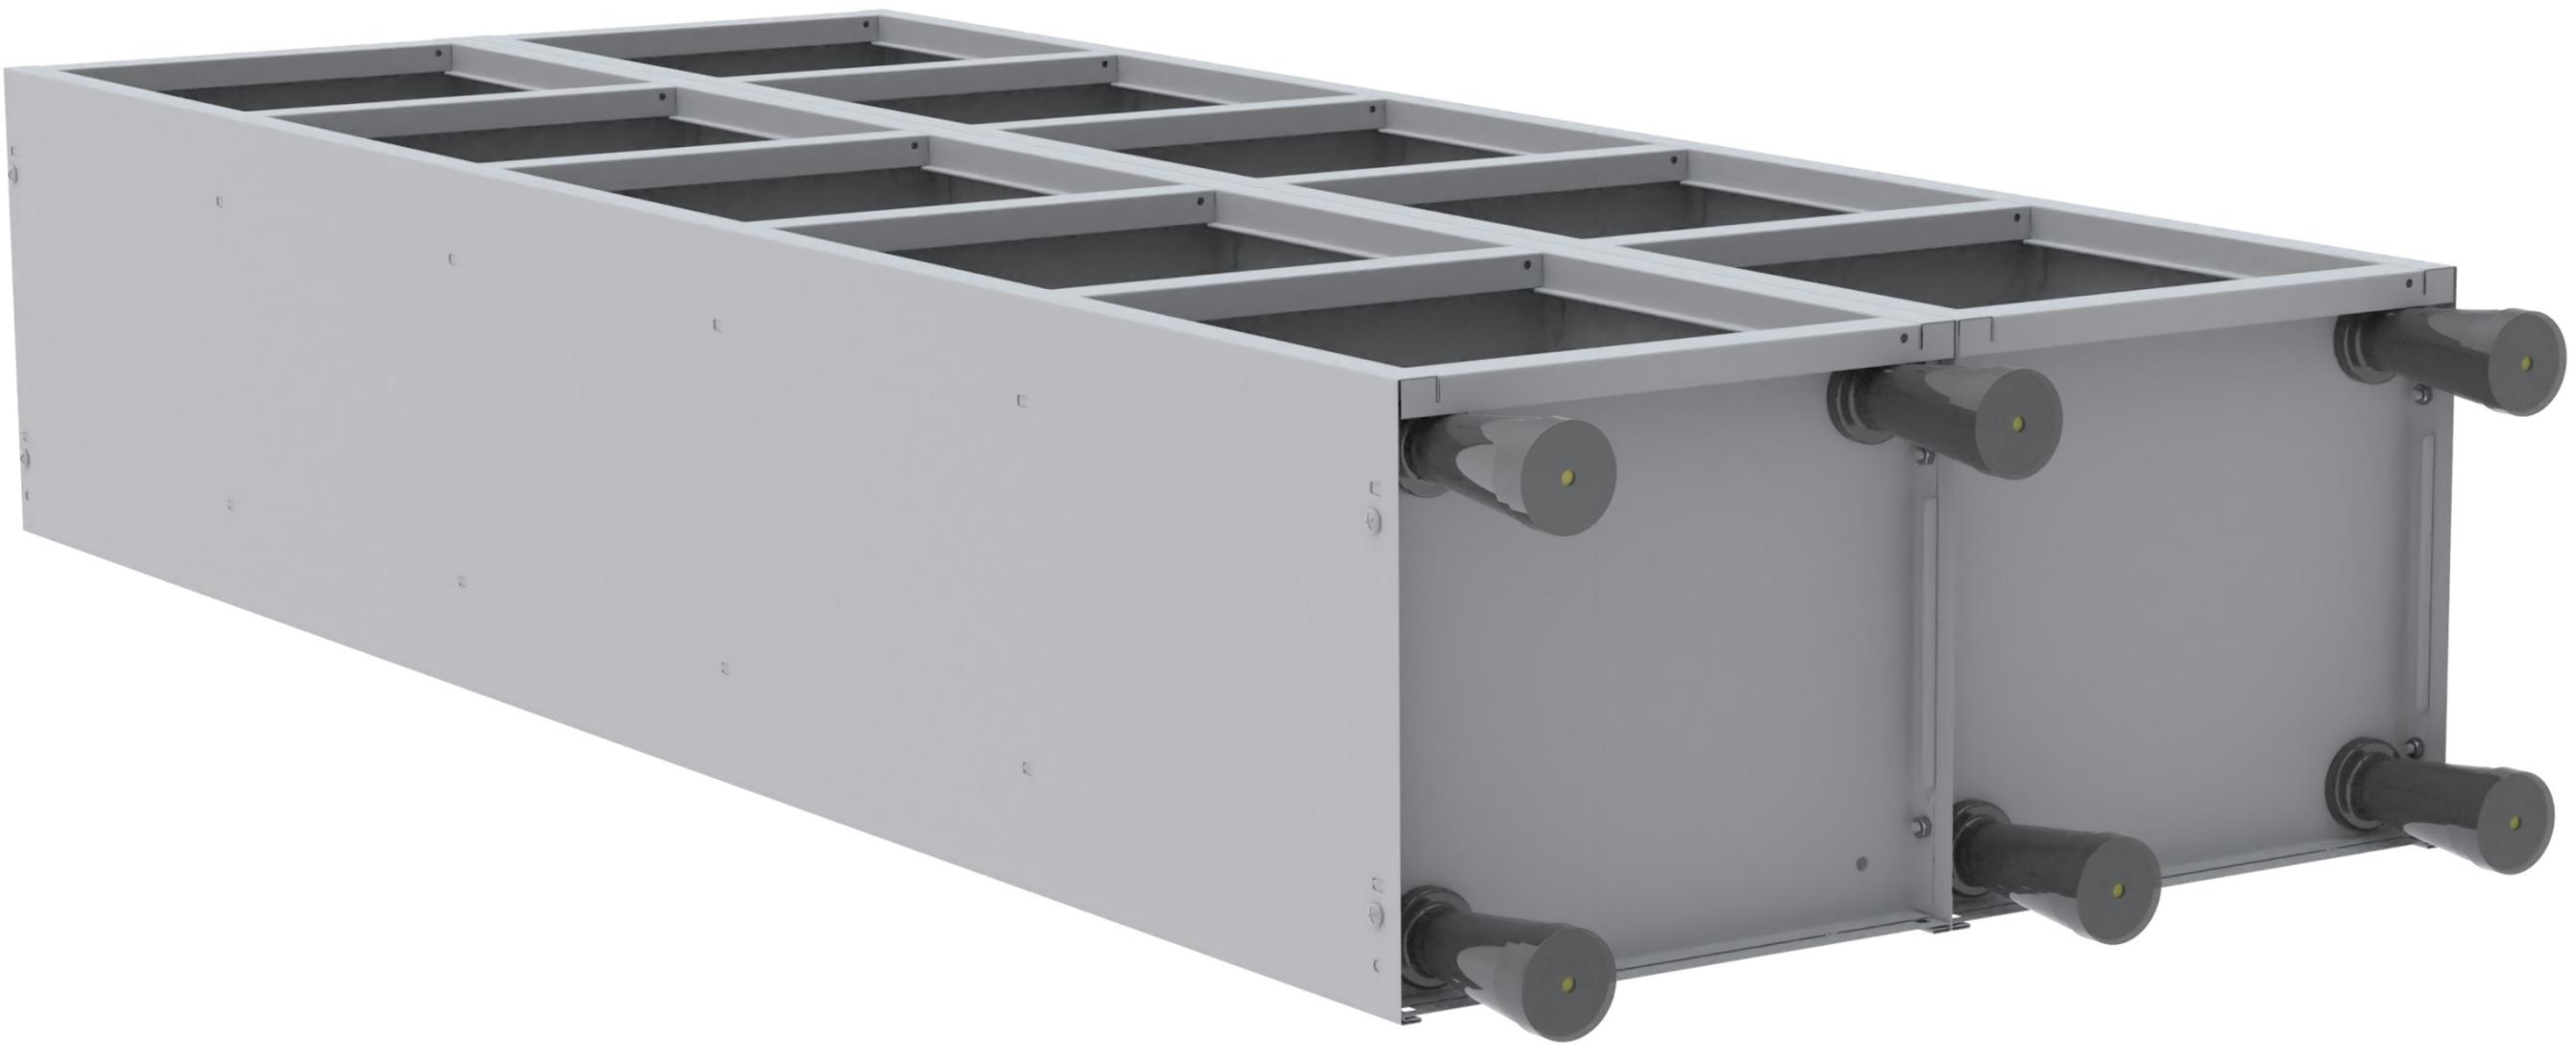












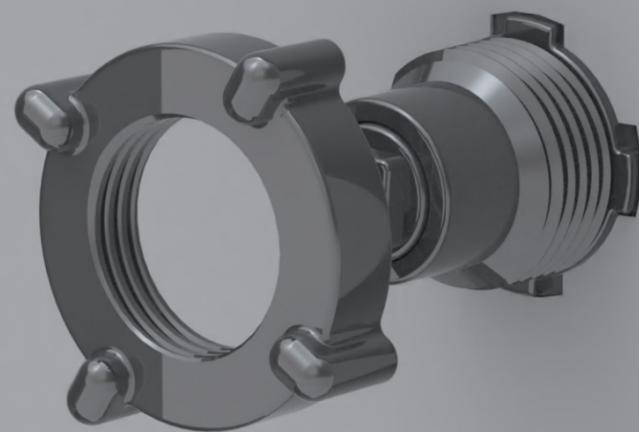





# Instrução de Limpeza

## Para produtos em MDF, MDP e MADEIRA (PEÇAS ENVERNIZADAS, TINGIDAS, LAQUEADAS COM PINTURA UV)

- Para a limpeza, utilize uma flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água. Utilize um pano seco em seguida;
- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner, acetona, etc.)

## Para produtos METÁLICOS

- Para a limpeza, utilize uma flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água;
- Evite o contato direto com objetos cortantes;
- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner, acetona, etc.)
- Não utilize nenhum tipo de esponja de aço.

**Com essas dicas, seus móveis vão estar sempre limpos e vão durar ainda mais!**