

# MANUAL DE MONTAGEM

## ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los

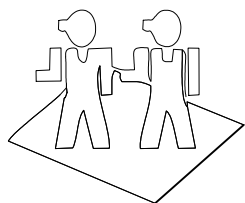
## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

## GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para  
montar o móvel



Tempo necessário para  
a montagem: 1h





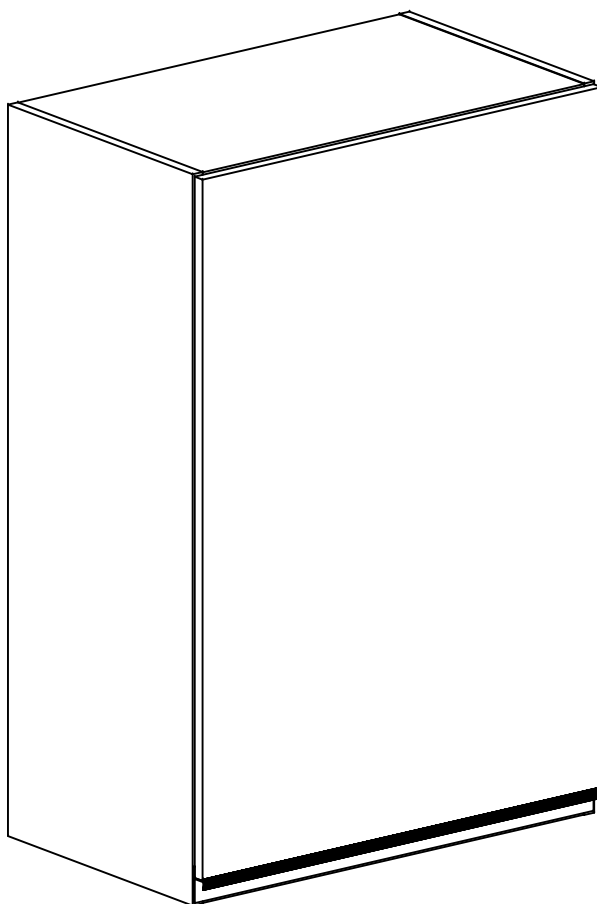
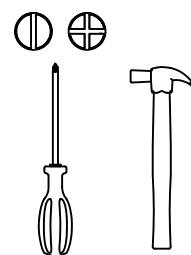
Ferramentas  
necessárias











Lista de peças

| Código de assistência | Descrição        | Quant. | Compr. (mm) | Larg. (mm) | Espes. (mm) | Caixa/volume |
|-----------------------|------------------|--------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 01                    | Lateral direita  | 1      | 900         | 352        | 15          | A            |
| 02                    | Lateral esquerda | 1      | 900         | 352        | 15          | A            |
| 03                    | Base             | 1      | 570         | 352        | 15          | A            |
| 04                    | Chapéu           | 1      | 570         | 352        | 15          | A            |
| 05                    | Prateleiras      | 2      | 570         | 320        | 15          | A            |
| 06                    | Portas           | 1      | 863         | 596        | 15          | A            |
| 07                    | Costas           | 1      | 590         | 888        | 3           | A            |



Ferragem

|   | Código de assistência | Descrição                                                                                                                        | Quant. |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A | 226                   |  Parafuso chato 4,0x40                         | 12     |
| B | 50311                 |  Parafuso flange 5,0x65                       | 2      |
| C | 4214                  |  Parafuso chato 3,5x14                        | 4      |
| D | 491                   |  Parafuso chato 4,0x25                        | 4      |
| E | 1802                  |  Cavilha 6x30mm                               | 16     |
| F | 107                   |  Pregos 10 x 10                               | 41     |
| H | 56243                 |  Parafuso flange 3,5x12                       | 2      |
| J | 44889                 |  Puxador alumínio maxxi 592mm bronze          | 1      |
| K | (D011) 51322          |  Dobradiça reta calço fixo e amortecedor 35mm | 3      |
| M | (D011) 61971          |  Parafuso da dobradiça 4,0x14                 | 18     |

|                                                   |                                                                               |                                                                                       |                                         |    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| N                                                 | AM=36059 (Amendoa)<br>NO=40736 (Nogal)<br>BR=8010 (Branco)<br>CN=81769 Canela |    | NO=Tapa furo adesivo 13mm Nogal         | 16 |
| O                                                 | 40534                                                                         |   | Batente de silicone incolor             | 2  |
| P                                                 | 17024                                                                         |  | Suporte aéreo metalizado zincado branco | 2  |
| Q                                                 | 6959                                                                          |  | Capa para suporte aéreo metal branca    | 2  |
| R                                                 | 529                                                                           |  | Bucha ivasa                             | 2  |
| S                                                 | 49286                                                                         |  | Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi  | 1  |
| Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio) |                                                                               |                                                                                       |                                         |    |

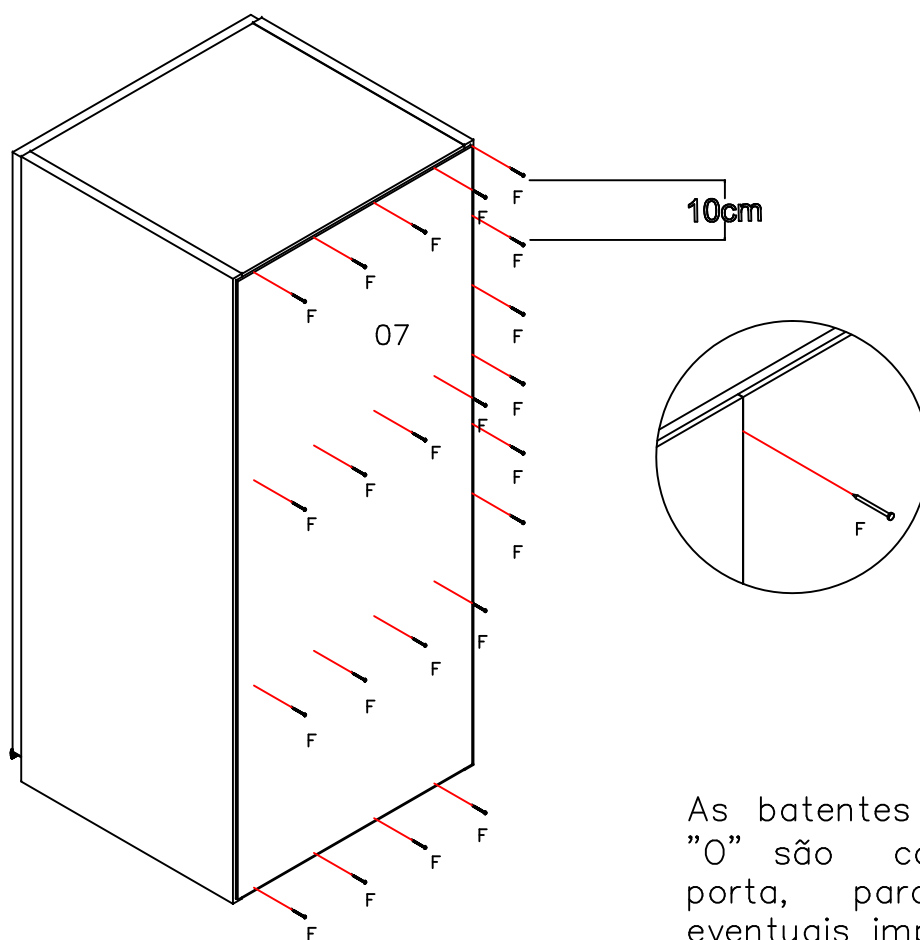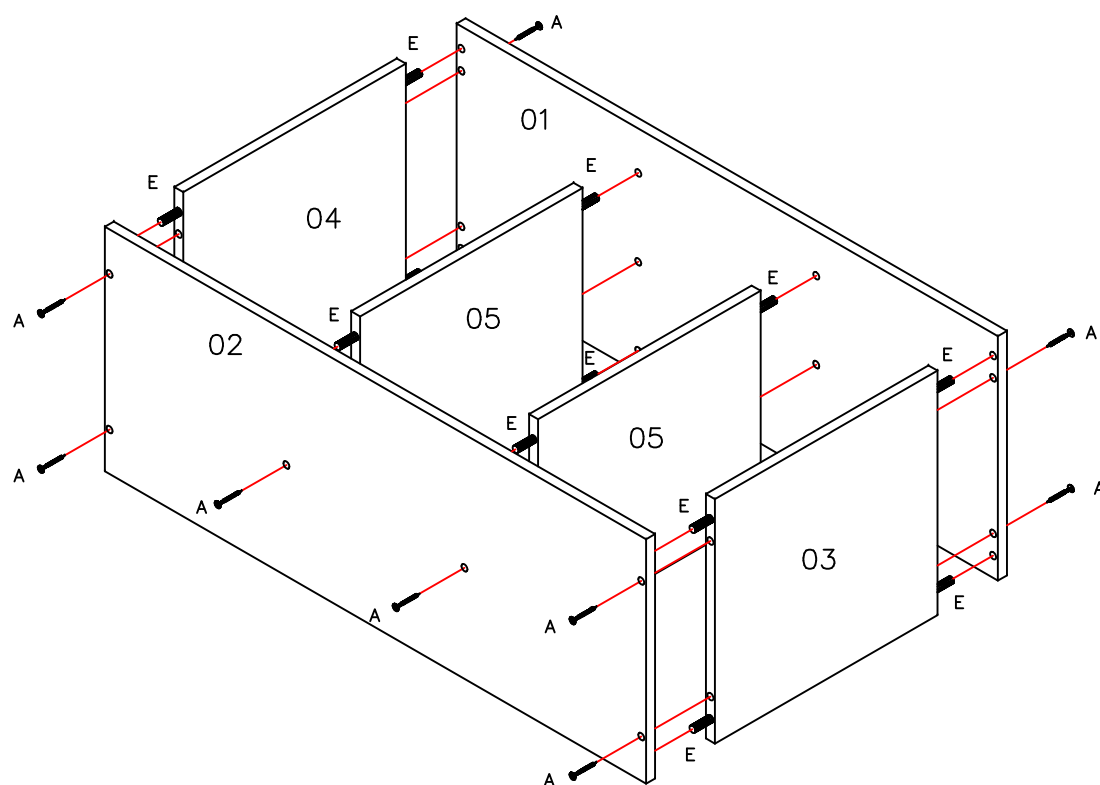

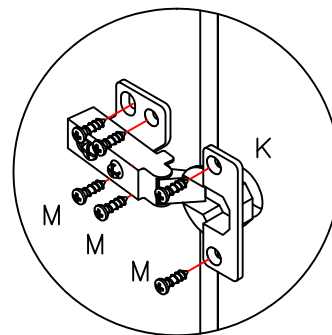
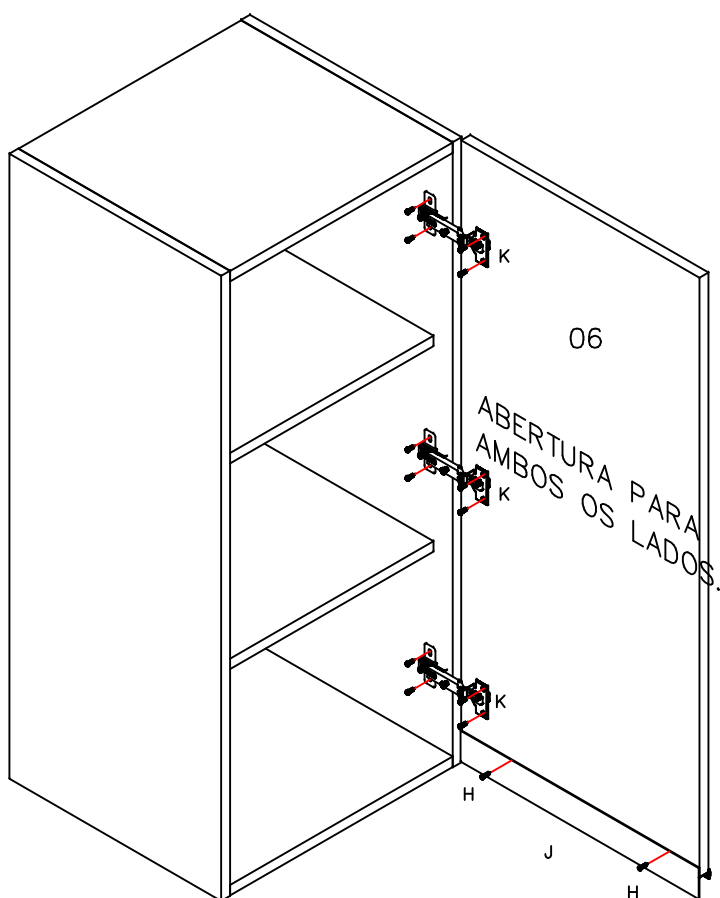
As batentes de silicone "O" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.



Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

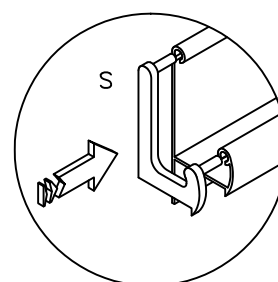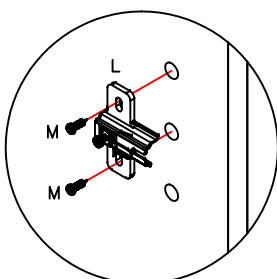- Utilize a primeira marcação de cima para baixo na lateral para fixar o calço, assim o puxador fica abaixo da porta.
- Utilize a primeira marcação de baixo para cima para fixar o calço, assim o puxador fica acima da porta.



Colocação da ponteira no puxador

Para montar a cozinha suspensa:

- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".