

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel

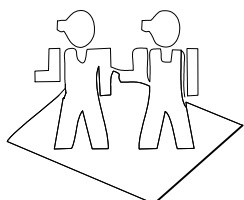

Tempo necessário para
a montagem: 1h30min






Ferramentas
necessárias

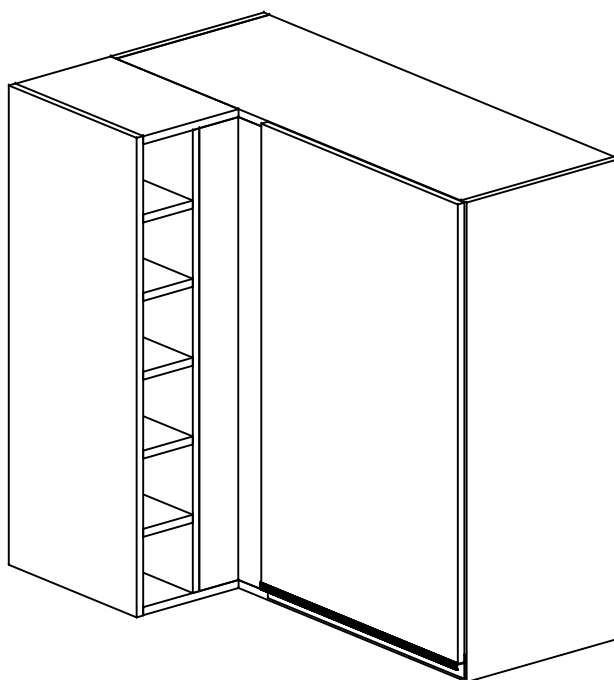
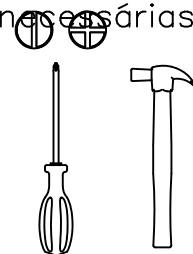






Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	900	352	15	A
02	Lateral esquerda	1	900	352	15	A
03	Lateral do nicho	1	900	352	15	A
04	Porta	1	863	541	15	B
05	Base	1	950	352	15	A
06	Chapéu	1	950	352	15	A
07	Prateleiras	2	950	271	15	A
08	Base do nicho	1	219	352	15	B
09	Chapéu do nicho	1	219	352	15	B
10	Divisória do nicho	1	869	352	15	A
11	Prateleira do nicho	5	352	114	15	B
12	Costa externa	1	869	419	15	B
13	Pilastra interna	1	869	80	15	B
14	Pilastra externa	1	869	90	15	B
15	Costas	3	970	296	3	A
16	Costa do nicho	1	890	134	3	A





Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	48
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	3
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	14
D	491	 Parafuso chato 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	54
F	107	 Prego 10 x 10	77
H	56243	 Parafuso flange 3,5x12	2
J	44888	 Puxador aluminio maxxi 537mm bronze	1
K	(D011) 51322	 Dobradiça reta calço fixo e amortecedor 35mm	3
M	(D011) 61971	 Parafuso da dobradiça 4,0x14	18

N	AM=36059 (Amendoa) NO=40736 (Nogal) BR=8010 (Branco) CN=81769 Canela		Tapa furo adesivo 13mm	48
O	40534		Batente de silicone incolor	2
P	17024		Suporte aéreo metalizado zincado branco	3
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branca	3
R	529		Bucha ivasa	3
S	1423		Fixador de costa	16
T	899		Cantoneira	2
U	49286		Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	1
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				

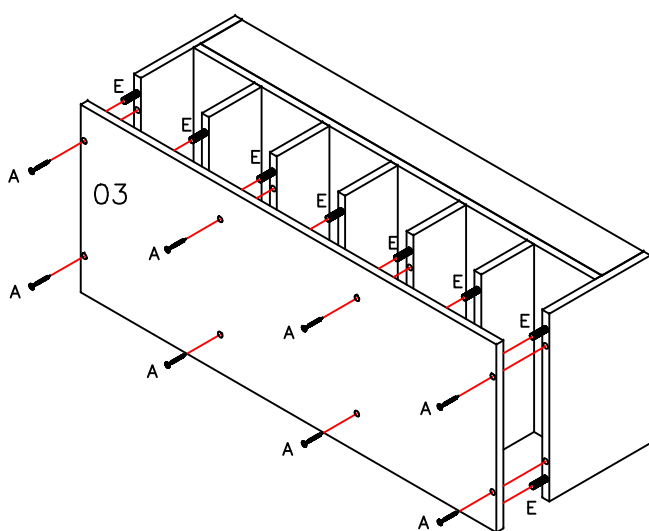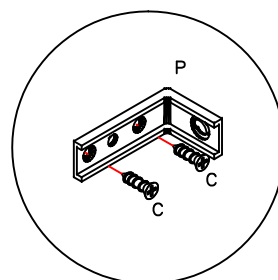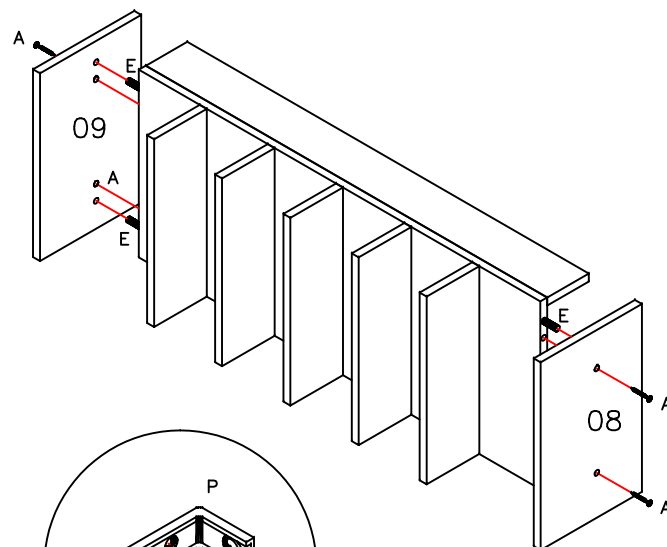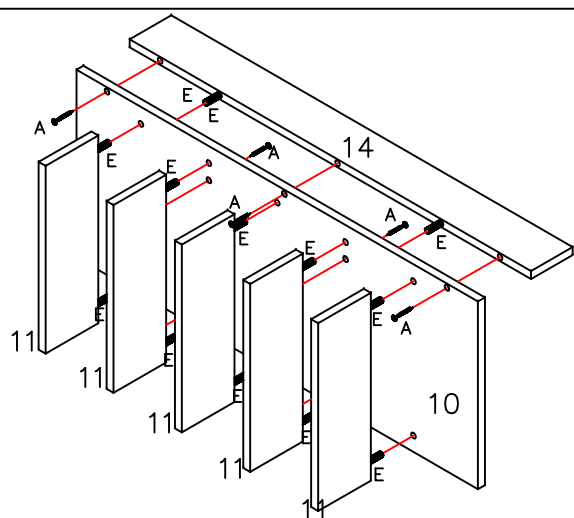


Fixe o suporte
aéreo "P" na
lateral do nicho
antes desse
passo, utilize os
parafusos "C".

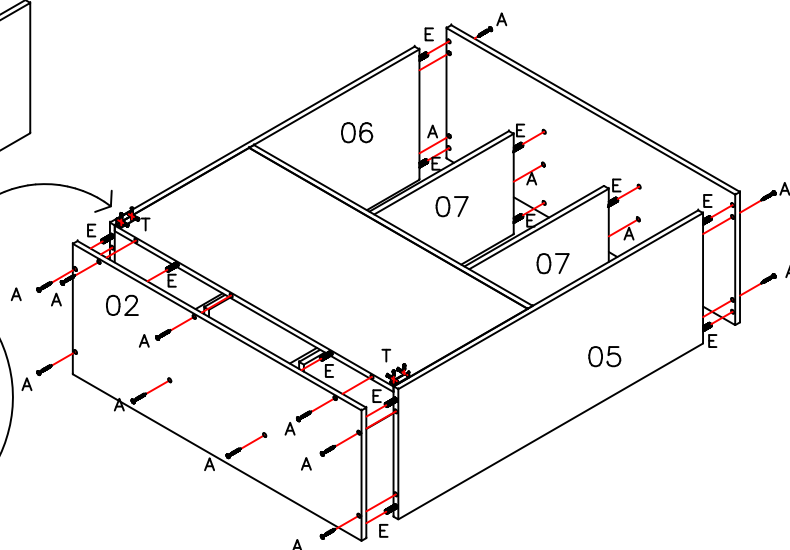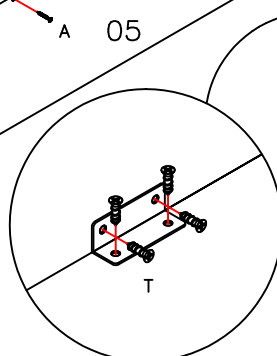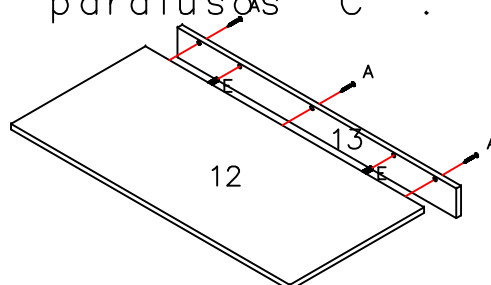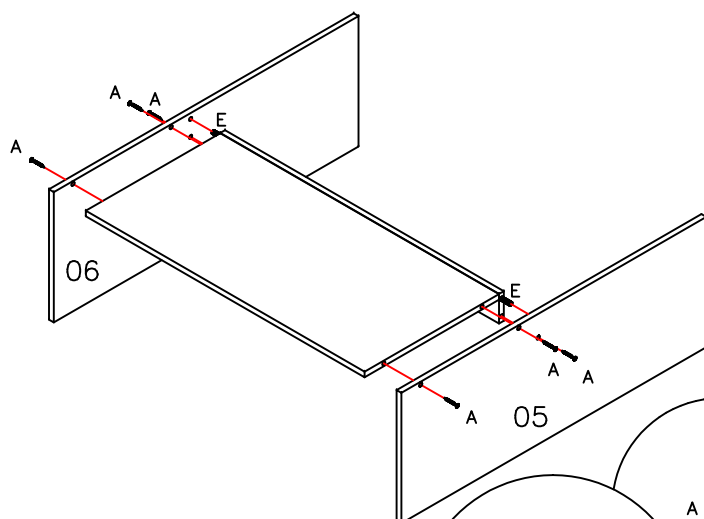

Para montar a cozinha suspensa:




- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

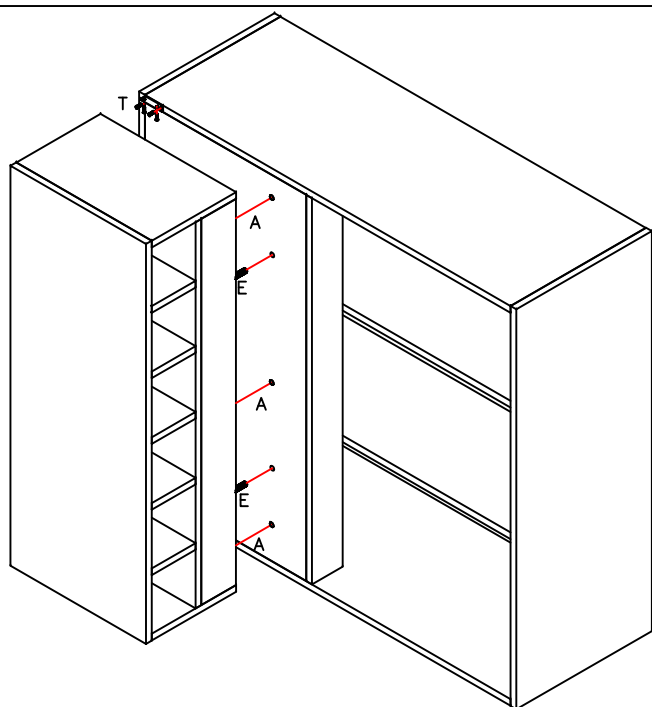

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo e m o u t r o .



Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

10cm

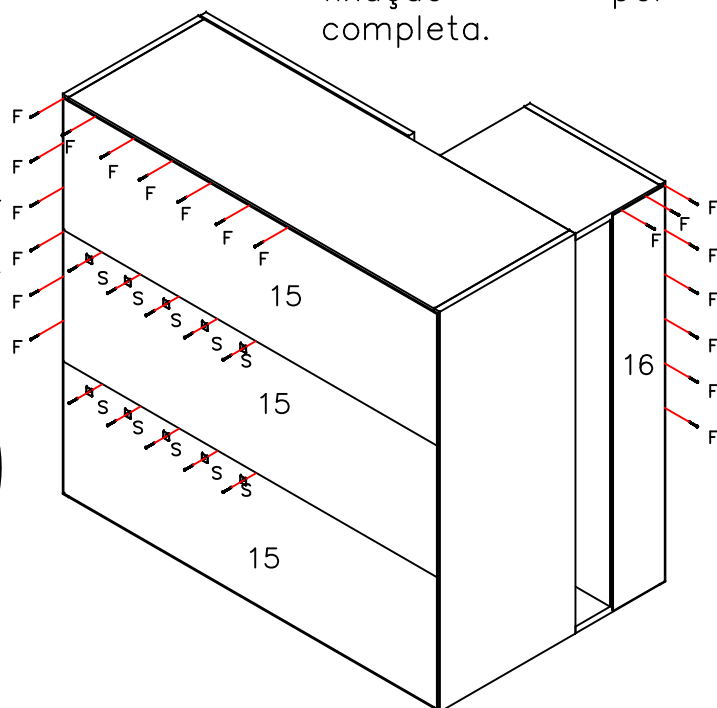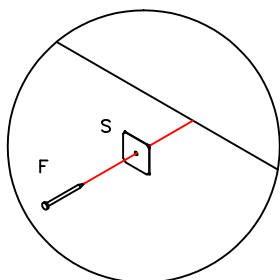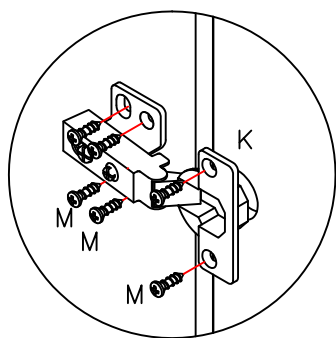

– Utilize a primeira marcação de cima para baixo na lateral para fixar o calço, assim o puxador fica abaixo da porta.

– Utilize a primeira marcação de baixo para cima para fixar o calço, assim o puxador fica acima da porta.

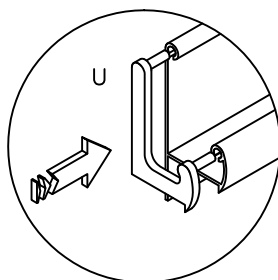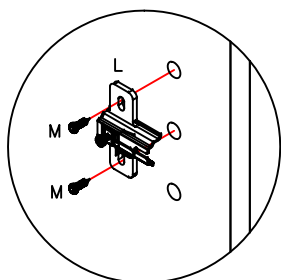

Colocação da ponteira no puxador

