

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel

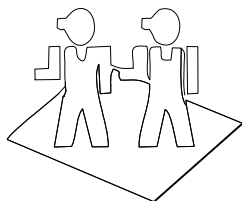

Tempo necessário para
a montagem: 1h

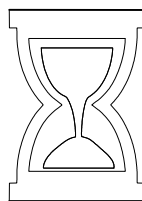



Ferramentas
necessárias




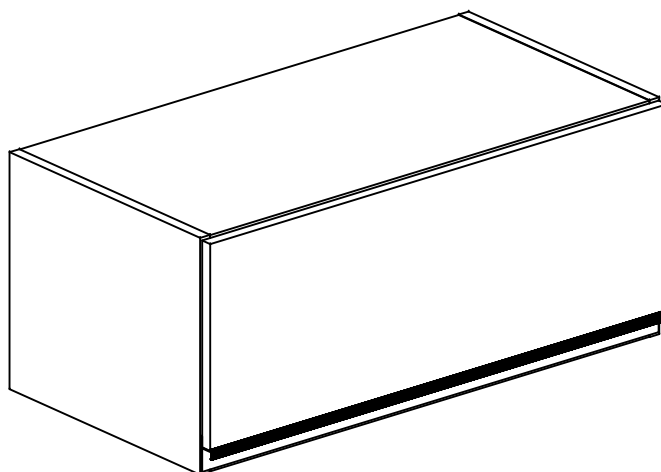
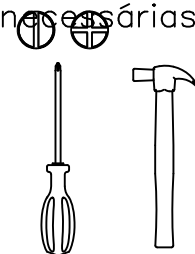



Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	300	352	15	A
02	Lateral esquerda	1	300	352	15	A
03	Base	1	570	352	15	A
04	Chapéu	1	570	352	15	A
05	Portas	1	596	262	15	A
06	Costas	1	590	290	3	A



Ferragem


	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	8
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	2
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	12
D	491	 Parafuso chato 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	8
F	107	 Pregos 10 x 10	19
H	56243	 Parafuso flange 3,5x12	2
J	44889	 Puxador alumínio maxx 592mm bronze	1
K	78395	 Dobradiça reta 35	2
L	78395	 Calço para dobradiça	2

M	61971	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	4
N	N0=40736 (Nogal) AM=36059 (Amendoa) BR=8010 (Branco) CN=81769 Canela	 Tapa furo adesivo 13mm	12
O	40534	 Batente de silicone incolor	2
P	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529	 Bucha ívsa	2
S	899	 Cantoneira	2
T	28505	 Pistão a gás de 40N	1
U	8688	 Parafuso união metálico	4
V	49286	 Par de Ponteira bronze p/puxador maxx	1
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)			

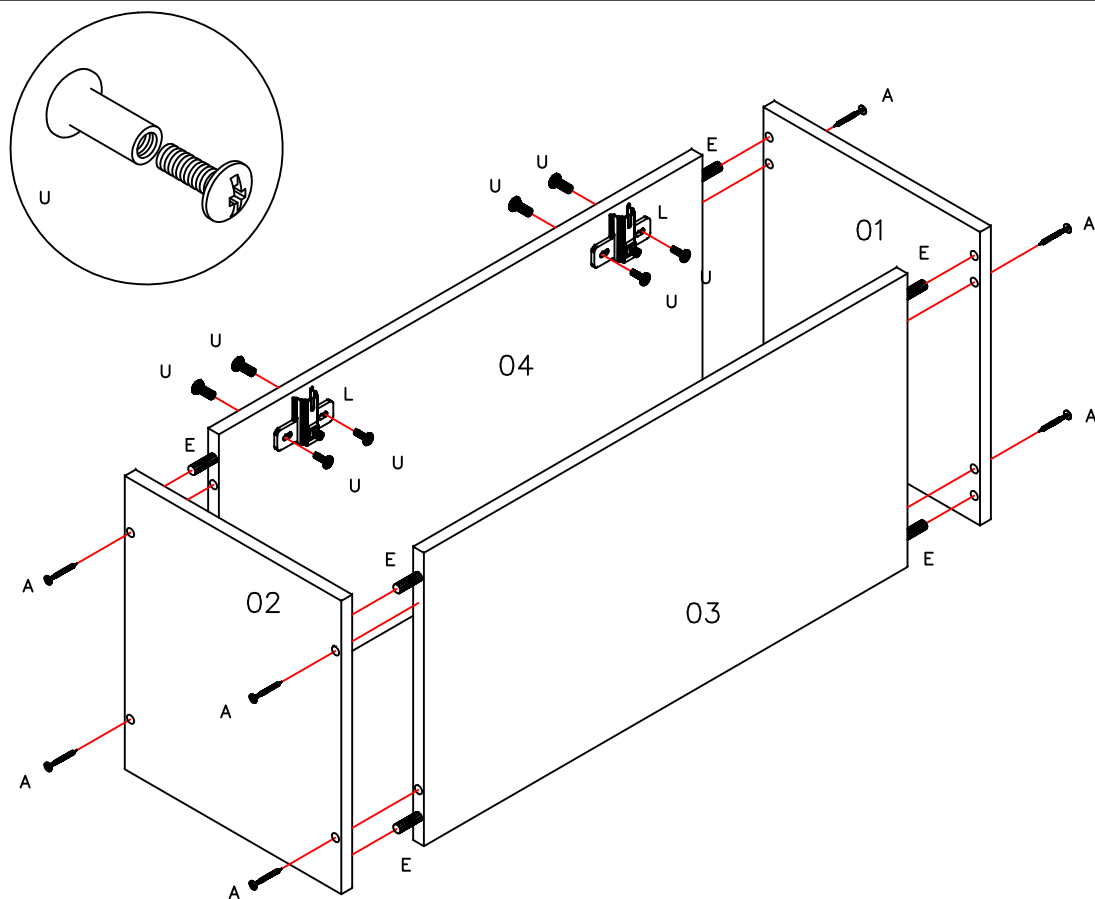

As batentes de silicone "O" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

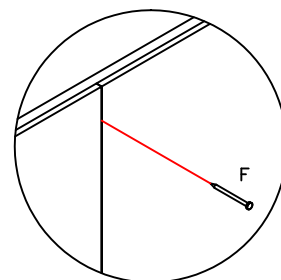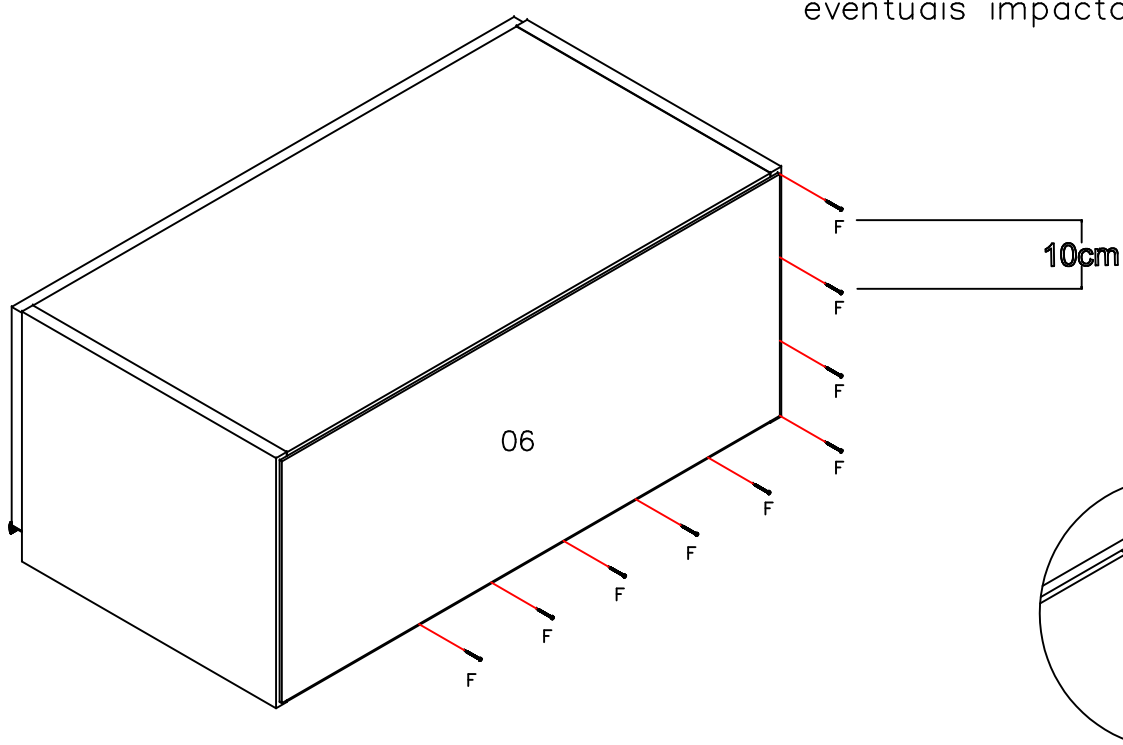

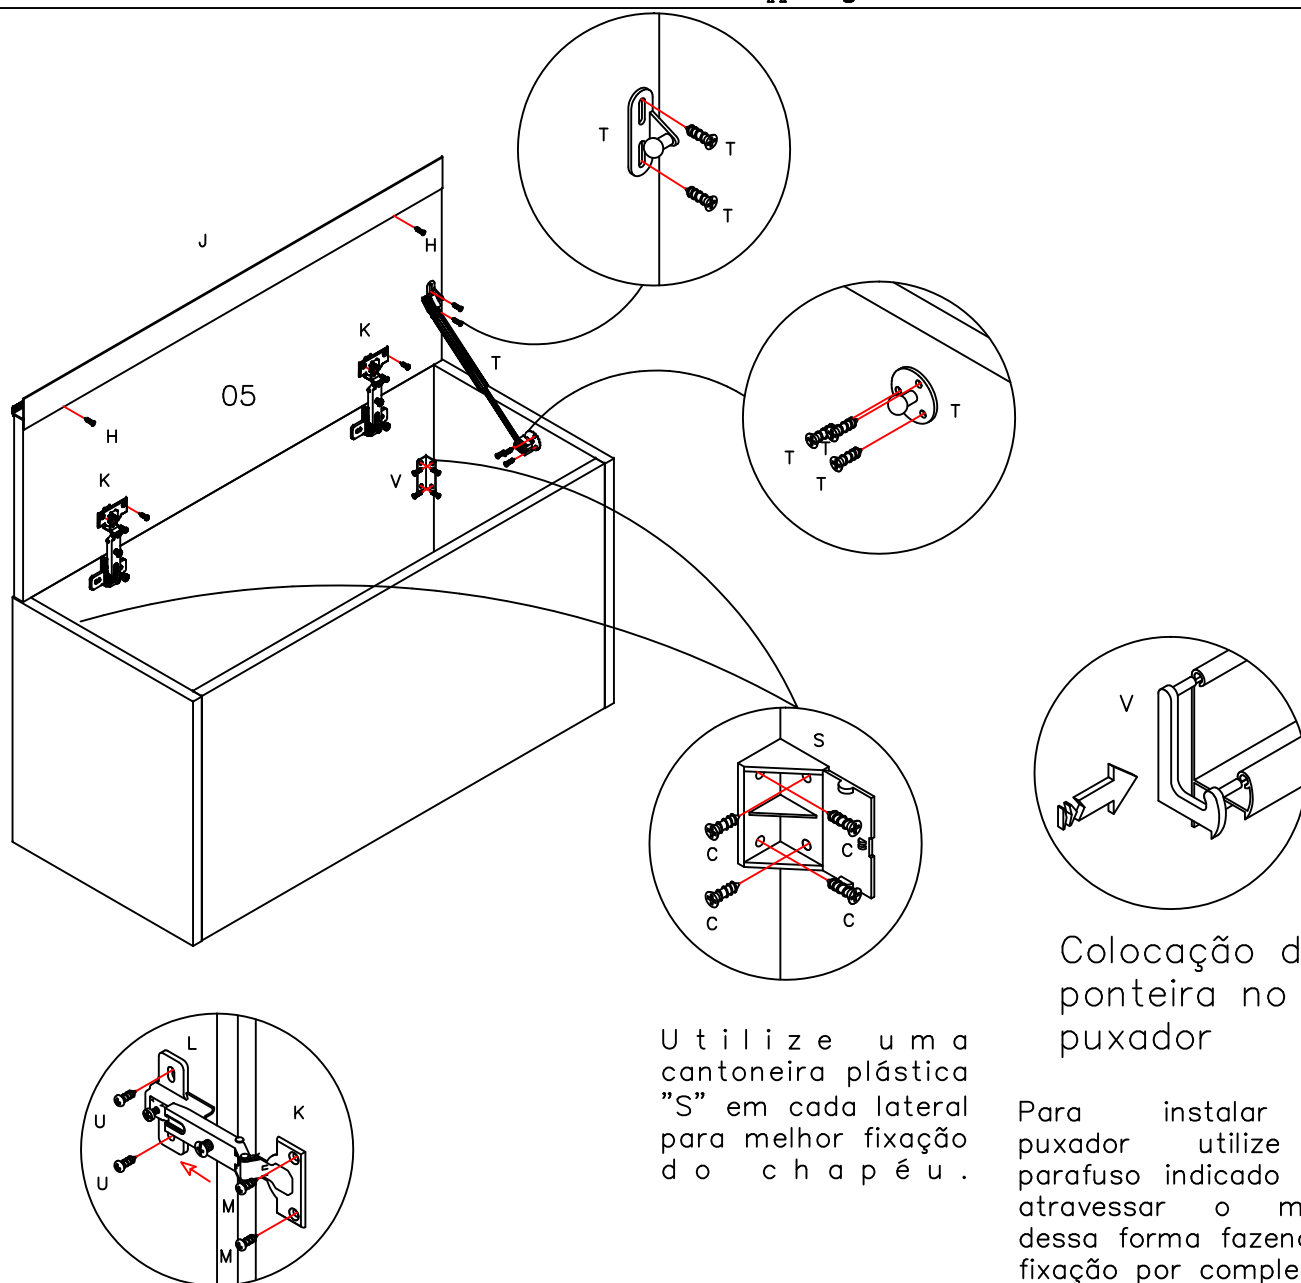

Colocação da
ponteira no
puxador

Utilize uma
cantoneira plástica
"S" em cada lateral
para melhor fixação
do chapéu.

Para instalar o
puxador utilize o
parafuso indicado para
atravessar o metal,
dessa forma fazendo a
fixação por completa.

A dobradiça "K" deve
ser encaixada no
calço "L" e estes
colocados com os
parafusos "M" na
porta e "U" no
chapéu, observando o
procedimento a cima.

Utilize o parafuso "D"
para fixar um módulo
e m o u t r o .

Para montar a cozinha suspensa:

- Em cada lateral e um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".