


Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI20AMDP

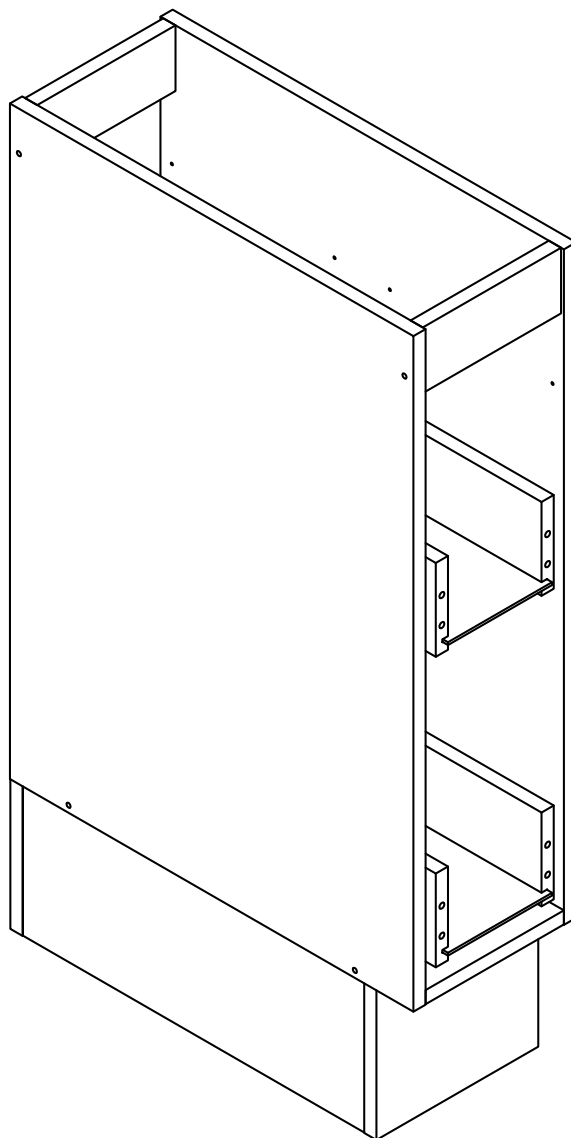

! Imagens meramente ilustrativas !

Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.


Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:

Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

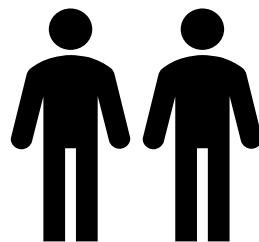

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

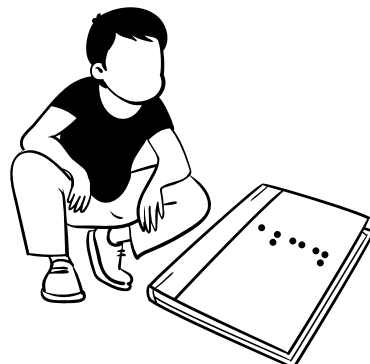

**IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION**

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P101045	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
2	P101656	LATERAL DE GAVETA DIR.	LADO DERECHO DEL CAJÓN	RIGHT DRAWER SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
2	P101657	LATERAL DE GAVETA ESQ.	LADO ESQUIERDO DEL CAJÓN	LEFT DRAWER SIDE	400 x 100 x 15 mm	15.75 x 3.94 x 0.59 in
2	P103185	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	128 x 398 x 3 mm	5.04 x 15.67 x 0.12 in
1	P103190	COSTA	COSTA	COAST	675 x 190 x 3 mm	26.57 x 7.48 x 0.12 in
1	P104740	BASE	BASE	BASE	170 x 496 x 15 mm	6.69 x 19.53 x 0.59 in
2	P104741	LATERAL	LADO	SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in
2	P104742	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	170 x 70 x 15 mm	6.69 x 2.76 x 0.59 in
2	P104743	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	115 x 100 x 15 mm	4.53 x 3.94 x 0.59 in
2	P104837	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	199 x 160 x 15 mm	7.83 x 6.30 x 0.59 in

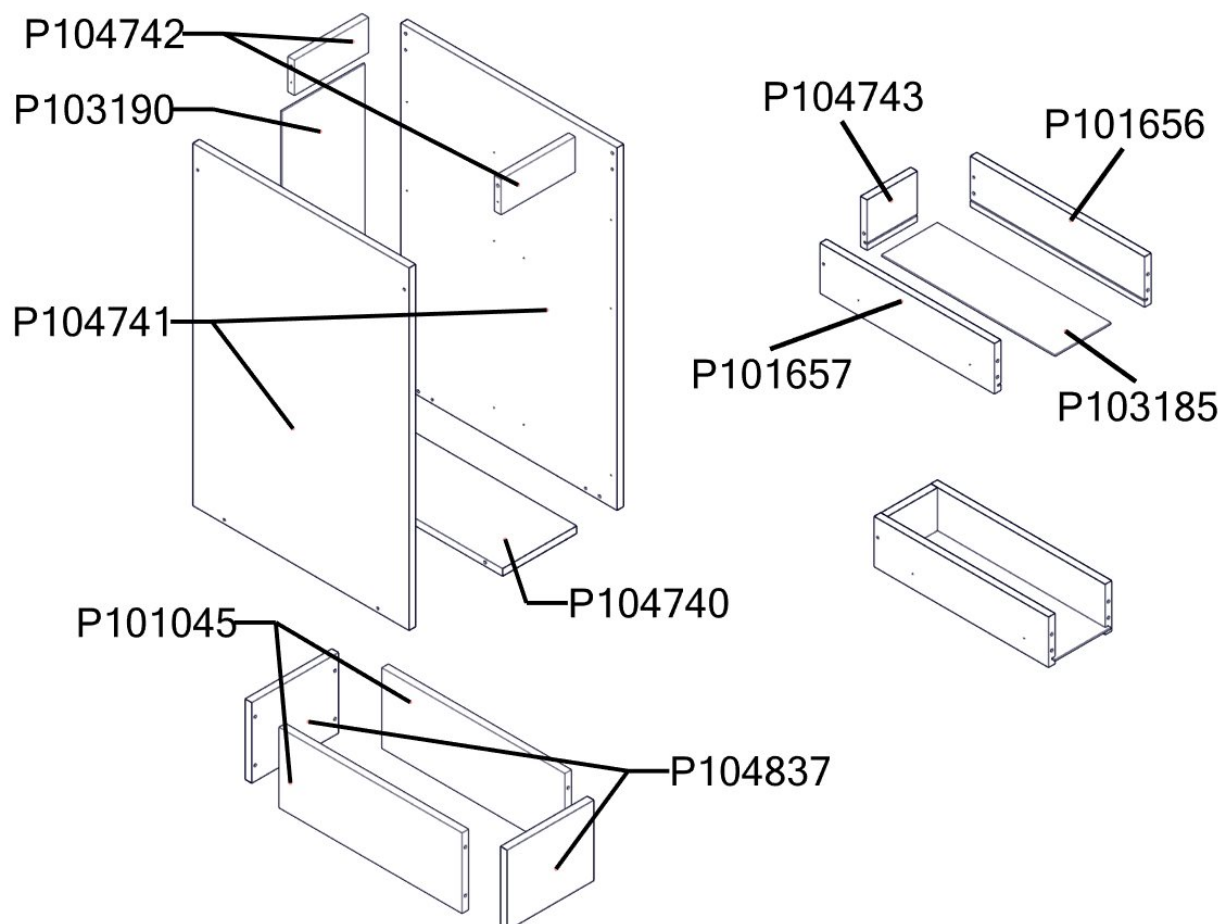

BCI20AMDP


IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES



NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
       	8	TAPA FURO 13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM
	28	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	14	000226	P.CHATO 4,0 X 40MM	TORNILLO 4,0 X 40MM	SCREW 4,0 X 40MM
	2	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)
	94	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	4	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	4	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA (2001003279)	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	2	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA 10.05.042 (005)	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	12	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC HANDLE
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	15	000107	PREGO 10 X 10 (0,308G) LISO	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	8	000085	L" DE METAL (22 X 22 X 13) ESP. 0.9	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
	1	000041	COLA BRANCA EM BISNAGA (10GR)	SOBRE DE COLA	GLUE
	2	CRTM350X35	CORREDICA TELESCOPICO LIGHT (H35) 350MM	SISTEMA DE CAJONES DESLIZANTES	SLIDING DRAWER SYSTEM
	4	005256	PARAFUSO CHATO 4,0 X 20 BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	4	018458	SUPOORTE TRIANGULAR PRETO	SOPORTE TRIANGULO NEGRO	BLACK TRIANGLE SUPPORT
	4	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	4	000108	PREGO 12 X 12 (0,6127G) ARDOX	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12




No produto acompanham todas as ferragens necessárias para a sua montagem, e montagem do tampo. Caso o tampo não tenha sido adquirido junto com o corpo do produto, os acessórios para a fixação do mesmo irão sobrar.

El producto viene con toda la tornillería necesaria para su montaje y montaje de la tapa. Si la encimera no se adquirió junto con el cuerpo del producto, se conservarán los accesorios para su fijación.


The product comes with all the necessary hardware for its assembly and assembly of the top. If the worktop was not purchased together with the body of the product, the accessories for fixing it will remain.

PASSO / PASO / STEP 1

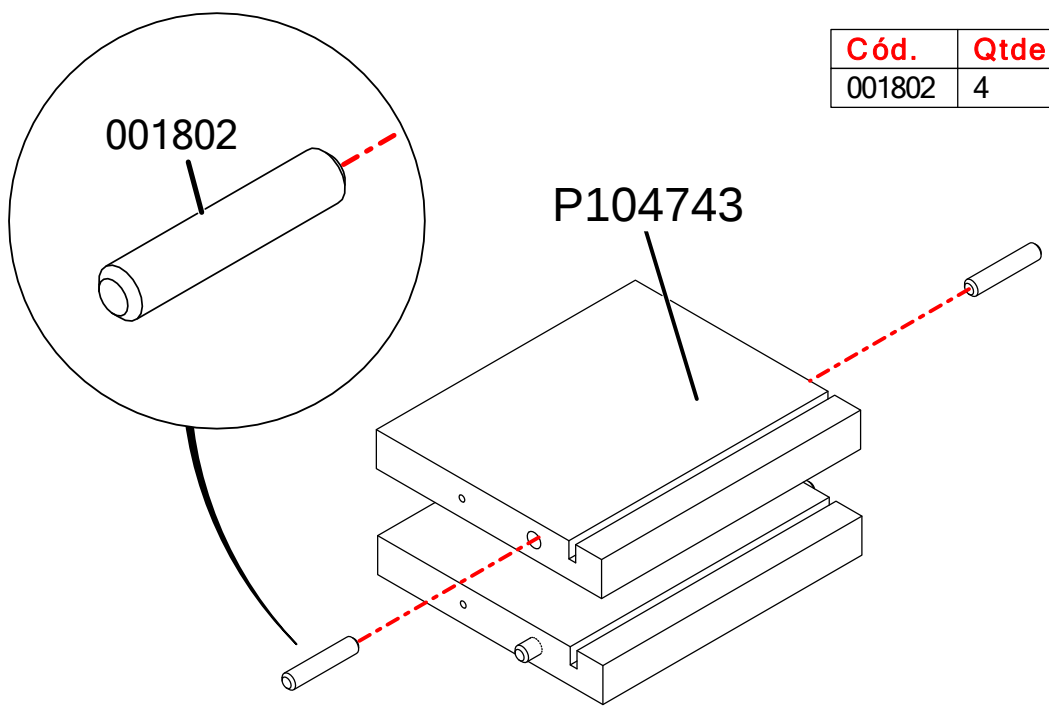


Cód.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 2

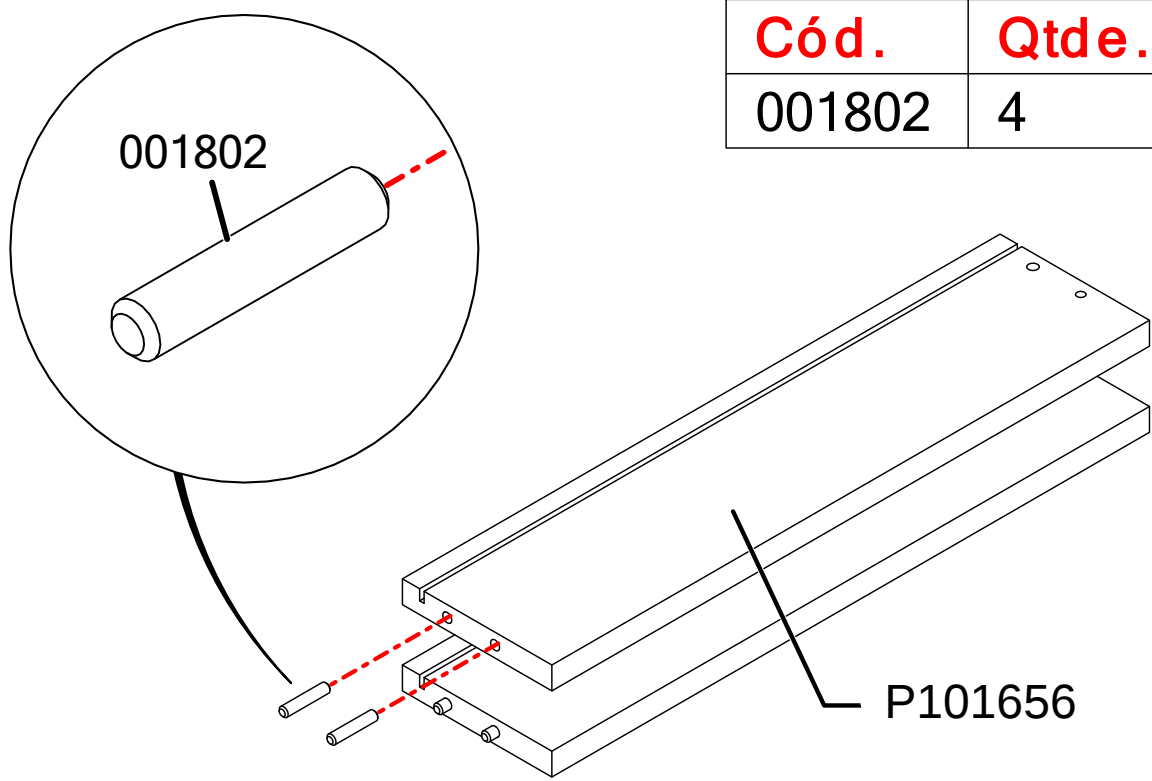


Cód.	Qtde.
001802	4


PASSO / PASO / STEP 3

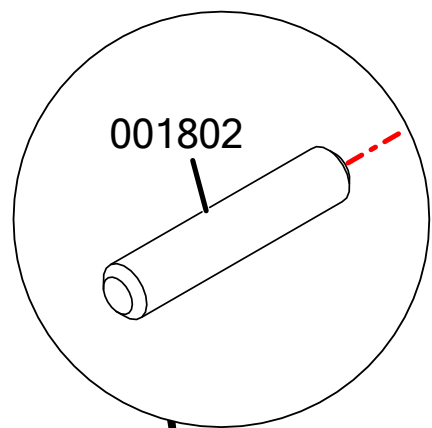


Cód.	Qtde.
001802	4

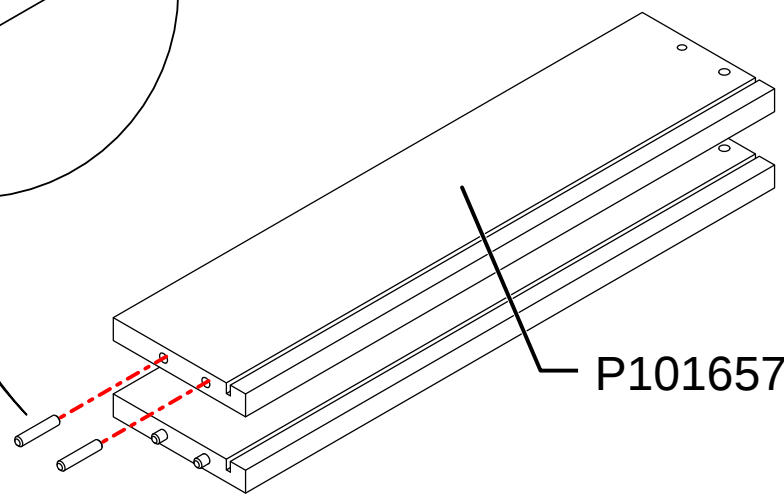

PASSO / PASO / STEP 4

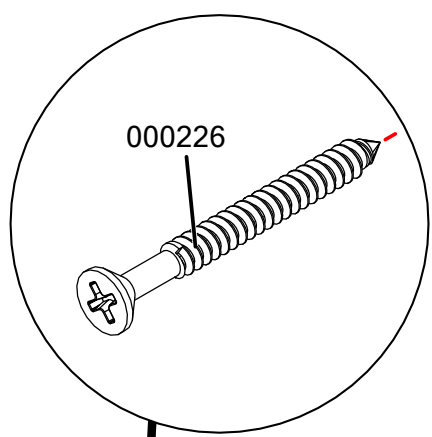


Cód.	Qtde.
000226	4

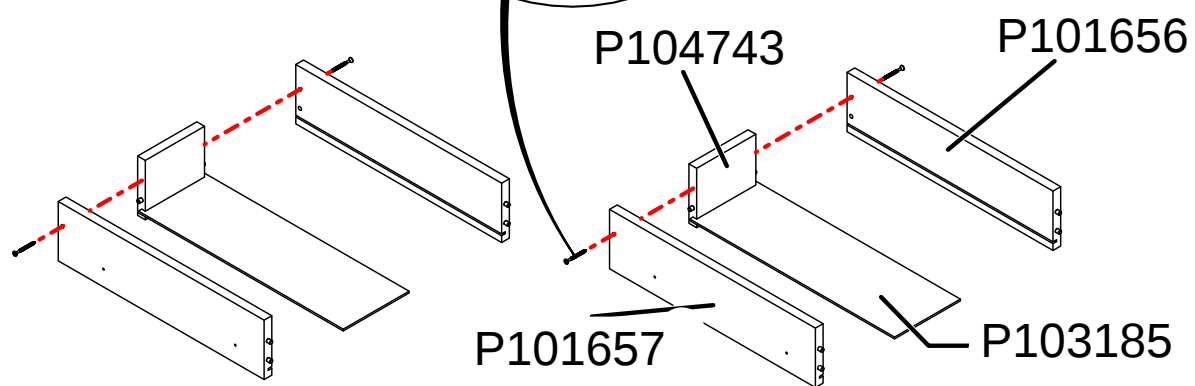


PASSO / PASO / STEP 5

Cód.	Qtde.
004214	12
064831	2




Atrás / Espalda / Back

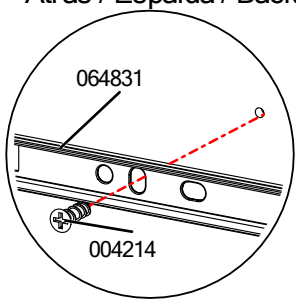

Central / Centro / Center


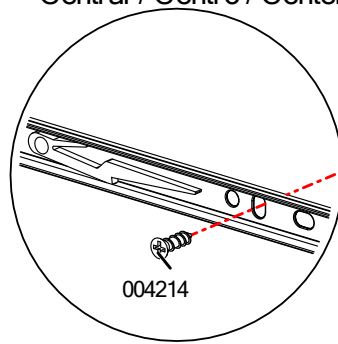


Frente / Delantera / Front

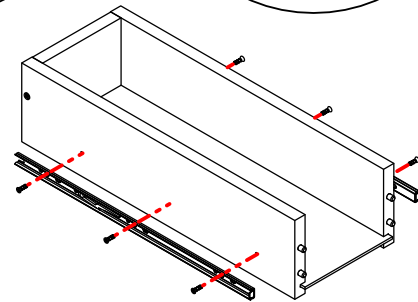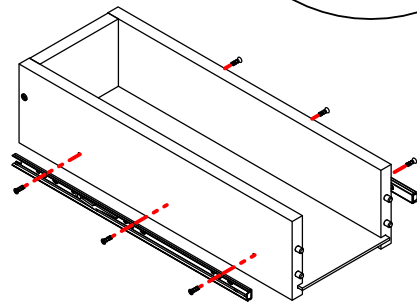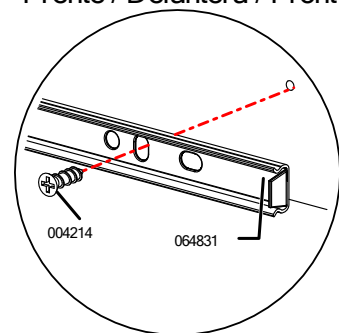


PASSO / PASO / STEP 6


Cód.	Qtde.
000899	4
004214	16

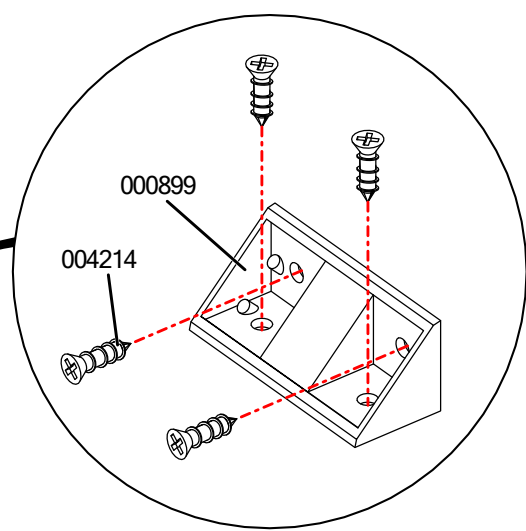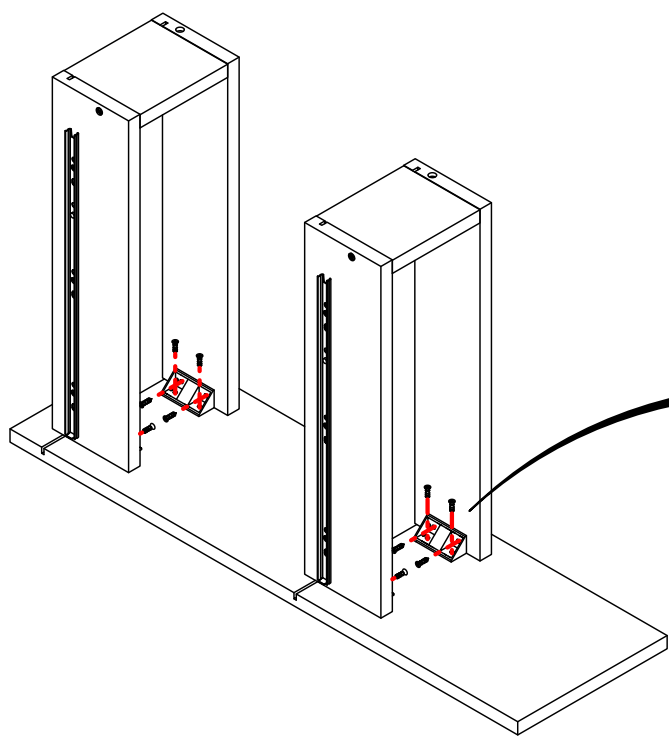

Cód.	Qtde.
005256	4
018458	4

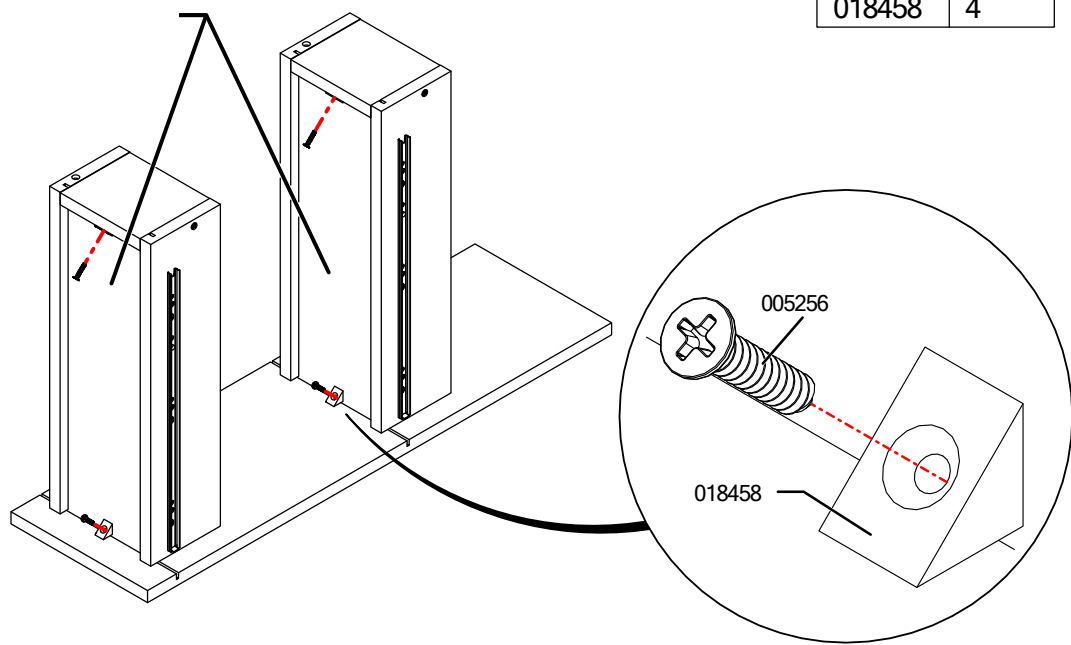


PASSO / PASO / STEP 8

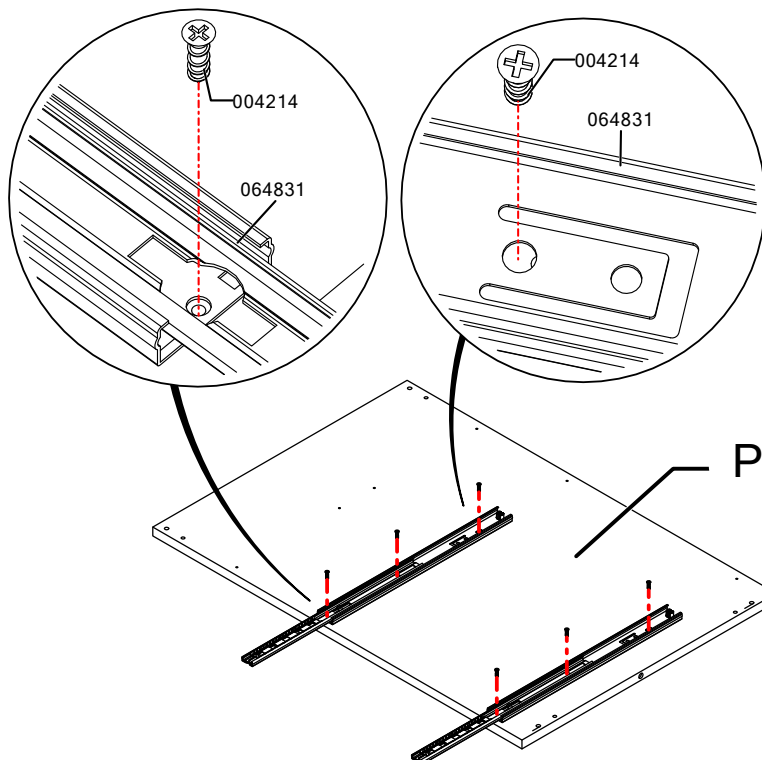


Cód.	Qtde.
004214	6
064831	2

PASSO / PASO / STEP 9

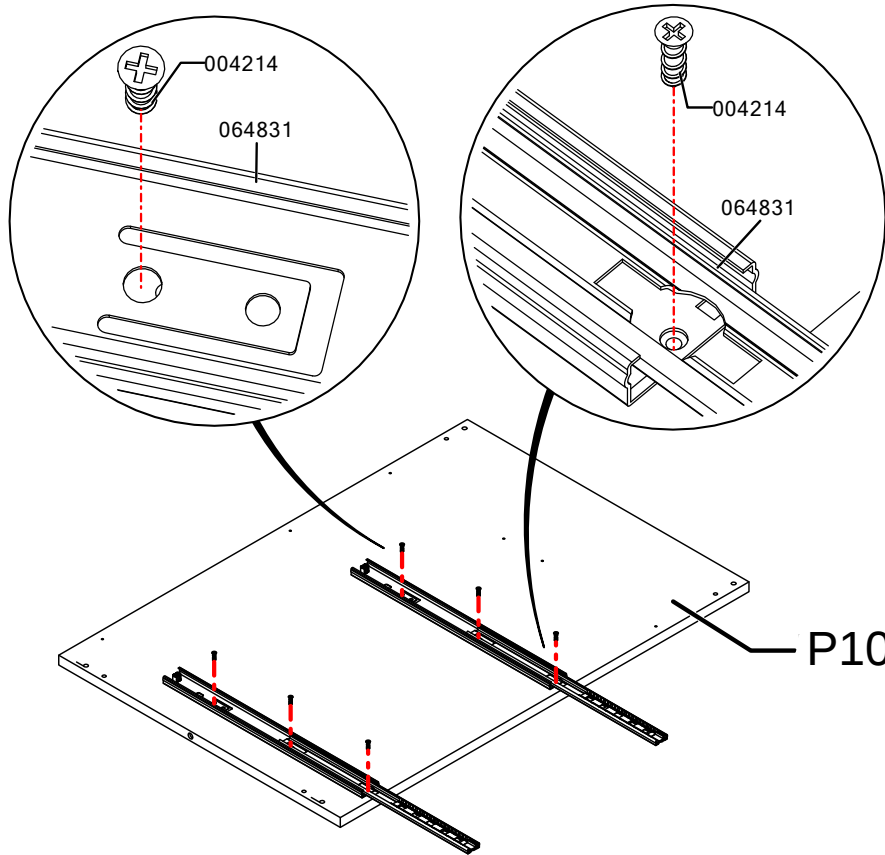


Cód.	Qtde.
004214	6
064831	2

PASSO / PASO / STEP 10

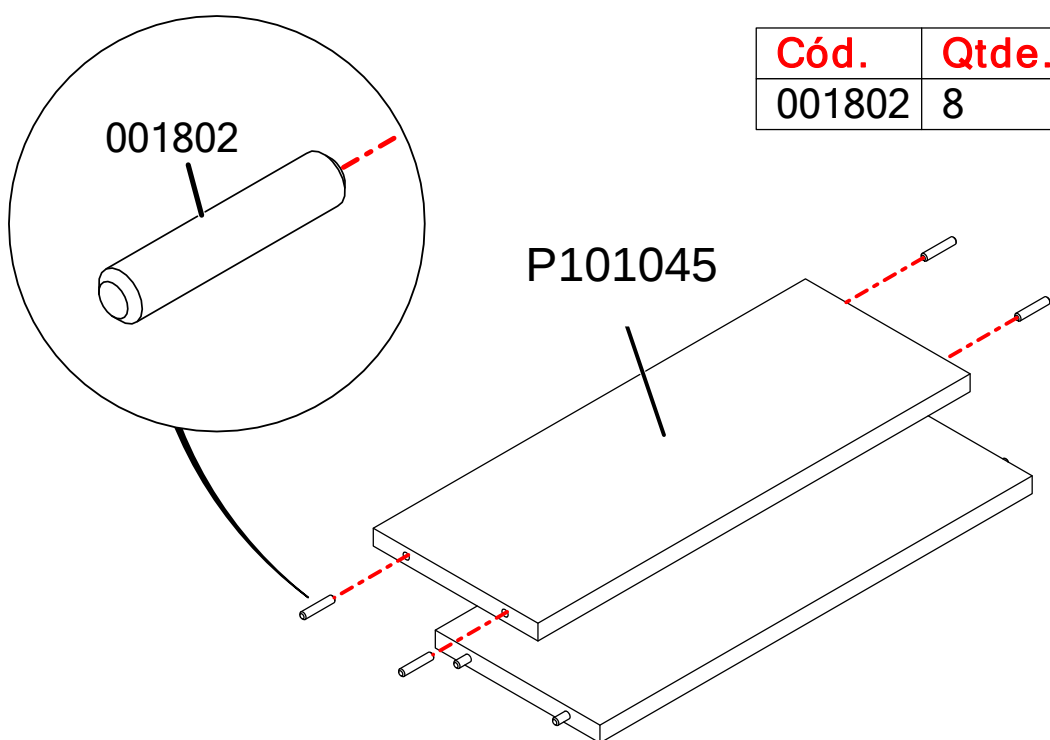


Cód.	Qtde.
001802	8

PASSO / PASO / STEP 11

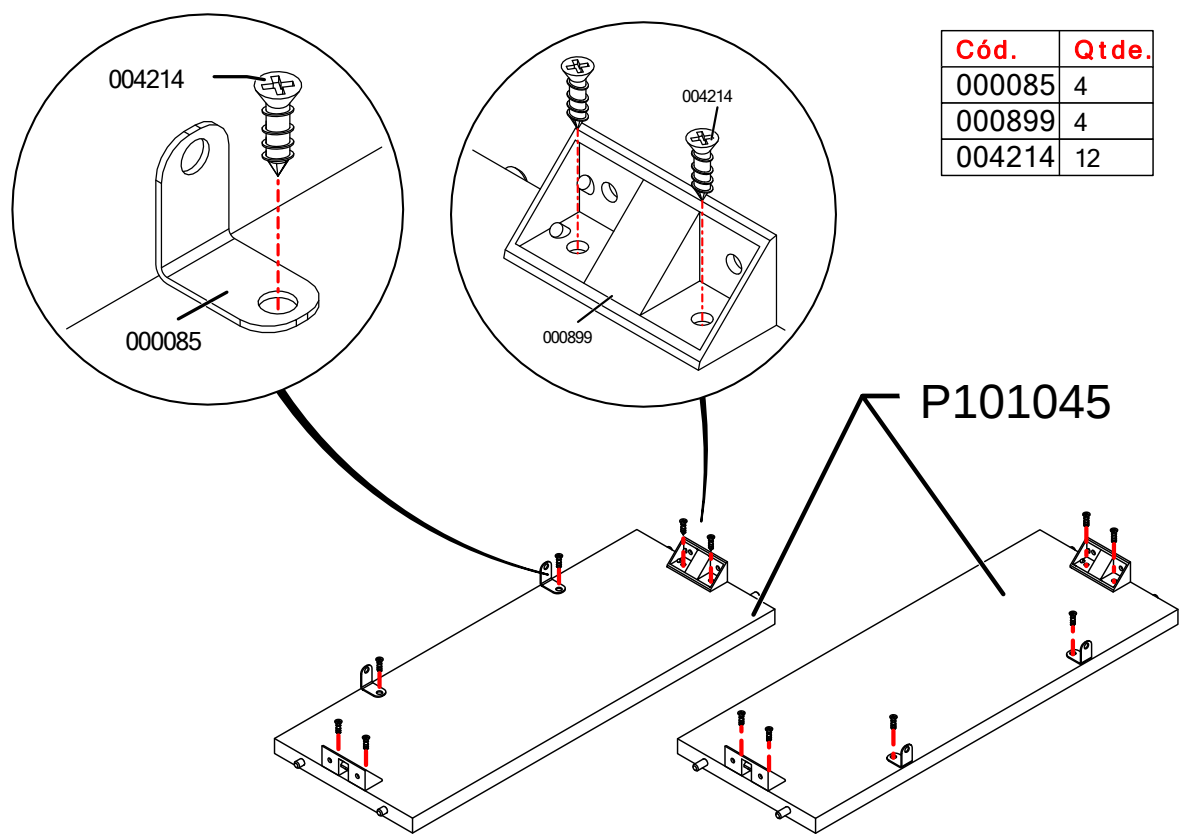


Cód.	Qtde.
000085	4
000899	4
004214	12


PASSO / PASO / STEP 12

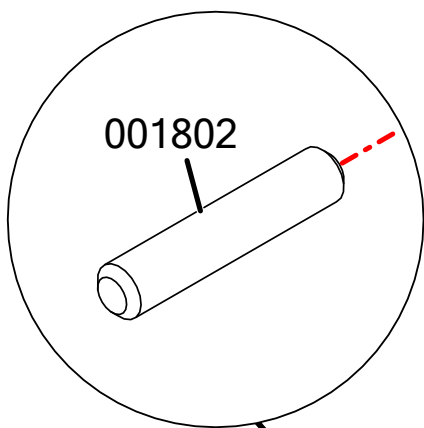


Cód.	Qtde.
001802	4

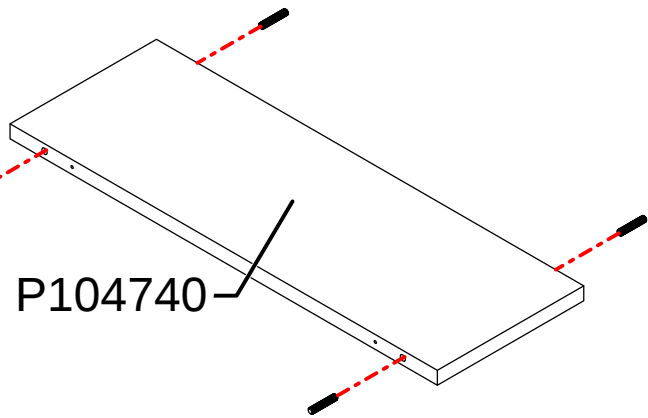



PASSO / PASO / STEP 13

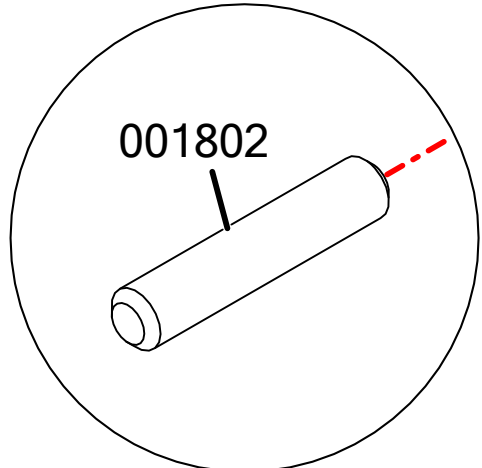

Cód.	Qtde.
001802	4

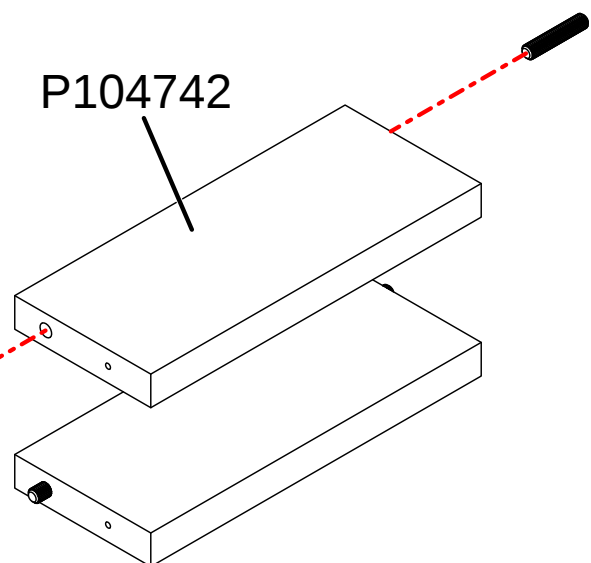


PASSO / PASO / STEP 14

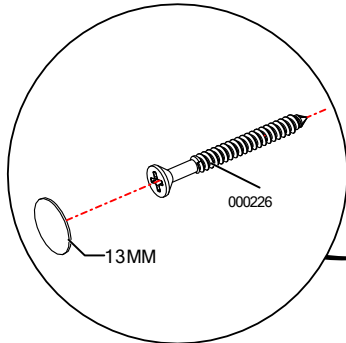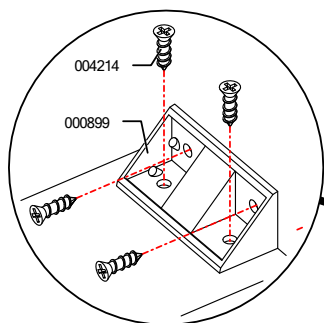


P104742

Cód.	Qtde.
000226	8
000899	4
004214	16
13MM	8

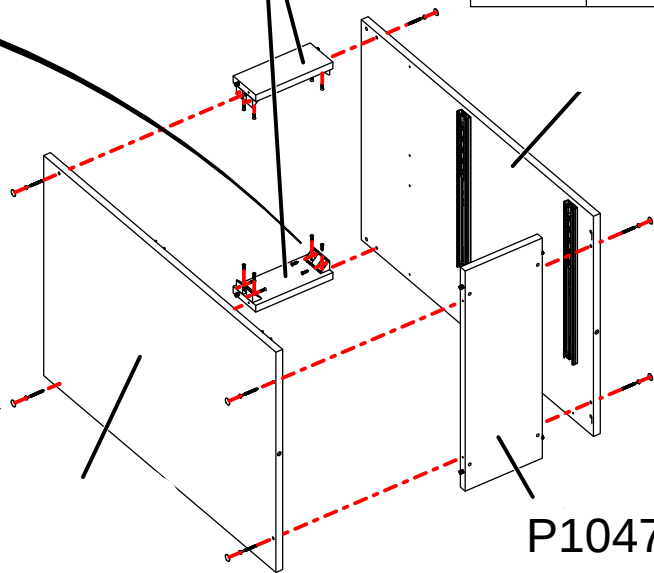


P104740

PASSO / PASO / STEP 15

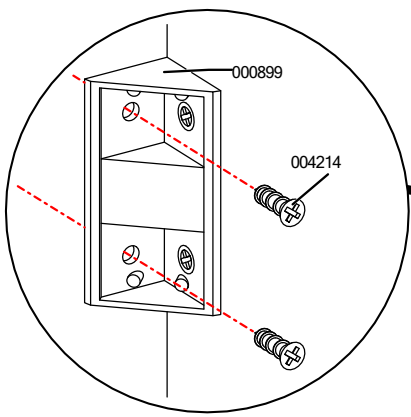

Cód.	Qtde.
004214	8

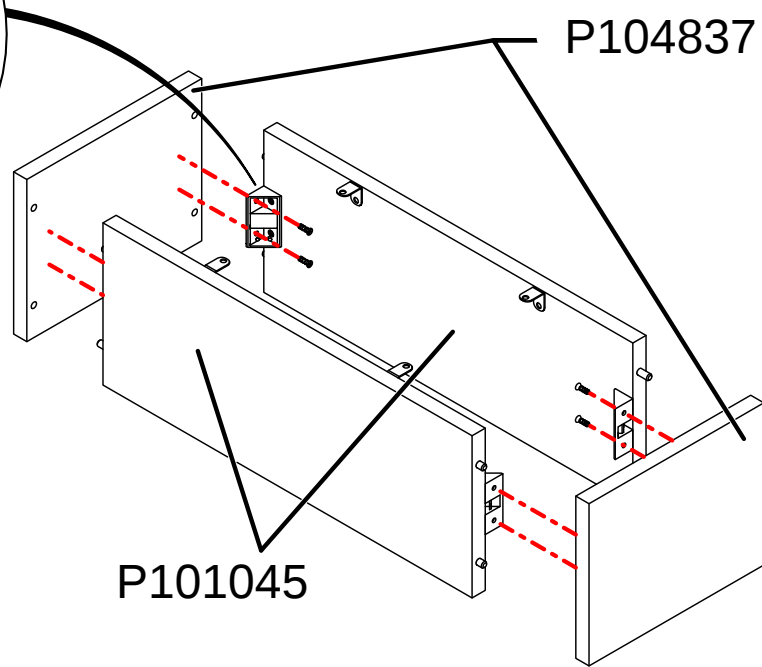


P104837

P101045


PASSO / PASO / STEP 16

Cód.	Qtde
004214	4

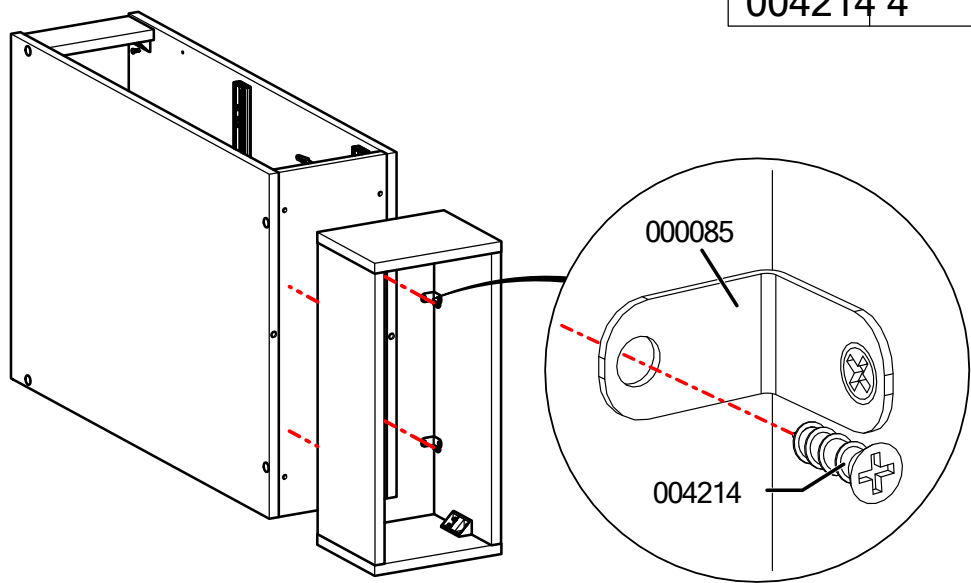


PASSO / PASO / STEP 17


Cód.	Qtde.
000108	4
001901	4

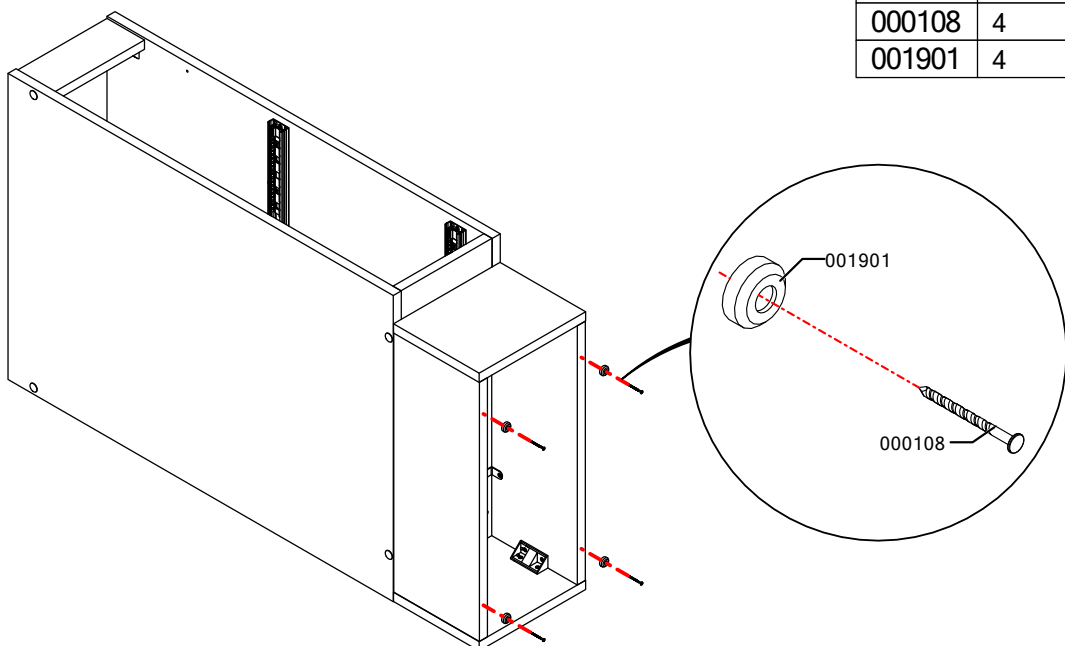


PASSO / PASO / STEP 18

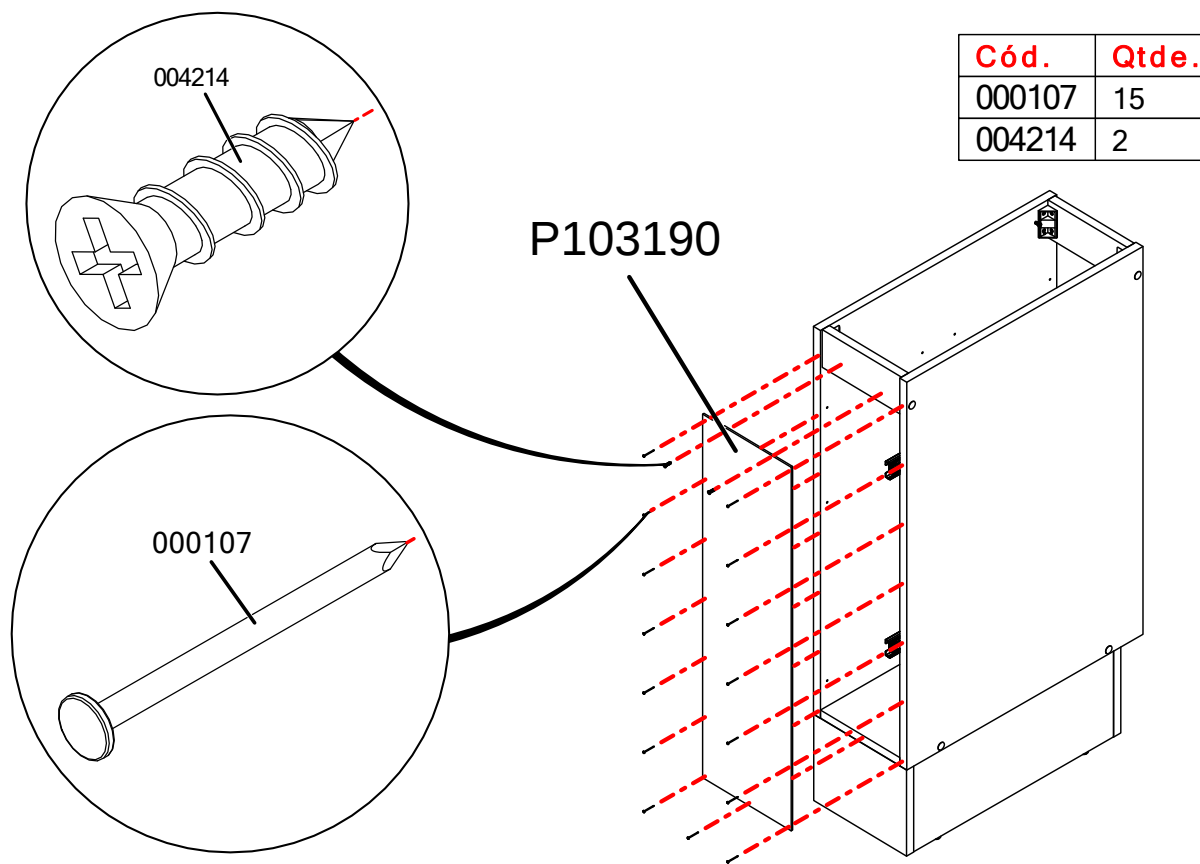

PASSO / PASO / STEP 19

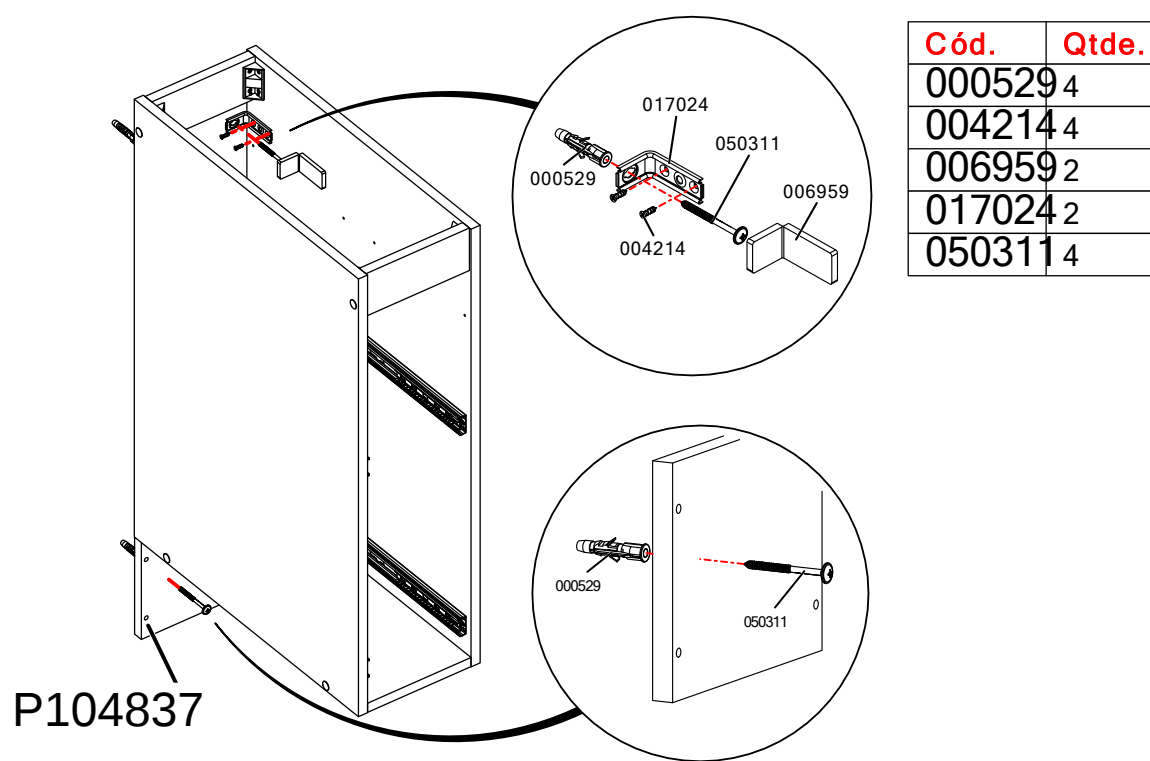


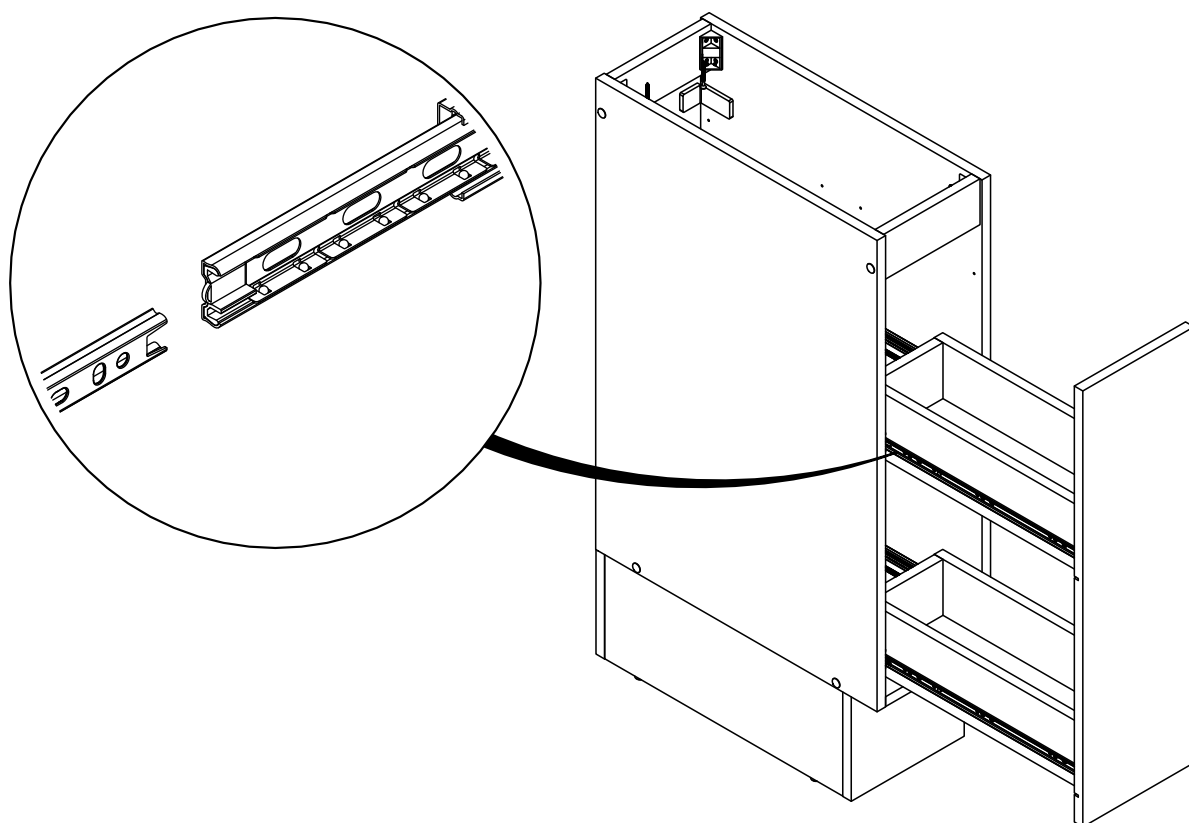

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

FGC1BMDF196

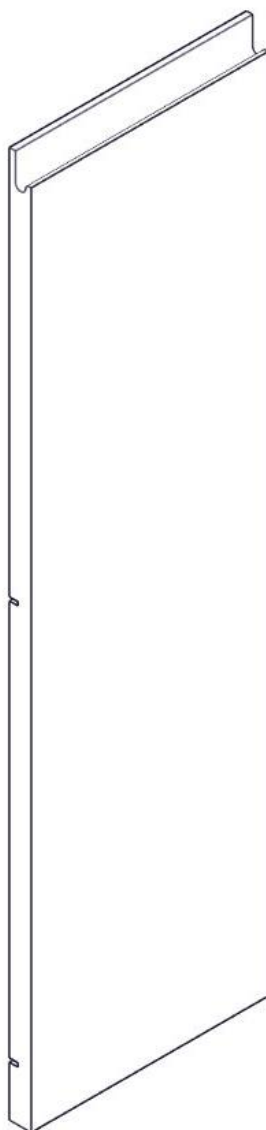

! Imagens meramente ilustrativas !

Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.


Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:

Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

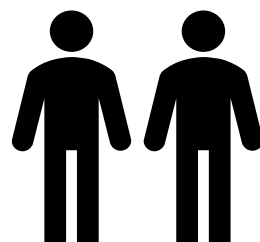

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

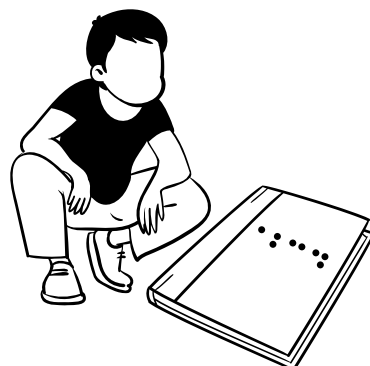

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P105316	FRENTE	FRENTE	FRONT	698 x 196 x 18 mm	27.48 x 7.72 x 0.71 in

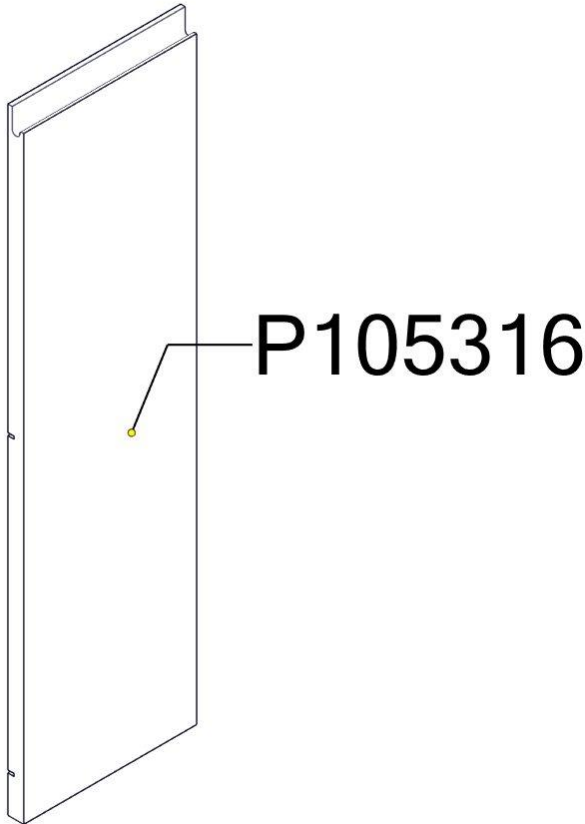

Atenção: Na embalagem do corpo, acompanham os acessórios para a montagem do produto.




Attention: The body packaging includes accessories for product assembly.

Atención: El embalaje del cuerpo incluye accesorios para montaje de productos.

COD. ASSISTENCIA	LEGENDA					
	PEÇAS	QTD	COMPR	LARG	ESPE	CAIXA
01	TAMPO	01	201mm	576mm	25mm	A
02	SARRAFO DO TAMPO	01	201mm	50mm	25mm	A

GARANTIA POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 MESES.

PARAFUSOS PARA FIXAR O TAMPO NO BALCÃO ESTÃO DENTRO DOS ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHA O MESMO.

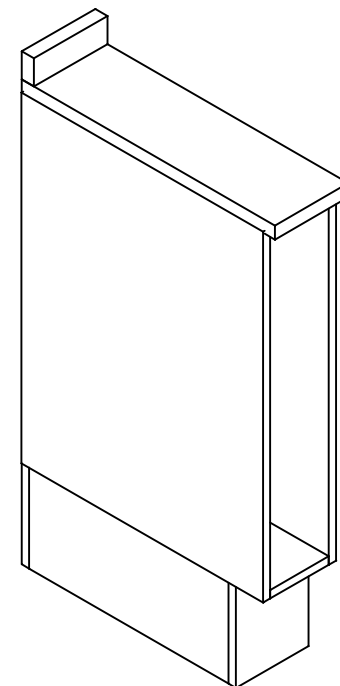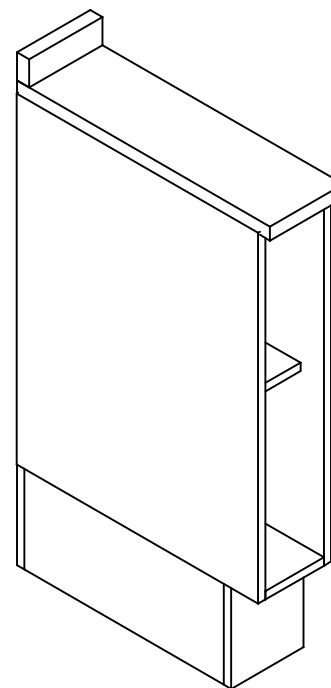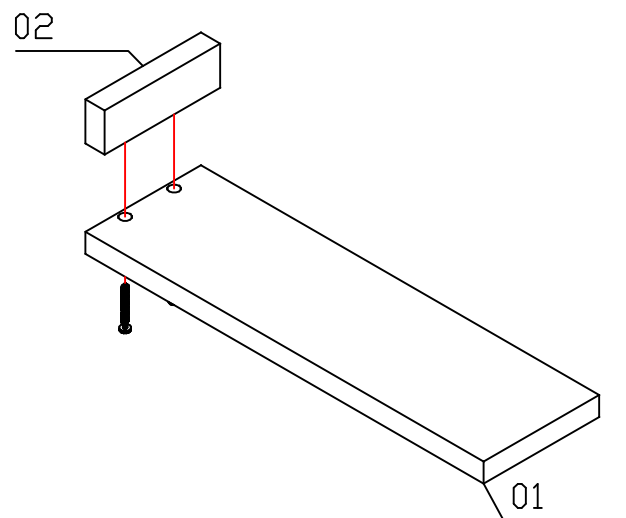

PARAFUSOS PARA FIXAR O TAMPO NO BALCÃO ESTÃO DENTRO DOS ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHA O BALCÃO..