


Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI60AMDP

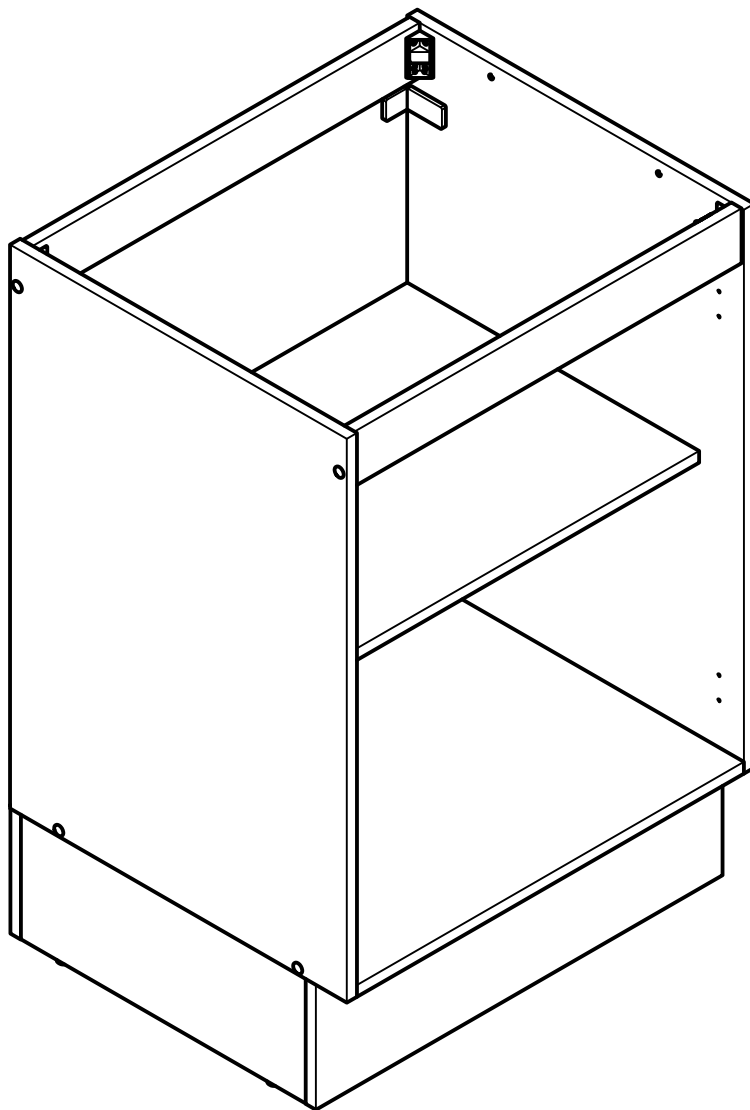

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

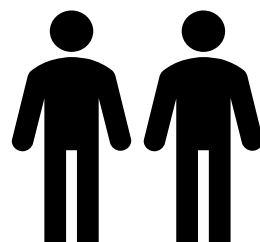

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

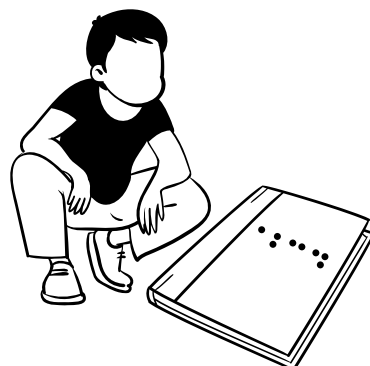

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P101041	LATERAL ESQUERDA	LADO IZQUIERDO	LEFT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in
1	P101043	LATERAL DIREITA	LADO DERECHA	RIGHT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in
2	P101045	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
1	P101619	BASE	BASE	BASE	570 x 496 x 15 mm	22.44 x 19.53 x 0.59 in
2	P101620	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	570 x 70 x 15 mm	22.44 x 2.76 x 0.59 in
1	P101621	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	570 x 430 x 15 mm	22.44 x 16.93 x 0.59 in
2	P101624	COSTA	COSTA	COAST	590 x 335 x 3 mm	23.23 x 13.19 x 0.12 in
2	P101633	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	599 x 160 x 15 mm	23.58 x 6.30 x 0.59 in

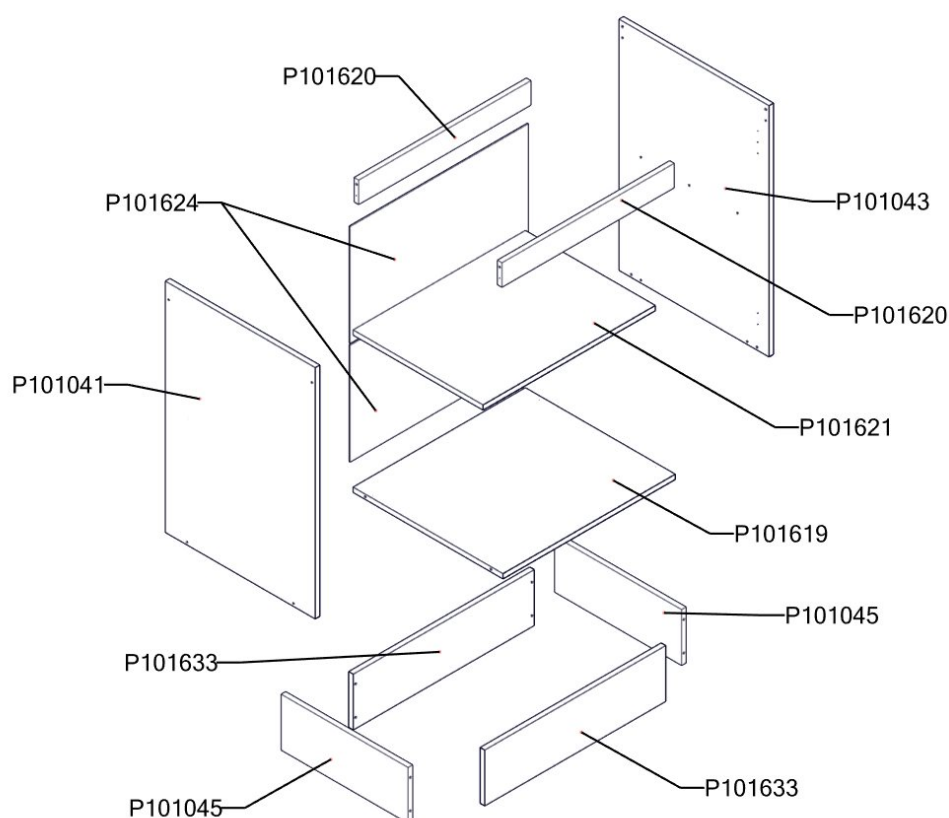

BCI60AMDP



IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES





NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier.

	Quantidade Cantidad Amount	Código Code	Descrição	Descripción	Description
	8	TAPA FURO 13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM
	2	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR (10 X 10) 1,8MM	TOPE DE SILICONA	SILICONE STOP
	11	000226	P.CHATO 4,0 X 40MM	TORNILLO 4,0 X 40MM	SCREW 4,0 X 40MM
	6	000118	SUP. P/ PRAT. 6 X 8MM BEGE (COR 004)	SOPORTE DE ESTANTE 6 X 8	SHELF SUPPORT 6 X 8
	2	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO
	57	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	4	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	4	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA (2001003279)	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

  	2	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA 10.05.042 (005)	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	8	000085	L" DE METAL (22 X 22 X 13) ESP. 0.9	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
  	1	PH	PERF. H19 570MM	PERFIL H 570MM	PROFILE H 570MM
	20	000107	PREGO 10 X 10 (0,308G) LISO	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	3	051322	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	SHIMS AND HINGES
  	18	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	16	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	4	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
 	4	000108	PREGO 12 X 12 (0,6127G) ARDOX	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	8	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC HANDLE




No produto acompanham todas as ferragens necessárias para a sua montagem, e montagem do tampo. Caso o tampo não tenha sido adquirido junto com o corpo do produto, os acessórios para a fixação do mesmo irão sobrar.


El producto viene con toda la tornillería necesaria para su montaje y montaje de la tapa. Si la encimera no se adquirió junto con el cuerpo del producto, se conservarán los accesorios para su fijación.

The product comes with all the necessary hardware for its assembly and assembly of the top. If the worktop was not purchased together with the body of the product, the accessories for fixing it will remain.


PASSO / PASO / STEP 1

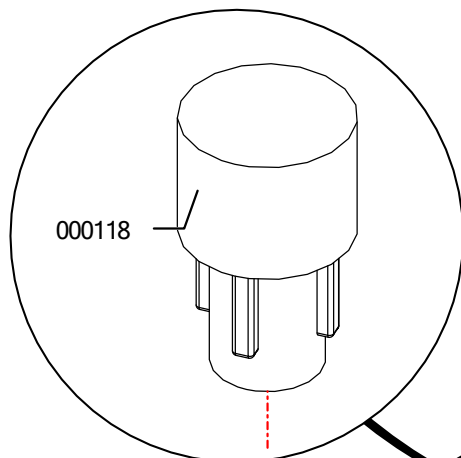


Cód.	Qtde.
000118	3

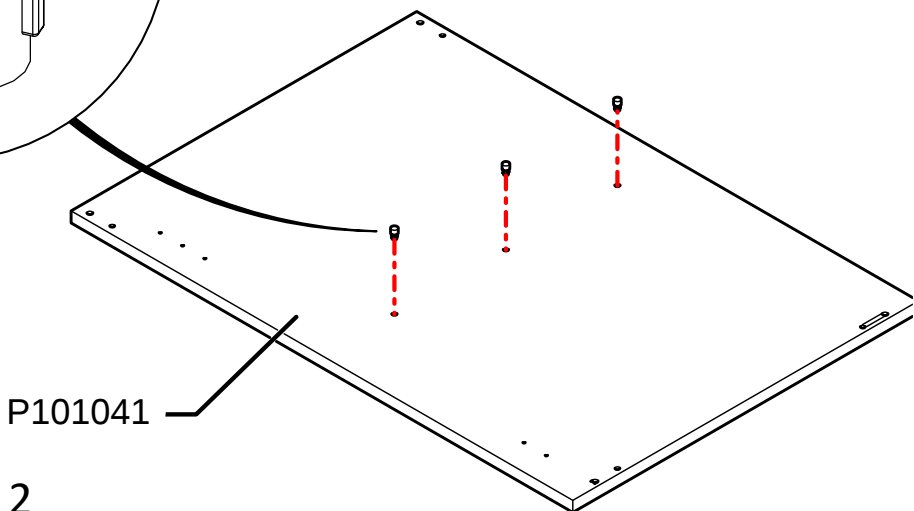


PASSO / PASO / STEP 2

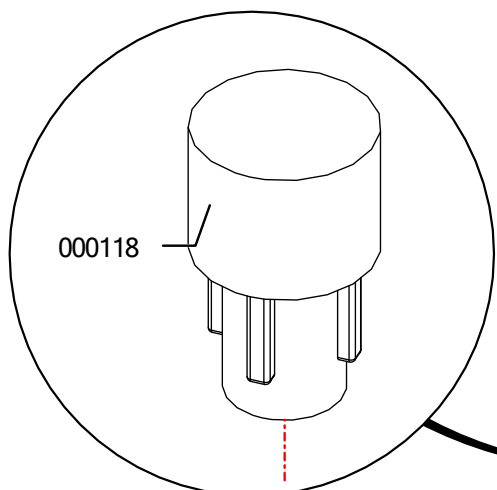


Cód.	Qtde.
000118	3

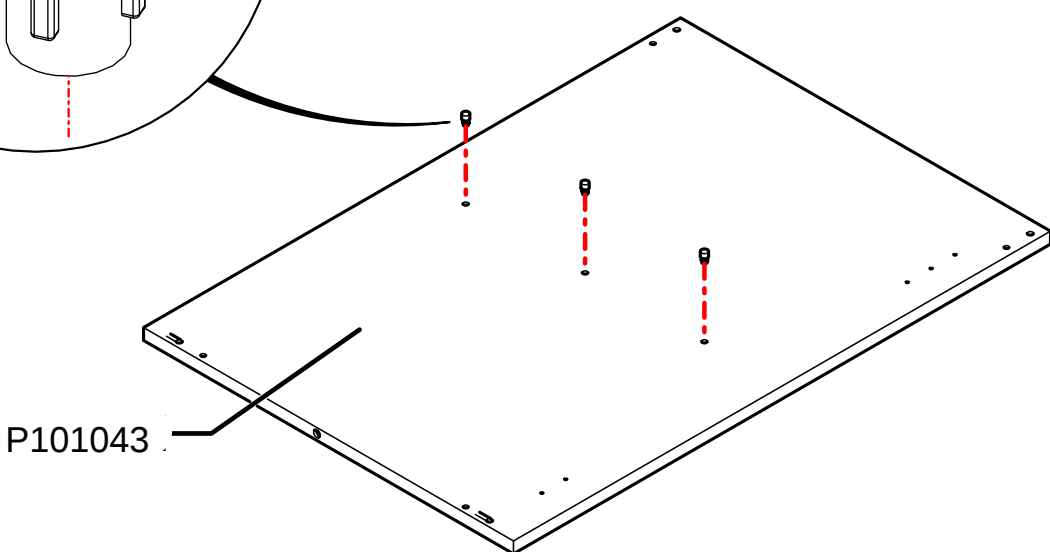



PASSO / PASO / STEP 3

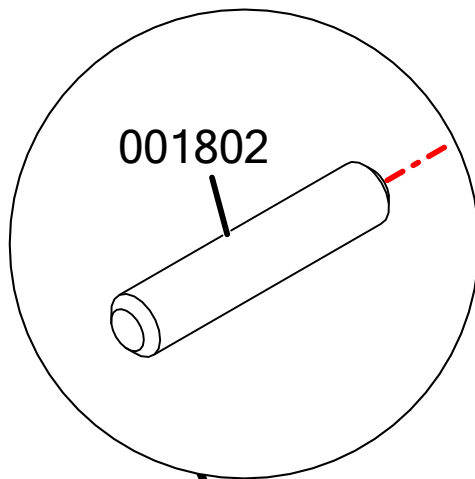


Cód.	Qtde.
001802	8

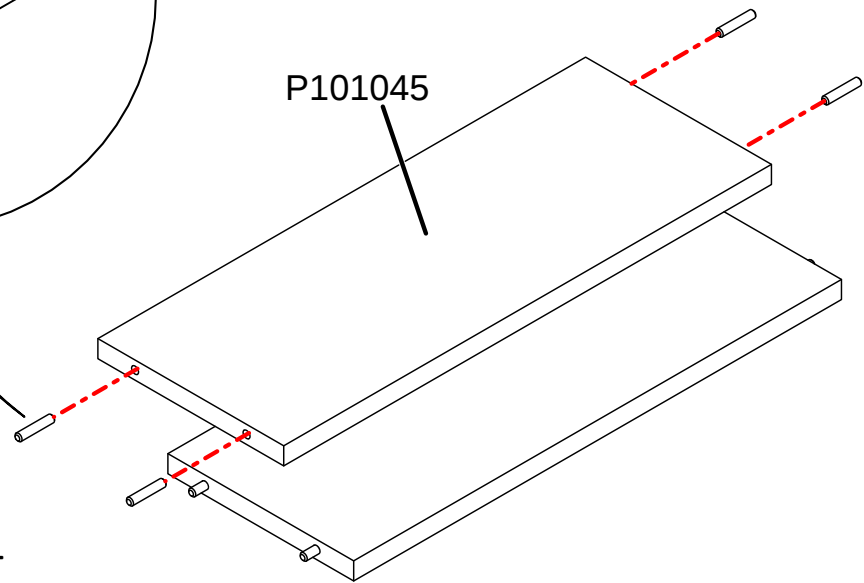

PASSO / PASO / STEP 4

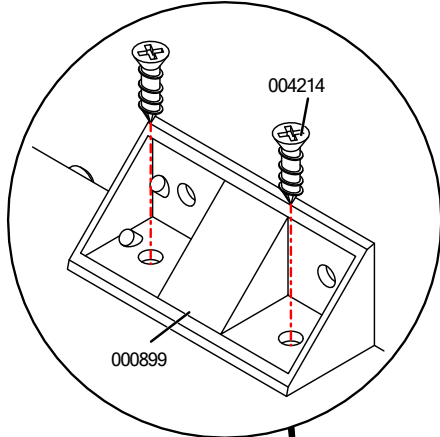
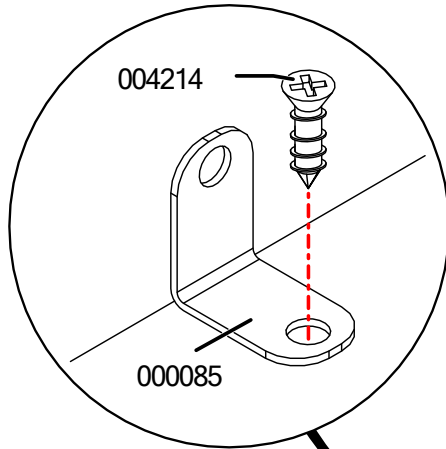


Cód.	Qtde.
000085	4
000899	4
004214	12

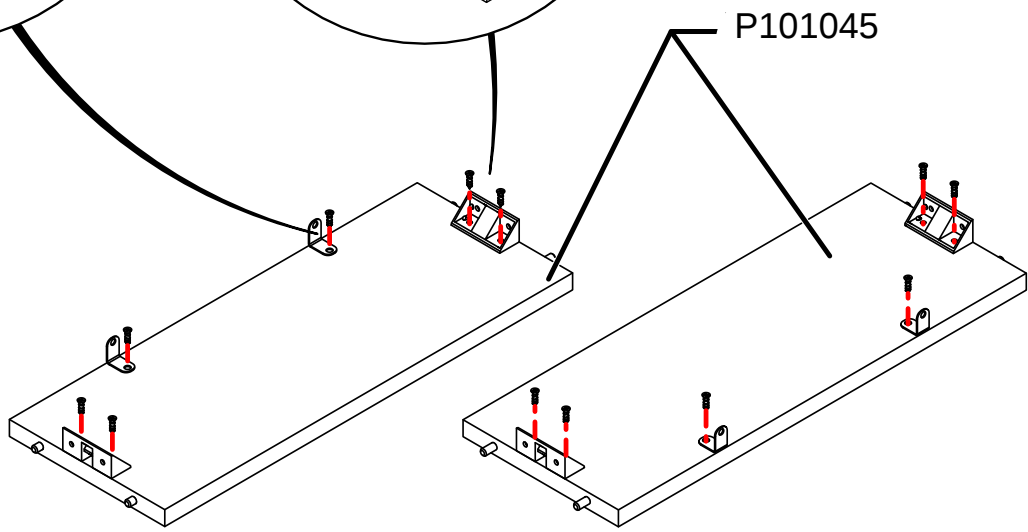



PASSO / PASO / STEP 5

Cód.	Qtde.
001802	4

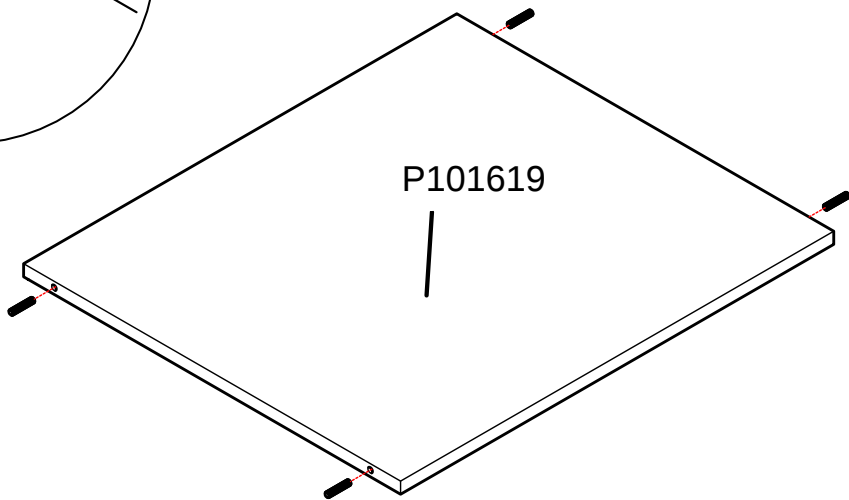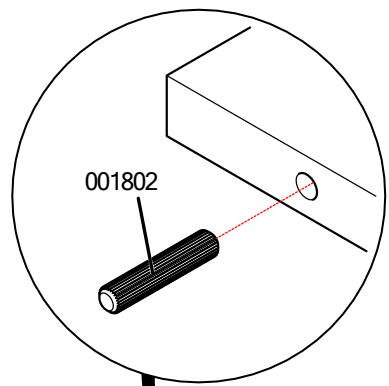


PASSO / PASO / STEP 6



Cód.	Qtde.
001802	4

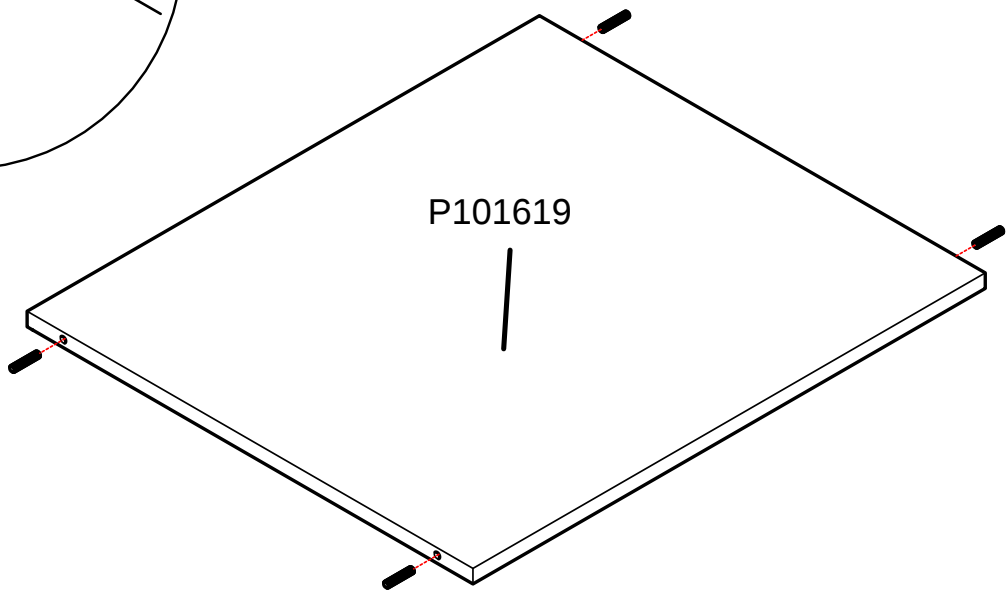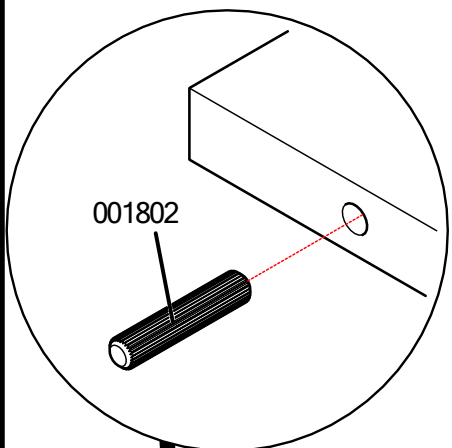


PASSO / PASO / STEP 7

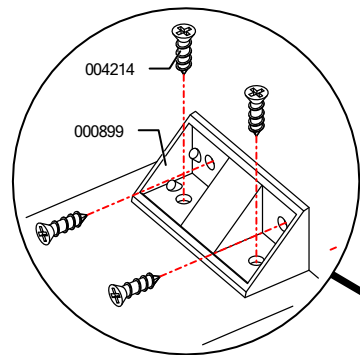


Cód.	Qtde.
000226	8
000899	4
004214	16
13MM	8

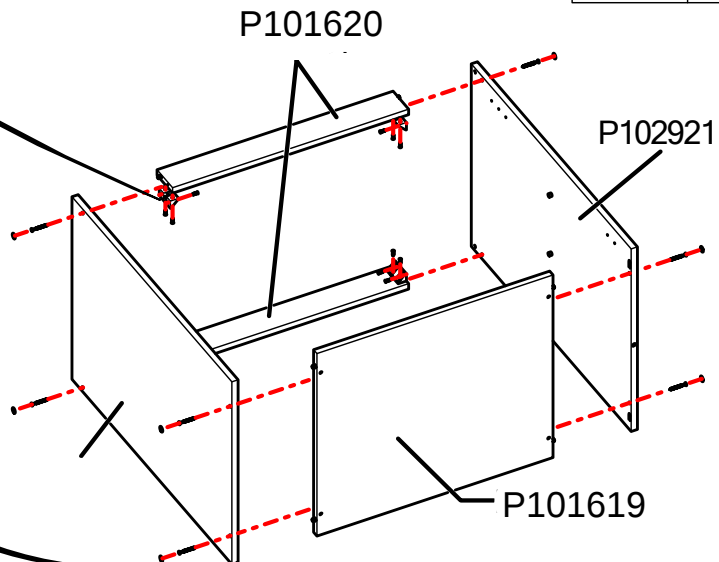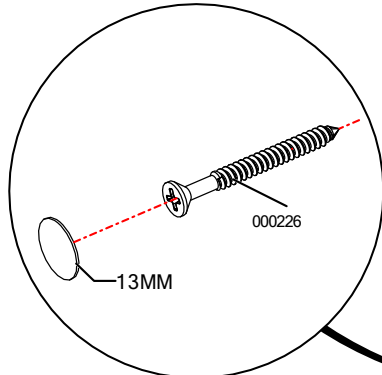


PASSO / PASO / STEP 8

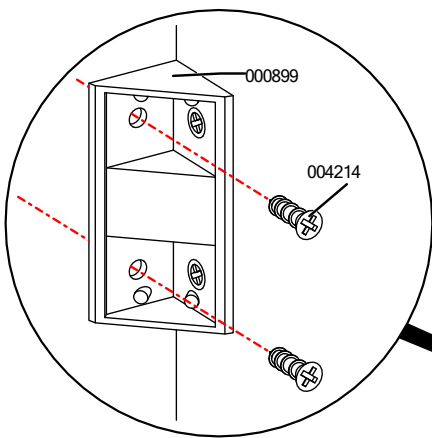


Cód.	Qtde.
004214	8

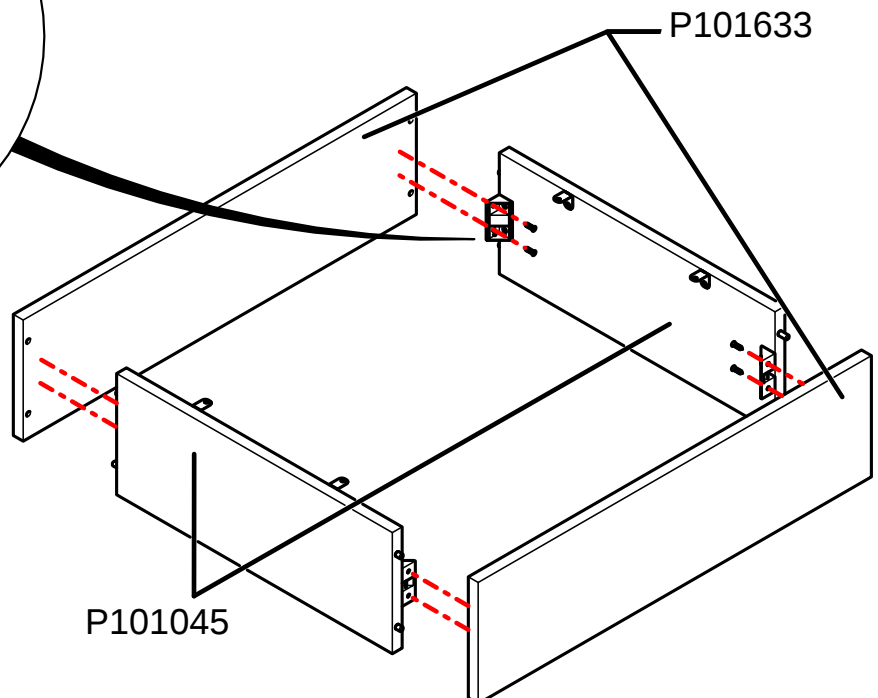


PASSO / PASO / STEP 9

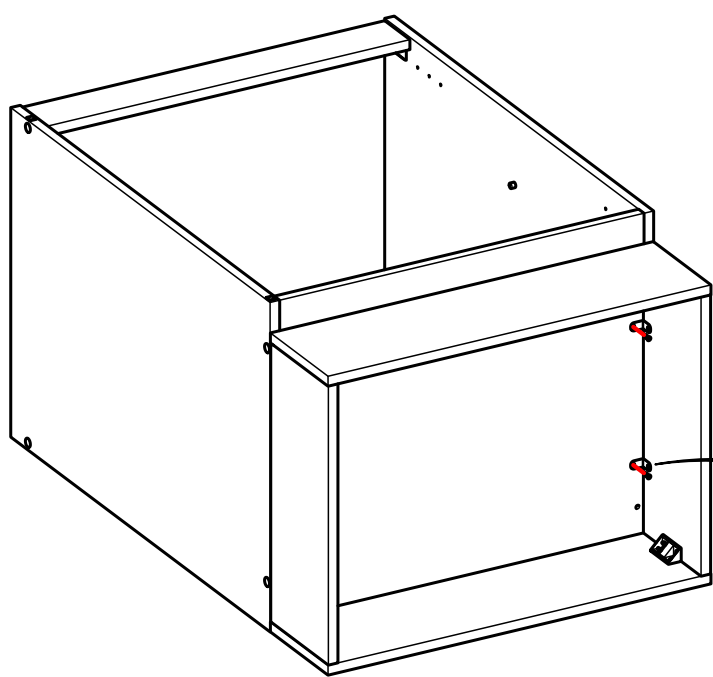


Cód.	Qtde.
004214	4

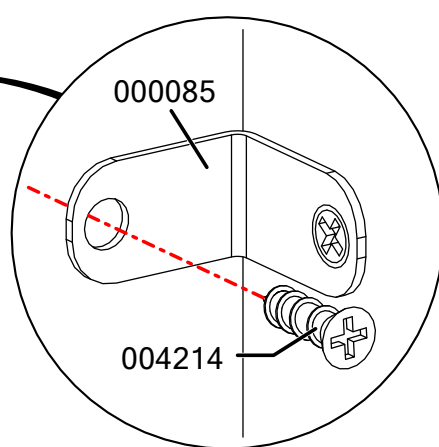


PASSO / PASO / STEP 10

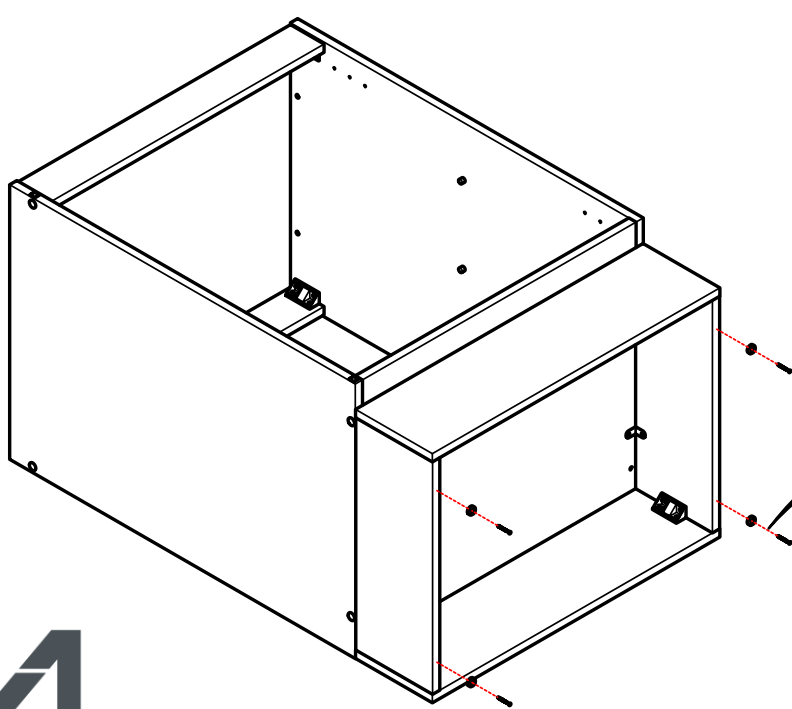

Cód.	Qtde.
000108	4
001901	4

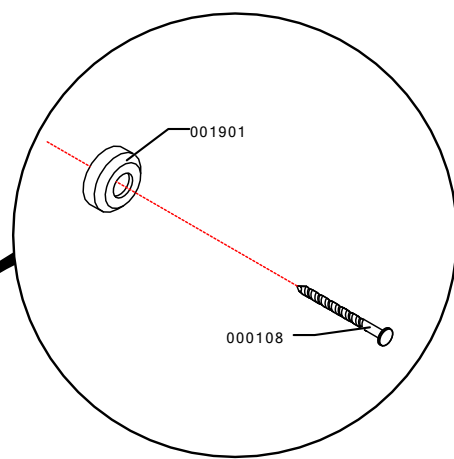


PASSO / PASO / STEP 11

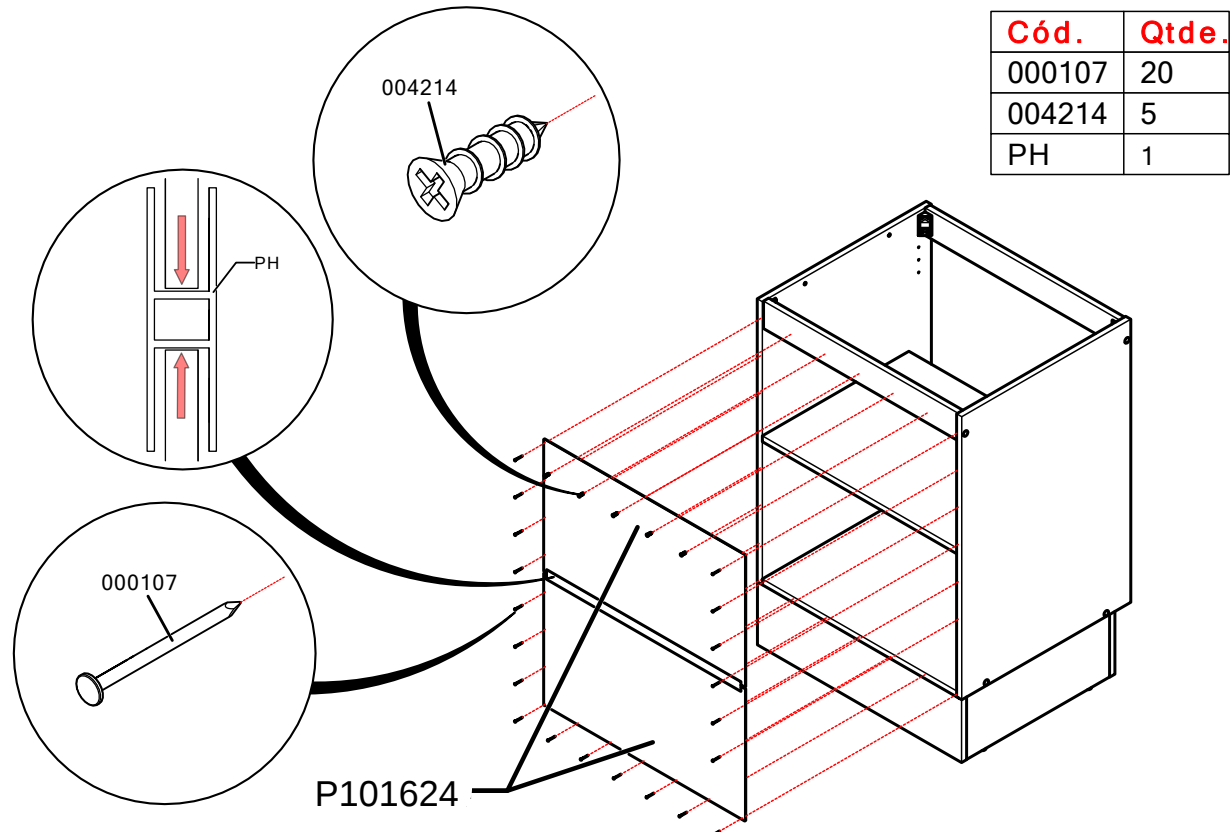


Cód.	Qtde.
000107	20
004214	5
PH	1

PASSO / PASO / STEP 12

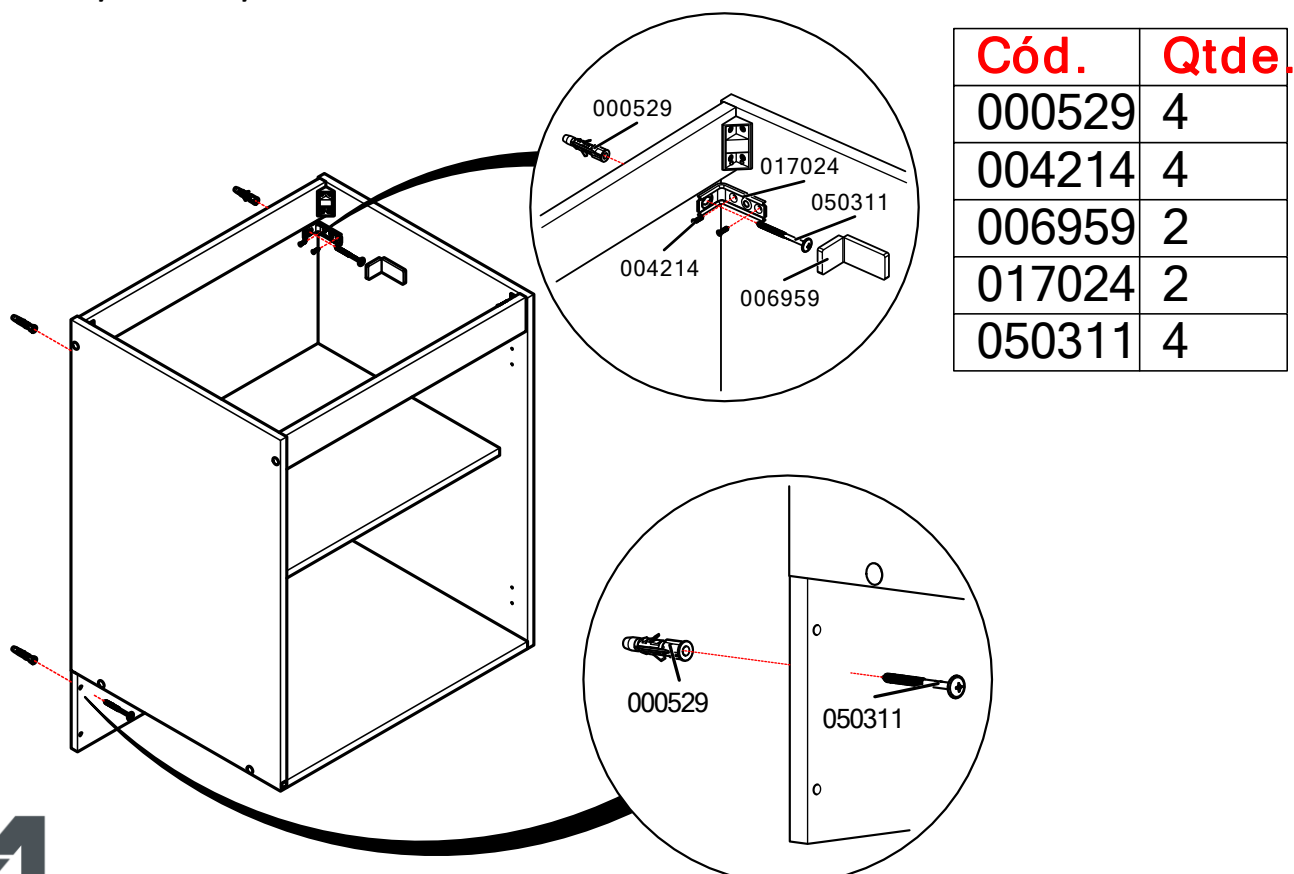


Cód.	Qtde.
000529	4
004214	4
006959	2
017024	2
050311	4


PASSO / PASO / STEP 13

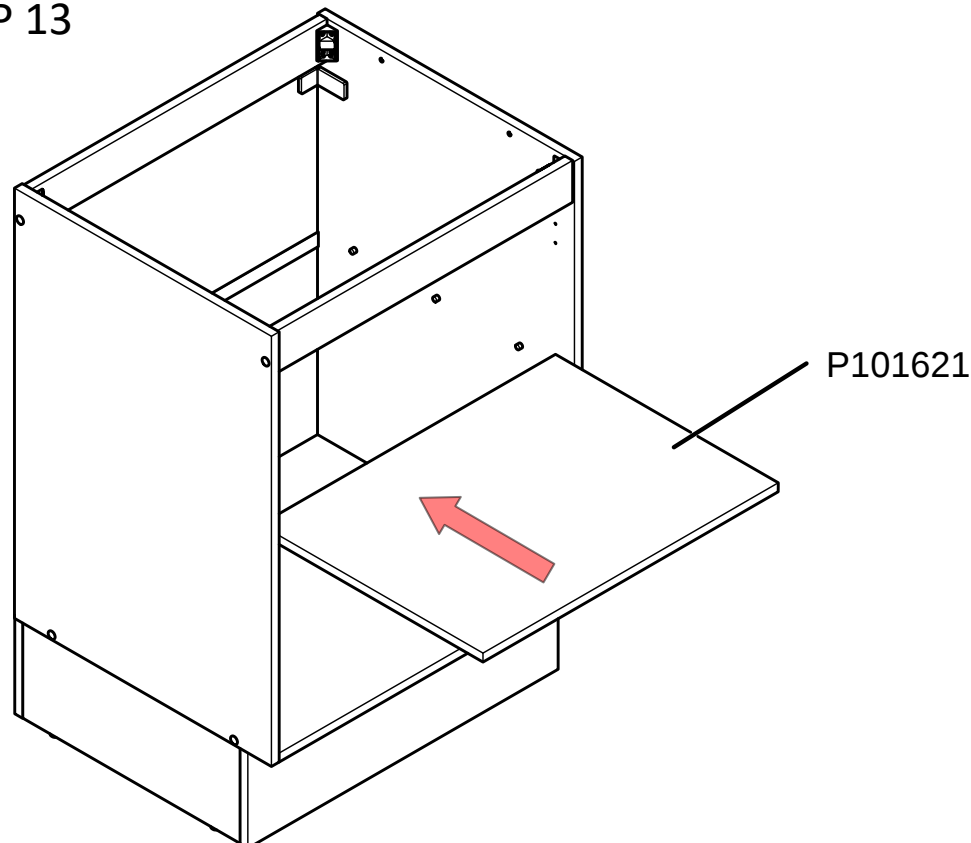

PASSO / PASO / STEP 14

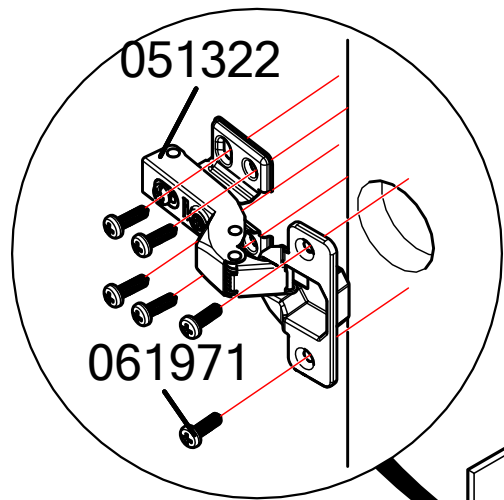


Cód.	Qtde.
051322	3
061971	18

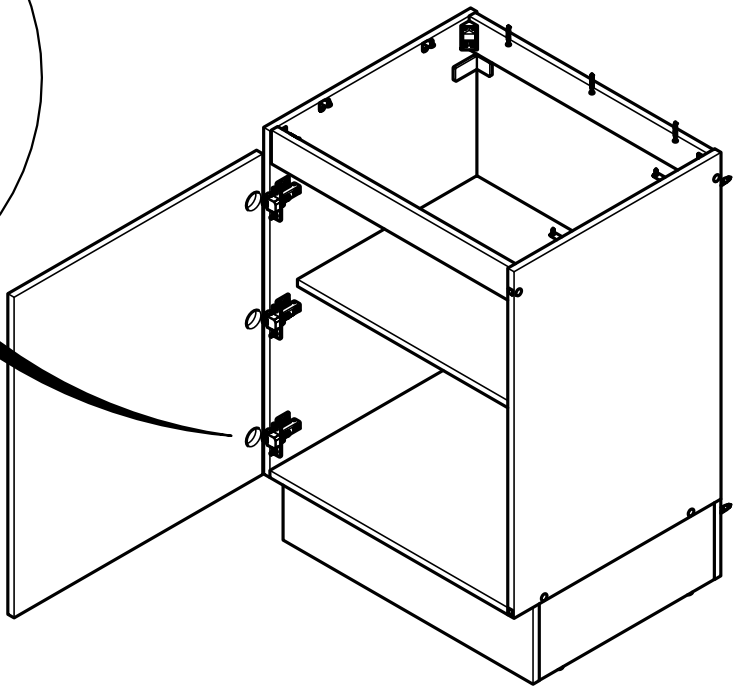

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

PAC1DMDF596

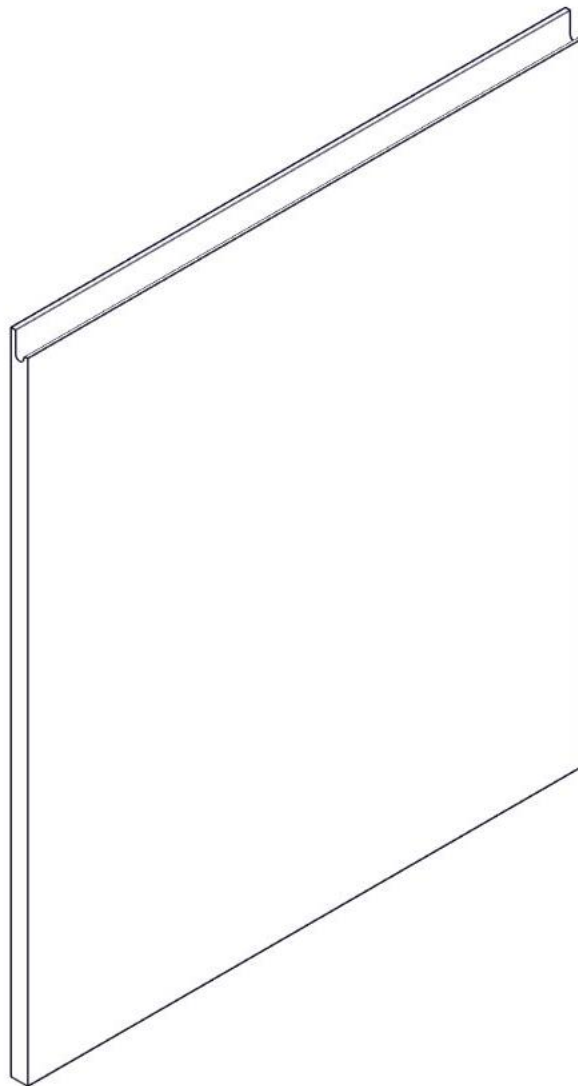

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

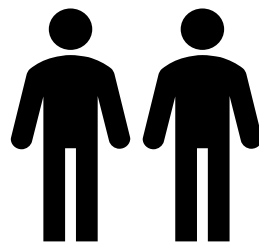

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

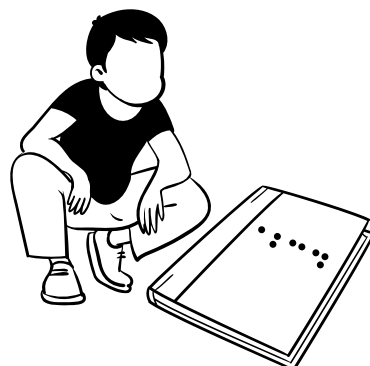

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P105318	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 596 x 18 mm	27.48 x 23.46 x 0.71 in

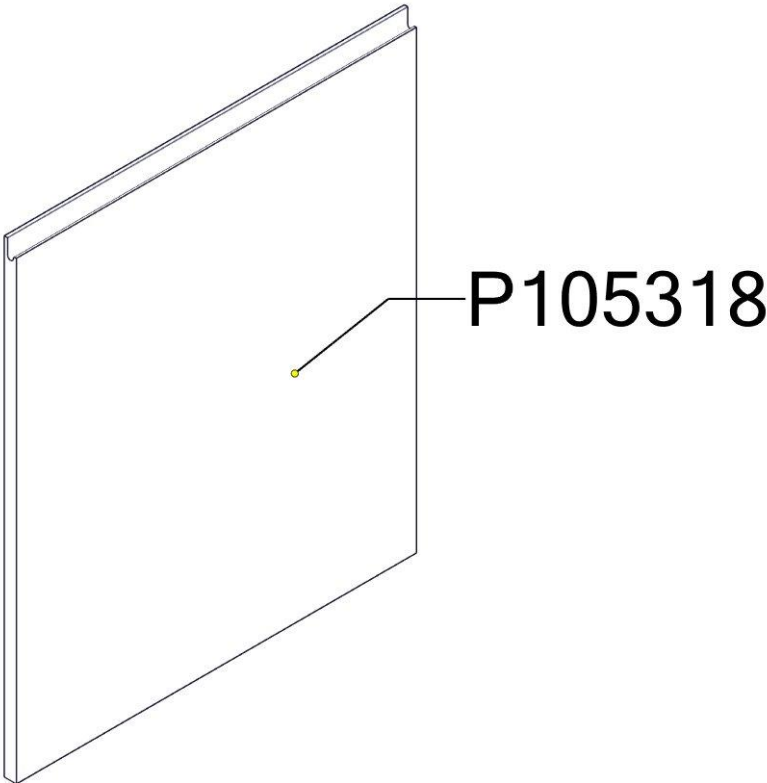

Atenção: Na embalagem do corpo, acompanham os acessórios para a montagem do produto.

Attention: The body packaging includes accessories for product assembly.


Atención: El embalaje del cuerpo incluye accesorios para montaje de productos.

REF.: E603

Rua da Emancipação, 2000 - Tupandi - RS
Fone: (51) 3635-8800

"GARANTIA POR DEFEITO DE
FABRICAÇÃO DE 3 MESES."


Os "L" de metal e os parafusos
para fixar o tampo e o sarrafo
do tampo estão dentro do
acessório do Balcão.

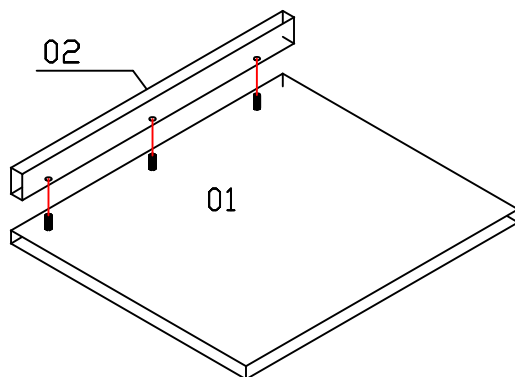


RELAÇÃO DE PEÇAS

01-TAMPO
02-SARRAFO DO TAMPO

↑
"OBS: Para
solicitar
assistência técnica,
utilize o código das
peças indicada."

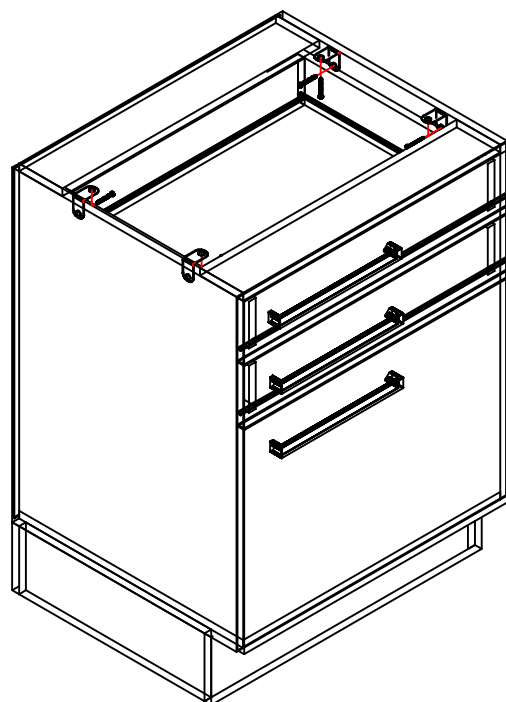

2º PASSO

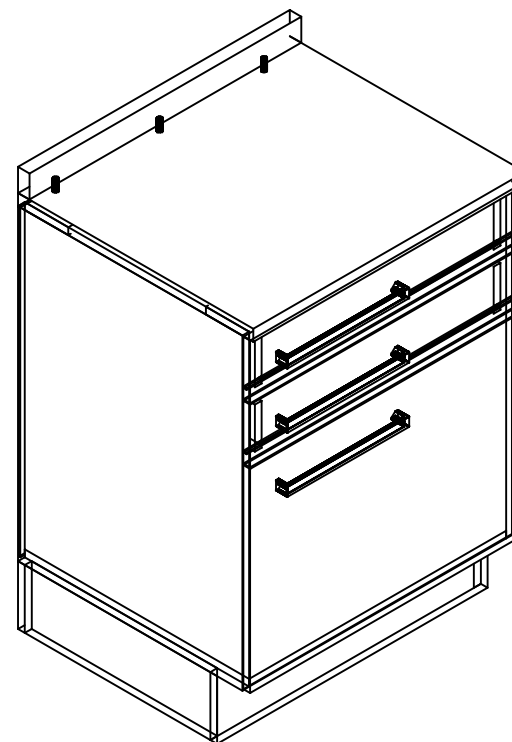

ASPECTO FINAL