


Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

BCI98AMDP

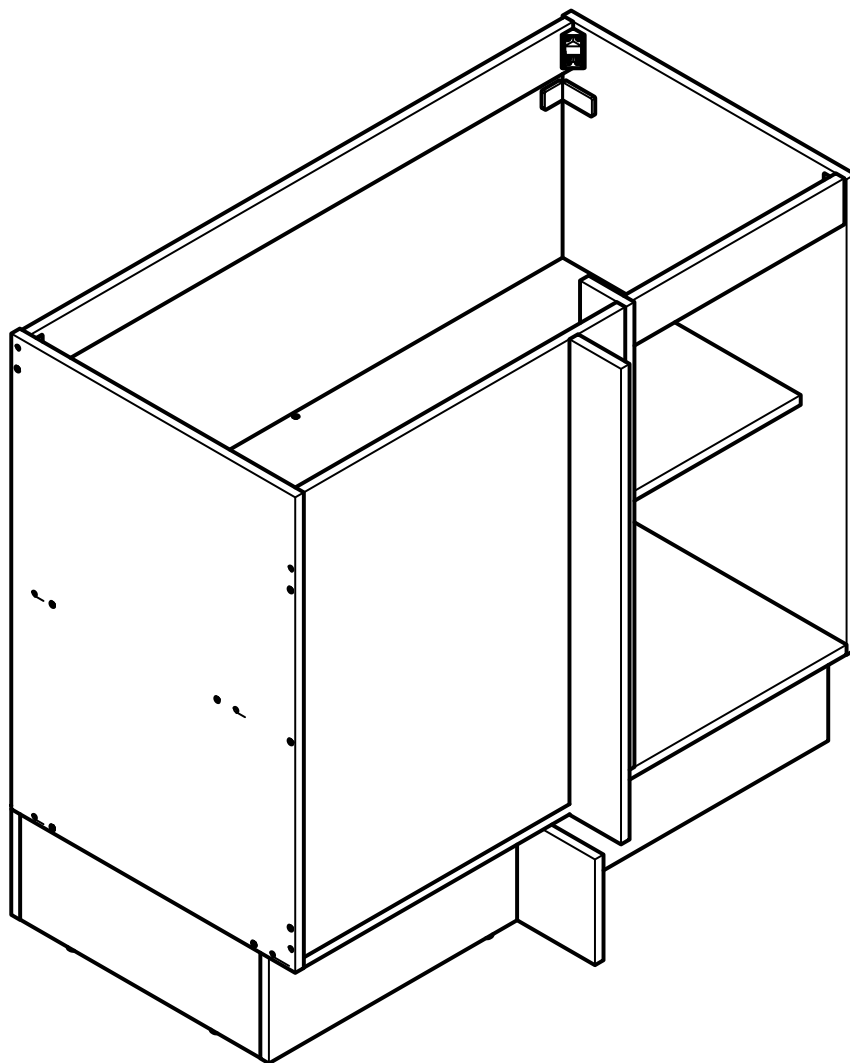


! Imagens meramente ilustrativas !
Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

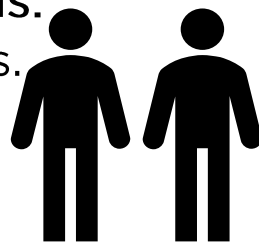

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en
contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

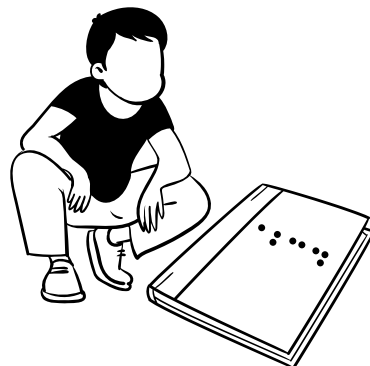


BCI98AMDP

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

PARTS IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P101035	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	370 x 70 x 15 mm	14.57 x 2.76 x 0.59 in
2	P101045	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	420 x 160 x 15 mm	16.54 x 6.30 x 0.59 in
2	P101989	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	977 x 160 x 15 mm	38.46 x 6.30 x 0.59 in
1	P101990	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	136 x 160 x 15 mm	5.35 x 6.30 x 0.59 in
1	P101993	LATERAL DIREITA	LADO DERECHA	RIGHT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in
1	P101994	LATERAL ESQUERDA	LADO IZQUIERDO	LEFT SIDE	720 x 496 x 15 mm	28.35 x 19.53 x 0.59 in
1	P101995	BASE	BASE	BASE	948 x 496 x 15 mm	37.32 x 19.53 x 0.59 in
1	P101996	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	948 x 416 x 15 mm	37.32 x 16.38 x 0.59 in
1	P101997	TRAVESSA	TRAVESANO	PLATTER	948 x 70 x 15 mm	37.32 x 2.76 x 0.59 in
1	P101998	PILASTRA	PILAR	PILLAR	704 x 80 x 15 mm	27.72 x 3.15 x 0.59 in
1	P101999	PILASTRA	PILAR	PILLAR	720 x 90 x 15 mm	28.35 x 3.54 x 0.59 in
1	P102000	COSTA	COSTA	COAST	704 x 562 x 15 mm	27.72 x 22.13 x 0.59 in
2	P102003	COSTA	COSTA	COAST	970 x 340 x 3 mm	38.19 x 13.39 x 0.12 in
1	P104840	SARRAFO	LISTÓN	SLAT	323 x 128 x 15 mm	12.72 x 5.04 x 0.59 in

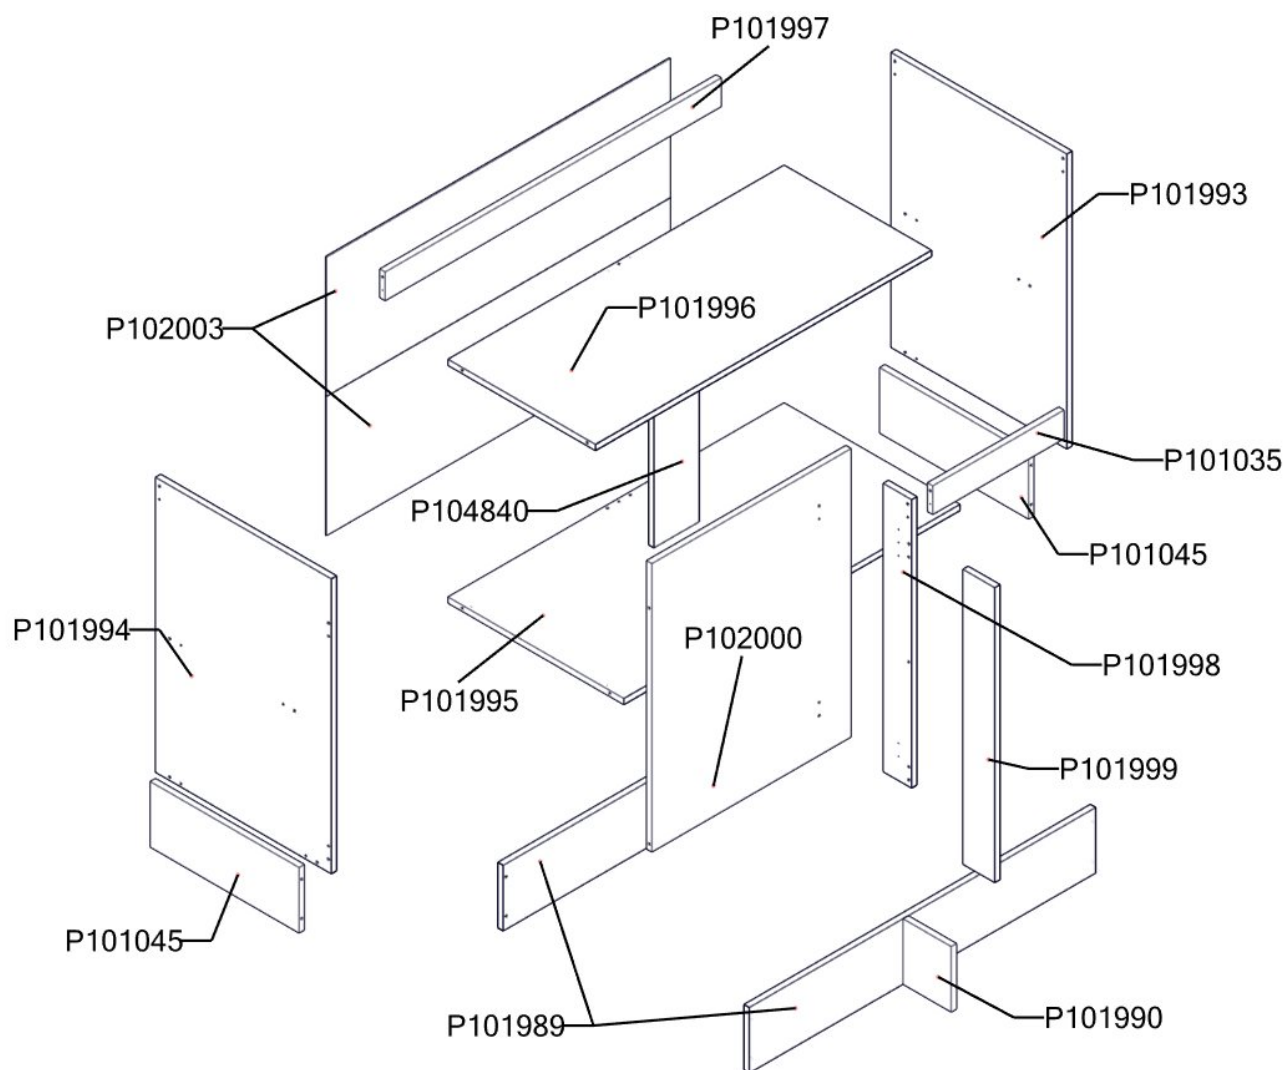

**IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE
ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES**




NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier.

	QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
    	12	000085	L" DE METAL	CANTÓN L DE METAL	METAL ANGLE BRACKET L
	34	000107	PREGO 10 X 10	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	5	000108	PREGO 12 X 12	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	30	000226	P.CHATO 4,0 X 40 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4X40MM	SCREW 4X40MM
	4	000529	BUCHAS NYLON MU 8 CINZA	CASQUILLO DE FIJACIÓN DE NYLON	NYLON FIXING BUSHING
	8	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC SUPPORT
	9	001423	FIXADOR DE COSTA	FIJADOR DE ESPALDA	BACK FIXER
	2	001454	UNIAO DE METAL P/TAMPO PLANO ZINCADO	UNIAO DE METAL P/TAMPO PLANO ZINCADO	UNIAO DE METAL P/TAMPO PLANO ZINCADO

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	33	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	5	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	76	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	2	006959	CAPA P/SUP. AEREO METAL BRANCA 10.05.042 (005)	CUBIERTA DE SOPORTE	SUPPORT COVER
	2	017024	SUP. AEREO METALICO ZINCADO BRANCO (04.08.150)	SOPORTE METÁLICO	METAL ANGLES
	2	040534	BATENTE DE SILICONE INCOLOR (10 X 10) 1,8MM	TOPES DE SILICONA	SILICONE BUMPERS
	4	050311	P.FLANGE 5,0 X 65 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 5,0 X 65	SCREW 5,0 X 65
	2	051322	DOBRAD. RETA 35MM C/ CALCO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALCE	SHIMS AND HINGES
	2	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	12	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14
	15	TAPA FURO 13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM




No produto acompanham todas as ferragens necessárias para a sua montagem, e montagem do tampo. Caso o tampo não tenha sido adquirido junto com o corpo do produto, os acessórios para a fixação do mesmo irão sobrar.

El producto viene con toda la tornillería necesaria para su montaje y montaje de la tapa. Si la encimera no se adquirió junto con el cuerpo del producto, se conservarán los accesorios para su fijación.


The product comes with all the necessary hardware for its assembly and assembly of the top. If the worktop was not purchased together with the body of the product, the accessories for fixing it will remain.

PASSO / PASO / STEP 1

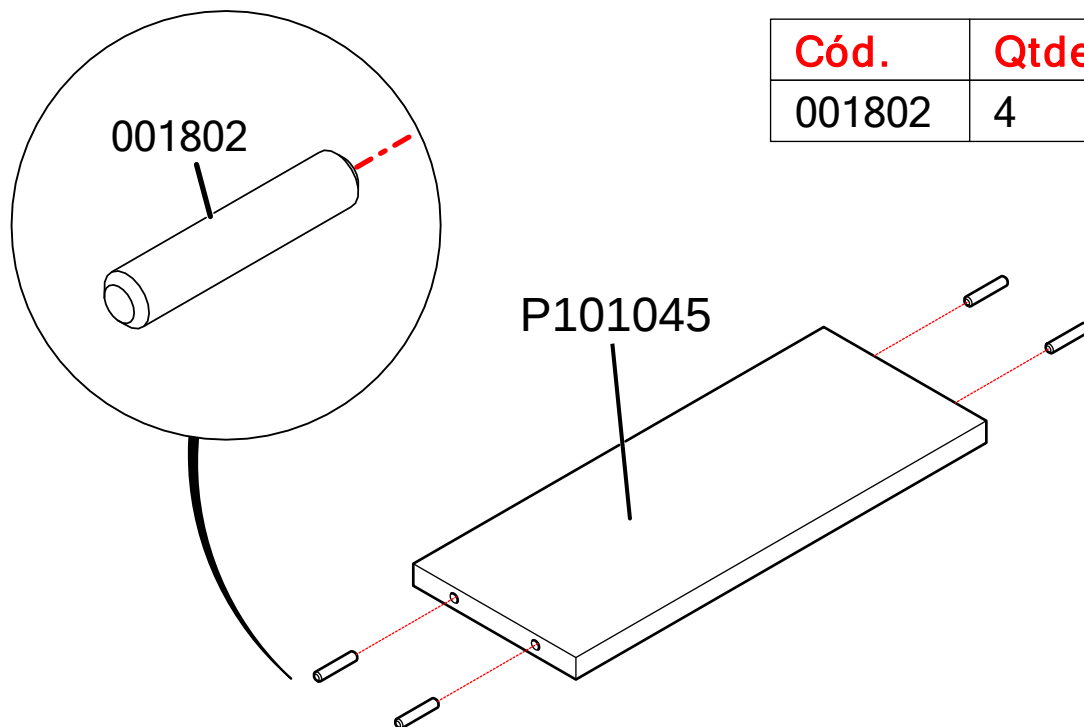

Cód.	Qtde
001802	4


PASSO / PASO / STEP 2

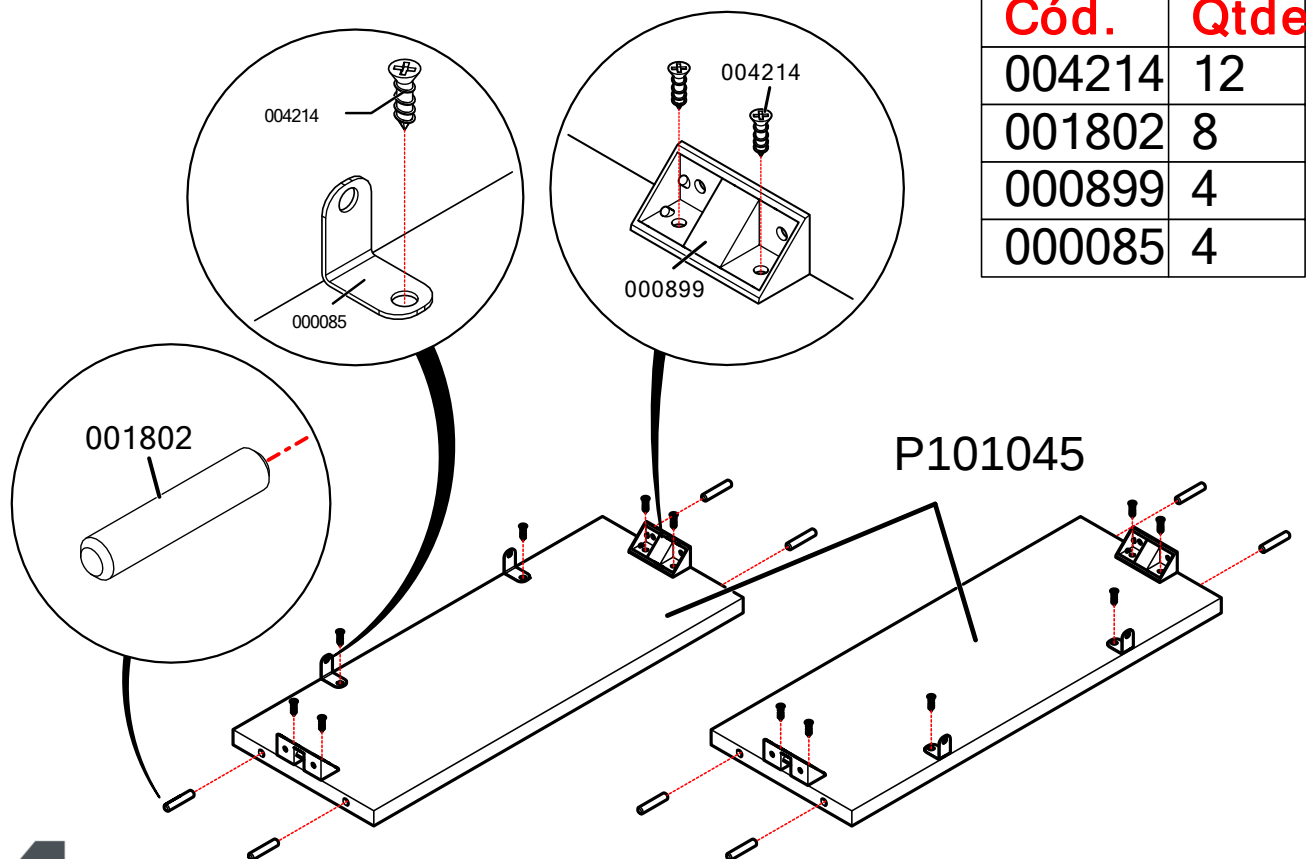

Cód.	Qtde
004214	12
001802	8
000899	4
000085	4


PASSO / PASO / STEP 3

Cód.	Qtde
004214	4
001802	2
000899	2

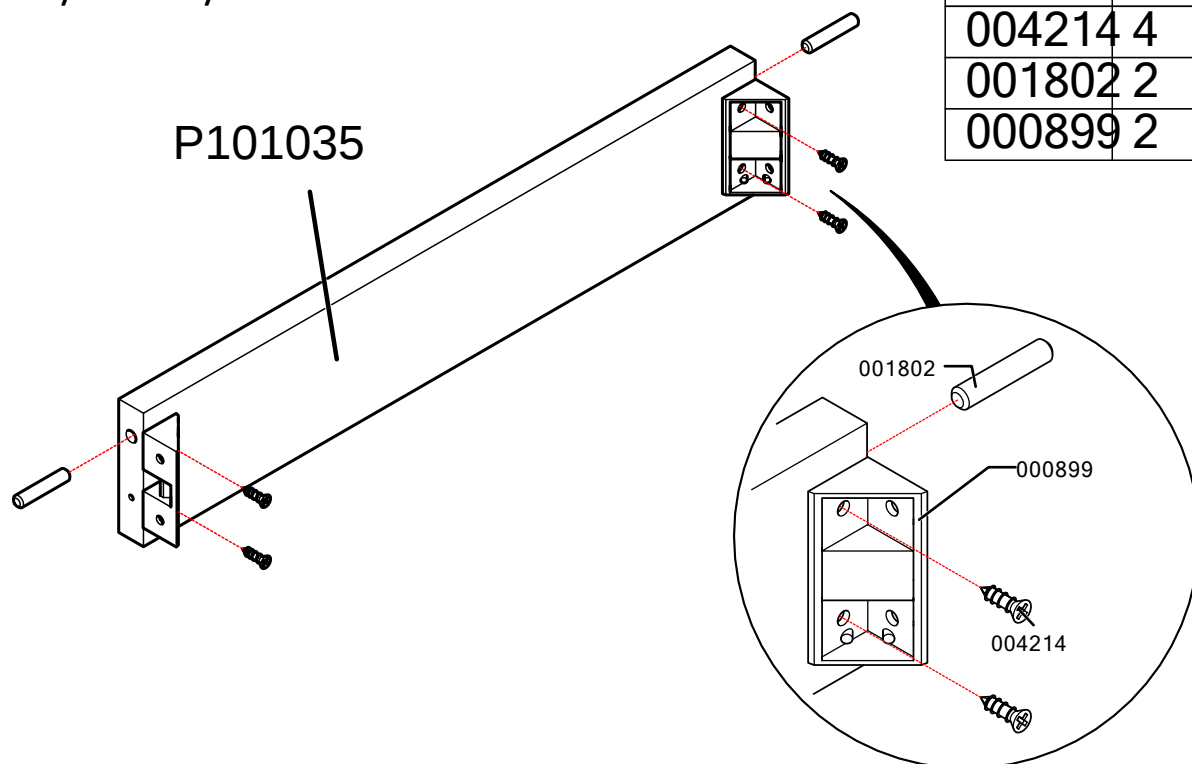


PASSO / PASO / STEP 4

Cód.	Qtde
001802	4

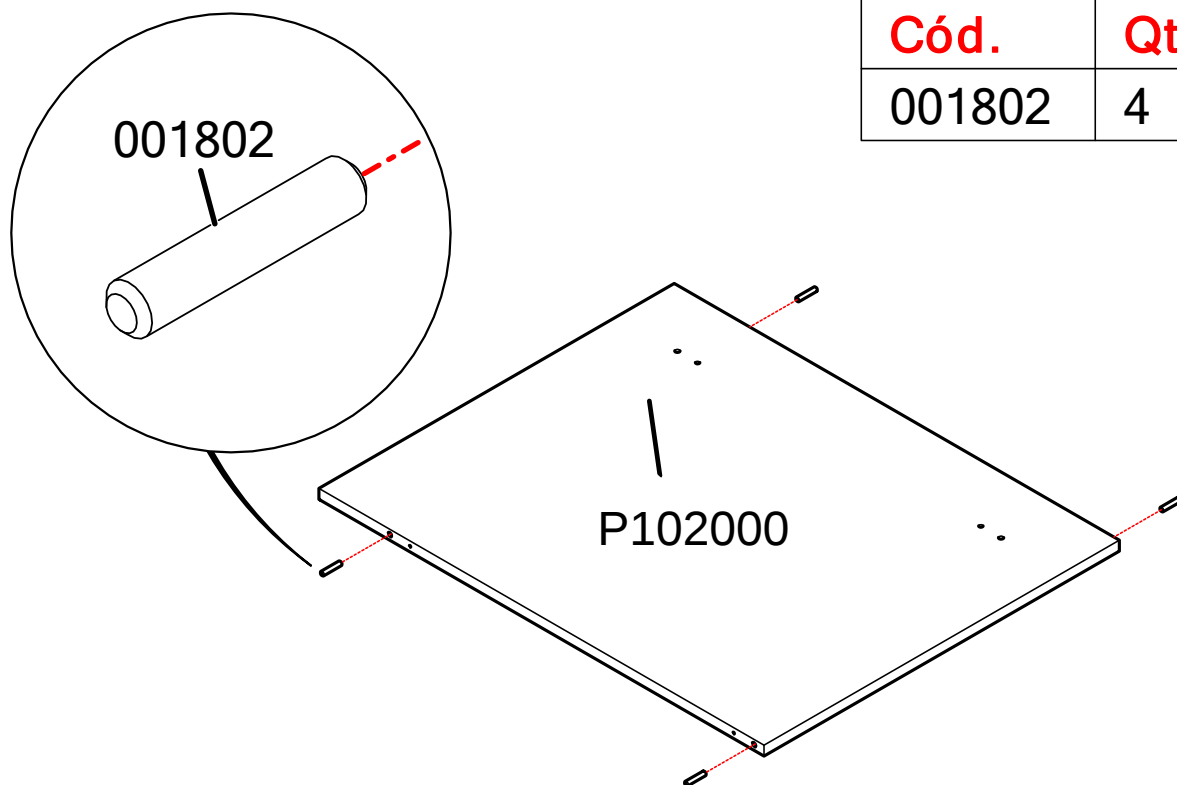


PASSO / PASO / STEP 5

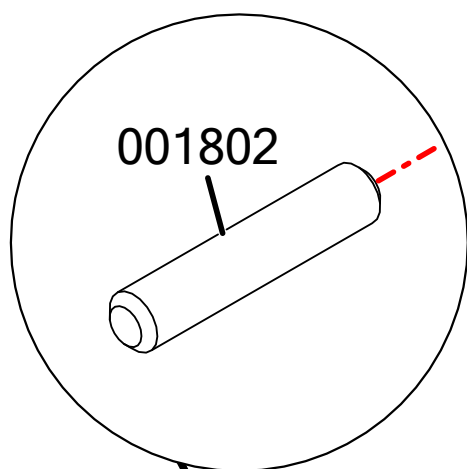


Cód.	Qtde
001802	1

P101998

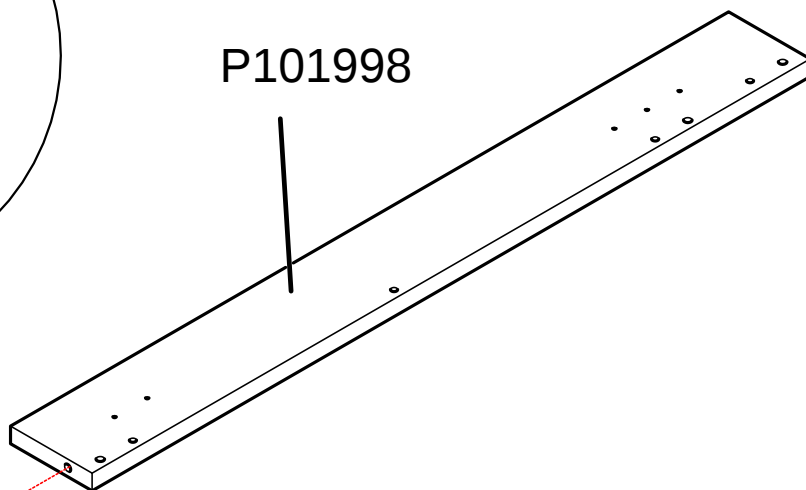


PASSO / PASO / STEP 6

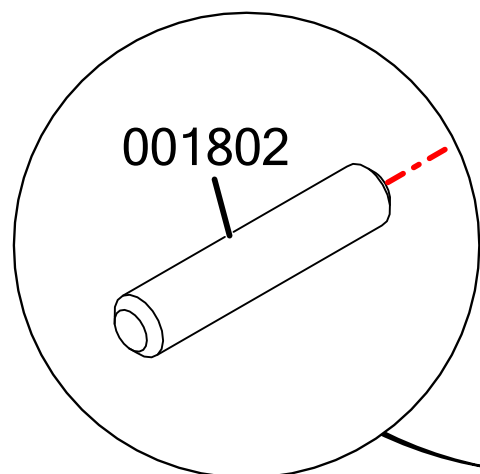


Cód.	Qtde
001802	2

P101999

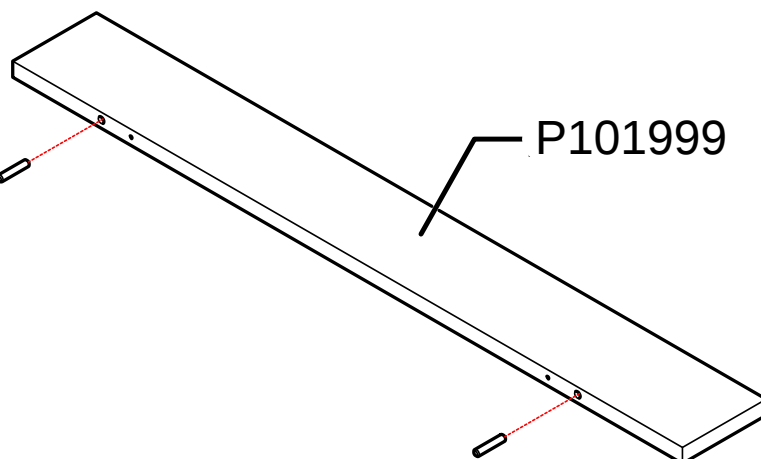


PASSO / PASO / STEP 7

Cód.	Qtde
004214	4
001802	2
000899	2

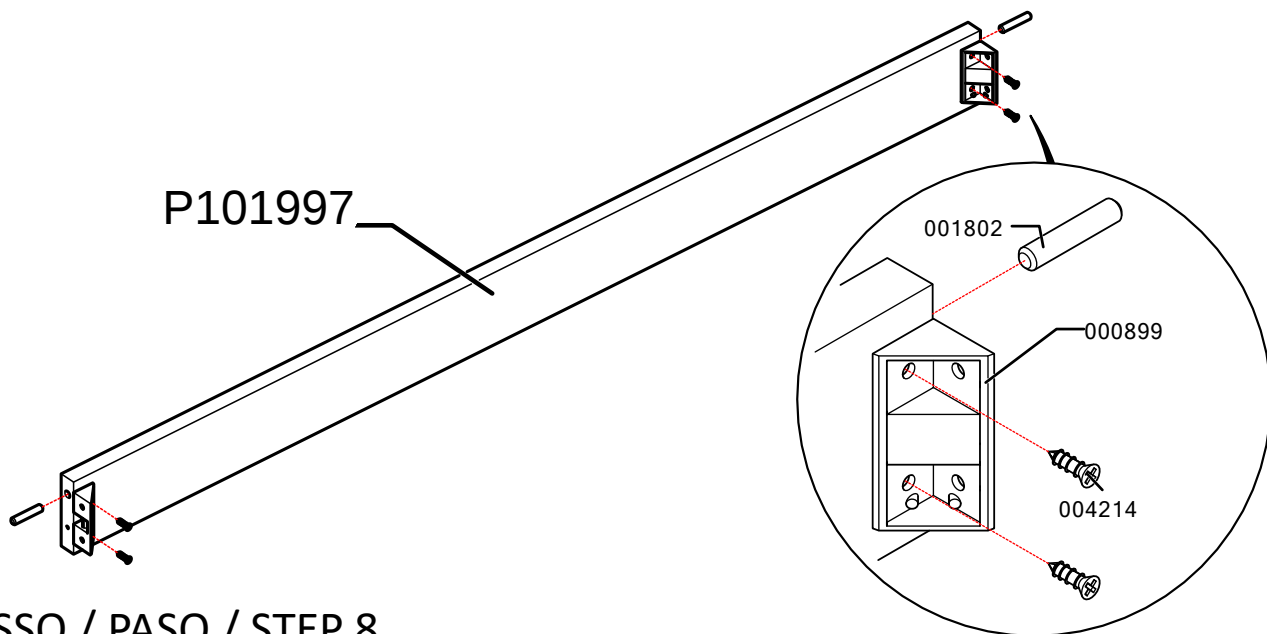


PASSO / PASO / STEP 8

Cód.	Qtde
001802	2

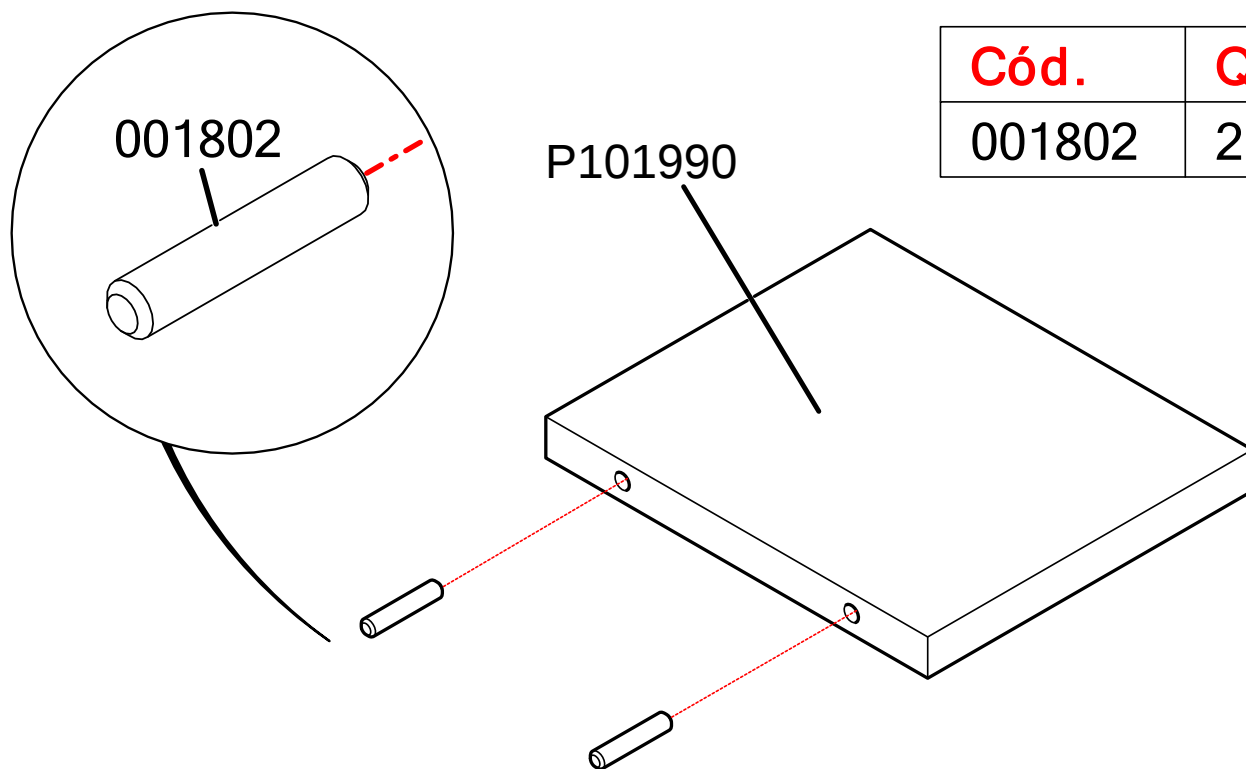


PASSO / PASO / STEP 9

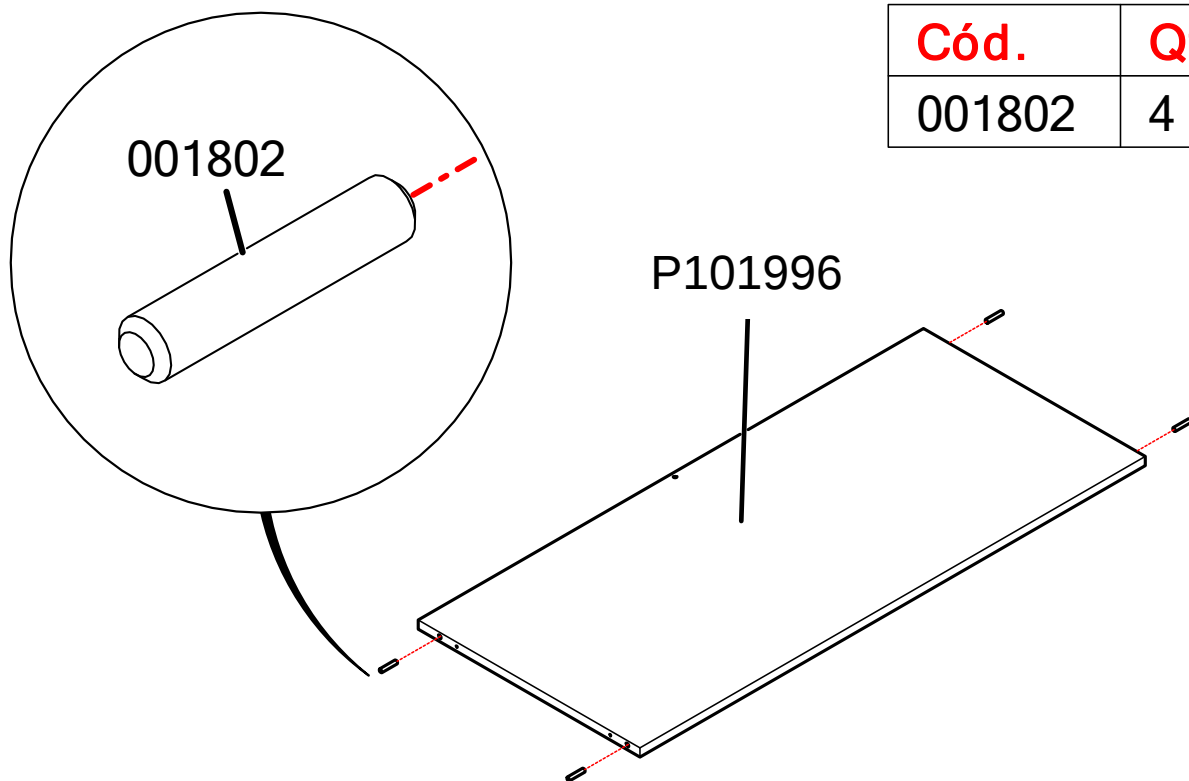

Cód.	Qtde
001802	4

PASSO / PASO / STEP 10

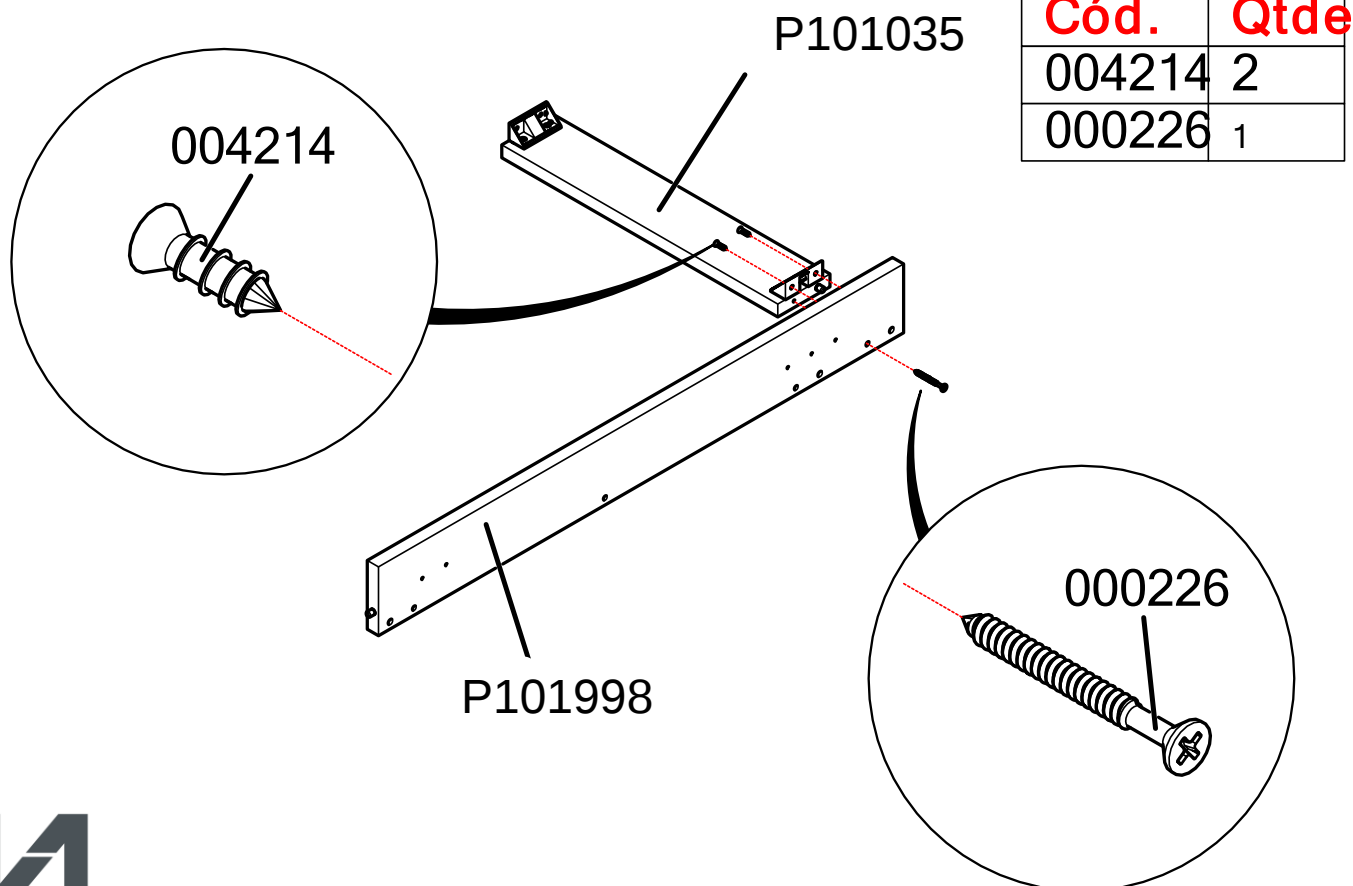


Cód.	Qtde
004214	2
000226	1

BCI98AMDP


PASSO / PASO / STEP 11

Cód.	Qtde
000226	3
13MM	5

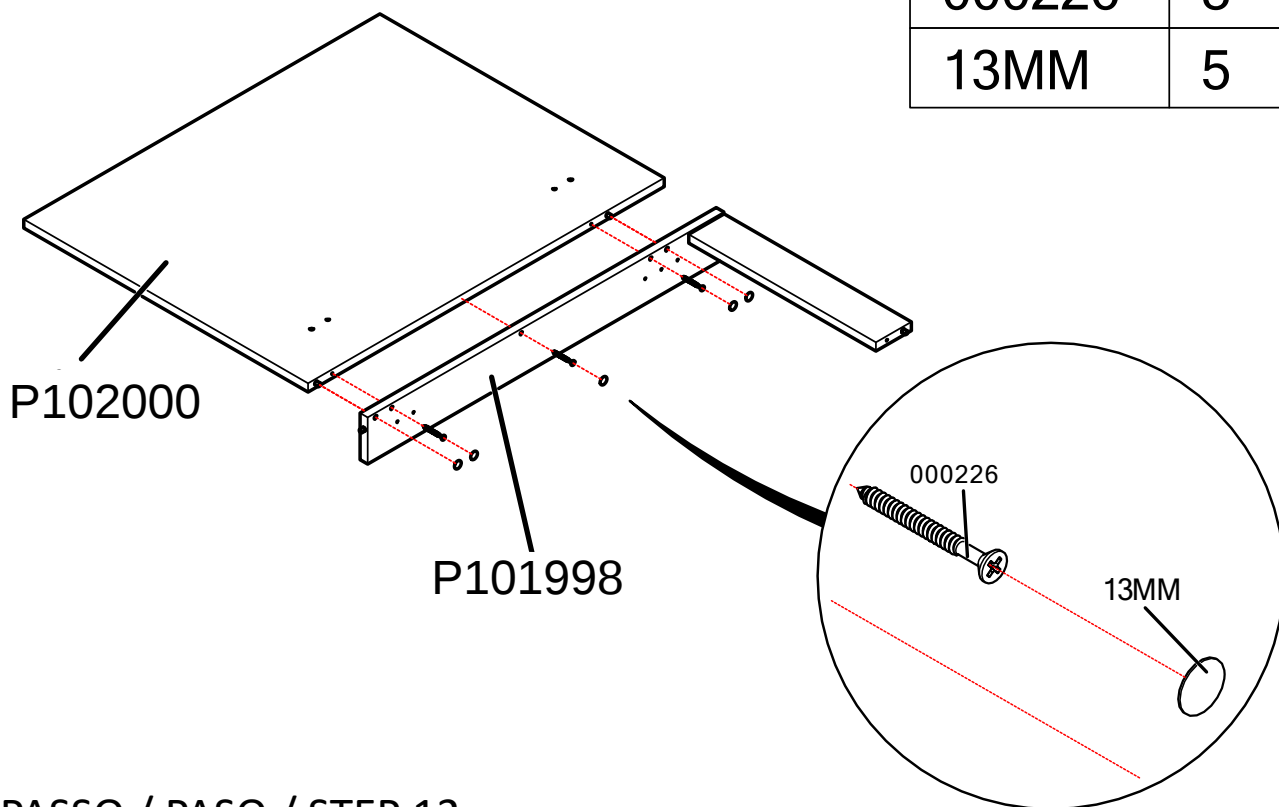

PASSO / PASO / STEP 12


Cód.	Qtde
000226	2

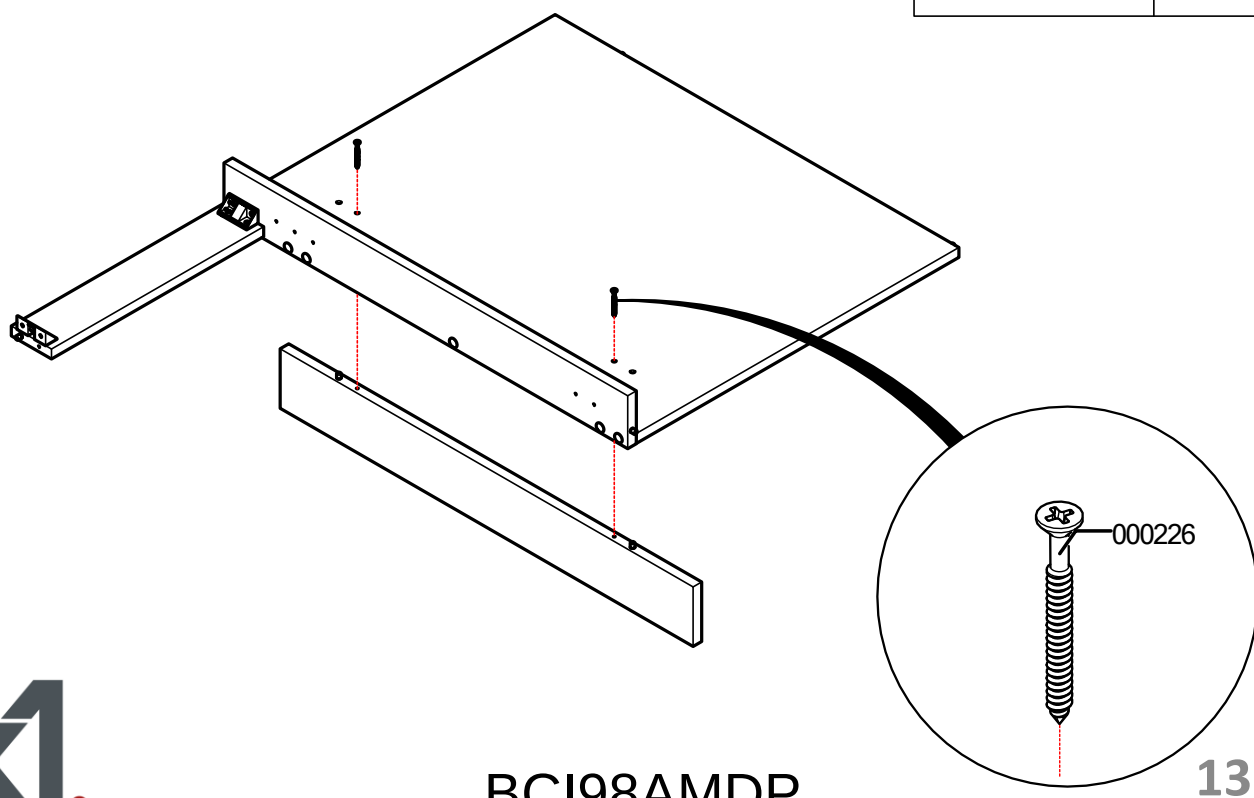

BCI98AMDP


PASSO / PASO / STEP 13

Cód.	Qtde
000226	2

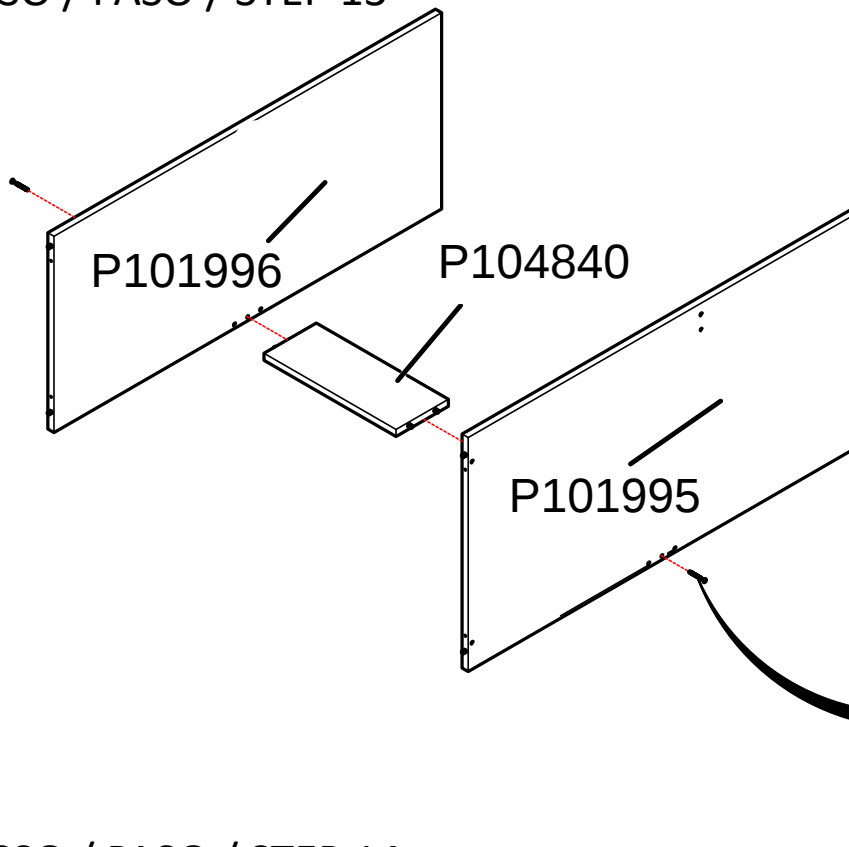

PASSO / PASO / STEP 14


Cód.	Qtde
004214	6
000226	15
13MM	12

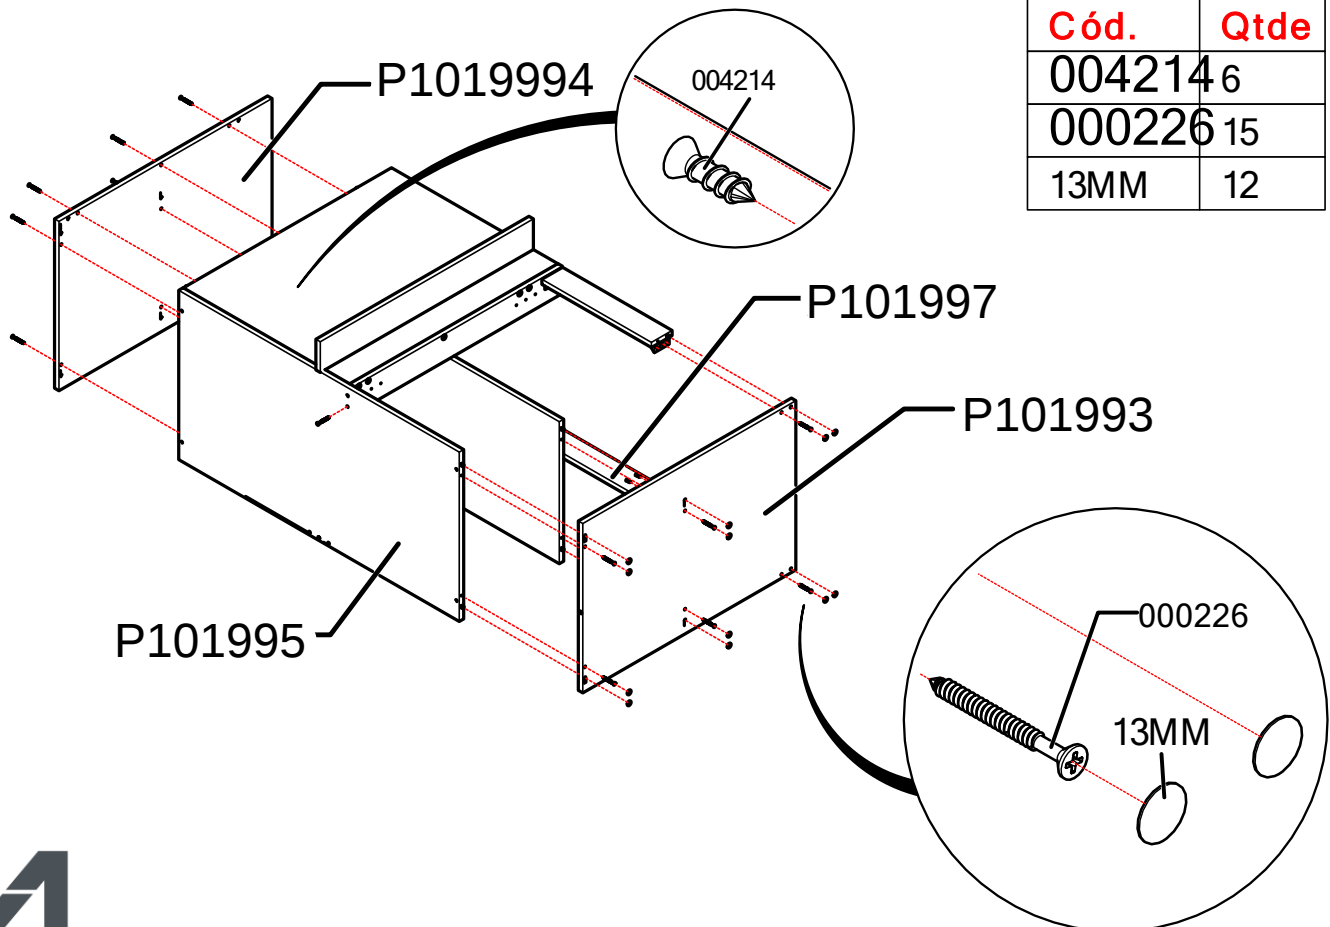


BCI98AMDP

14


PASSO / PASO / STEP 15

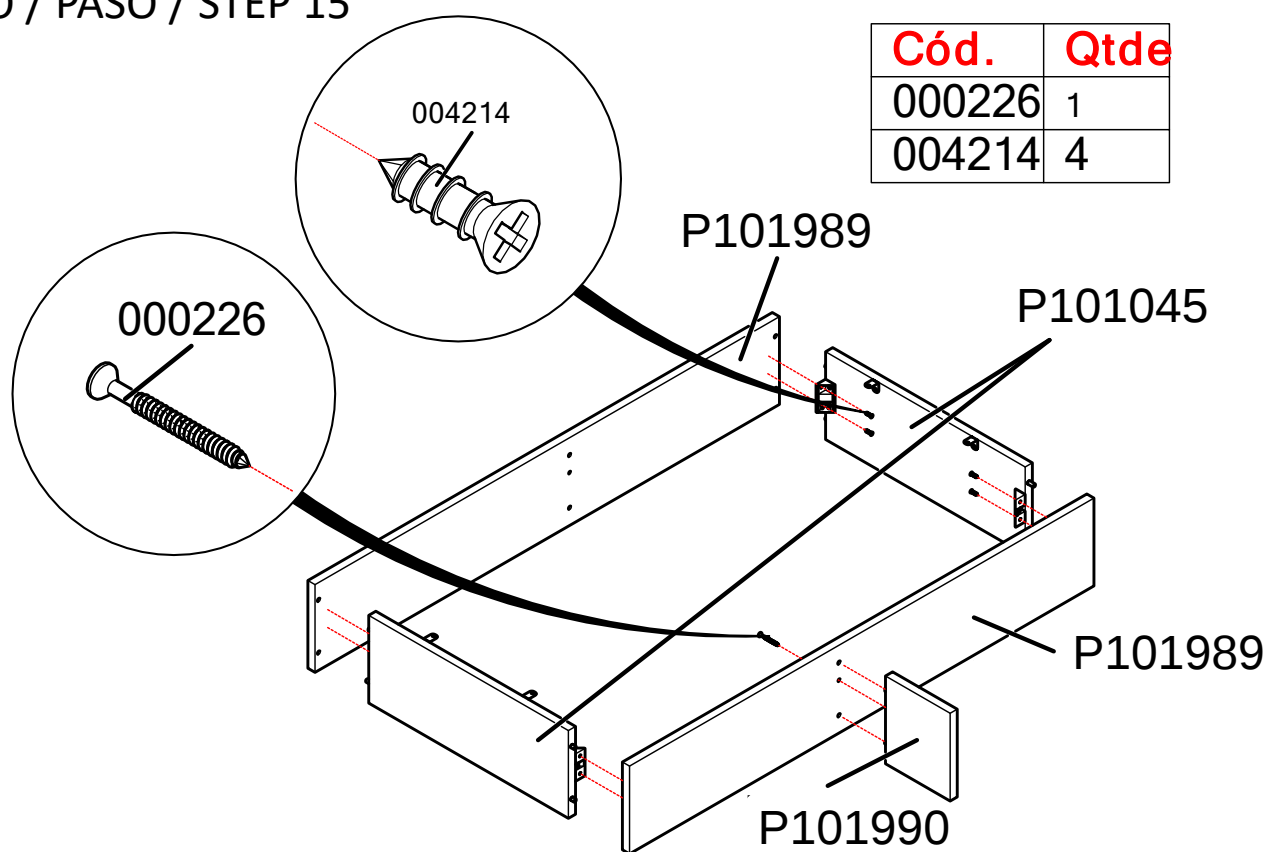


PASSO / PASO / STEP 16


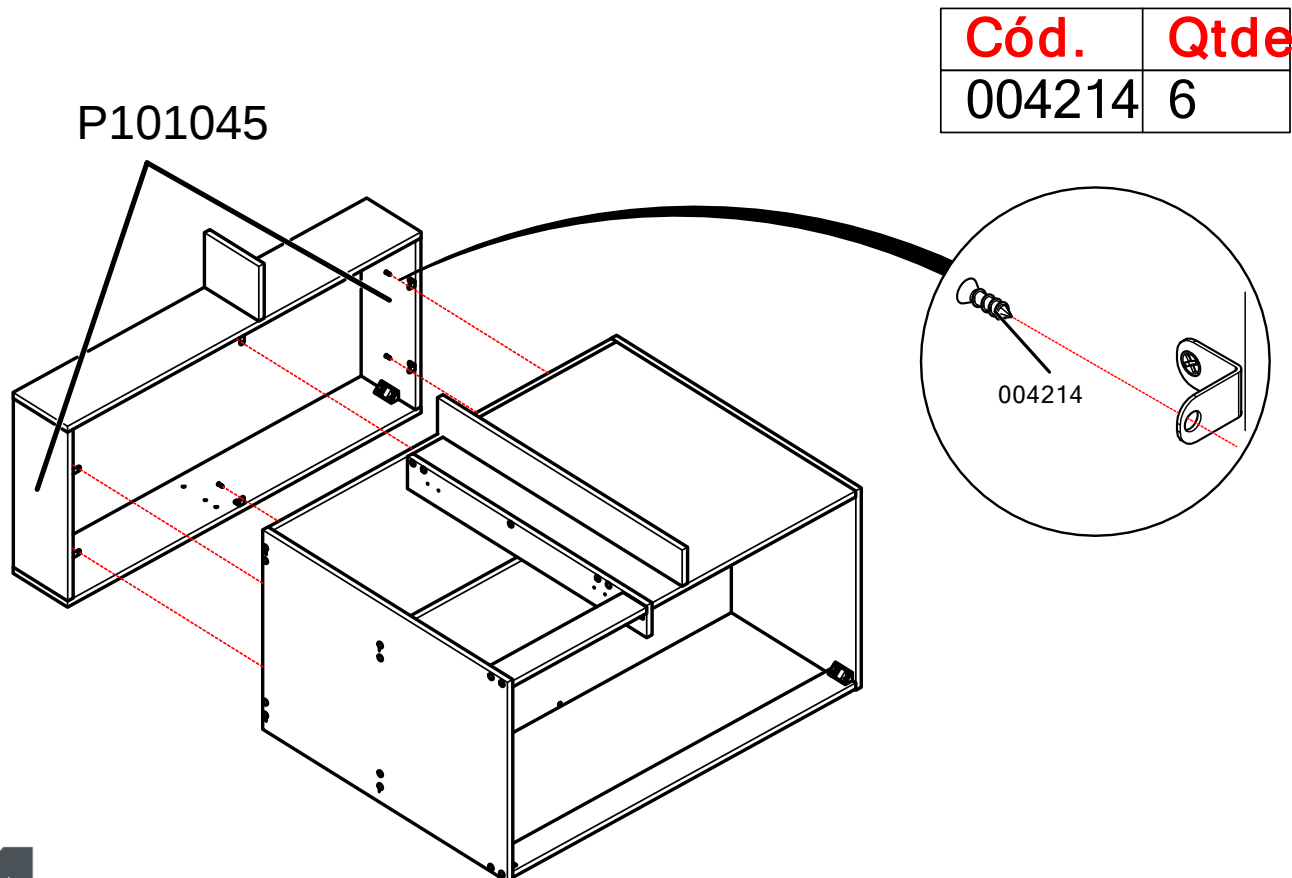


PASSO / PASO / STEP 17

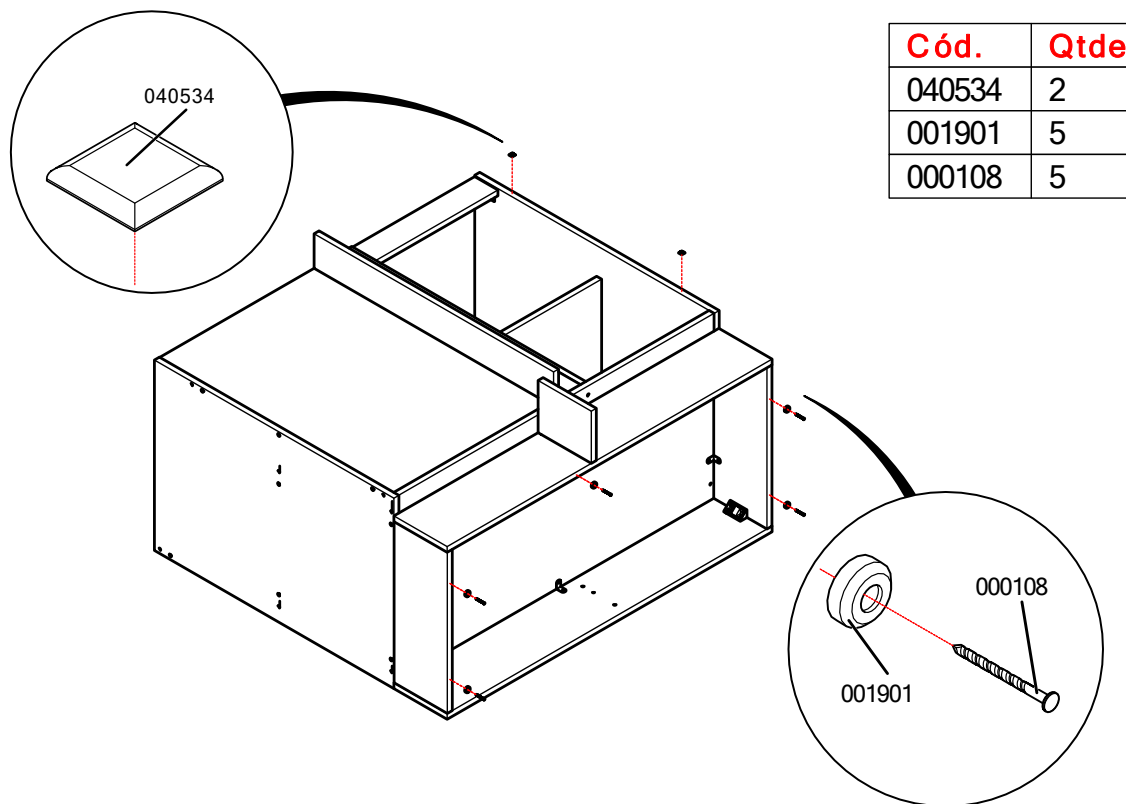


PASSO / PASO / STEP 18

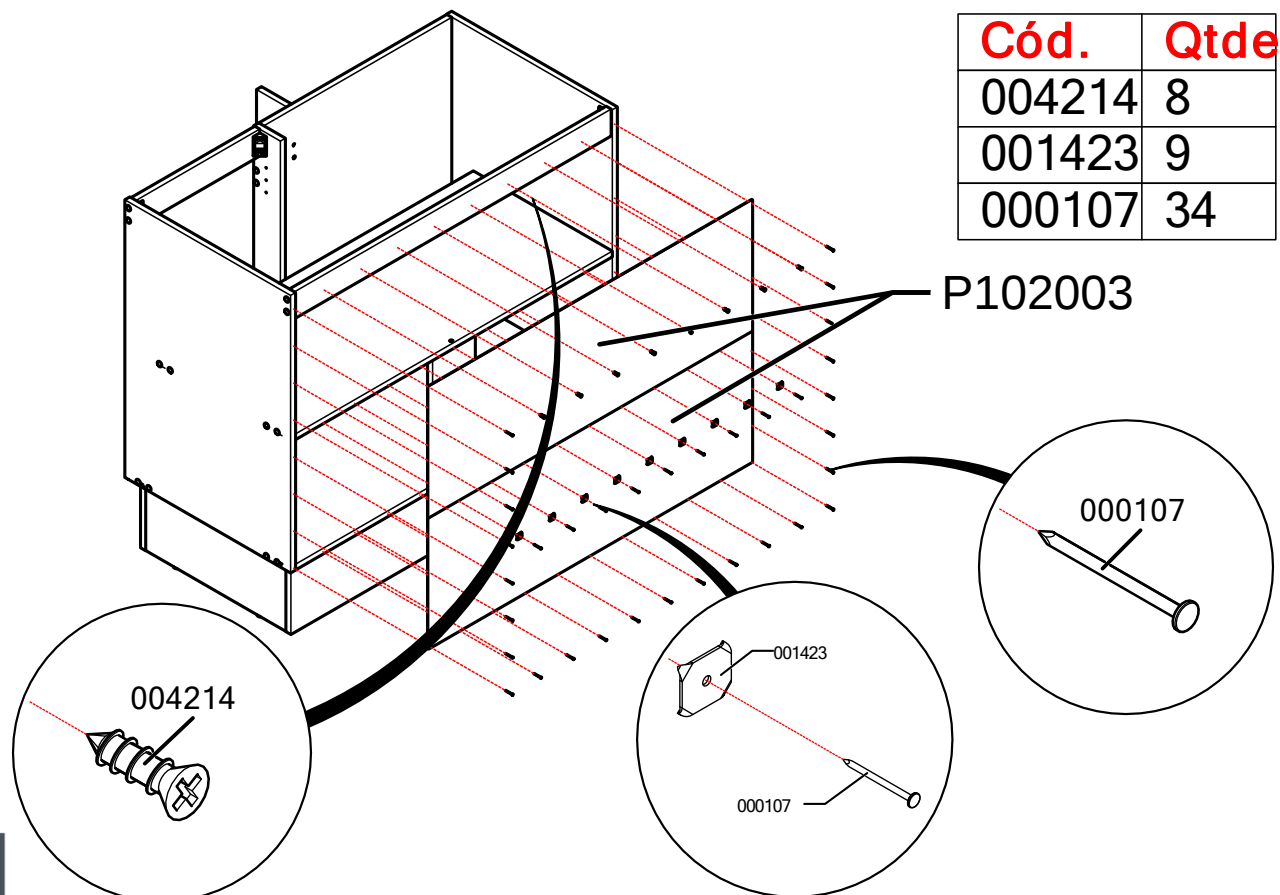

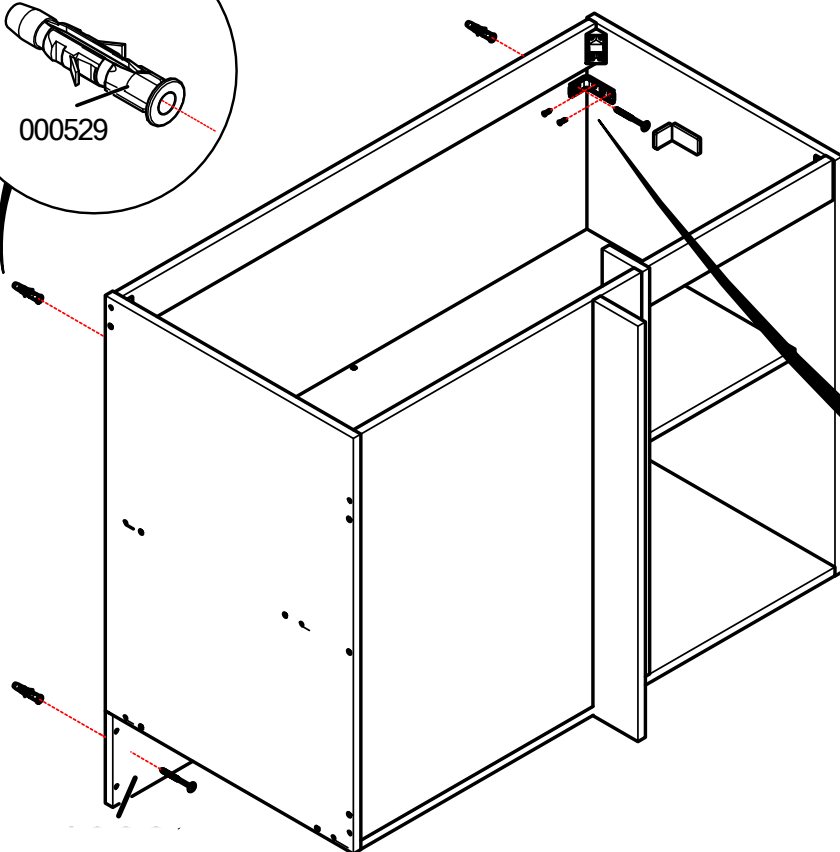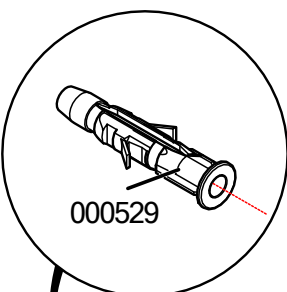


Cód.	Qtde
050311	4
017024	2
006959	2
004214	4
000529	4

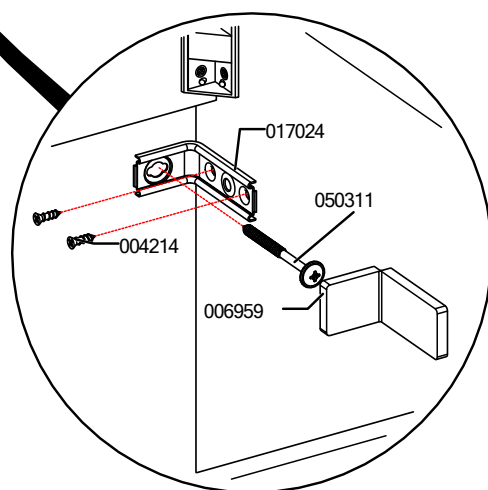

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

PAC1EMDF396

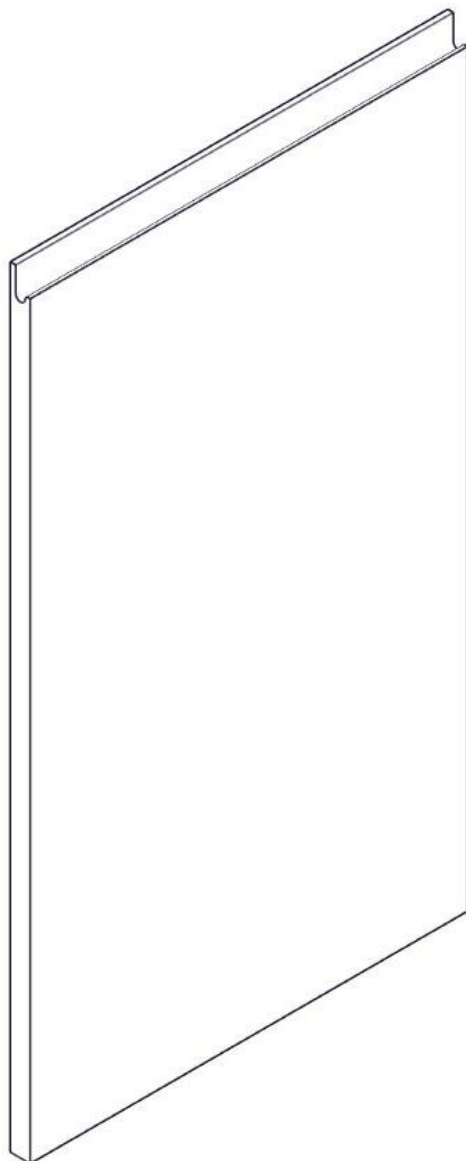

! Imagens meramente ilustrativas !

Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.


Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:

Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

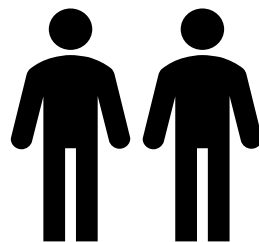

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

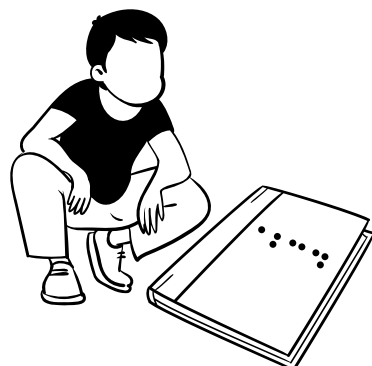


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P105356	PORTA	PUERTA	DOOR	698 x 396 x 18 mm	27.48 x 15.59 x 0.71 in

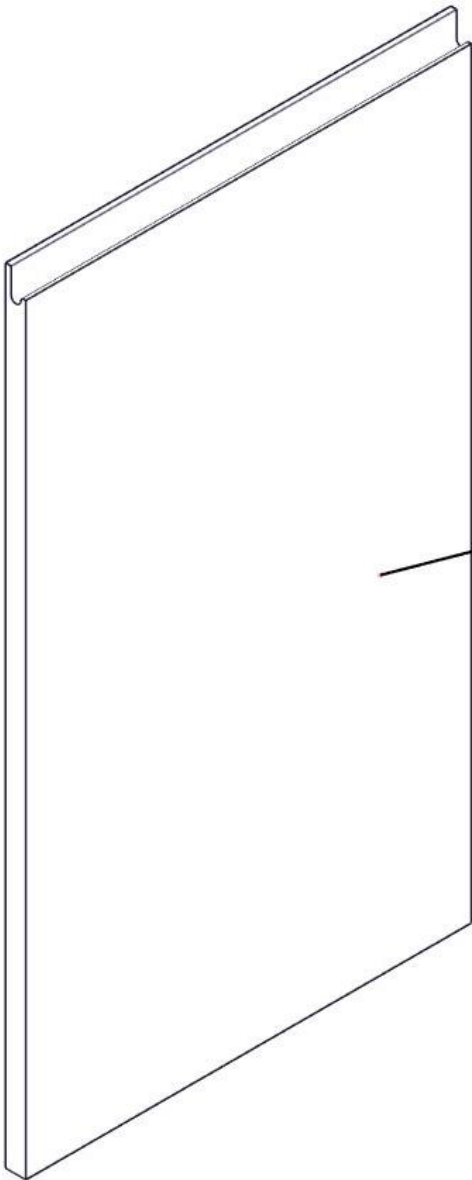

P105356

QTD.	CÓDIGO / CODE	DESCRIÇÃO	Descripción	Description
2	PFD	TAPA FURO PLASTICO 35MM PRETO P/DOBRADICA	TAPA DEL AGUJERO	HOLE COVER

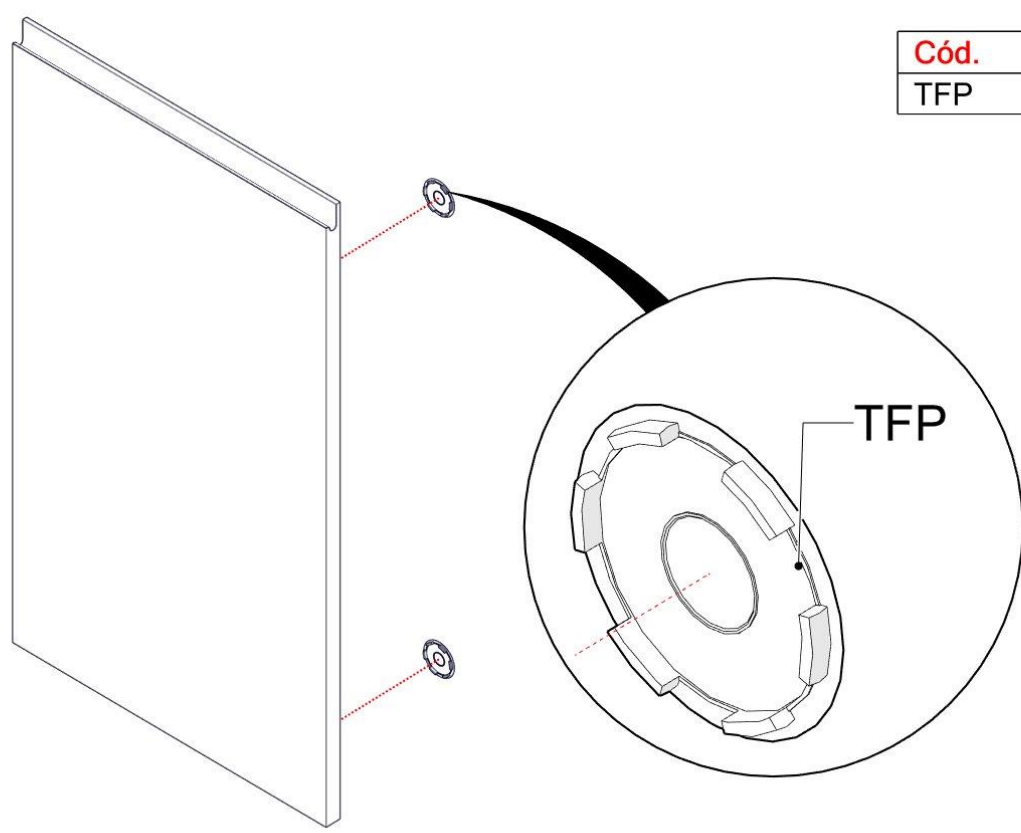

Cód.	Qtde.
TFP	2

Atenção: Na embalagem do corpo, acompanham os acessórios para a montagem do produto.

Attention: The body packaging includes accessories for product assembly.

Atención: El embalaje del cuerpo incluye accesorios para montaje de productos.

COD. ASSISTENCIA	LEGENDA					
	PEÇAS	QTD	COMPR	LARG	ESPES	CAIXA
01	TAMPO MAIOR	01	586mm	520mm	25mm	A
02	TAMPO MENOR	01	460mm	520mm	25mm	A
03	SARRAFO MAIOR	01	561mm	50mm	25mm	A
04	SARRAFO MÉDIO	01	520mm	50mm	25mm	A
05	SARRAFO MENOR	01	460mm	50mm	25mm	A

GARANTIA POR DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 03 MESES.

Os "L" de metal, chapa união e os parafusos para fixar os tampos estão dentro do acessório do Balcão.

