

# MANUAL DE MONTAGEM

**ATENÇÃO:**

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umidecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

**GARANTIA:**

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para  
montar o móvel

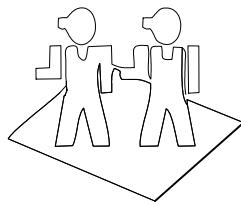

Tempo necessário para  
a montagem: 1h



Ferramentas  
necessárias




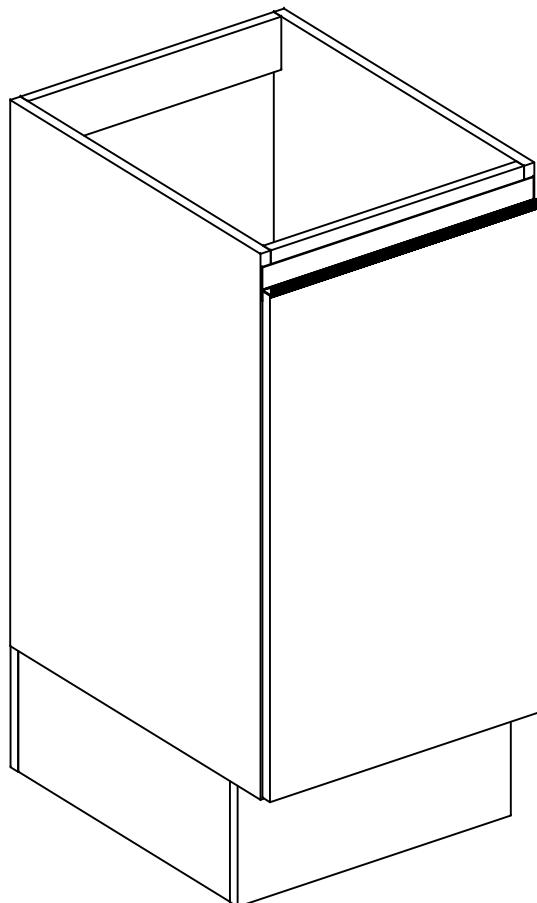
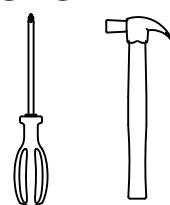





Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	720	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	720	496	15	A
03	Base	1	220	496	15	A
04	Prateleira	1	220	430	15	A
05	Travessa frontal	1	220	70	15	A
06	Travessa traseira	1	220	70	15	A
07	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
08	Rodapé frontal	1	249	160	15	A
09	Rodapé traseiro	1	249	160	15	A
10	Porta	1	668	246	15	A
11	Costa	1	675	240	3	A



Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	10
B	50311	Parafuso flange 5,0x65	4
C	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	40
D	491	Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	Cavilha 6x30mm	16
F	107	Prego 10 x 10	18
G	108	Prego 12 x 12	4
H	899	Cantoneira	4
J	85	"L" de metal	8
K	74014	Puxador alumínio maxxi 242mm bronze	1
L	1901	Sapata deslizadora preta	4

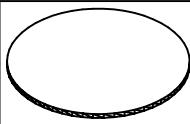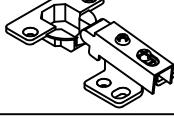N	NO=40736 (Nogal) BR=8010 (Branco) CN=081769 (Canela)		Tapa furo adesivo 13mm	12
O	56243		Parafuso flange 3,5x12 zinado branco	2
P	17024		Suporte aéreo metalizado zinado branco	2
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529		Bucha ivasa	4
S	(D011) 51322		Dobradiça reta calço fixo e amortecedor 35mm	2
T	(D011) 61971		Parafuso da dobradiça 4,0x14	12
V	118		Suporte para prateleira	6
W	40534		Batente de silicone incolor	2
Z	49286		Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	1
acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				

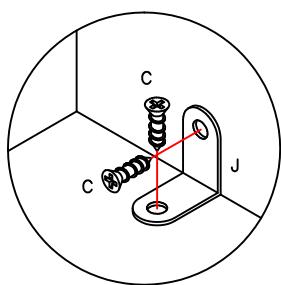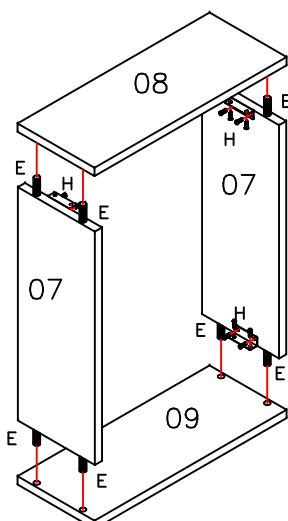
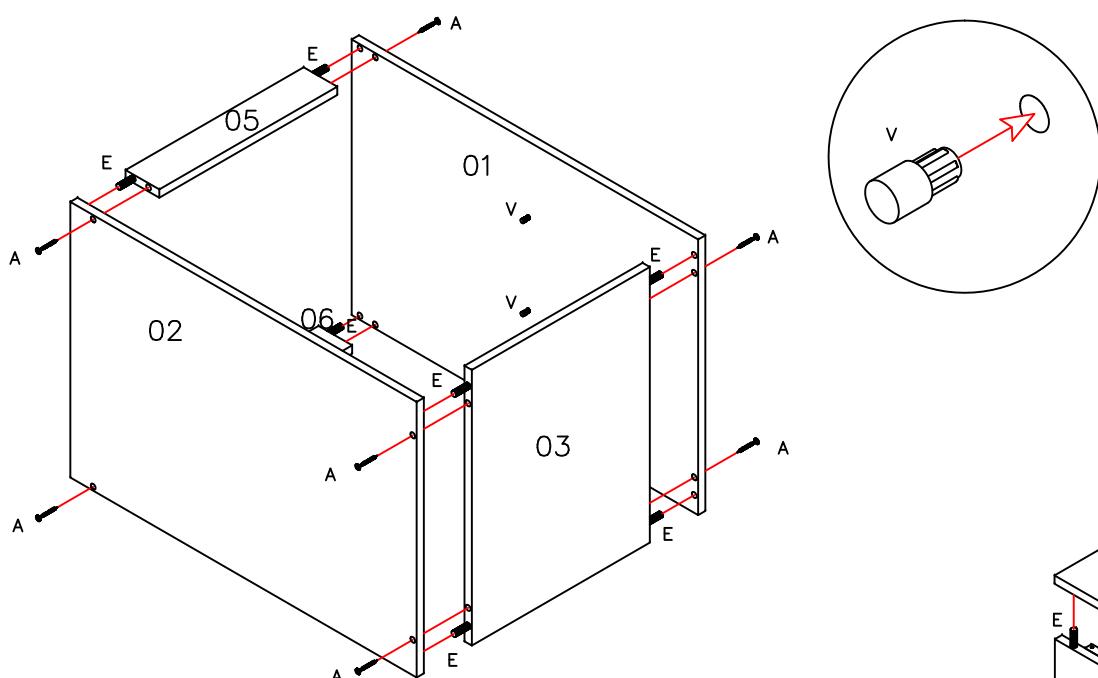


Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".

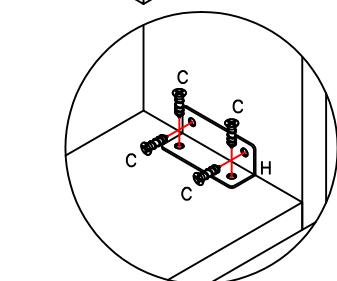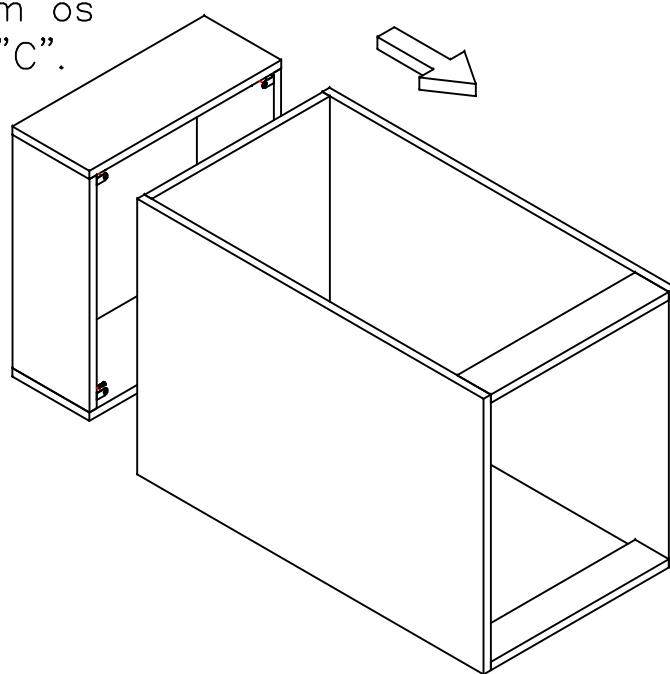


Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.



Utilize os parafusos "C" para fazer a fixação das costas na parte superior junto a travessa.

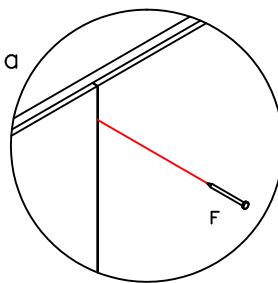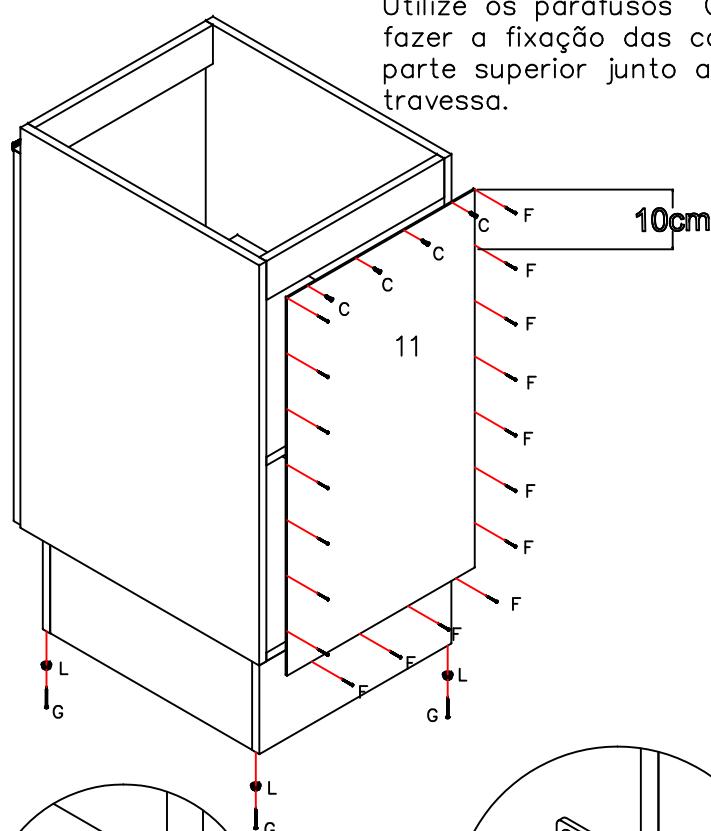

As batentes de silicone "W" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

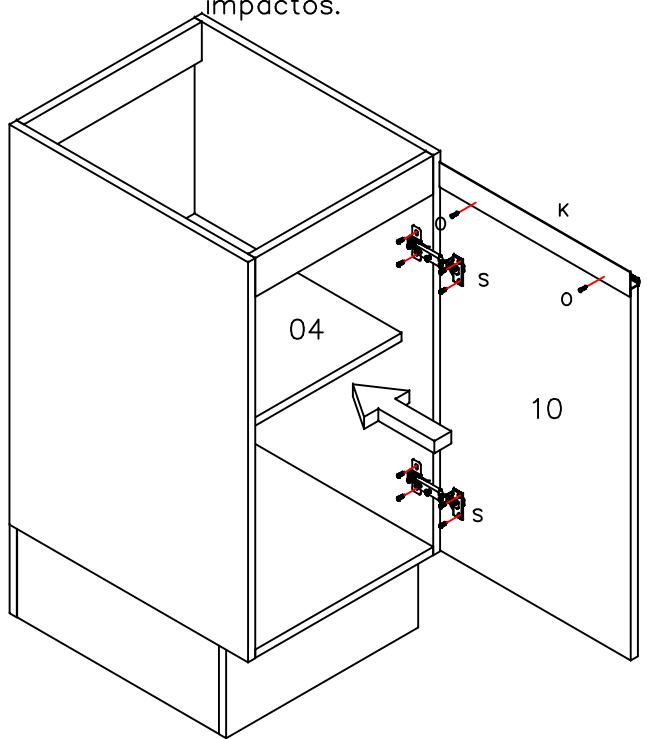

Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

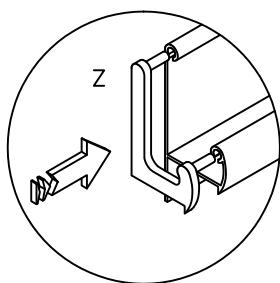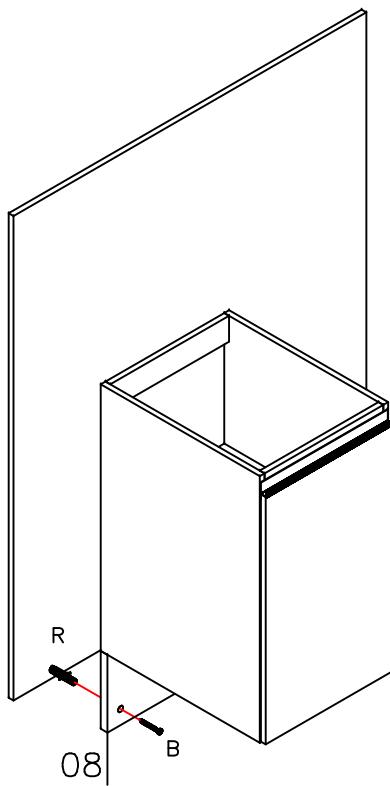

Colocação da ponteira no puxador

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "08" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".