

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:


- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:


90 dias para defeitos de fabricação.

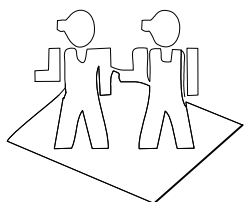


Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel



Tempo necessário para
a montagem: 1h

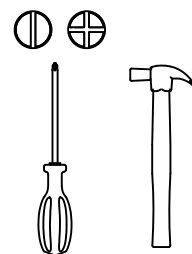






Ferramentas
necessárias

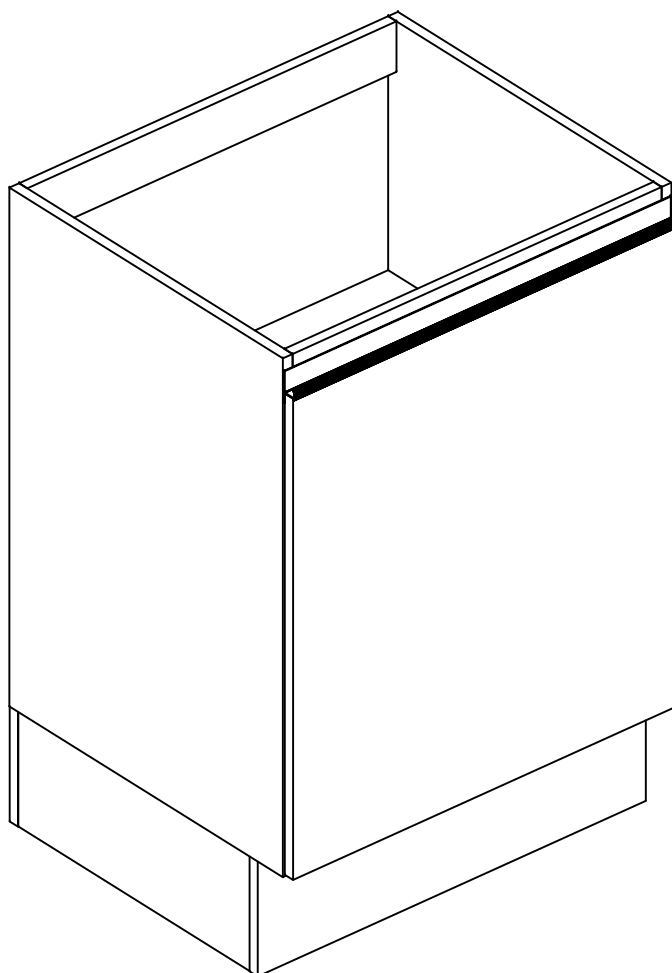




Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	720	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	720	496	15	A
03	Base	1	570	496	15	A
04	Prateleira	1	570	430	15	A
05	Travessa frontal	1	570	70	15	A
06	Travessa traseira	1	570	70	15	A
07	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
08	Rodapé frontal	1	599	160	15	A
09	Rodapé traseiro	1	599	160	15	A
10	Porta	1	668	596	15	A
11	Costa	2	590	335	3	A


Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	11
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	4
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	42
D	491	 Parafuso chato 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	16
F	107	 Prego 10 x 10	19
G	108	 Prego 12 x 12	4
H	899	 Cantoneira	4
J	85	 "L" de metal	8
K	44889	 Puxador aluminio maxxi 592mm bronze	1
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4
N	NO=40736 (Nogal) BR=8010 (Branco) CN=081769 (Canela)	 Tapa furo adesivo 13mm	12
O	56243	 Parafuso flange 3,5x12	2



P	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529	 Bucha ivasa	4
S	(D011) 51322	 Dobradiça reta calço fixo e amortecedor 35mm	3
T	(D011) 61971	 Parafuso da dobradiça 4,0x14	18
V	118	 Suporte para prateleira	6
W	40534	 Batente de silicone incolor	2
X	NO=1499 OBR=380	 Perfil "H" 575mm	1
Z	49286	 Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	1
acessório com parafusos (saco médio)			

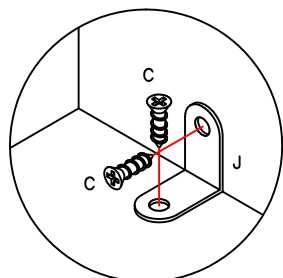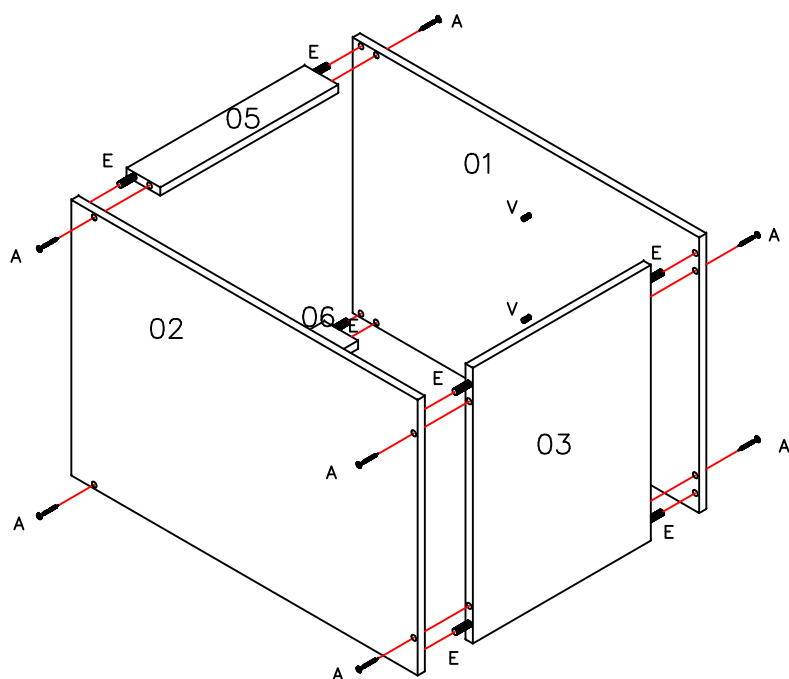

Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".

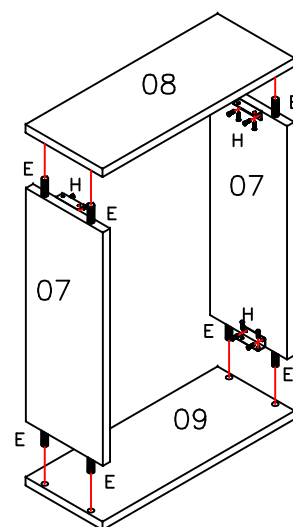


Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.

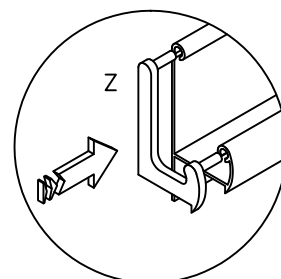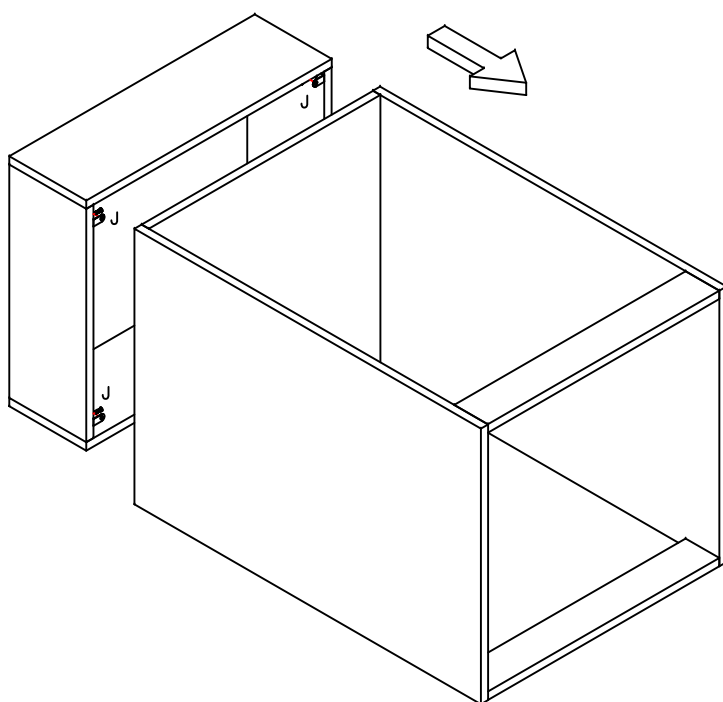

Colocação da ponteira no puxador


Utilize os parafusos "C" para fazer a fixação das costas na parte superior junto a travessa.

10cm

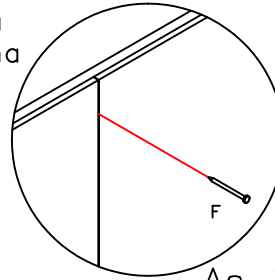


As batentes de silicone "W" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

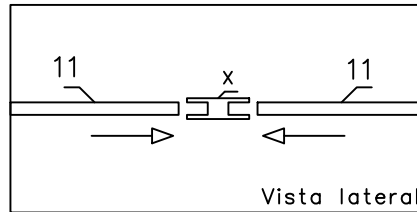

Vista lateral

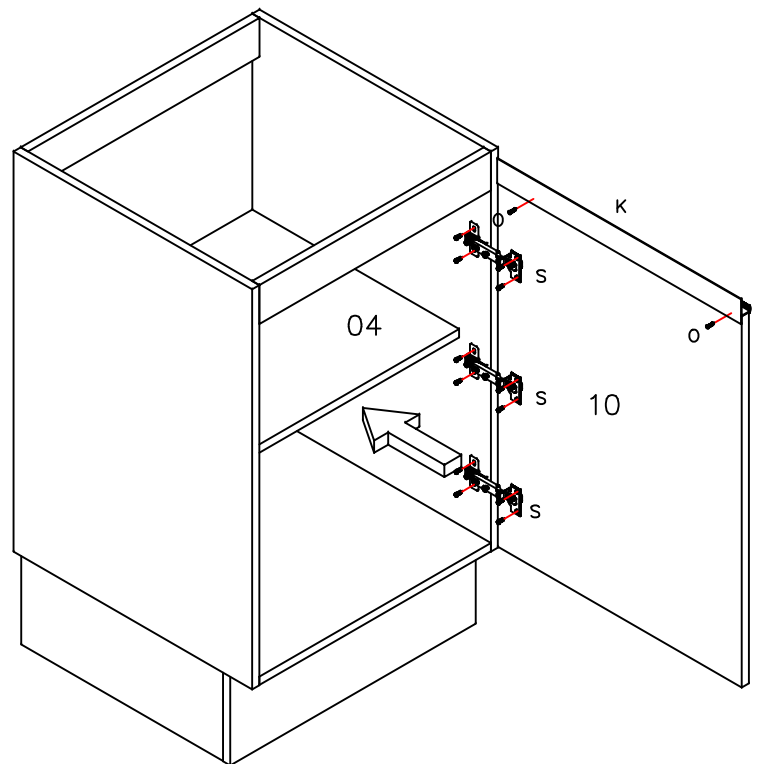

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "08" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

