




A DRD móveis agradece a você, cliente
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.

CAMA CASAL LIA | Produto desenvolvido por DRD |
Rodovia BR 163 Km 104, Linha São Domingos | CEP: 89930-000 | 24.287.808/0001-60



MANUAL DE MONTAGEM CAMA CASAL LIA

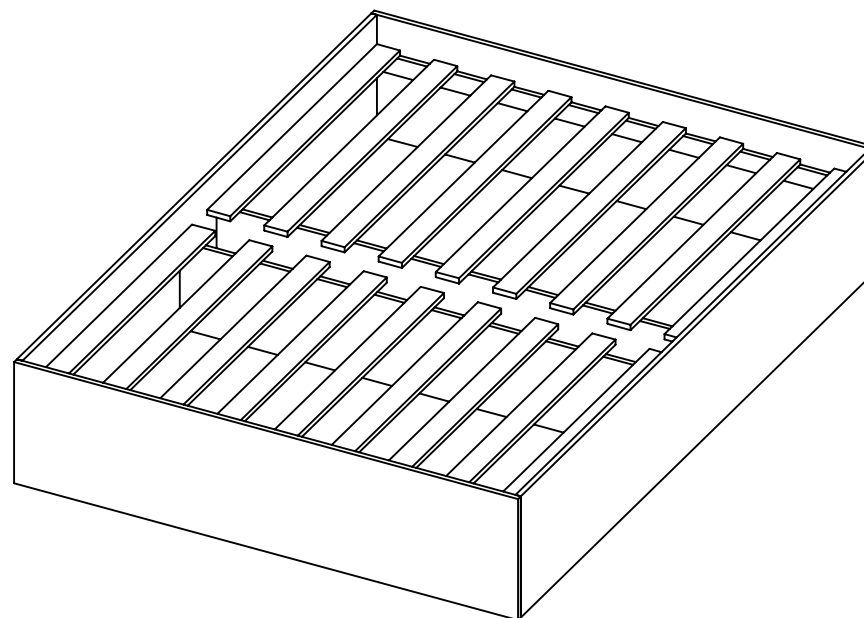

ATENÇÃO !

É recomendado a conferência das peças antes da montagem. Caso haja alguma
divergência de medida, não prossiga com a montagem do produto.
Por favor entre em contato com seu lojista !

Para a montagem do produto você vai precisar de:



Identificação das partes

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

LISTA DE FERRAGENS (KIT)

REF.	DESCRIÇÃO	QTD.	ILUSTRAÇÃO	CÓDIGOS DE FERRAGENS
A	Cavilha Ø6x30mm	20 und.		063048
B	Parafuso 3,5x25 mm	24 und.		352548
C	Parafuso 3,5x40 mm	20 und.		354048
D	Pregos 10x10 mm	56 und.		101048
E	Sapatas 15 x 15 mm	20 und.		1515B48
F	Adesivo Tapa-furo	20 und.		206B48



Símbolos

- ⊕ Parafuso Phillips
- ⊖ Parafuso Fenda


TAMANHO ESCALA REAL PARAFUSOS 1:1



05. Por ultimo, cole os tapa furos (F), nas cabeças dos parafusos que ficam aparentes.

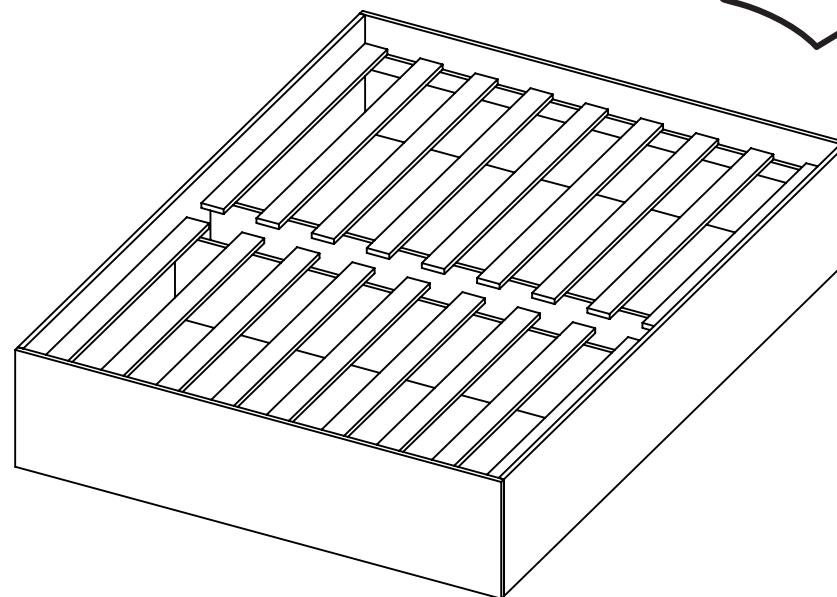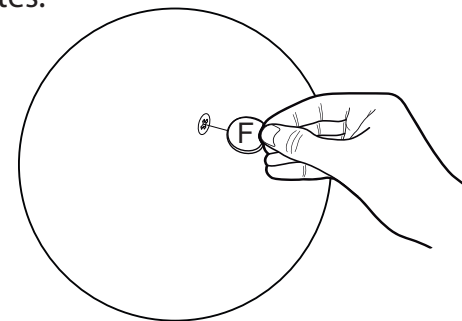



05. Fixe as sapatas (E) na base da cama, nas peças "01,02 e 03" utilizando os pregos (D).

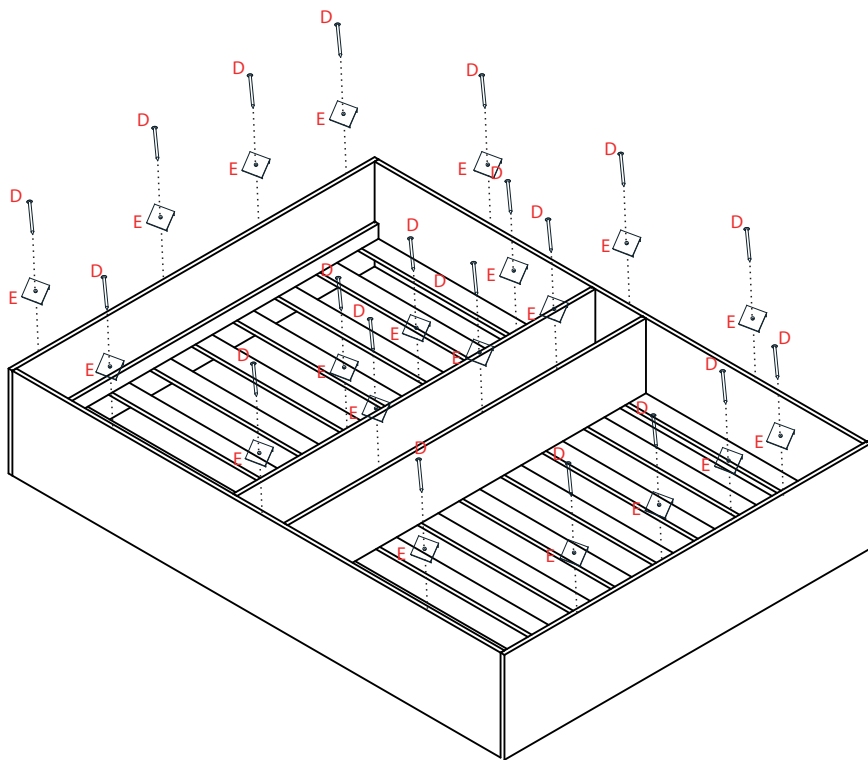

PESO SUPORTADO DO PRODUTO


CAMA CASAL
suporta até 200 kg
distribuídos na
horizontal


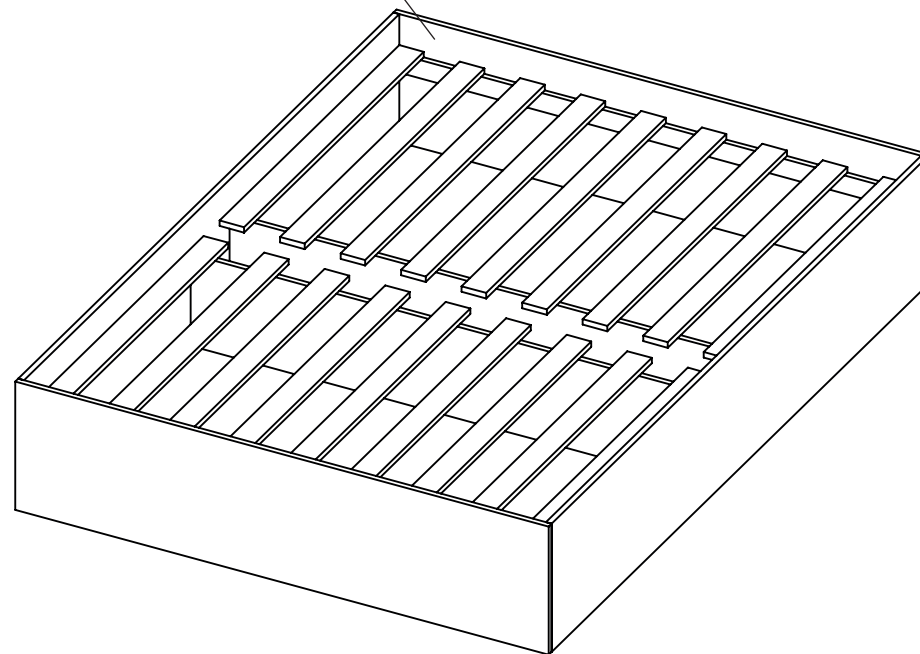


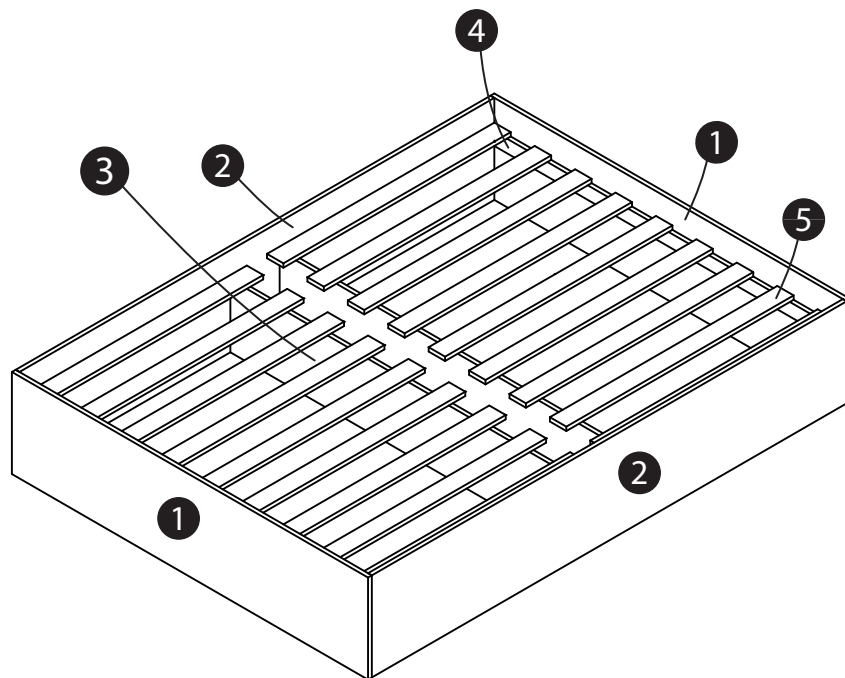

LISTA DE PEÇAS



Nº PEÇA	DIMENSÕES	QTD.	CÓDIGO. IDENTIFICAÇÃO.
1	1410 x 350 mm	2	0331221601
2	1880 x 350 mm	2	0331221602
3	1380 x 250 mm	2	0331221603
4	1380 x 50 mm	2	0331221604
5	900 x 65 x 14 mm(Lastros)	18	0331221605

03. Faça a identificação da peça "05" e fixe nas peças "04 e 03" com os parafusos (C) 3,5 x 40 mm.

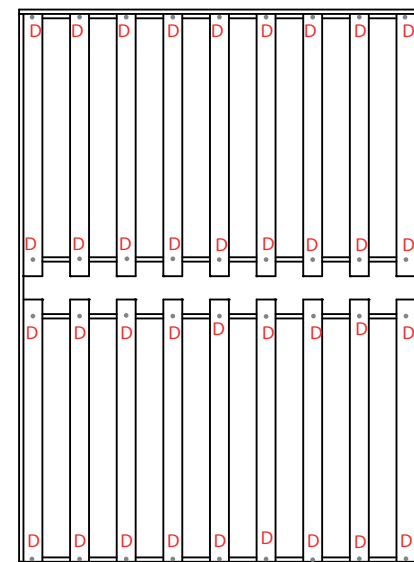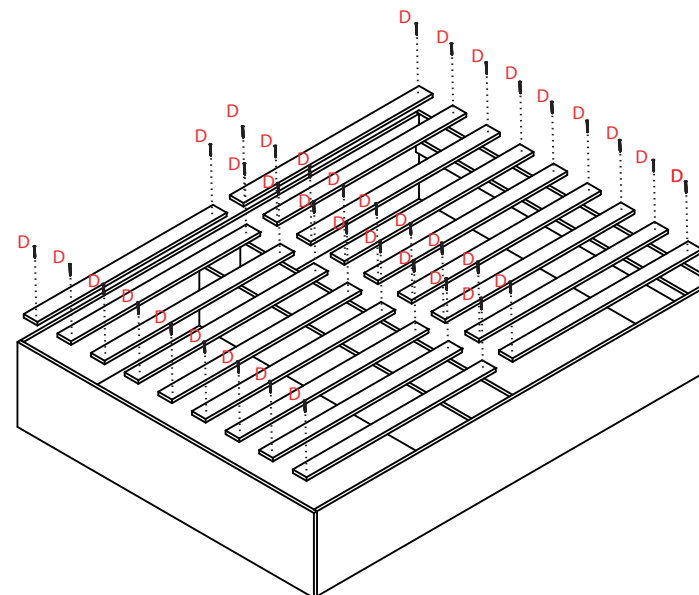


MAPEAMENTO PARAFUSOS - QUADROS

01. Faça a identificação das peças "02 e 03 ". Em seguida fixe as peças "02 " nas peças "03" com os parafusos(C) 3,5x40 mm.

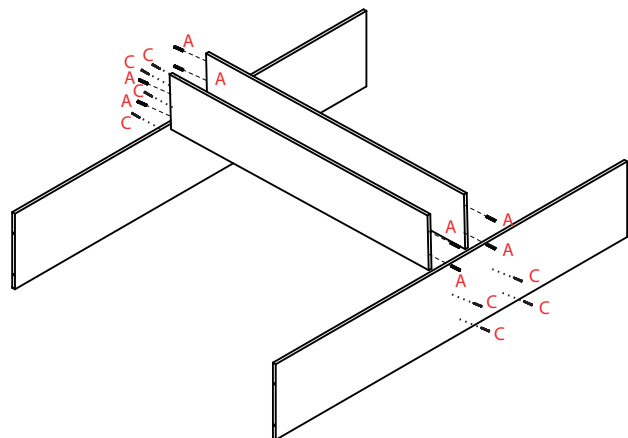

03. Faça a identificação da peça "01 ". encaixe as cavilhas (A) na peça " 01" e encaixe na peça "02", fixe as mesmas utilizando os parafusos 3,5x40(C).

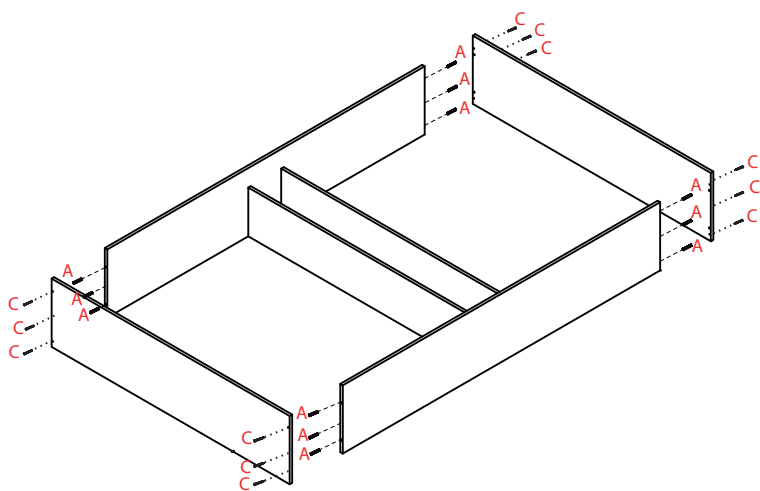

02. Faça a identificação da peça "04". Fixe a peça "04" na peça "01" utilizando os parafusos (B) 3,5x2,5mm.

