



KAIKI MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


Av. Raul Alves Ferreira, 311 - Centro - Fone/Fax (32) 3577-1198
CEP 36510-000 - Rodeiro - MG
vendas@kaikimoveis.com.br



Torre Quente ATENAS Ref.: 1900


COMPONENTES

1 - TAMPO MEIO	09 - PÉ
2 - LAT. SUPERIOR DIR.	10 - VISTA FRONTAL
3 - LAT. SUPERIOR ESQ.	11 - PRATELEIRA INF.
4 - PRATELEIRA SUP.	12 - COSTAS INFERIOR
5 - TAMPO SUPERIOR	13 - COSTAS SUPERIOR
6 - LAT. INFERIOR DIR.	14 - COSTAS CENTRAL
7 - LAT. INFERIOR ESQ.	15 - PORTA INFERIOR
8 - BASE	16 - PORTA SUPERIOR

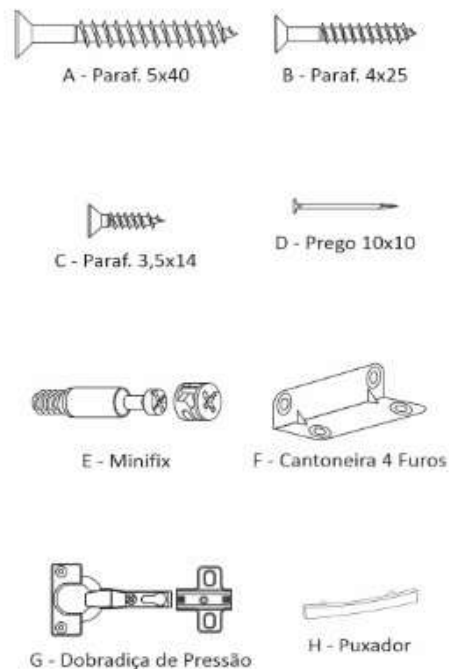

ATENÇÃO:
AS COSTAS SÃO
FIXADOS COM
PREGOS 10x10.

Sr. Montador, caso haja
assistência, anotar
número da peça, nome
e cor, passe para a pessoa
responsável, para que
possamos atendê-lo
o mais rápido possível.

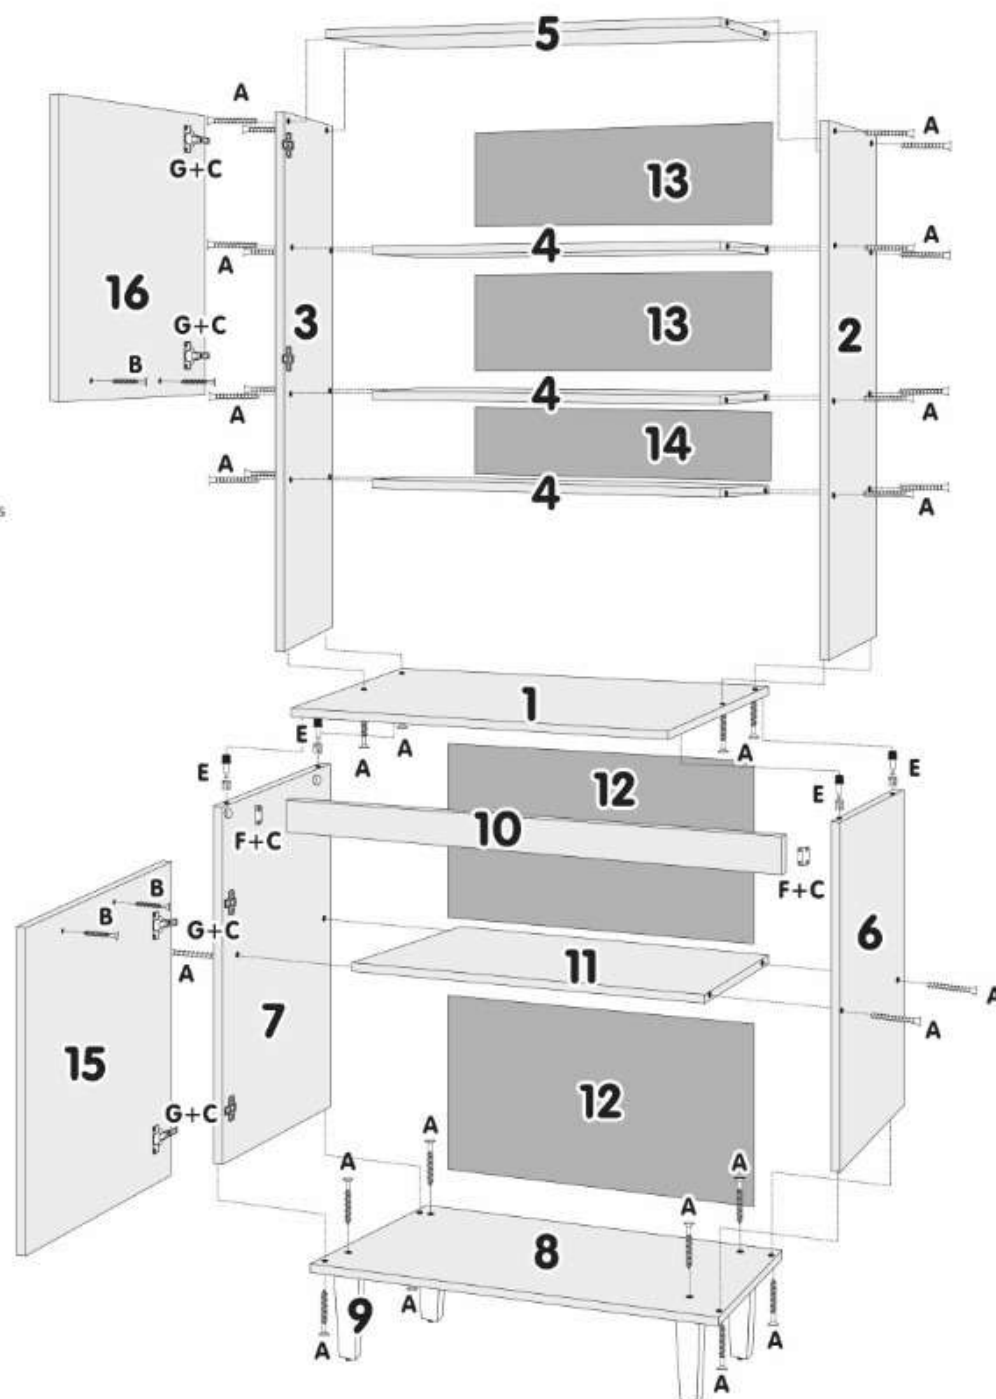



KAIKI MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


Av. Raul Alves Ferreira, 311 - Centro - Fone/Fax (32) 3577-1198
CEP 36510-000 - Rodeiro - MG
vendas@kaikimoveis.com.br




Armário Aéreo VALENCIA - Ref.: 1776

COMPONENTES

- 1 - BASE
- 2 - LATERAL DIREITA
- 3 - LATERAL ESQUERDA
- 4 - PRATELEIRA
- 5 - TAMPO
- 6 - COSTAS
- 7 - PORTA



A - Paraf. 5x50 Sextavado



B - Paraf. 4x25



C - Paraf. 3,5x14



D - Pregos 10x10




F - Puxador




G - Dobradiça de Pressão




H - Bucha



I - Cantoneira Parede



J - Paraf. 6x60

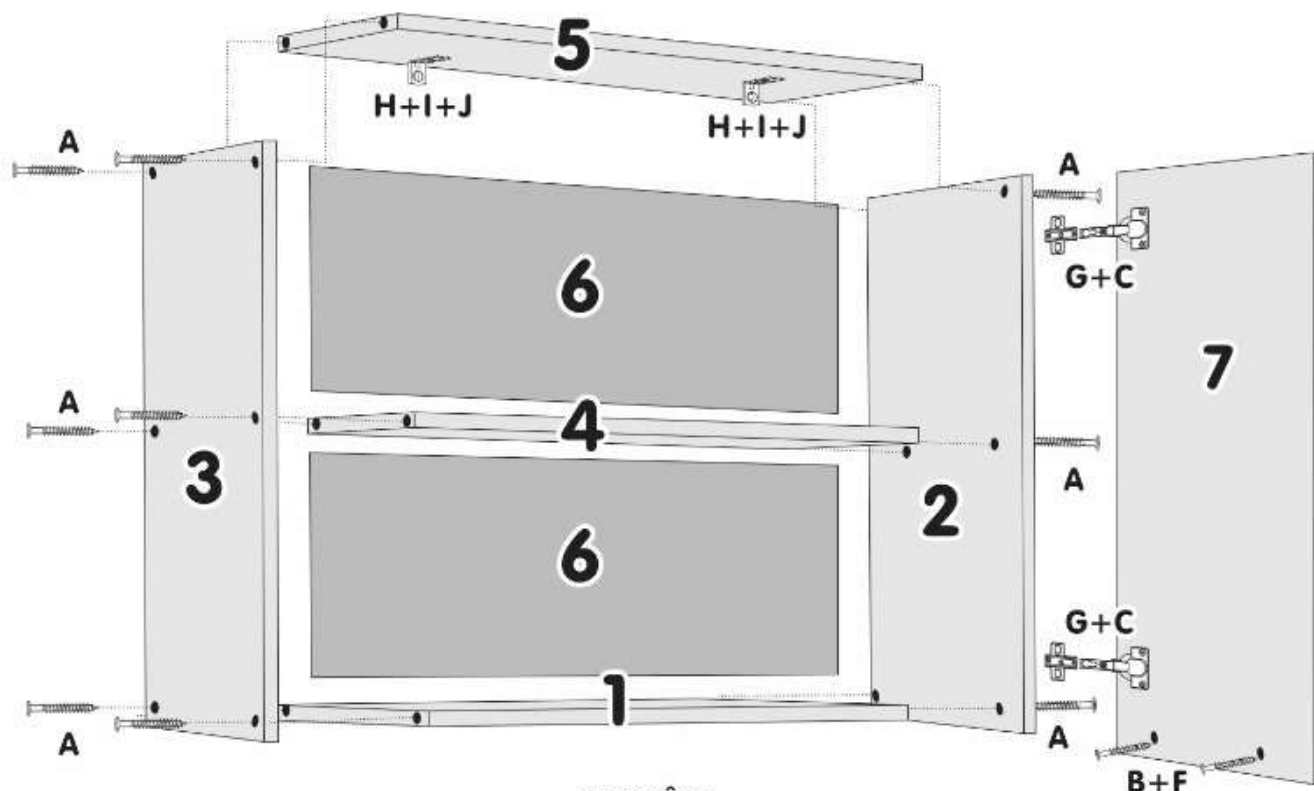

ATENÇÃO:

AS COSTAS SÃO FIXADAS COM PREGOS 10x10.

SR. MONTADOR, CASO HAJA ASSISTÊNCIA, ANOTAR NÚMERO DA PEÇA, NOME E COR, PASSE PARA A PESSOA RESPONSÁVEL, PARA QUE POSSAMOS ATENDÊ-LO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.



FAÇA A LEITURA E
ASSISTA AO VÍDEO
DA MONTAGEM



KAIKI MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Raul Alves Ferreira, 311 - Centro - Fone/Fax (32) 3577-1198
CEP 36510-000 - Rodeiro - MG
vendas@kaikimoveis.com.br



Balcão PORTO ALEGRE Ref.: 1990



Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

COMPONENTES

1 - BASE	8 - PORTA
2 - PÉ	9 - COSTAS
3 - LATERAL ESQUERDA	10 - FRENTE GAVETA
4 - LATERAL DIREITA	11 - LATERAL GAVETA
5 - DIVISÃO	12 - TRASEIRO GAVETA
6 - PRATELEIRA	13 - FUNDO GAVETA
7 - TAMPO	

ATENÇÃO:
AS COSTAS E
FUNDO DA
GAVETA SÃO
FIXADOS COM
PREGOS 10x10.

FAÇA A LEITURA E
ASSISTA AO VÍDEO
DA MONTAGEM

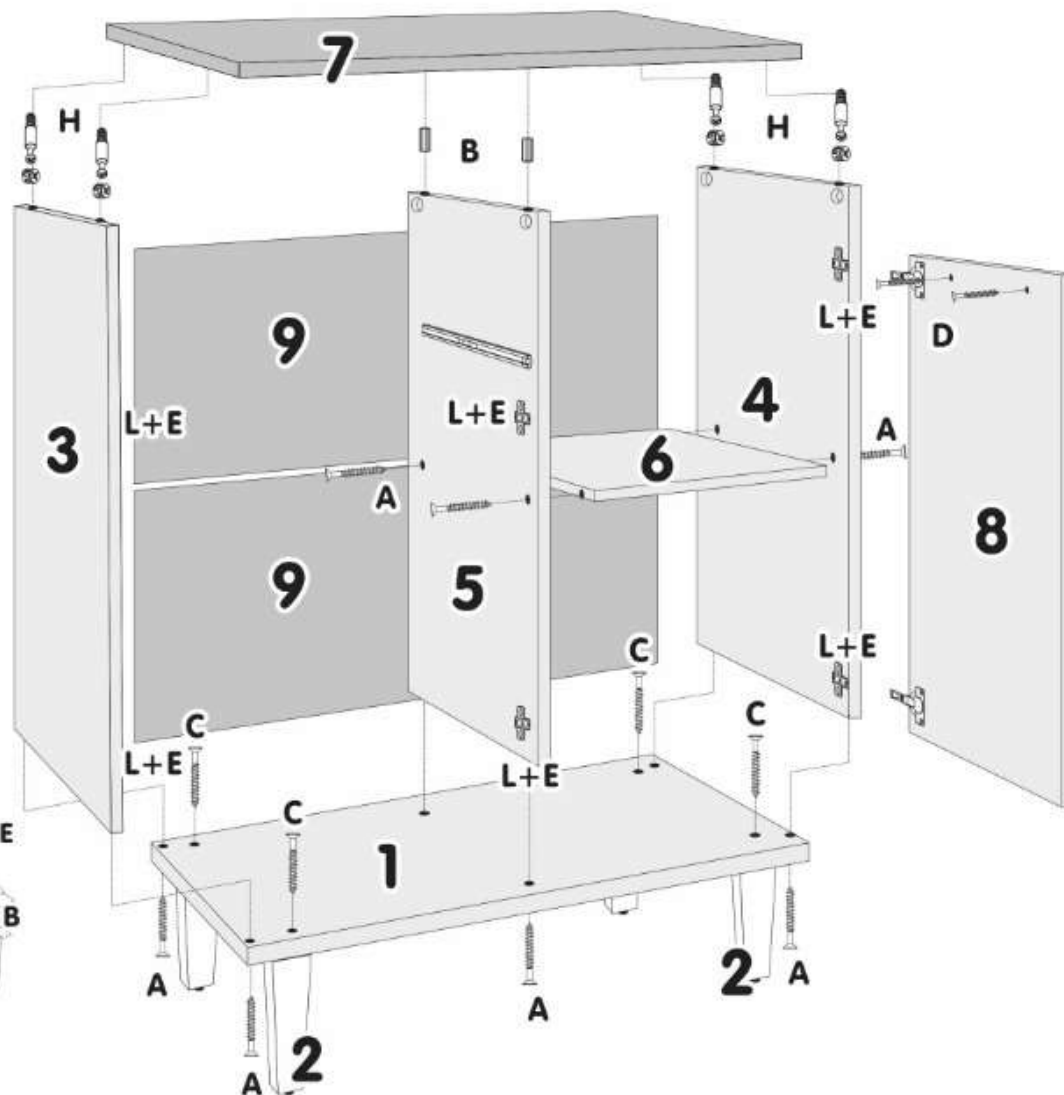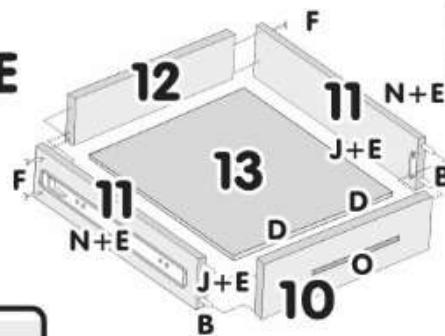

A - Paraf. 4,5x45



B - Cavilha 6x30



C - Paraf. 5x40



D - Paraf. 4x25



E - Paraf. 3,5x14



F - Prego 13x15



G - Prego 10x10



H - Minifix



J - Cantoneira 4 Furos



L - Dobradiça de Pressão



M - Chave Allen



N - Corrediça Telescópica



O - Puxador