


ESQUEMA DE MONTAGEM


PRODUTO
COMODA 08 GAVETAS

CÓDIGO
2014148


MARTELO

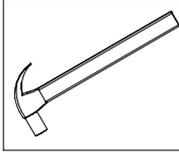

CHAVE PHILIPS

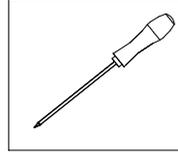

PARAFUSADEIRA

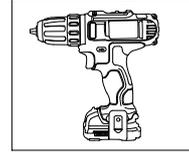

GARANTIA
90
DIAS

-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFERÊNCIA-900 ATACAMA	REFERÊNCIA-910 ATACAMA / OFFWHITE	REFERÊNCIA-926 ATACAMA / GRAFITE	DESCRIÇÕES E MEDIDAS	QTD
414826-900	414826-900	414826-900	TAMPO - 1360 X 450 X 18	1
414827-900	414827-900	414827-900	RODAPE FRONTAL - 1325 X 080 X 15	1
414828-999	414828-999	414828-999	RODAPE TRAS - 1325 X 080 X 15	1
414832-999	414832-999	414832-999	SUPORTE GAV - 0657 X 040 X 15	2
414831-999	414831-999	414831-999	SUPORTE - 0400 X 060 X 15	1
414833-999	414833-999	414833-999	PERFIL MADEIRA - 0819 X 035 X 12	2
414824-900	414824-900	414824-900	LATERAL INT - 0820 X 430 X 12	1
414821-900	414821-900	414821-900	LATERAL DIR - 0900 X 430 X 12	1
414822-900	414822-900	414822-900	LATERAL ESQ - 0900 X 430 X 12	1
201146-900	201146-900	201146-900	LATERAL GAV - 0300 X 095 X 12	16
414829-900	414829-901	414829-925	FRENTE GAV - 0664 X 200 X 15	8
414830-900	414830-900	414830-900	CONTRA FUNDO - 0607 X 080 X 15	8
210021-900	210021-900	210021-900	PUXADOR MAD - 0240 X 025 X 25	8
414802-900	414802-900	414802-900	FUNDO GAV - 0630 X 310 X 03	8
414803-900	414803-900	414803-900	FUNDO TRAS CRU - 0855 X 435 X 03	3

ASPECTO FINAL

CORES	DIMENSÕES DO PRODUTO
CÓD. DESCRIÇÃO 900 - ATACAMA 910 - ATACAMA-OFFWHITE 926 - ATACAMA -GRAFITE	LARGURA: 1360mm ALTURA: 968mm PROFUNDIDADE: 450mm




aramoveis

Depósito Guarulhos-SP
 Rua: Junqueiro, Nº 298 CEP: 07210-130
 Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)
 Fone: (11) 4803-4691
 Fone: (11) 4803-4697
 Whats: (43) 99914-0493
 aramoveissp@aramoveis.com.br



Fone: (43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 Fone: (Assistência Técnica) 0800 707 2455
 Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
 CEP: 86703-290 Araçongas - Paraná
 E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br


OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

 A - 32006 PARAFUSO 3.5X12MM - 208pçs	 B - 32009 PARAFUSO 4.0X12MM FLAG. - 16pçs	 C - 32050 PARAFUSO 3.5X25MM - 6pç	 D - 32048 PARAFUSO 3.5X30MM - 48pç
 E - 32005 PARAFUSO 4.0X45MM - 12pç	 F - 45000 CAVILHA 6.0X30MM - 42pç	 G - 38013 CANTONEIRA - 16pçs	 I - 32004 PREGO 08X08MM - 100pç
 J - 37013 DISPOSITIVO TRAP. - 6pçs	 K - 37002 PORCA CILINDRICA - 08pçs	 L - 38034 CORREDIÇA TELESC. - 8pç	 M - 46222 PÉ U 50X40X100 - 6pç


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ULTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

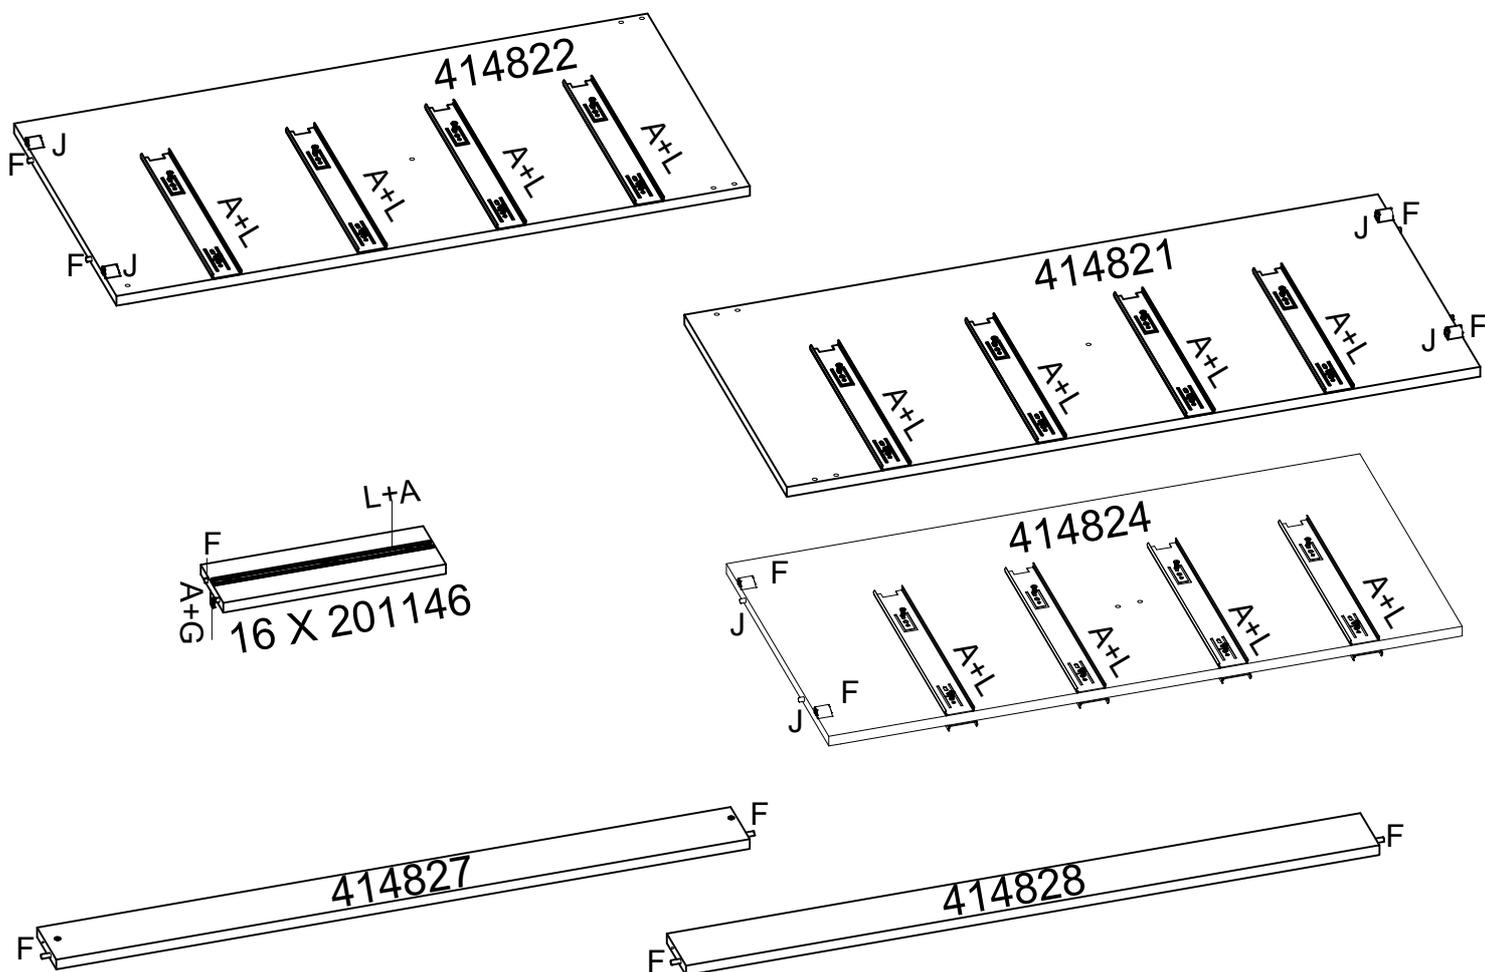


MONTAGEM DAS GAVETAS

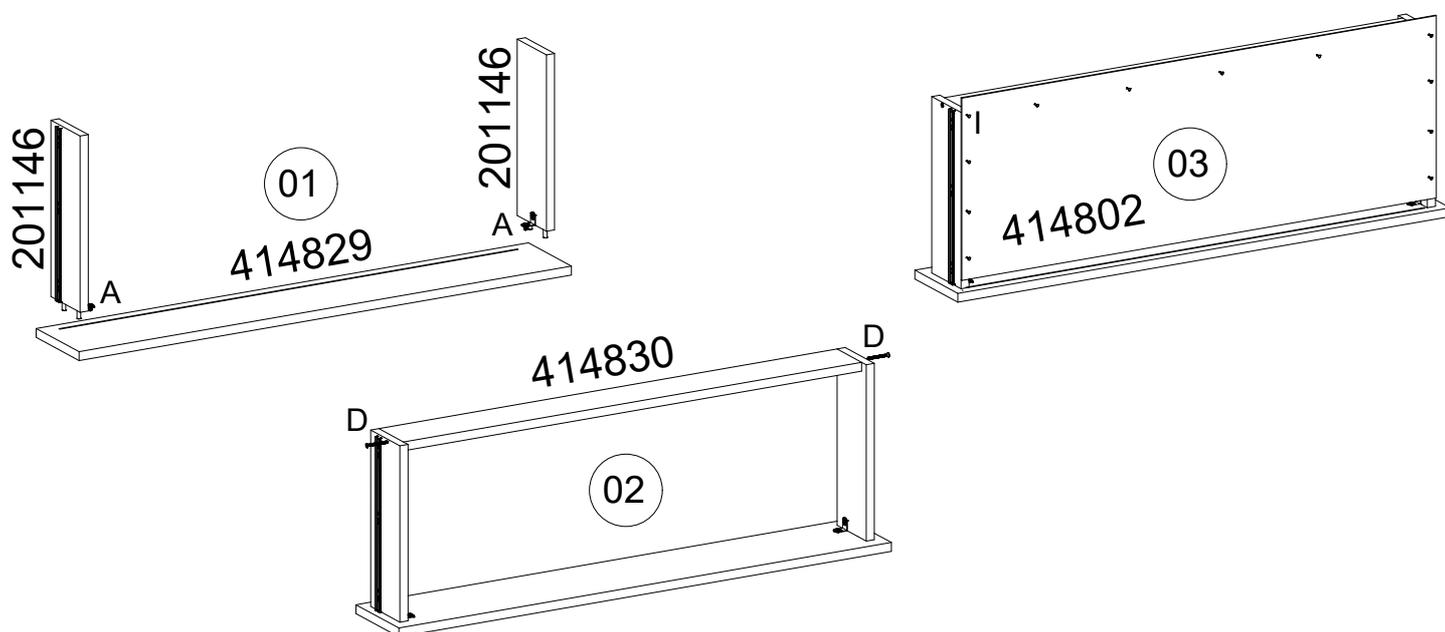


2° - MONTAGEM ESTRUTURA

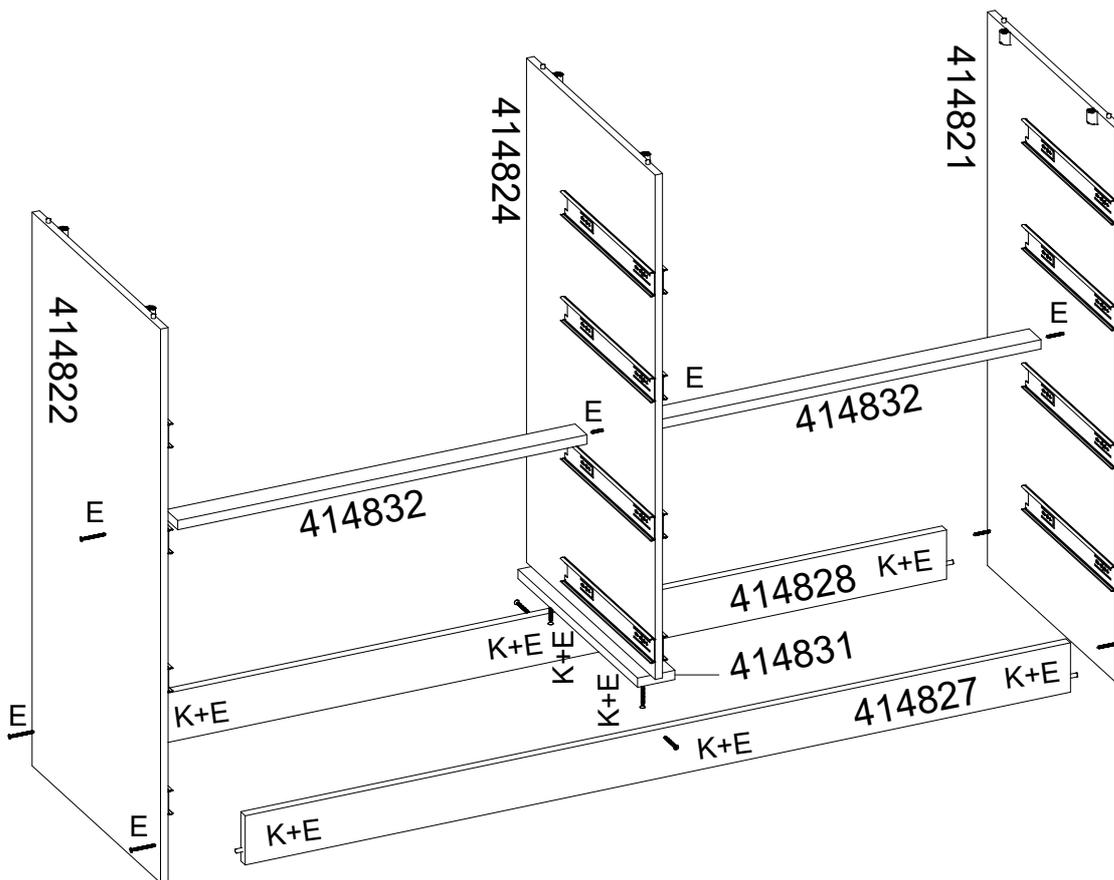

3° - MONTAGEM ESTRUTURA

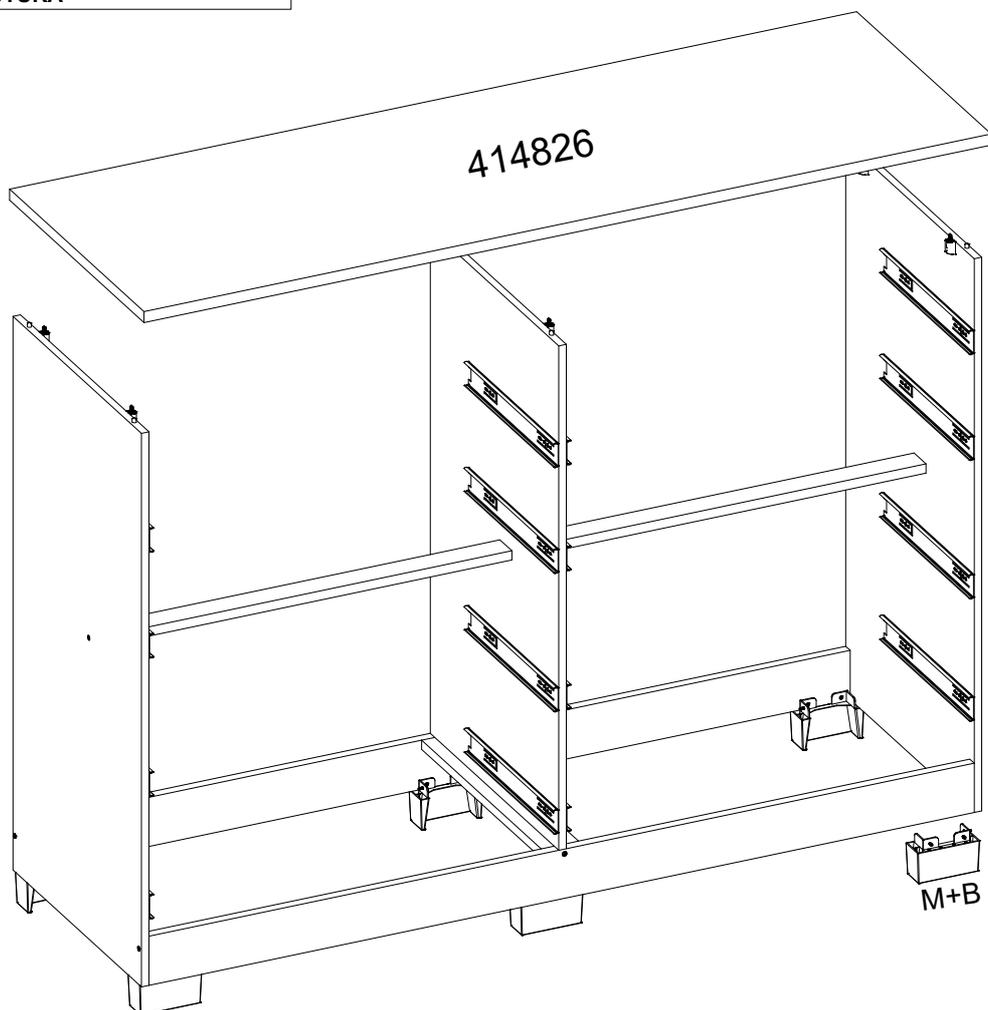

4° - PREGAR OS FUNDOS

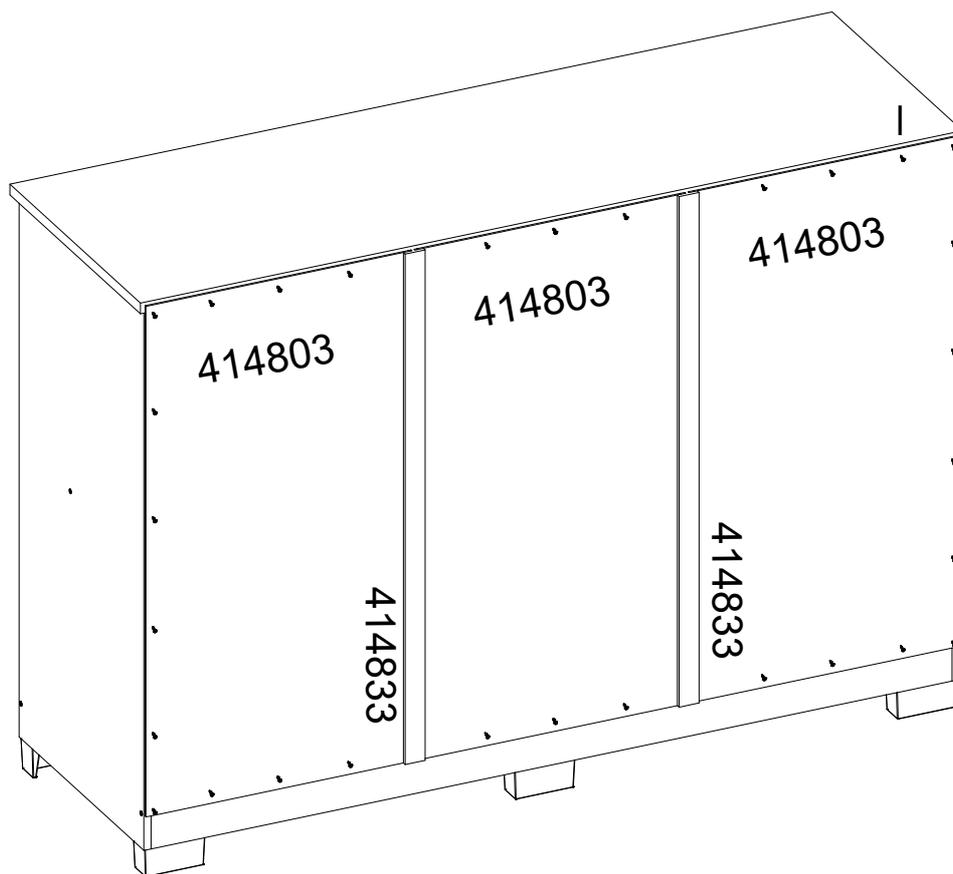

5° - COLOCAÇÃO DAS GAVETAS

