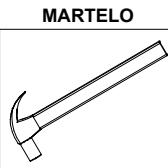


ESQUEMA DE MONTAGEM

PRODUTO
COMODA 05 GAVETAS

CÓDIGO
2014140



GARANTIA
90
DIAS


-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

| REFERÊNCIA - 900 ATACAMA | REFERÊNCIA - 910 ATACAMA/OFFWHITE | REFERÊNCIA - 926 ATACAMA/GRAFITE | DESCRIÇÃO E MEDIDAS | QTD. |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| 201146/900 | 201146/900 | 201146/900 | LATERAL GAV - 0300 X 095 X 12 | 10 |
| 201147/900 | 201147/900 | 201147/900 | FUNDO GAV COZ 2012011 - 0552 X 305 X 03 | 5 |
| 414001/999 | 414001/999 | 414001/999 | FUNDO TRAS - 0860 X 296 X 03 | 2 |
| 414020/900 | 414020/900 | 414020/900 | TAMPO - 0606 X 400 X 15 | 1 |
| 414021/900 | 414021/900 | 414021/900 | RODAPE FRONTAL - 0578 X 080 X 15 | 1 |
| 414022/999 | 414022/999 | 414022/999 | RODAPE TRAS - 0578 X 080 X 15 | 1 |
| 414023/900 | 414023/900 | 414023/900 | LATERAL DIR - 0910 X 380 X 12 | 1 |
| 414525/900 | 414525/900 | 414525/900 | LAT ESQ COMODA - 0910 X 380 X 12 | 1 |
| 414537/900 | 414537/900 | 414537/900 | CONTRA FUNDO - 0528 X 080 X 15 | 5 |
| 414538/999 | 414538/999 | 414538/999 | SUPORTE COMODA - 0578 X 060 X 15 | 1 |
| 414552/900 | 414552/901 | 414552/925 | FRENTE GAV - 0590 X 163 X 12 | 5 |

| CORES |
|---|
| CÓD. DESCRIÇÃO 900 - ATACAMA 910 - ATACAMA / OFF WHITE 926 - ATACAMA / GRAFITE |

| DIMENSÕES DO PRODUTO |
|---|
| ALTURA: 925mm LARGURA: 606mm PROFOUNDADE: 400mm |

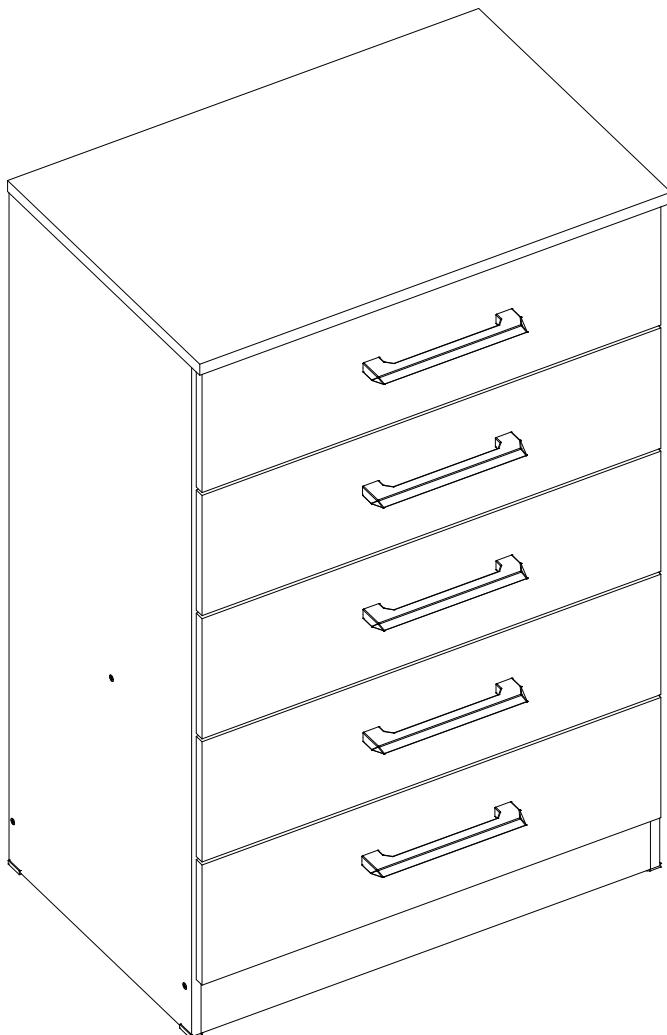ASPECTO FINAL






 aramoveis

De pósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Arapongas (Estrada velha de São Miguel)
Fone:(11) 4803-4691
Fone:(11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br









Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br

OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO


| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
|  | A - 32006 PARAFUSO 3.5X12MM - 130pc's |  | B - 32050 PARAFUSO 3.5X25MM - 4pc |  | C - 32048 PARAFUSO 3.5X30MM - 30pc |  | D - 32005 PARAFUSO 4.0X45MM - 06pc |
|  | E - 45000 CAVILHA 6.0X30MM - 28pc |  | F - 32004 PREGO 08X08MM - 70pc |  | G - 38013 CANTONEIRA - 10pc's |  | H - 37016 SAPATA 15 X 18 MM - 4pc |
|  | I - 38034 CORREDIÇA TELESCL.32X300MM - 5pc |  | J - 39012 PUXADOR PLAS. BARI F 192MM - 5pc |  | K - 37013 DISPOSITIVO TRAPEZIO - 4pc's |  | L - 46237 PERFIL H 830 MM - 1pc's |

MONTAGEM PASSO A PASSO

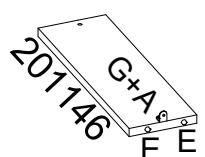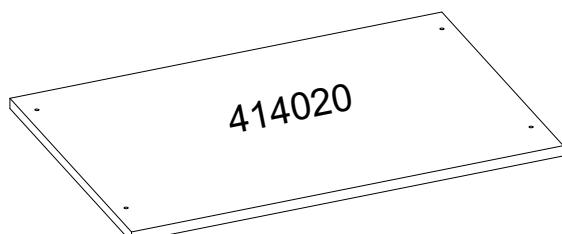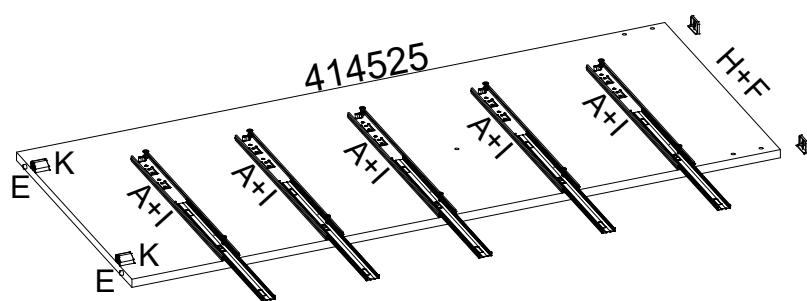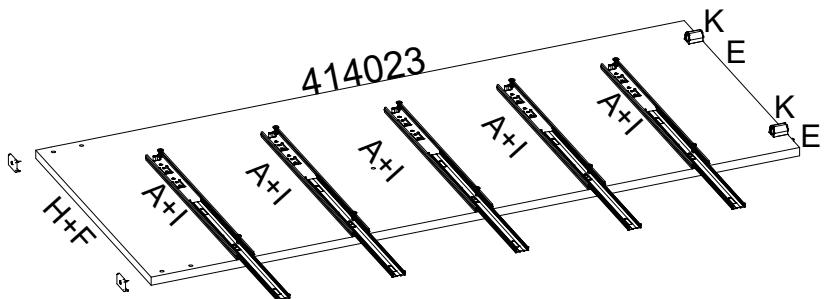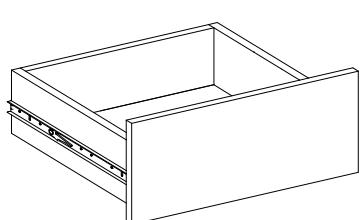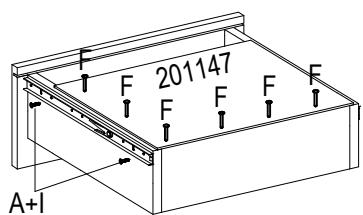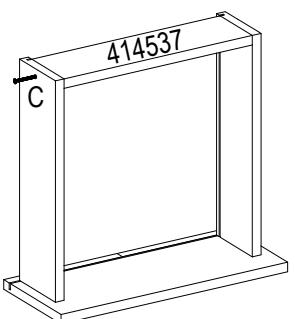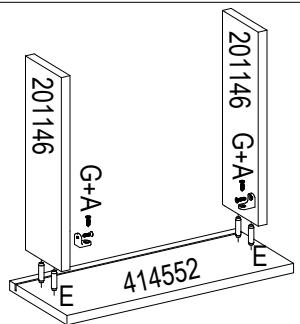
- 1º - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2º - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3º - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4º - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ULTIMAS A SER FIXADAS;
- 5º - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.

1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS**MONTAGEM DAS GAVETAS**

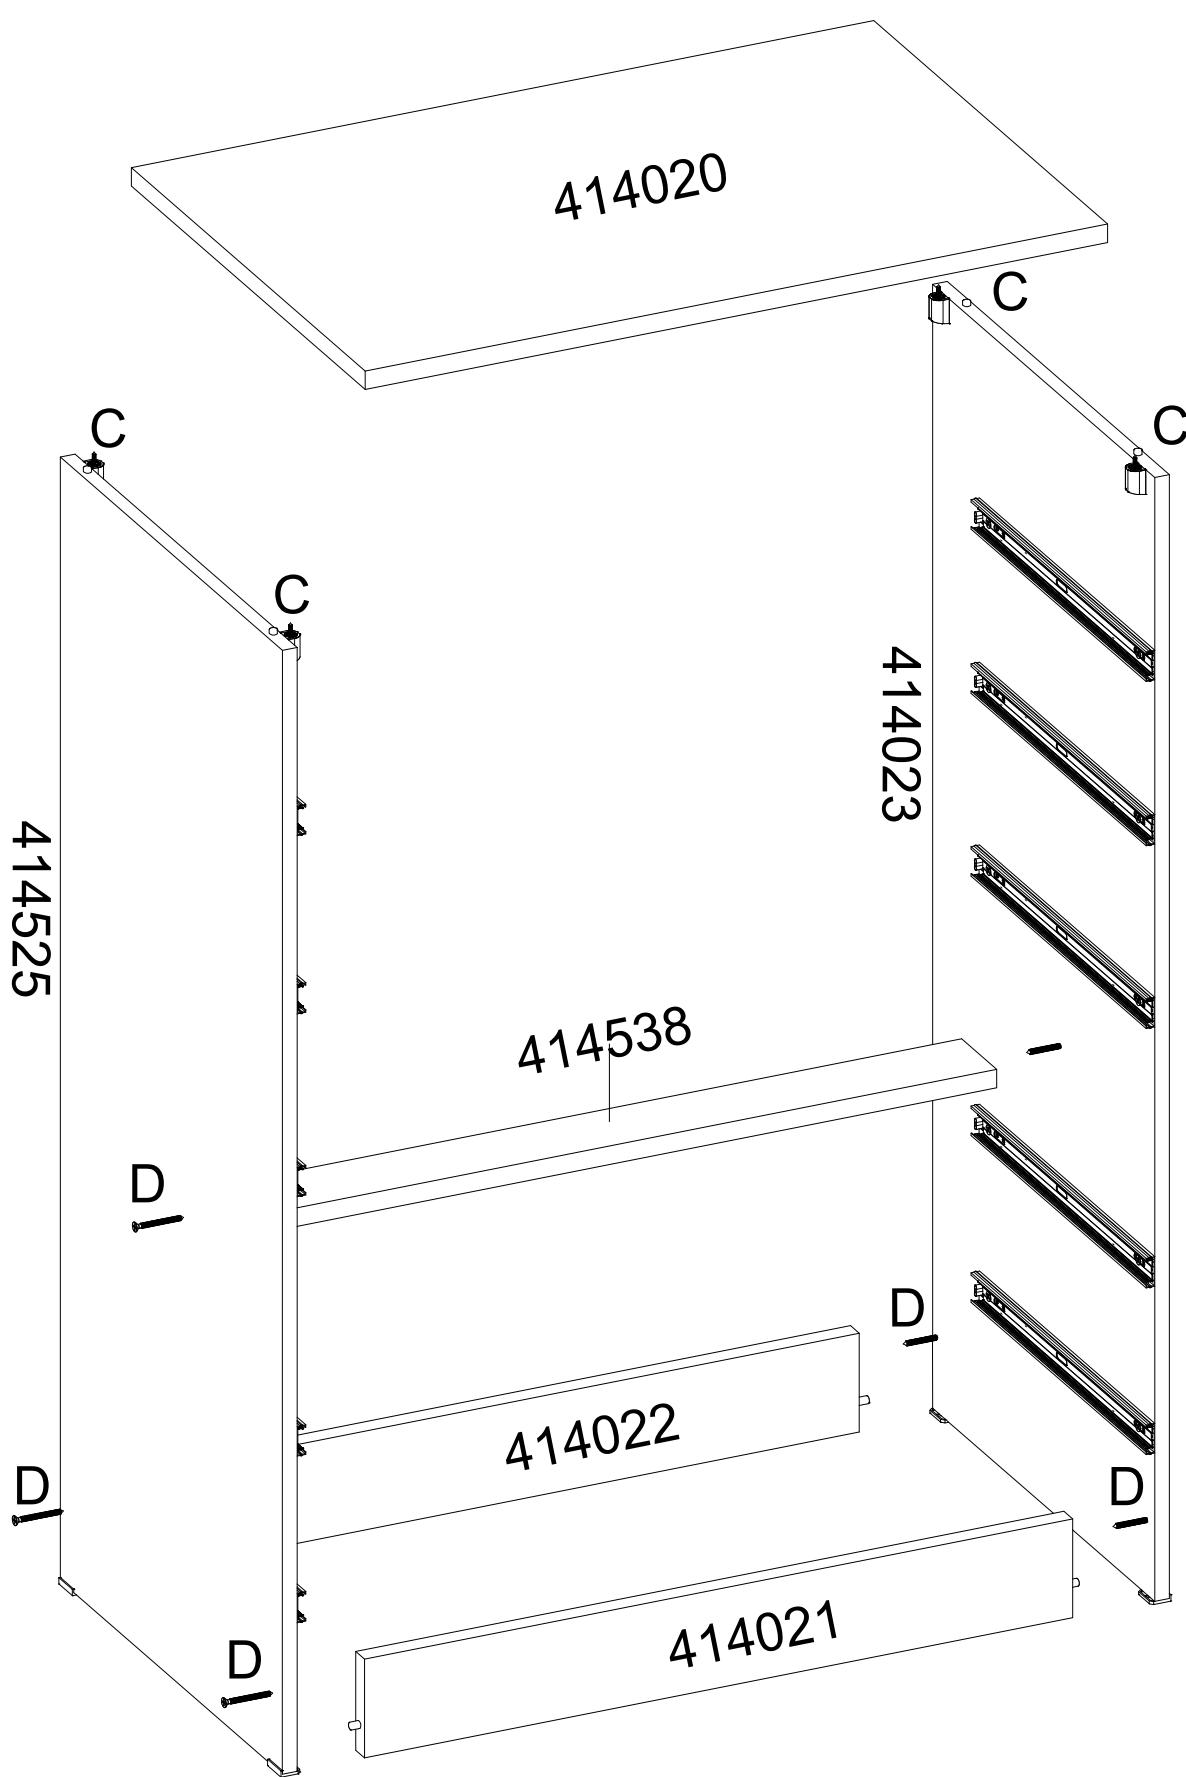2º - MONTAGEM EXTRUTURA



3° - PREGAR OS FUNDOS

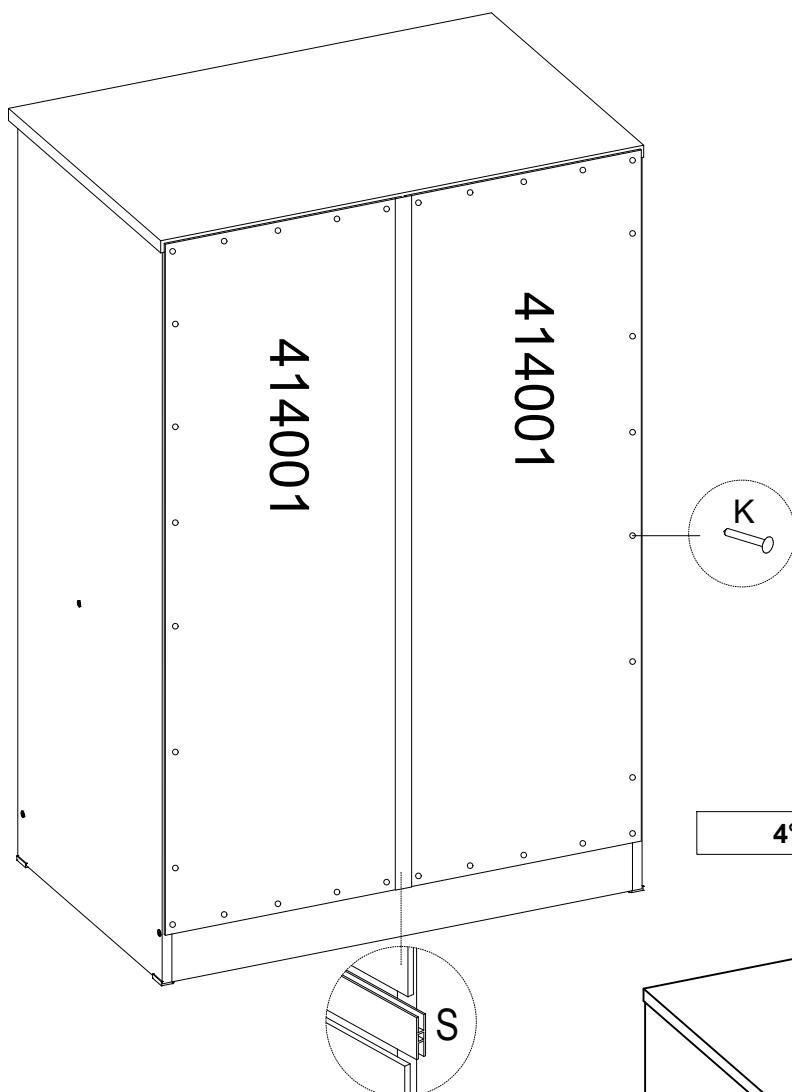

4° - COLOCAÇÃO DAS GAVETAS

