

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel

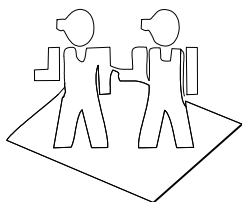

Tempo necessário para
a montagem: 2h





Ferramentas
necessárias

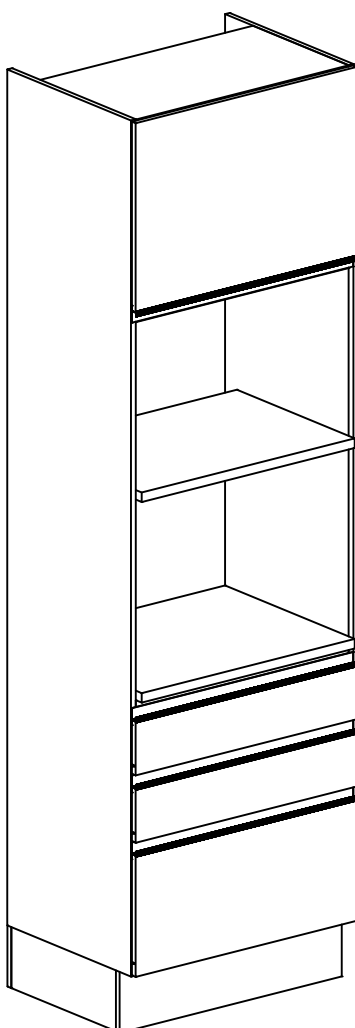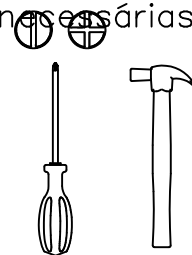



Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	2240	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	2240	496	15	A
03	Base	1	670	496	15	B
04	Base do aéreo	1	670	384	15	B
05	Chapéu	1	670	384	15	B
06	Costa da basculante	1	670	496	15	B
07	Travessa frontal	1	670	70	15	B
08	Rodapé lateral	2	420	160	15	B
09	Rodapé frontal	1	699	160	15	A
10	Rodapé traseiro	1	699	160	15	A
11	Porta basculante	1	696	491	15	A
12	Frente de gaveta	2	696	141	15	A
13	Frente do gavetão	1	696	317	15	A
14	Lateral direita de gaveta	2	420	100	15	B
15	Lateral esquerda de gaveta	2	420	100	15	B
16	Cabeceira de gaveta	2	615	100	15	B
17	Lateral direita do gavetão	1	420	180	15	B
18	Lateral esquerda do gavetão	1	420	180	15	B
19	Cabeceira do gavetão	1	615	180	15	B
20	Tampo inferior	1	670	520	25	B
21	Tampo superior	1	670	488	25	B
22	Costas	2	690	361	3	B
23	Fundo de gaveta	3	628	418	3	B





Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	36
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	5
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	82
D	491	 Parafuso chato 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	54
F	107	 Prego 10 x 10	28
G	108	 Prego 12 x 12	4
H	899	 Cantoneira	6
J	85	 "L" de metal	12
K	44890	 Puxador aluminio maxxi 692mm bronze	4
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4
N	NO=40736 (Nogal) AM=30059 (Amendoa) BR=8010 (Branco) CN=081769 (Canela)	 Tapa furo adesivo 13mm	34
O	56243	 Parafuso flange 3,5x12	12


P	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529	 Bucha ivasa	5
S	78395	 Dobradiça reta 35	2
T	78395	 Calço para dobradiça	2
U	61971	 Parafuso 4,0x14 para dobradiça	4
W	40534	 Batente de silicone incolor	8
X	14991	 Perfil "H" 670mm Carvalle	1
Y	18458	 Suporte triangular preto	12
Z	5256	 Parafuso chato 4,0x20	12
AA	64831	 Trilho telescópico (35) 350mm	3
AB	5366	 Pistão a gás de 120N	1
AC	8688	 Parafuso união metálico	4
AD	49286	 Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	4
CB	41	 Cola branca em bisnaga/Cola blanca/White glue (10g)	1
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)			
Acessório com pistão (saco médio)			

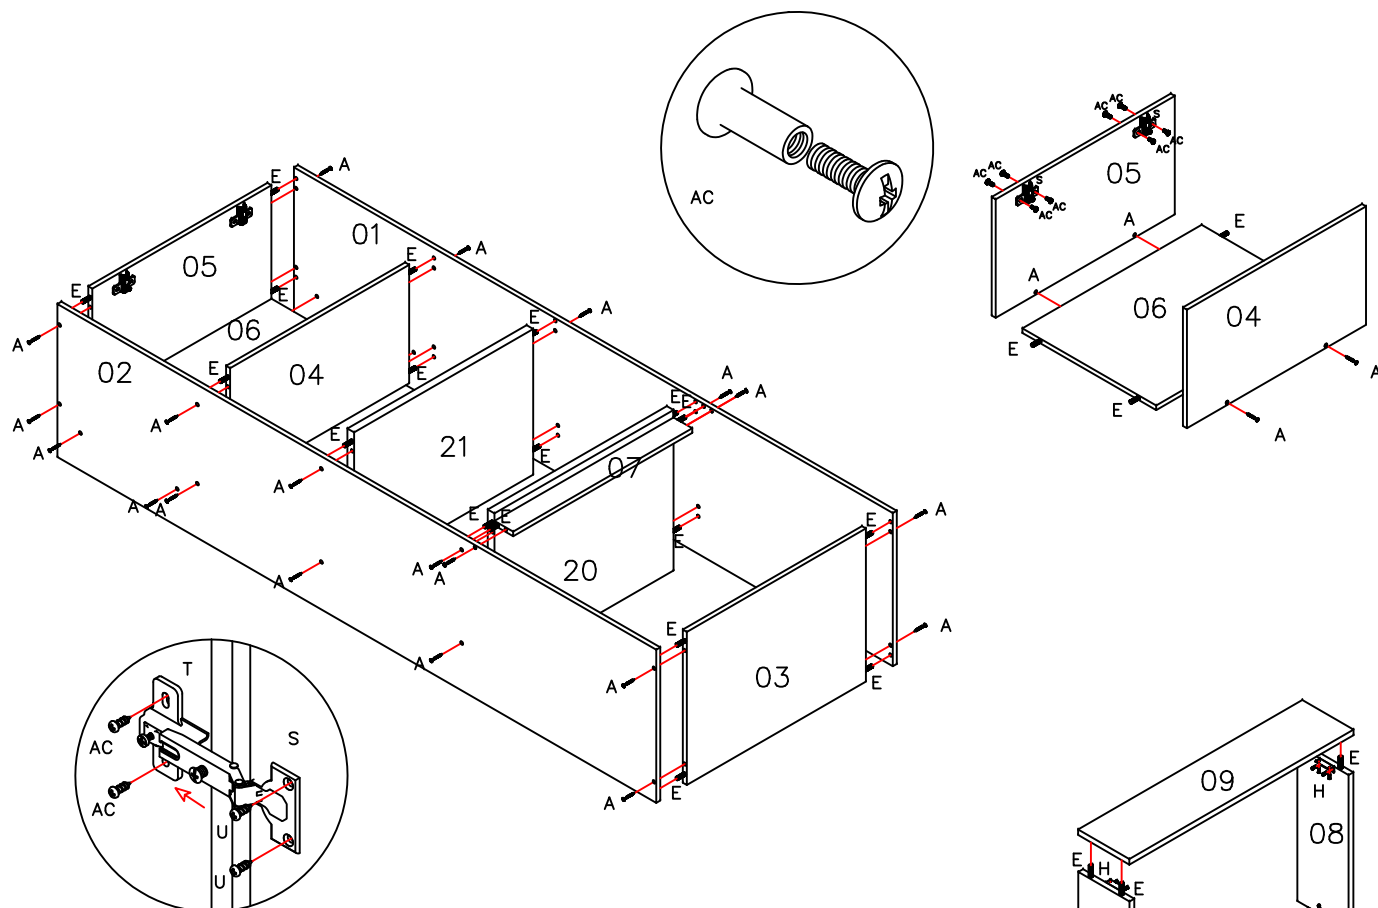


A dobradiça "S" deve ser encaixada no calço "T" usando os parafusos "U" na porta e "AC" no chapéu, observando o procedimento a cima.

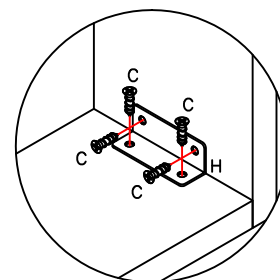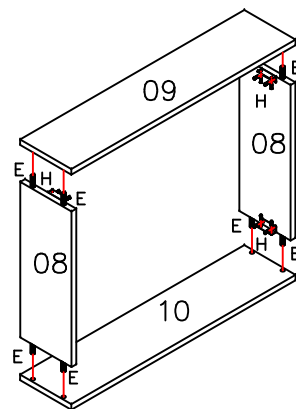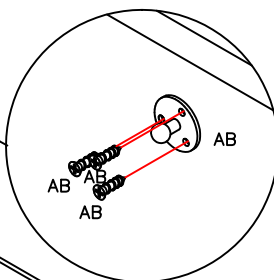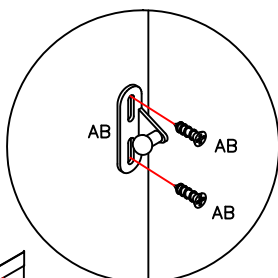




Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.

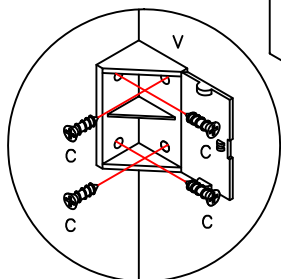




Utilize uma cantoneira plástica "V" em cada lateral para melhor fixação do chapéu.

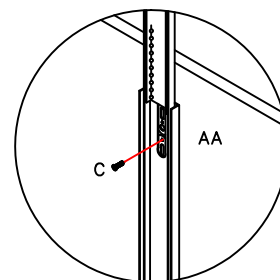





Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

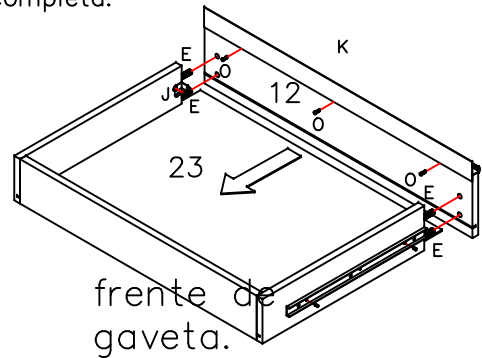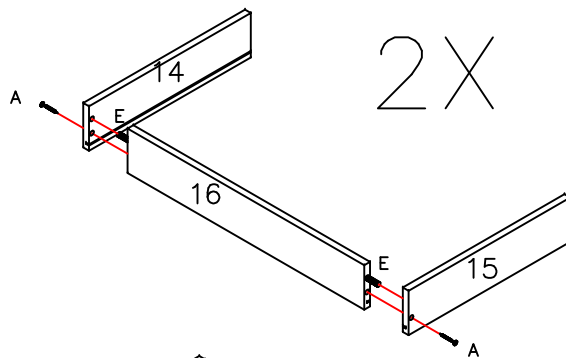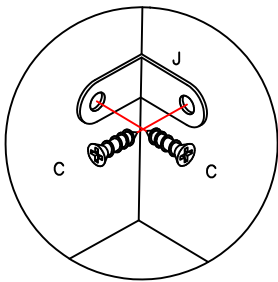


Utilize o L de metal "J" para fixar as laterais de gaveta na

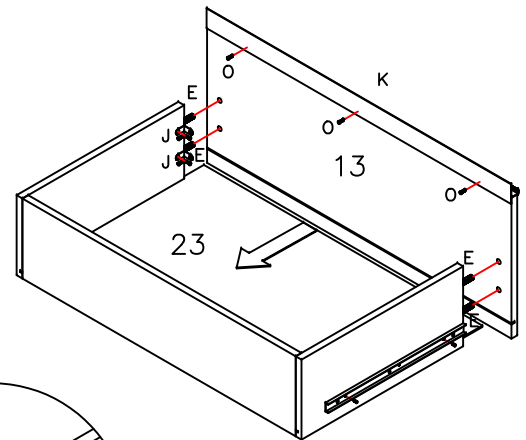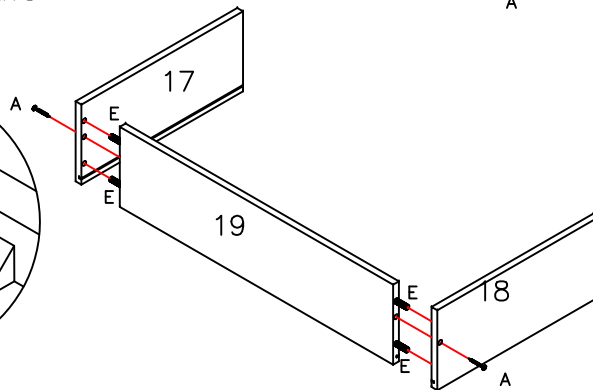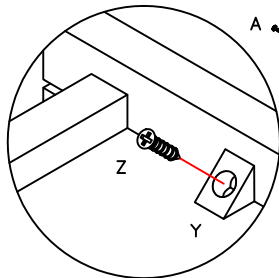






O suporte do fundo de gaveta "Y" deve ser fixado com o parafuso "Z", dois na frente e dois atrás entre o fundo e a frente de gaveta na parte inferior, após estar montada.

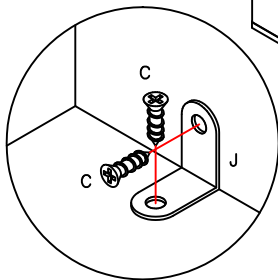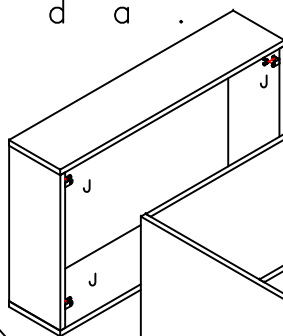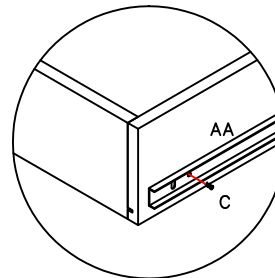

Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".

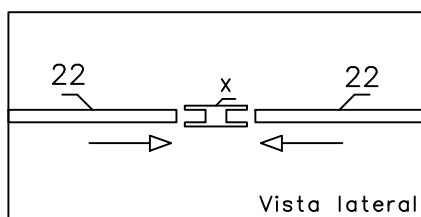

As batentes de silicone "W" são colocadas na porta e na gaveta, para suavizar eventuais impactos.

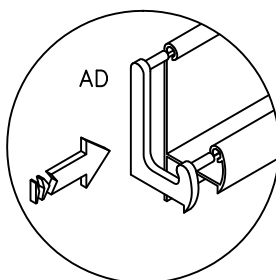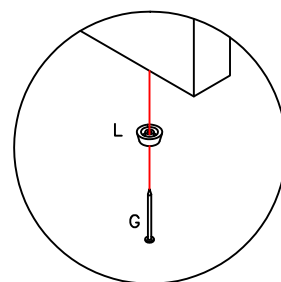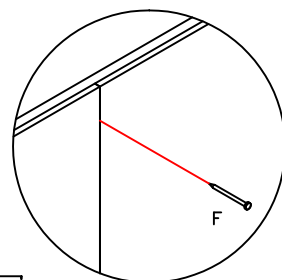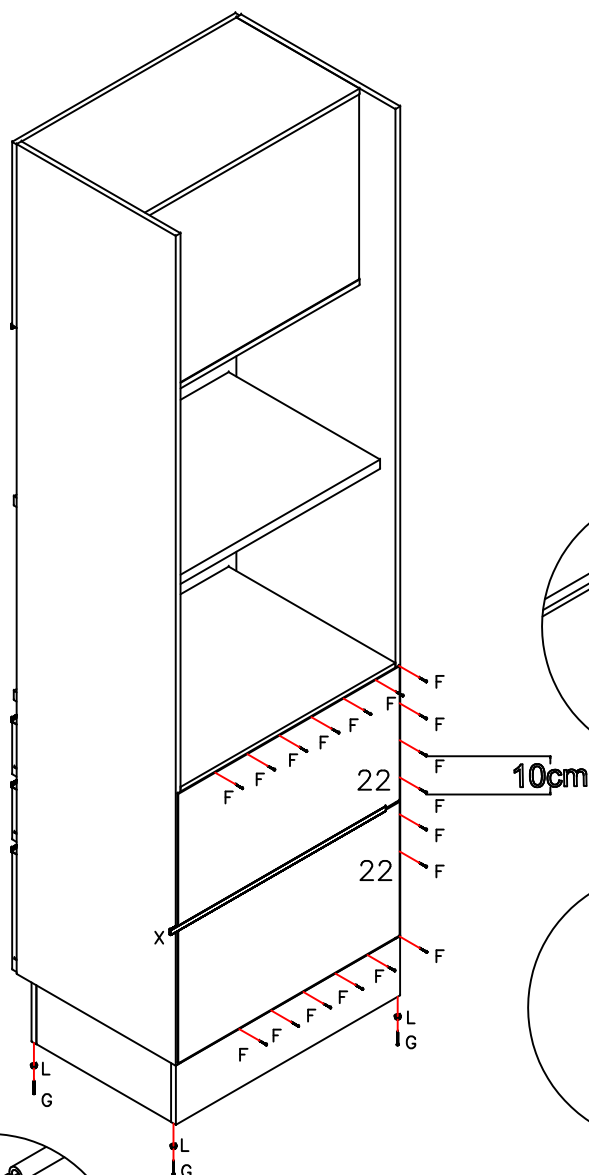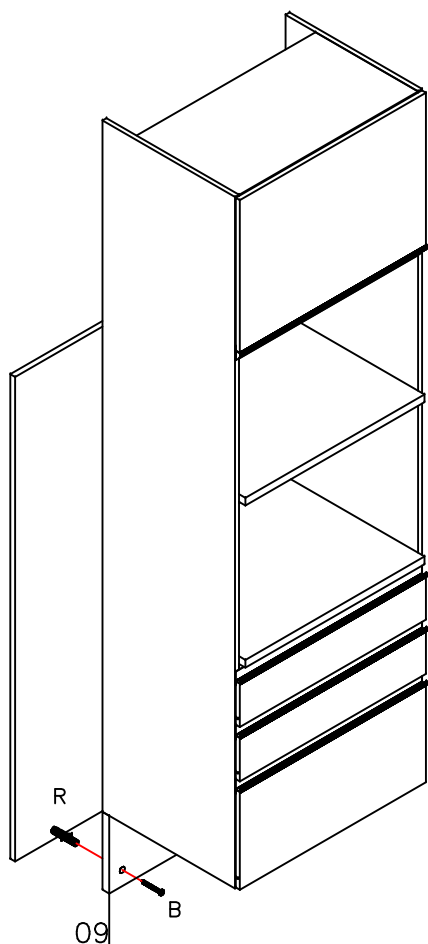

Colocação da ponteira no puxador

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "09" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

