

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 – Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los.


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para
montar o móvel

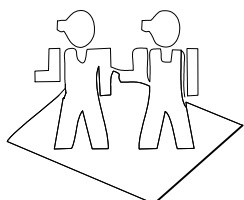

Tempo necessário para
a montagem: 2h

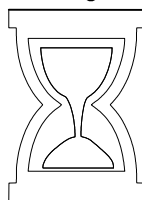





Ferramentas
necessárias






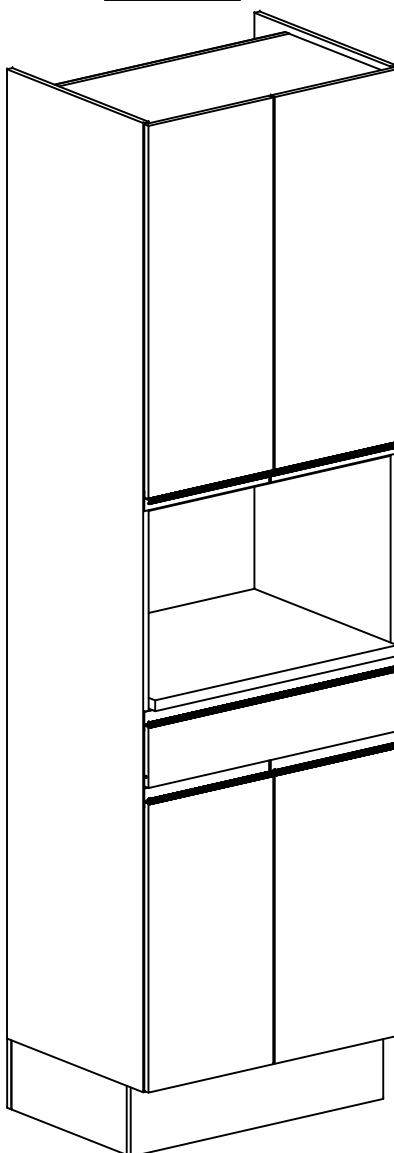
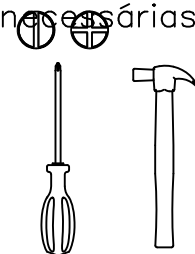



Lista de peças

Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/volume
01	Lateral direita	1	2240	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	2240	496	15	A
03	Base	1	670	496	15	A
04	Base do aéreo	1	670	384	15	B
05	Chapéu	1	670	384	15	B
06	Costa da	1	868	670	15	B
07	Prateleira inferior	1	670	430	15	B
08	Prateleira superior	2	670	320	15	B
09	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
10	Rodapé frontal	1	699	160	15	A
11	Rodapé traseiro	1	699	160	15	A
12	Portas inferiores	2	668	346	15	A
13	Portas superiores	2	863	346	15	A
14	Frente de gaveta	1	696	141	15	A
15	Lateral direita de gaveta	1	420	100	15	A
16	Lateral esquerda de gaveta	1	420	100	15	A
17	Cabeceira de gaveta	1	615	100	15	B
18	Tampo	1	670	520	25	B
19	Costas	2	690	443	3	A
20	Fundo de gaveta	1	628	418	3	A


Ferragem

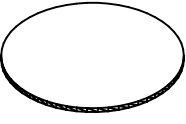	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40	44
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	5
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14	42
D	491	 Parafuso chato 4,0x25	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	46
F	107	 Prego 10 x 10	31
G	108	 Prego 12 x 12	4
H	899	 Cantoneira	4
J	85	 "L" de metal	6
K	44885	 Puxador aluminio maxxi 342mm bronze	4
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4
N	N0=40736 (Nagal) BR=8010 (Branco) CN=081769 (Canela)	 Tapa furo adesivo 13mm	42
O	56243	 Parafuso flange 3,5x12	11

P	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529	 Bucha ivasa	5
T	(D011) 51322	 Dobradiça reta calço fixo e amortecedor 35mm	8
U	(D011) 61971	 Parafuso da dobradiça 4,0x14	48
V	44890	 Puxador aluminio maxxi 692mm bronze	1
W	40534	 Batente de silicone incolor	8
X	14991	 Perfil "H" 670mm Carvalle	1
Y	18458	 Suporte triangular preto	4
Z	5256	 Parafuso chato 4,0x20	4
AA	64831	 Trilho telescópico (35) 350mm	1
AB	49286	 Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	5
CB	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1



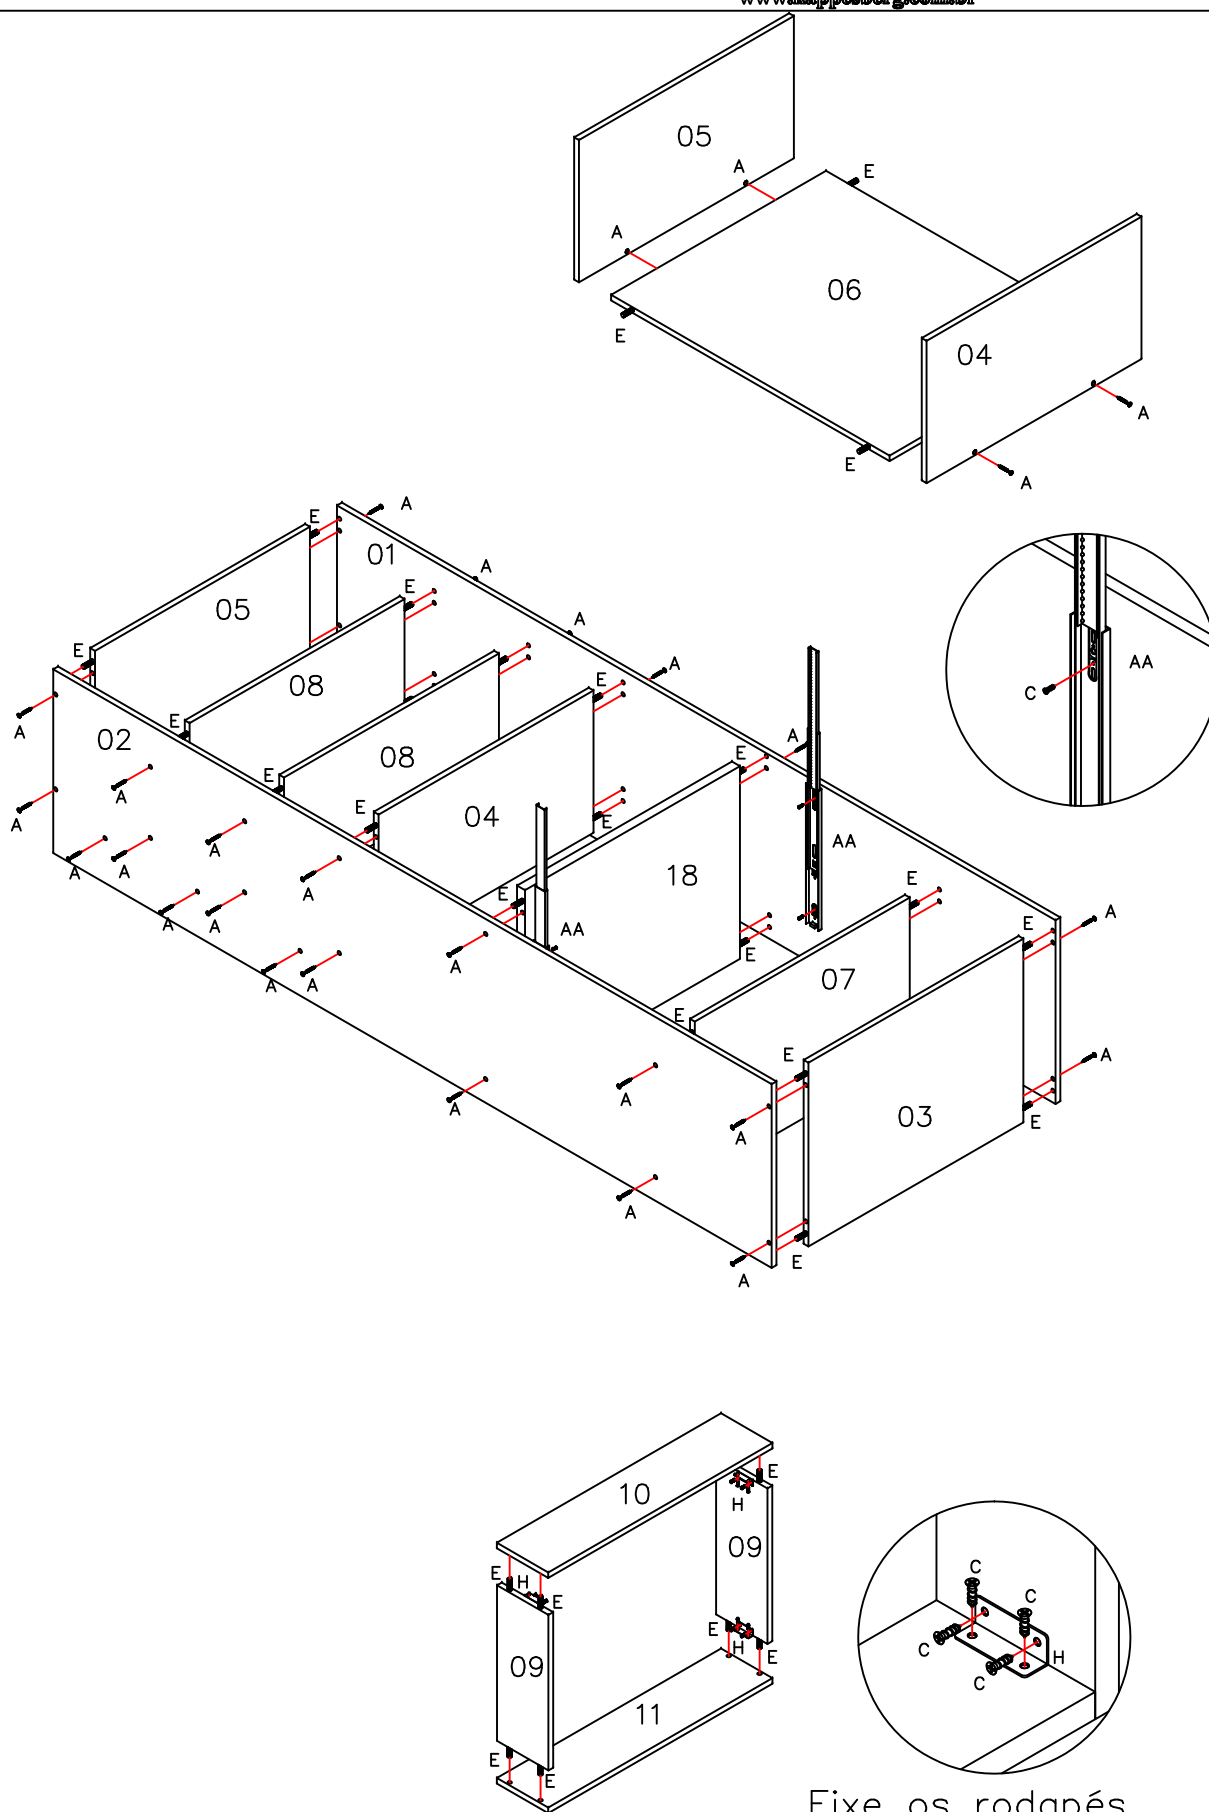


Fixe os rodapés
com as
cantoneiras "H"
pelo lado interno.




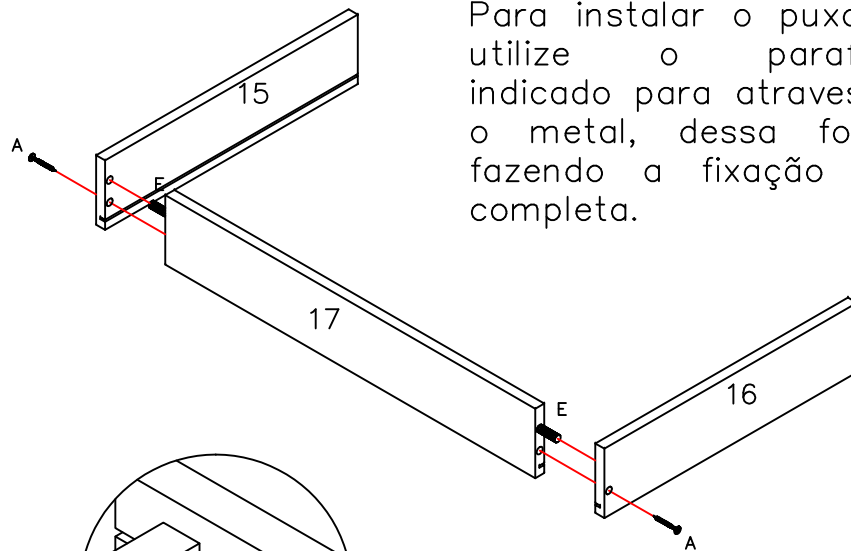


Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

Utilize o L de metal "J" para fixar as laterais de gaveta na

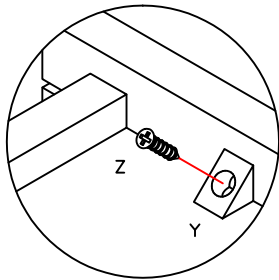
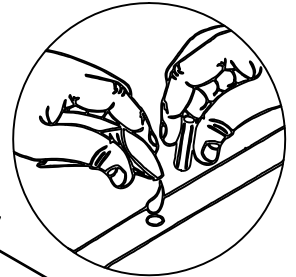
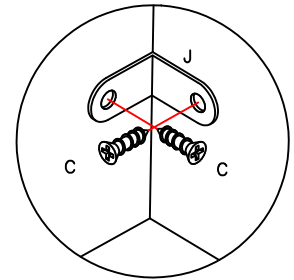


O suporte do fundo de gaveta "Y" deve ser fixado com o parafuso "Z", dois na frente e dois atrás entre o fundo e a frente de gaveta na parte inferior, após estar montada.

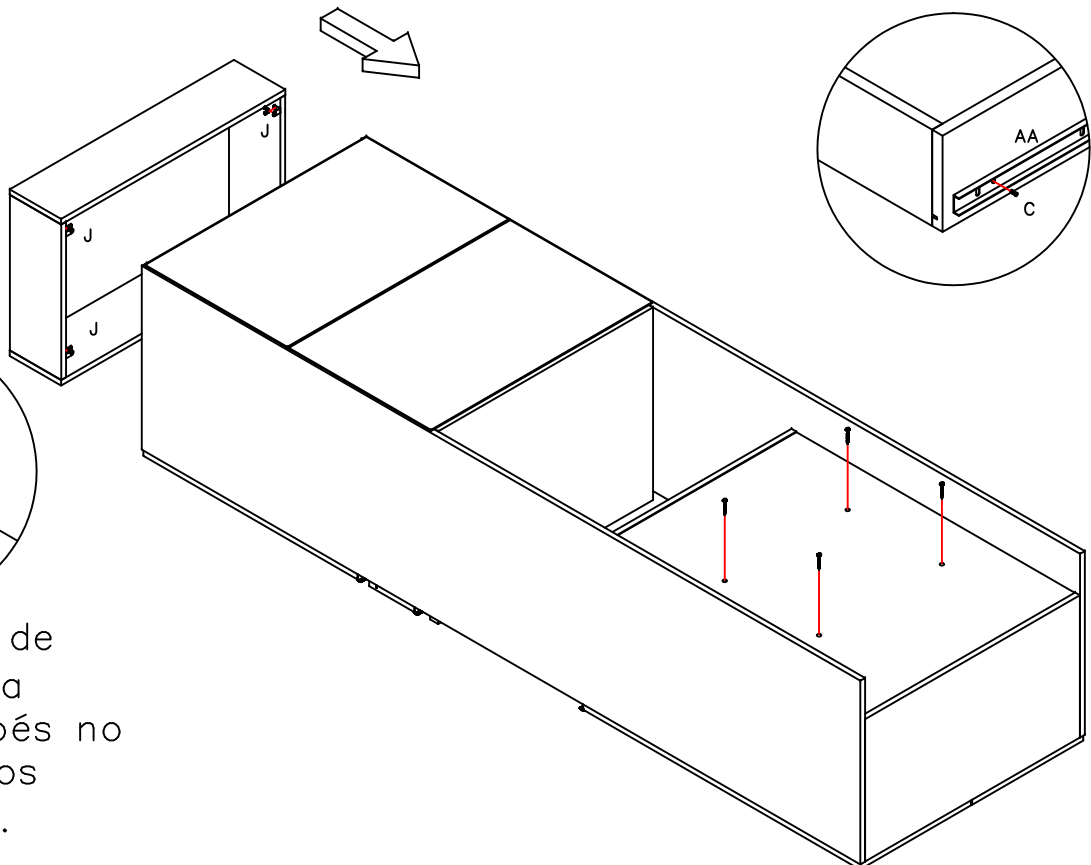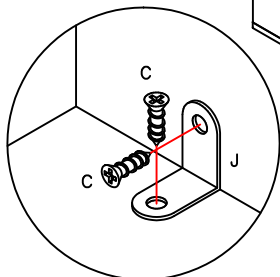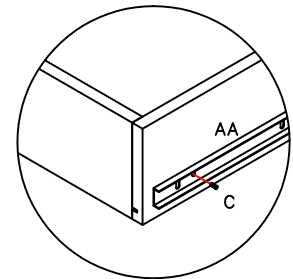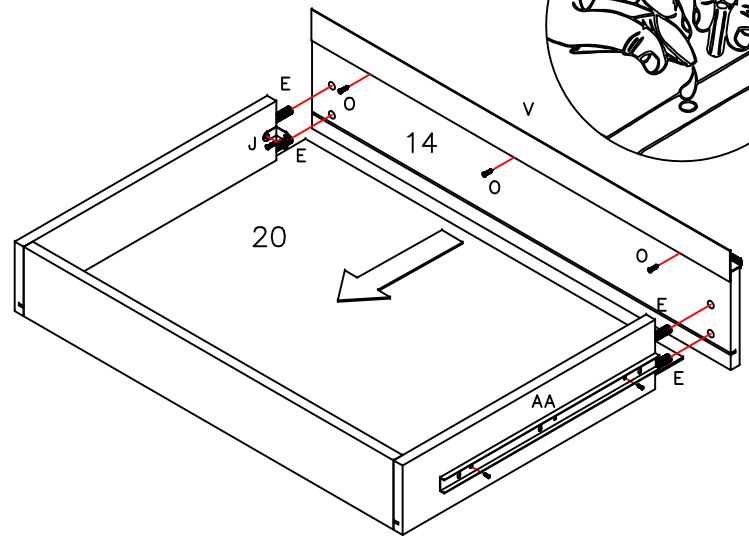


Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".


frente de gaveta.

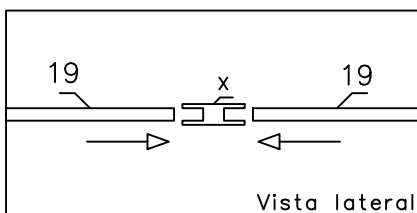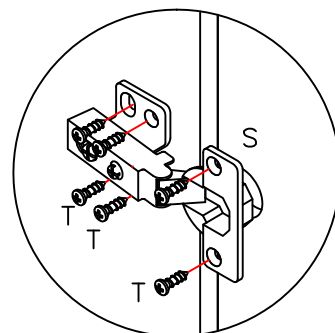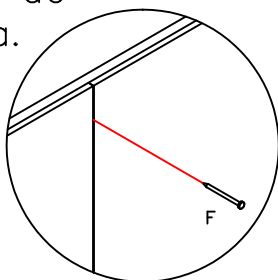

Vista lateral

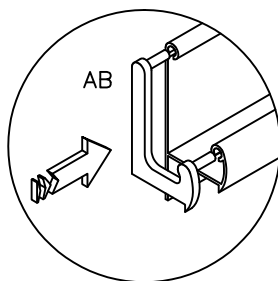

Colocação da
ponteira no
puxador

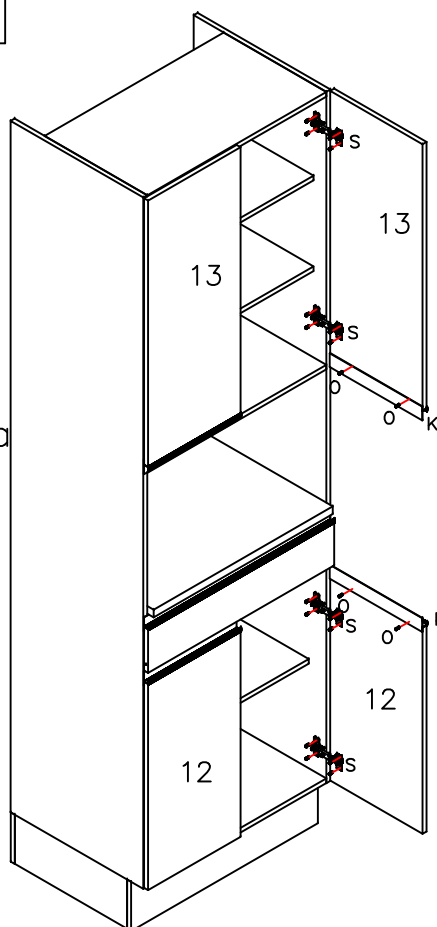

As batentes de silicone
"W" são colocadas na
porta e na gaveta, para
suavizar eventuais
impactos.

Utilize o parafuso "D" para
fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "10" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

