

movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br

daqui para sua casa

Caso identifique a falta de algum item, entre em contato conosco diretamente pelo nosso WhatsApp 55 54 98116 5849, ou escaneie pelo QRCode.



MB 2013

SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

- **É INDISPENSÁVEL o uso de cola junto às cavilhas.**
- Siga atentamente todas as instruções de montagem.
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado podem avariá-lo.
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão.
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem.
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual.
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede.
- Guarde a Etiqueta de Referência grudada na caixa até finalizar 100% da montagem.

Obs: Caso necessite solicitar peças de reposição, utilize os códigos correspondentes. É indispensável informar o Código de Referência juntamente com o número do Lote.

SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

- **Es INDISPENSABLE o uso de pegamento junto a los tarugos (tacos).**
- Siga atentamente todas las instrucciones de montaje.
- Monte su producto en el lugar o cerca de donde será colocado. Los movimientos del producto ya montado pueden dañarlo.
- Realice el montaje sobre una superficie limpia y plana.
- Aconsejamos usar el propio embalaje de cartón para forrar el suelo.
- Verifique que las cantidades de piezas y accesorios coincidan con el manual de montaje.
- Compare atentamente los agujeros de cada pieza con la ilustración del manual.
- Si el producto requiere fijación a la pared, tenga cuidado de no perforar cables o tuberías.
- Guarde la Etiqueta de Referencia pegada en la caja hasta finalizar el 100% del montaje.


Obs.: En caso de requerir piezas de repuesto, utilice los códigos correspondientes. Es indispensable informar el Código de Referencia junto con el número de Lote.

FOLLOW ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.









- **GLUE IS ESSENTIAL when using wooden dowels.**
- Follow all assembly instructions carefully.
- Assemble your product at or near its final location. Moving the product once assembled may damage it.
- Assemble on a clean, flat surface.
- We recommend using the cardboard packaging to protect the floor.
- Check that the quantities of parts and hardware match the assembly manual.
- Carefully compare the holes in each part with the illustration in the manual.
- If the product requires wall mounting, be careful not to hit wires or pipes when drilling.
- Keep the Reference Label attached to the box until the assembly is 100% complete.



Note: If you need to request replacement parts, please use the corresponding codes. It is essential to provide the Reference Code along with the Batch Number (Lote).

Item	Código Peças	Descrição Descripción Description			Dimensões Dimensiones Dimensions mm			Qty
		Português	Español	English	Comp. Largo. Lenght.	Larg. Ancho. Width.	Esp. Grosor. Thickness.	
01	89417	TAMPO	TAPA	TOP	850	440	15	01
02	89419	BASE	BASE	BASE	790	410	15	01
03	89421	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	790	410	15	02
04	89418	DIVISÃO	DIVISOR	DIVIDER	410	150	15	01
05	89408	LATERAL DIR	LATERAL DER	RIGHT PANEL	394	150	15	01
06	89409	LATERAL ESQ	LATERAL IZQ	LEFT PANEL	394	150	15	01
07	89423	FRENTE GAV DIR	FRENTE DE CAJ DER	RIGHT DRAWER FRONT	381	144	15	01
08	89424	FRENTE GAV ESQ	FRENTE DE CAJ IZQ	LEFT DRAWER FRONT	381	144	15	01
09	90645	LAT GAV DIR	LAT DER DEL CAJ	RIGHT DRAWER SIDE	350	100	15	02
10	90646	LAT GAV ESQ	LAT IZQ DEL CAJ	LEFT DRAWER SIDE	350	100	15	02
11	74362	COSTA GAV	TRASERA DEL CAJON	DRAWER BACK	318	100	15	02
12	89412	PILASTRA PÉ DIR	PILASTRA PIE DER	RIGHT LEG PILASTER	845	60	15	02
13	89413	PILASTRA PÉ ESQ	PILASTRA PIE IZQ	LEFT LEG PILASTER	845	60	15	02
14	89422	PILASTRA	PILASTRA	PILASTER	790	60	15	04
15	60423	BASE GAVETA	FONDO DE CAJON	DRAWER BOTTOM	355	340	03	02
16	89433	COSTA	PANEL TRASERO	BACK PANEL	782	157	03	01

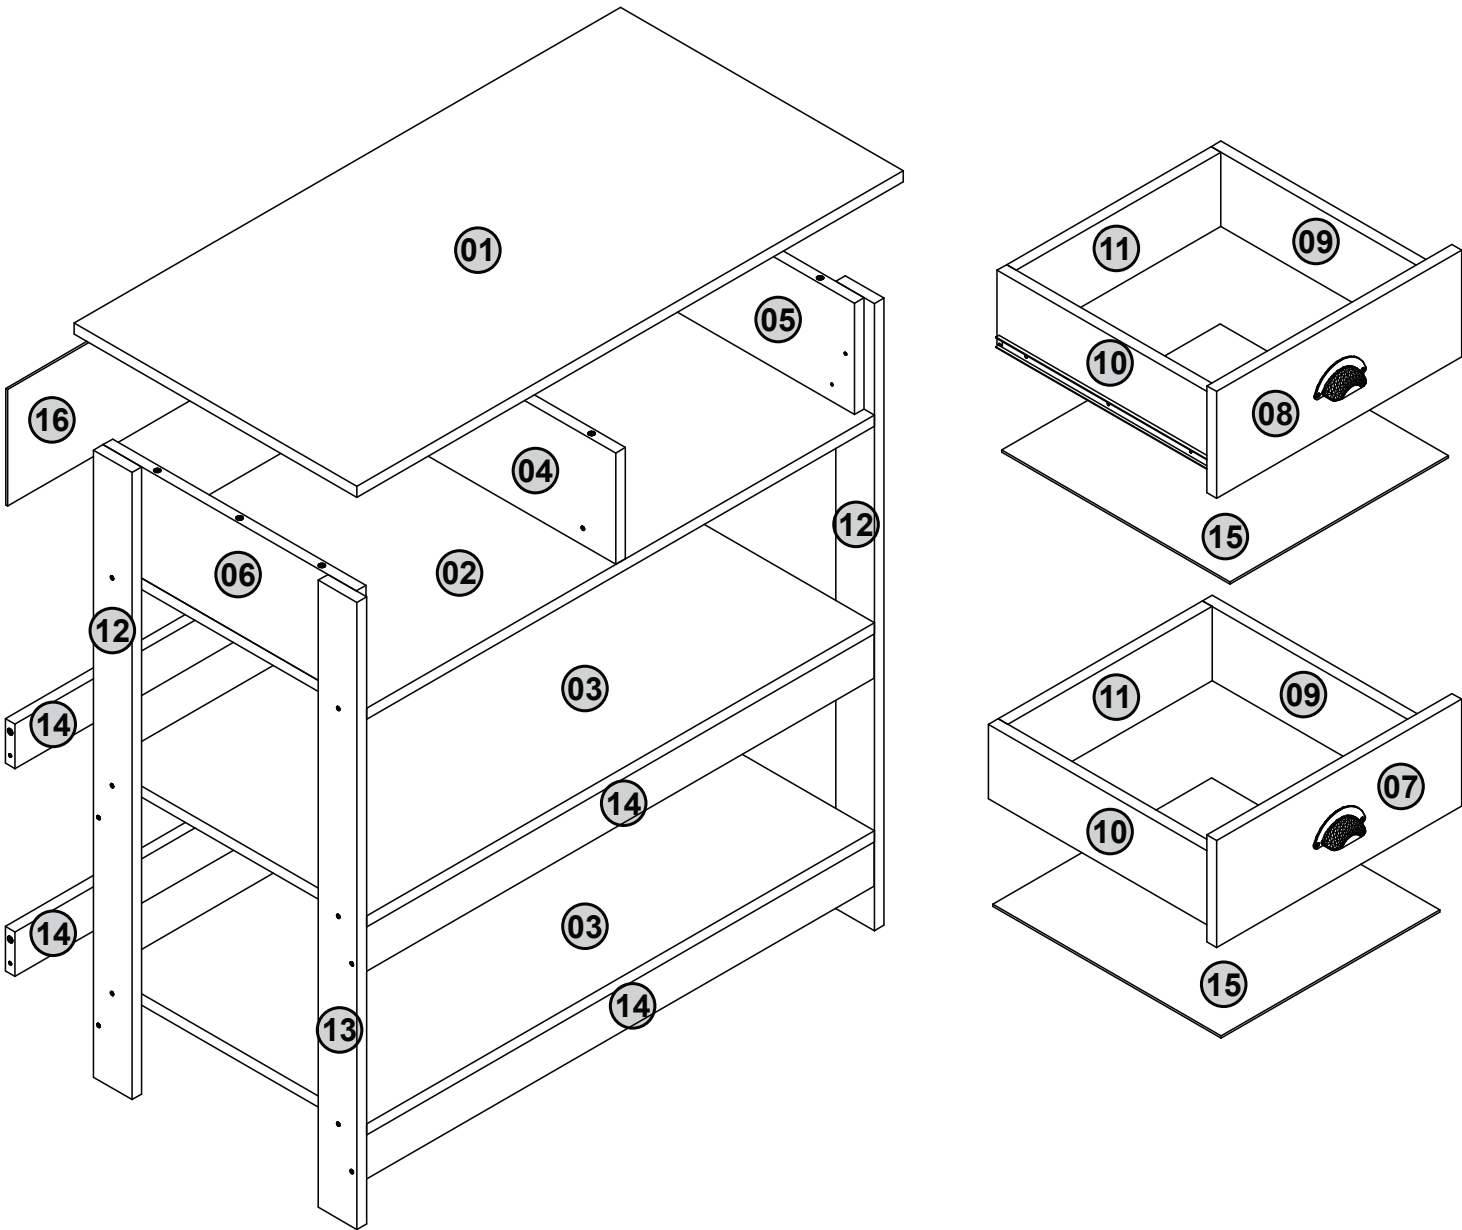

Lista de materiais | Lista de materiales | Hardware list

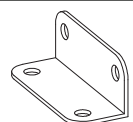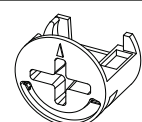
A	 	Parafuso Chata Ø4x50	31	B		Cavilha Ø6x30	22
	80763				79949		
C	 	Parafuso Chata Ø3,5x14	28	D		Prego Ø10x10	48
	1216				77072		
E		Cantoneira	04	F		Tambor Minifix	07
	79110				66706		
G	 	Haste Minifix	07	H		Corrediça Telescópica 350MM	01
	2239				158		
I		Cola	01	J	 	Parafuso Panela Ø3,5x14	04
	77071				1219		
K	 	Parafuso Chata Ø4x25	04	L		Puxador	02
	66708				68613		
M		Sapata Redonda	04	N	 	Parafuso Chata Ø6x8	04
	79001				79174		

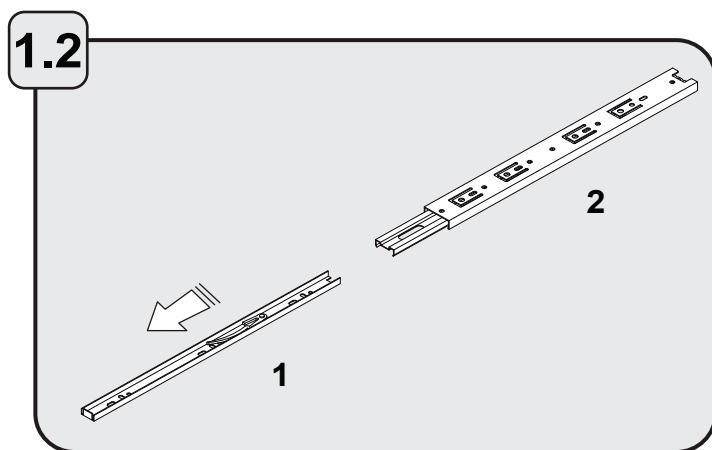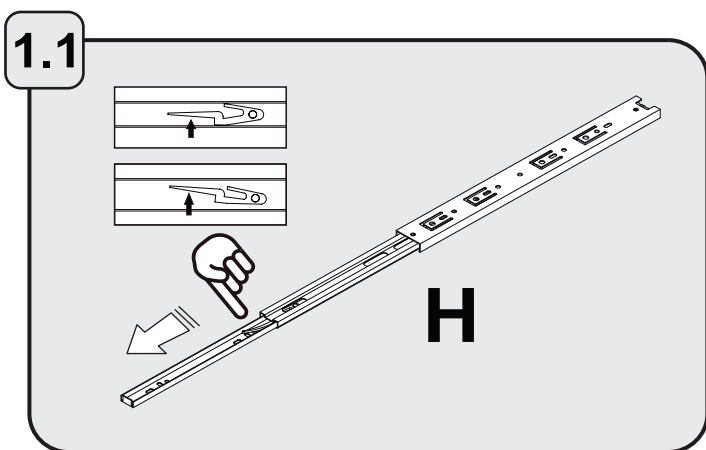



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
REQUIRED TOOLS




1.1

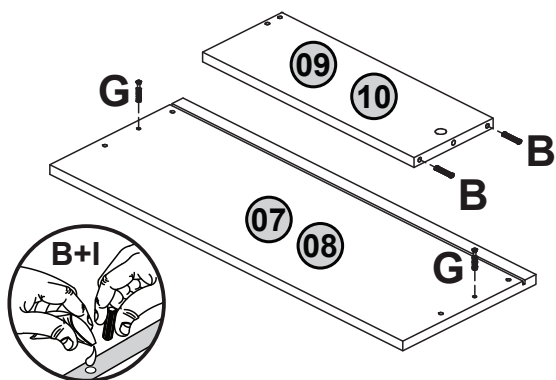


1.2

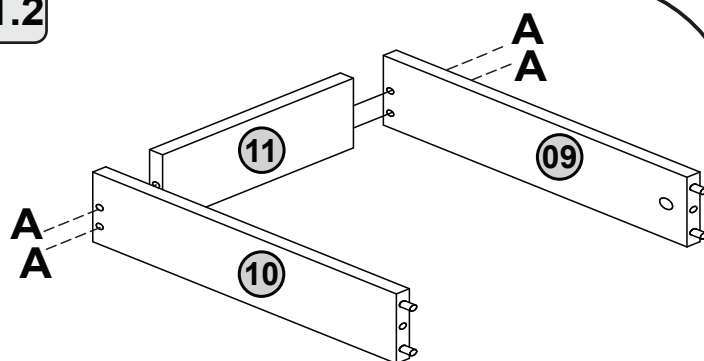



1.3

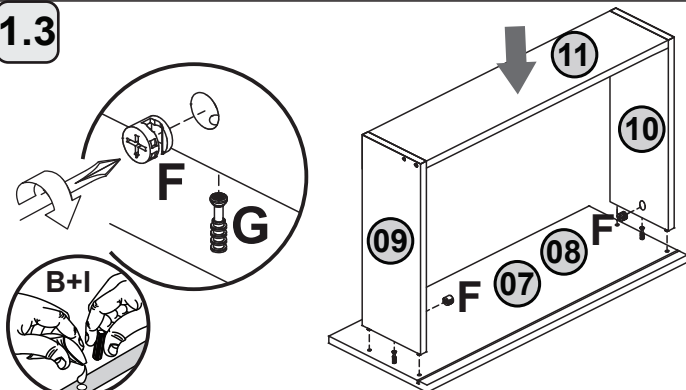


1.4

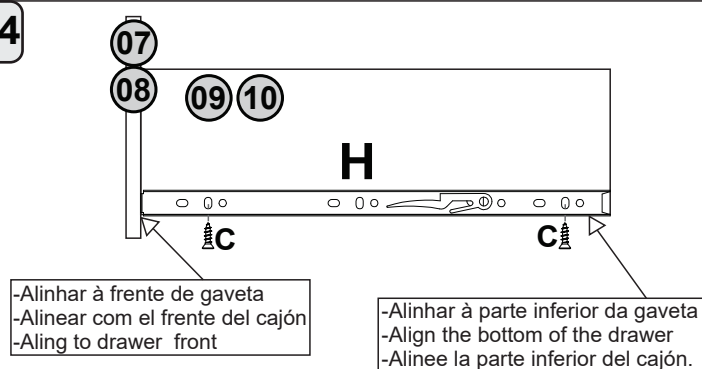



1.5

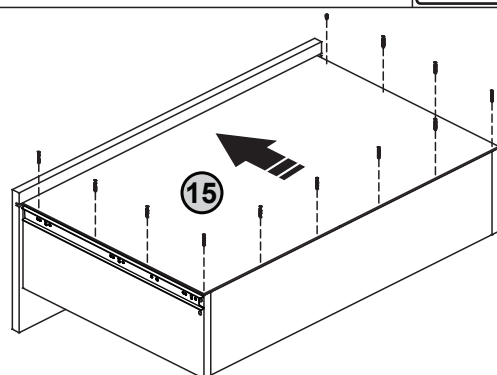

2




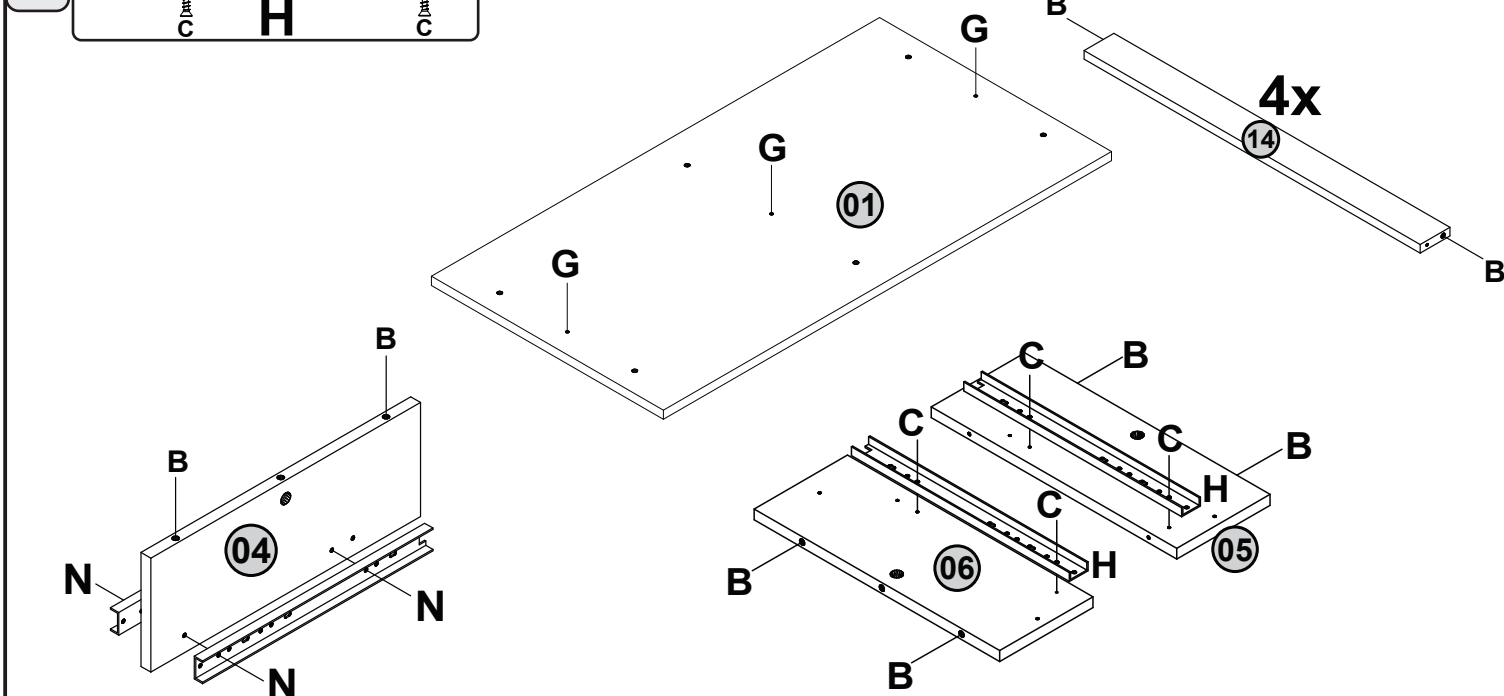


3

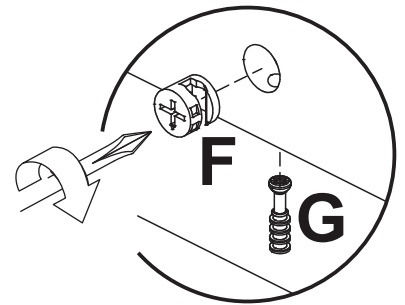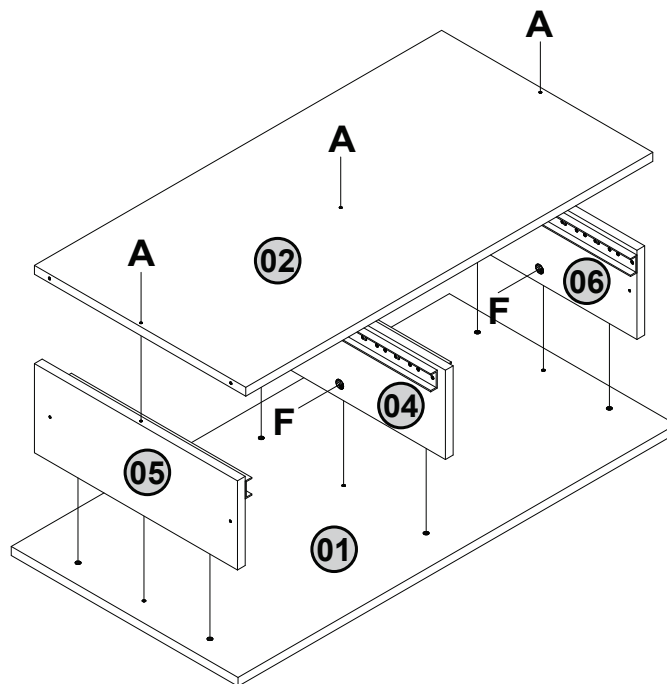


4




-Colocação de sapatas opcional
-Colocación de zapatas opcional
-Placement of footings optional

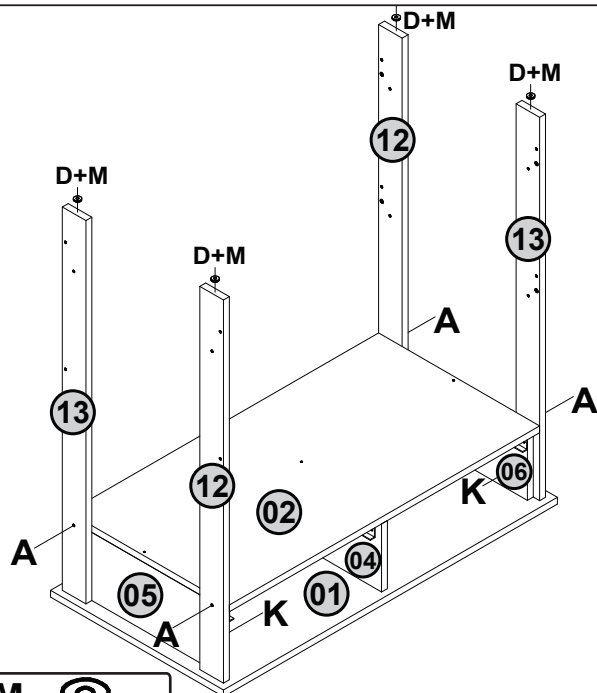



5

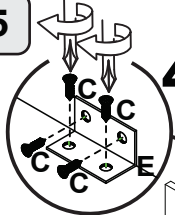

4x

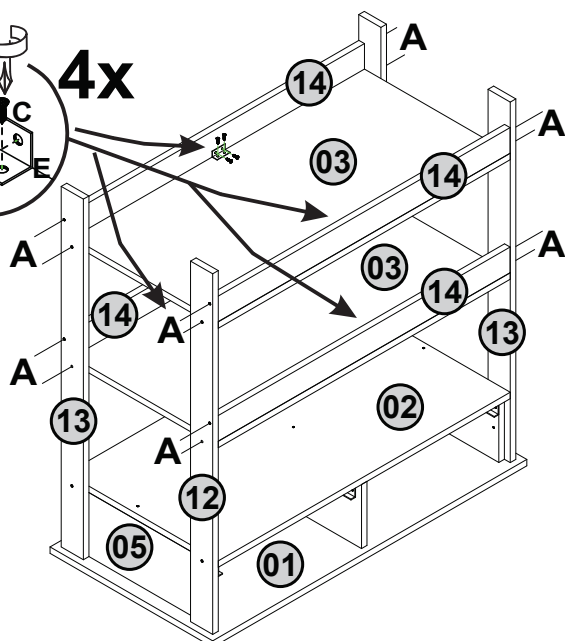

6

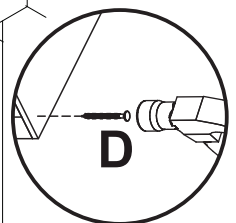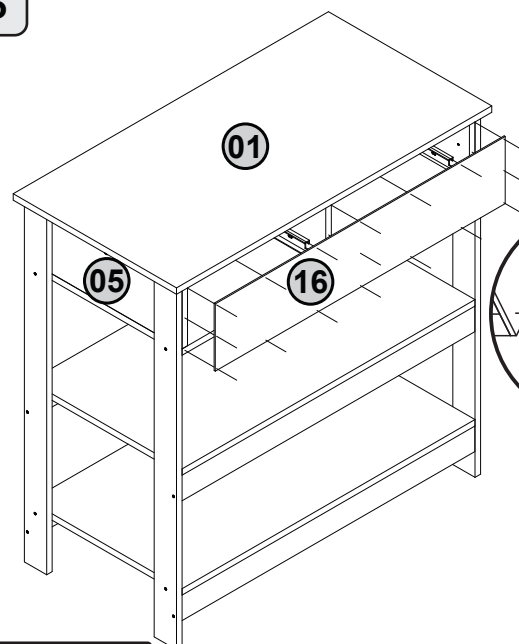

5


6

J





Ø3,5x14

L



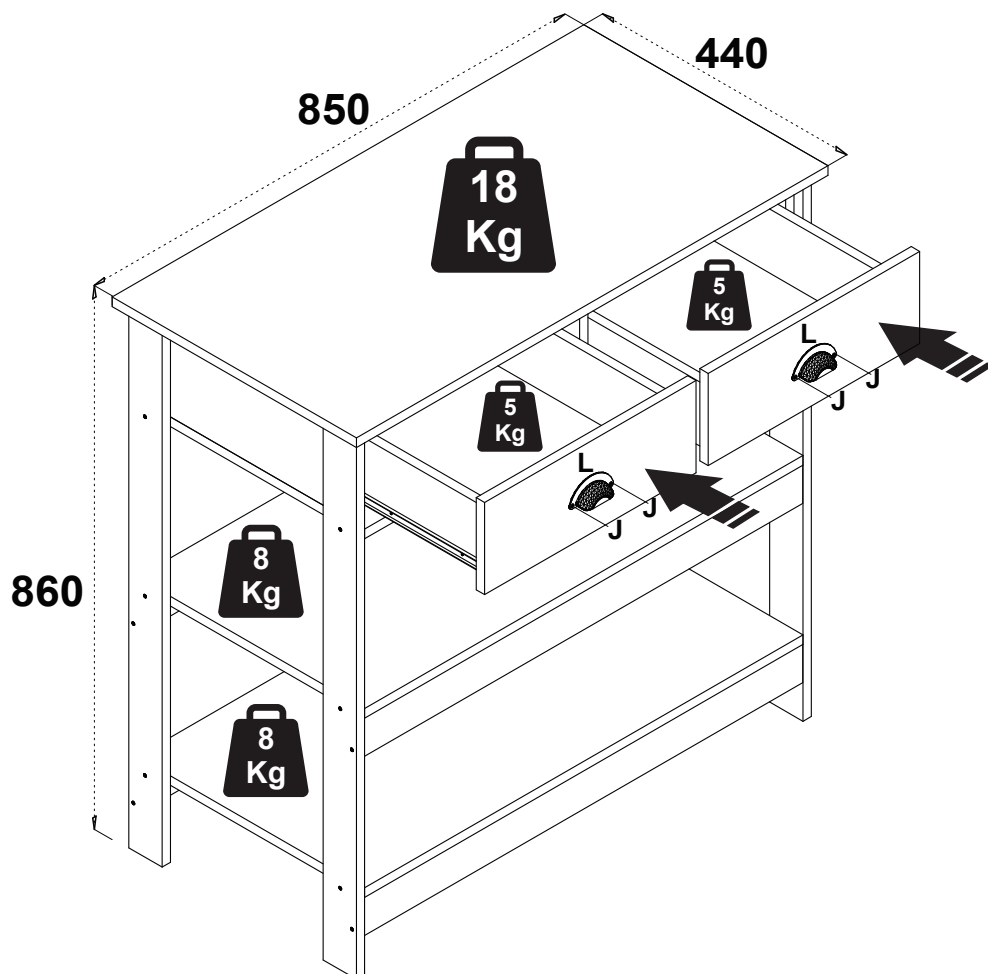


1

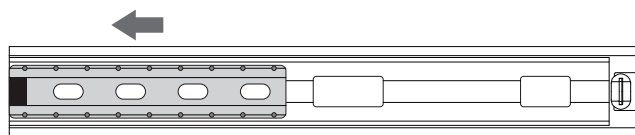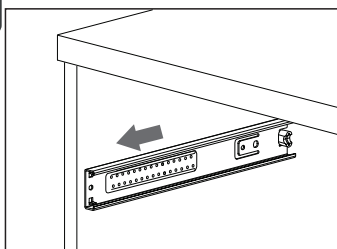

2

2

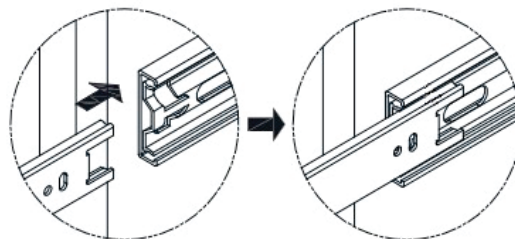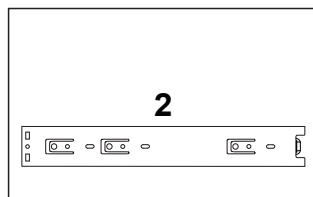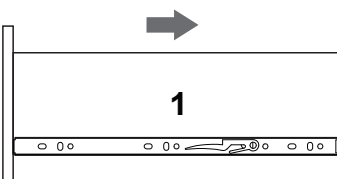

Gostou? Compartilhe este momento e marque a gente!



@movelbento

