

Esquema de Montagem Mesa Canyon


RELAÇÃO DE FERRAGENS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
2352	04	Silicone 06mm
6709	16	Parafuso 7x40
2324	04	Chapa Metalica 4 furos
5363	20	Parafuso 3,5x14
0000	04	Sapatinha Redonda

RELAÇÃO DE PEÇAS

COD	QTD	DESCRIÇÃO
7234	04	LATERAL BASE CANYON
7235	01	TAMPO SUPERIOR BASE CANYON
7236	01	TAMPO INFERIOR BASE CANYON

PRODUTO MONTADO

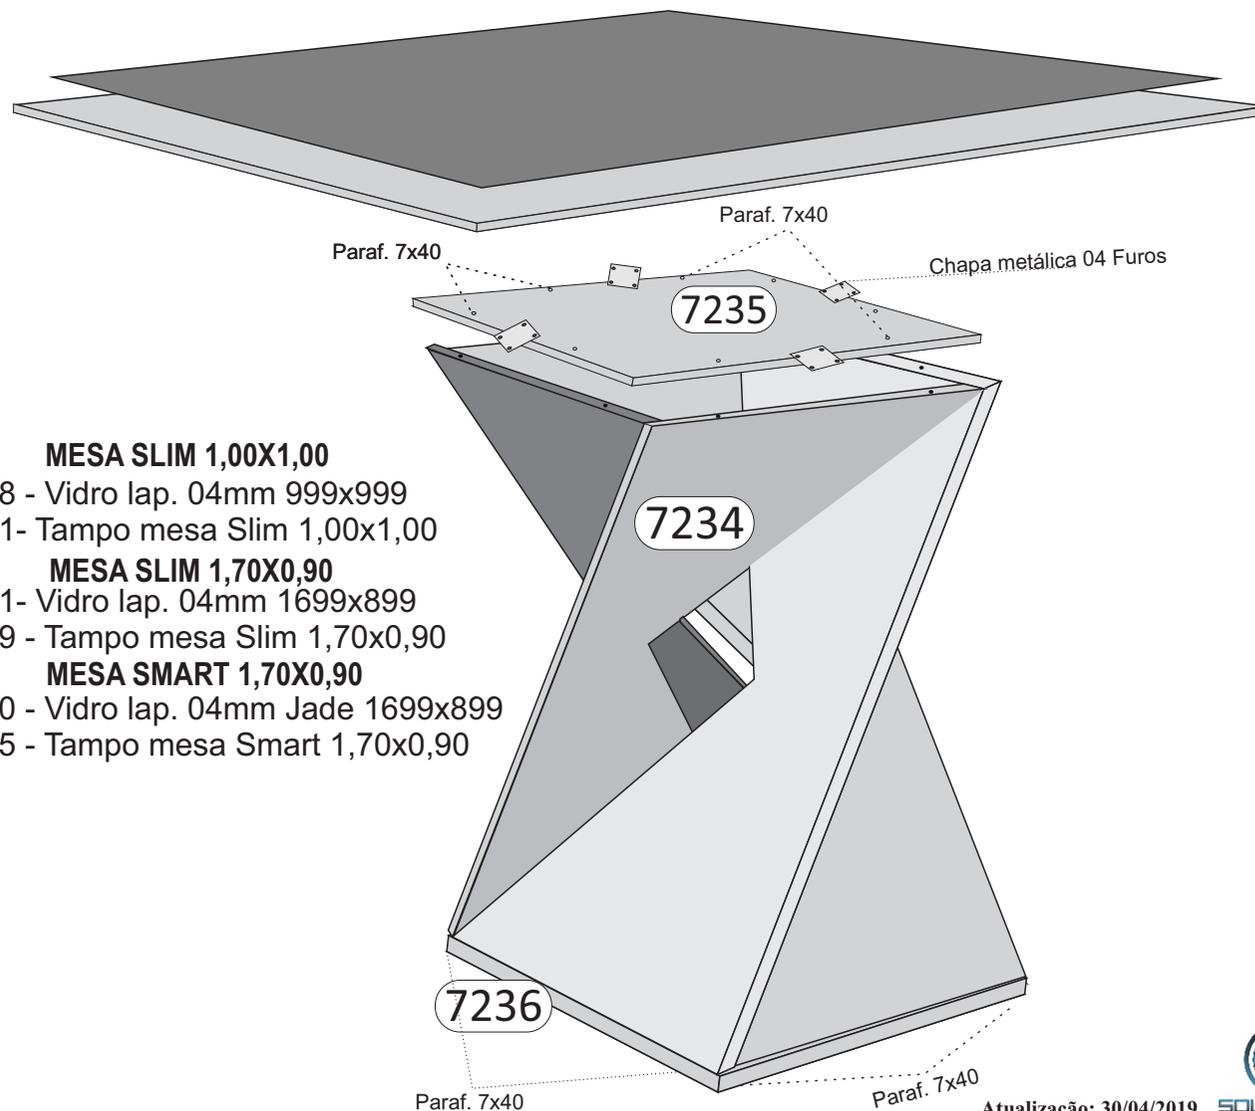

MESA SLIM 1,00X1,00

- 7088 - Vidro lap. 04mm 999x999
- 7071- Tampo mesa Slim 1,00x1,00

MESA SLIM 1,70X0,90

- 5131- Vidro lap. 04mm 1699x899
- 7069 - Tampo mesa Slim 1,70x0,90

MESA SMART 1,70X0,90


- 5990 - Vidro lap. 04mm Jade 1699x899
- 7225 - Tampo mesa Smart 1,70x0,90



FERRAMENTAS INDICADAS



FURADEIRA

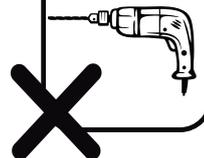

ATENÇÃO

USO DE FORMA INDEVIDA DO PRODUTO PODERÁ GERAR QUEDAS.




1126 - KIT DE FERRAGEM			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	2342	04	Parafuso 7x50
B	2337	16	Parafuso 1/4x90
C	2335	08	Parafuso 1/4x60
D	2320	08	Cantoneira 02 Furos
E	2338	16	Parafuso 3,5x12
F	2345	24	Porca Elíptica
G	5363	40	Parafuso 3,5x14
H	2324	04	Chapa Metálica 10 furos
I	1046	08	Sapatinha Cadeira
J	2347	08	Prego 10x10

253 - CX. 02 CADEIRAS			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
1	10211	08	PE MDF CADEIRA
2	10213	04	PINAZIO DE FRENTE
3	10212	04	PINAZIO LATERAL


1602 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO CLASSIC			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
4	13085	02	ASSENTO CLASSIC
5	1100	02	ENCOSTO CLASSIC

13077 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO NAPOLE			
ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
4	13085	02	ASSENTO NAPOLE
5	12222	02	ENCOSTO NAPOLE

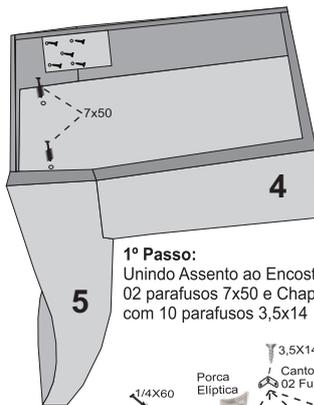

1º Passo:

Unindo Assento ao Encosto com 02 parafusos 7x50 e Chapa Metálica com 10 parafusos 3,5x14

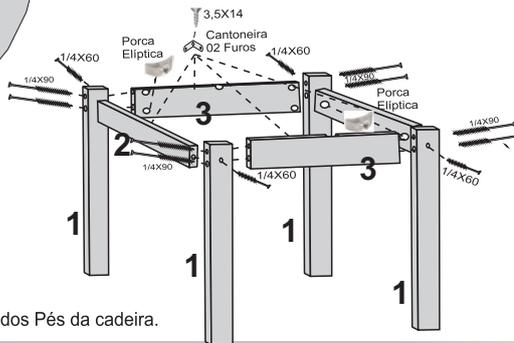


2º Passo:

Montagem dos Pés da cadeira.

3º Passo:

Fixando a estrutura estofada nos pés da cadeira, utilizando cantoneira 02 furos e parafusos 3,5x14.

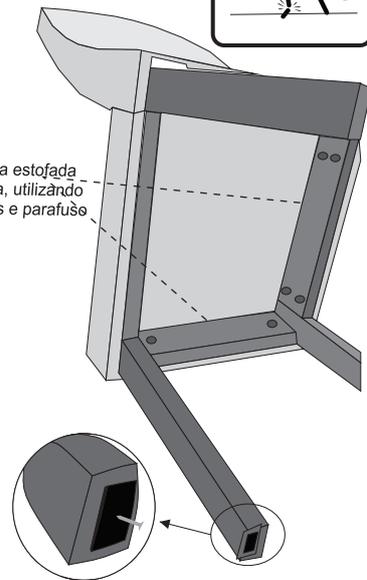

Fixar as Sapatinha utilizando Prego 10x10 no centro da mesma

