

MANUAL DE MONTAGEM



ROUPEIRO OLIMPO 6 PORTAS



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.



Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

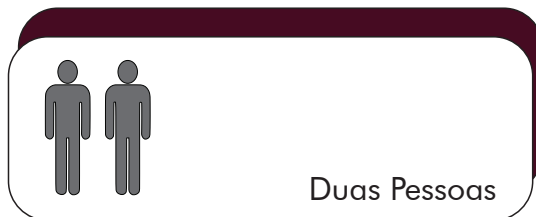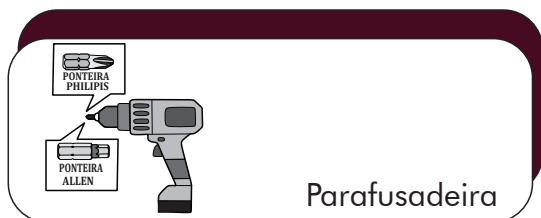

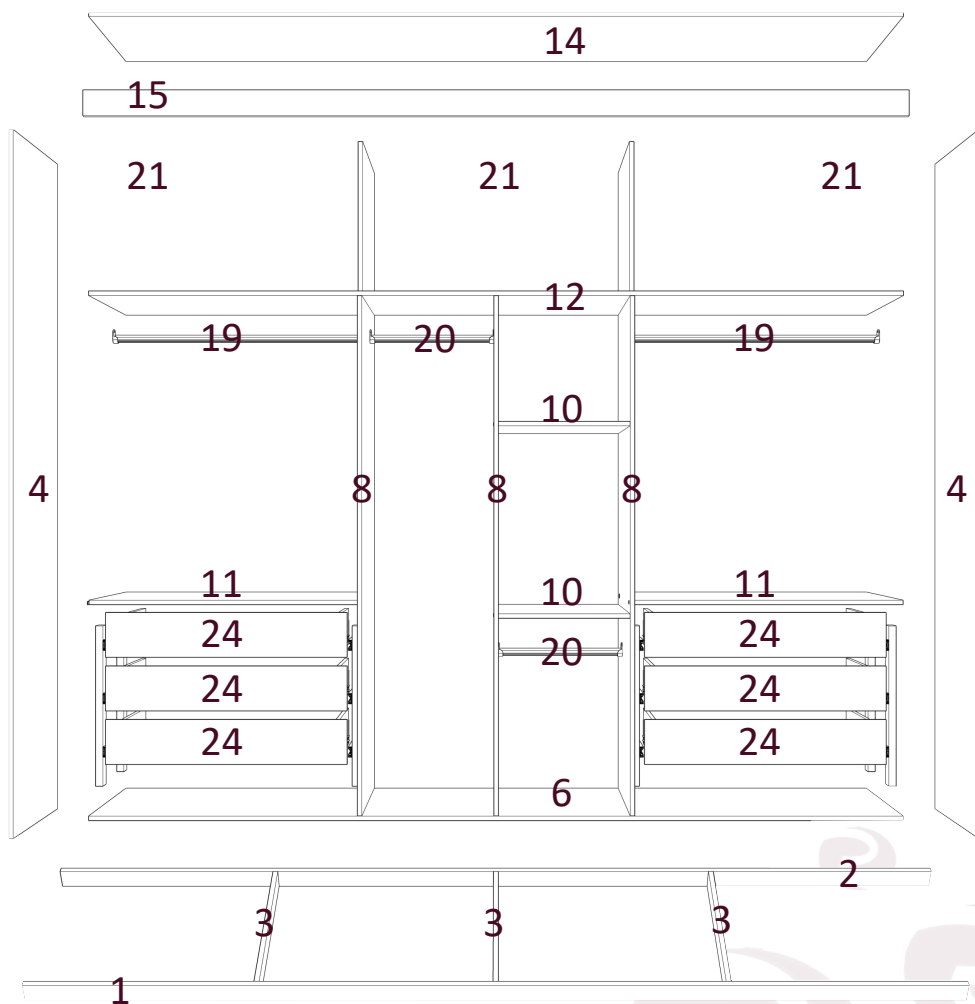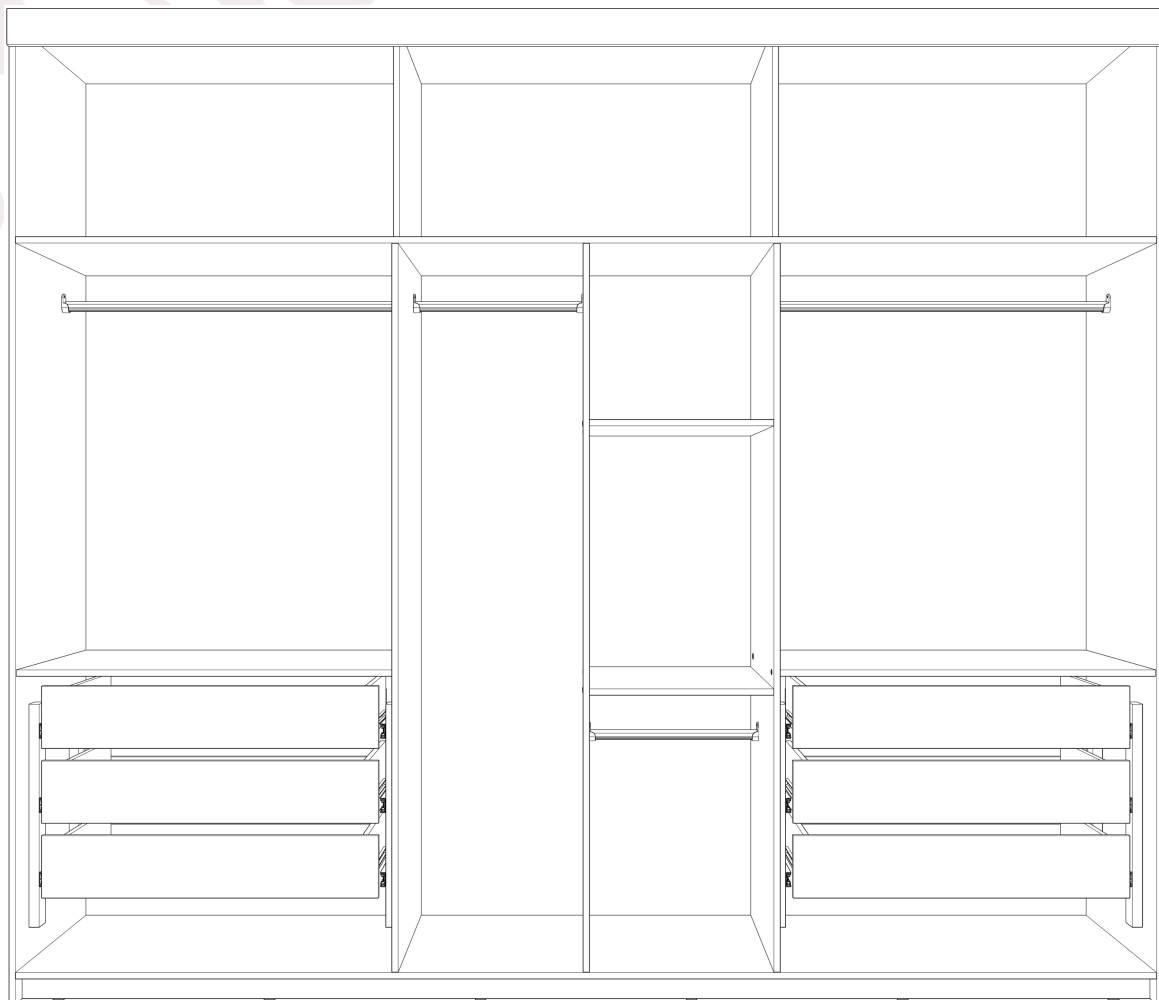

1825 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - TAMPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	2929	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	2700 x 60 x 15
2	2928	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	2700 x 60 x 15
3	31987	REFORÇO RODAPÉ	3	MDF	453 x 60 x 15
6	2925	BASE	1	MDF	2700 x 538 x 15
12	2926	TAMPO CENTRAL	1	MDF	2700 x 538 x 15
14	2923	TAMPO	1	MDF	2700 x 538 x 15
15	2930	MOLDURA	1	MDF	2726 x 85 x 15

1824 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - LATERAL

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
4	2917	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	2	MDF	2350 x 540 x 15
8	23287	DIVISÃO CENTRO/DIREITA/ESQ.	3	MDF	1725 x 536 x 15
13	22408	DIVISÃO MALEIRO	2	MDF	536 x 504 x 15
28	2922	REFORÇO GAVETA	6	MDF	400 x 25 x 15

1406 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - COMPLEMENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
10	2855	PRATELEIRA PEQUENA	2	MDF	437 x 534 x 15
11	2912	PRATELEIRA GRANDE	2	MDF	890 x 534 x 15
16	42258	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	540 x 45 x 25
17	42259	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	540 x 45 x 25
18	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	6	METAL	300
19	393	CABIDEIRO MAIOR	2	ALUMÍNIO	878
20	10274	CABIDEIRO MENOR	2	ALUMÍNIO	428
24	2632	FRENTE DE GAVETA	6	MDF	810 x 160 x 15
25	2698	LATERAL DE GAVETA	12	MDF	400 x 120 x 15
26	2657	TRASEIRO DE GAVETA	6	MDF	744 x 80 x 15
	39051	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1		

38664 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - COSTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
21	37681	FUNDO COSTA MAIOR	3	HDF	1740 x 907 x 2,5
22	39010	FUNDO COSTA MENOR	3	HDF	907 x 527 x 2,5
27	2934	FUNDO DE GAVETA	6	HDF	758 x 407 x 2,5

1826 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
24	2935	PORTA	6	MDF	2220 x 448 x 15

1845 - VOLUME ROUPEIRO LINEA - DETALHE PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
29	37542	DETALHE PUXADOR	6	MDF	2220 x 98 x 6
		KIT FERRAGEM	1		

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 2929

DIMENSÕES: 2700 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

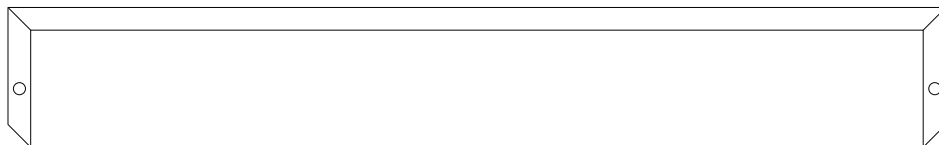

RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 2928

DIMENSÕES: 2700 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2




REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 31987

DIMENSÕES: 453 x 60 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

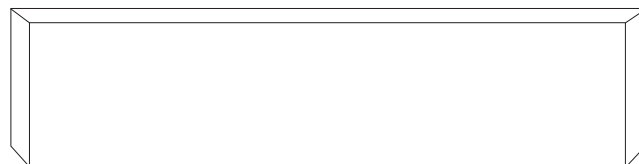


BASE

CÓD: 2925

DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6

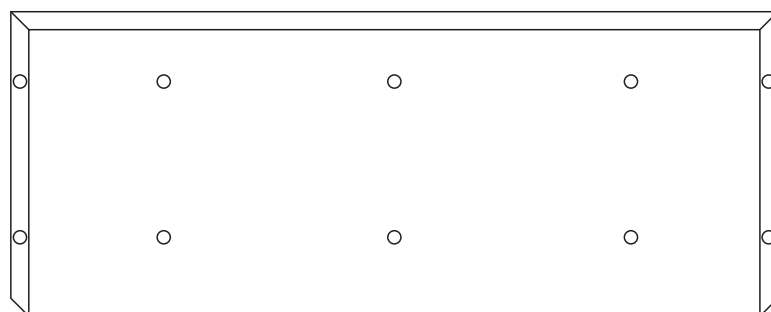

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CENTRAL

CÓD: 2926

DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12

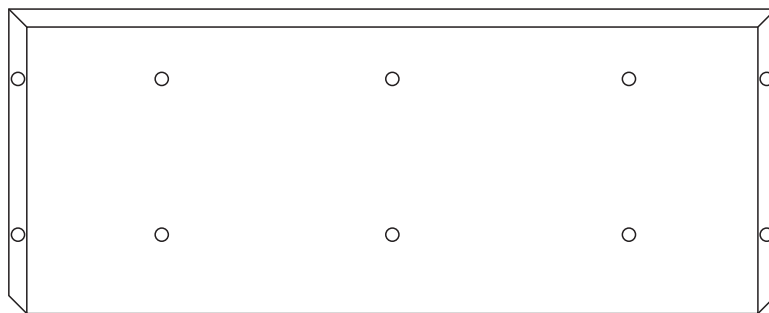


TAMPO

CÓD: 2923

DIMENSÕES: 2700 x 538 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 14

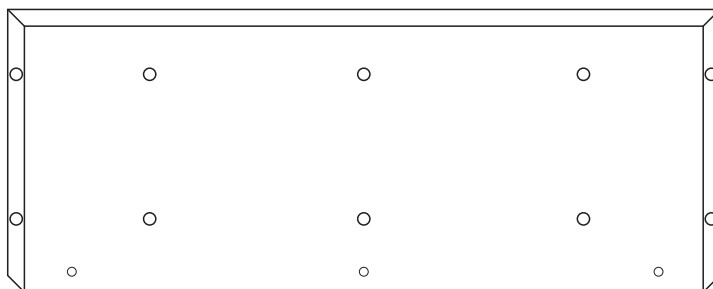


MOLDURA

CÓD: 2930

DIMENSÕES: 2726 x 85 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 15



PEÇAS NO VOLUME - LATERAL

LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 2917

DIMENSÕES: 2350 x 540 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4




DIVISÃO CENTRO/DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 23287

DIMENSÕES: 1725 x 536 x 15 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8

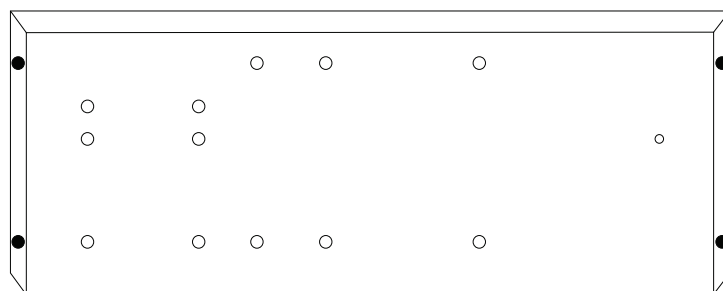


DIVISÃO MALEIRO

CÓD: 22408

DIMENSÕES: 536 x 504 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13

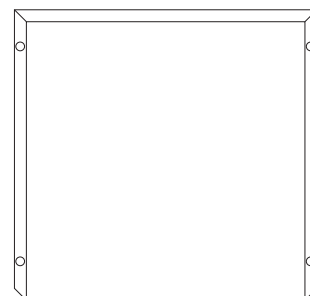


REFORÇO DA GAVETA

CÓD: 2922

DIMENSÕES: 400 x 25 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 28



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


PRATELEIRA PEQUENA

CÓD: 2855

DIMENSÕES: 437 x 534 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 10

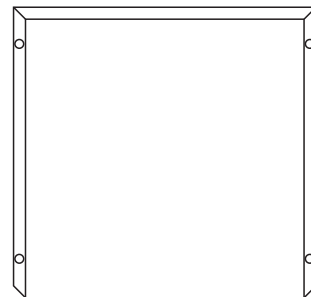

PRATELEIRA GRANDE

CÓD: 2912

DIMENSÕES: 890 x 534 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11




DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD: 42258

DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

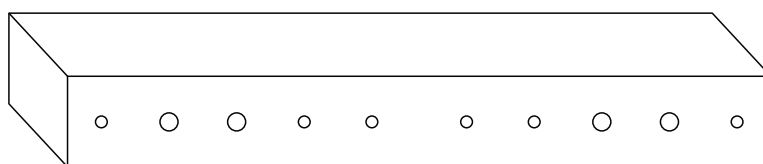


DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD: 42259

DIMENSÕES: 540 x 45 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

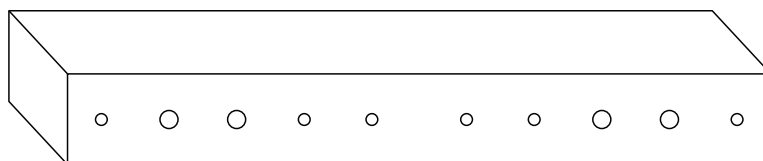


CORREDIÇA TELESCÓPICA

CÓD: 27991

DIMENSÕES: 300 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18



PEÇAS NO VOLUME - COMPLEMENTO


CABIDEIRO OBLONGO MAIOR

CÓD: 393

DIMENSÕES: 878 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19

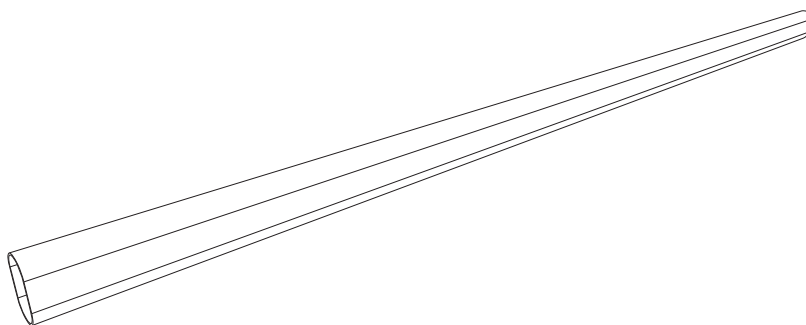


CABIDEIRO OBLONGO MENOR

CÓD: 10274

DIMENSÕES: 428 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20

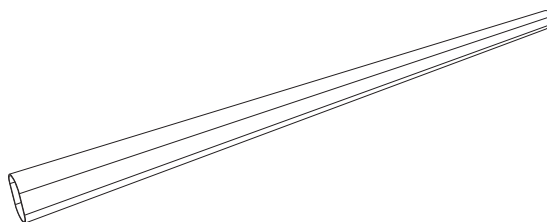

FRENTE DE GAVETA

CÓD: 2632

DIMENSÕES: 810 x 160 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 24



LATERAL DE GAVETA

CÓD: 2698

DIMENSÕES: 400 x 120 x 15 mm

QUANTIDADE: 12 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 25



TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 2657

DIMENSÕES: 744 x 80 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 26



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - COSTA


FUNDO COSTA MAIOR

CÓD: 37681

DIMENSÕES: 1740 x 907 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 21

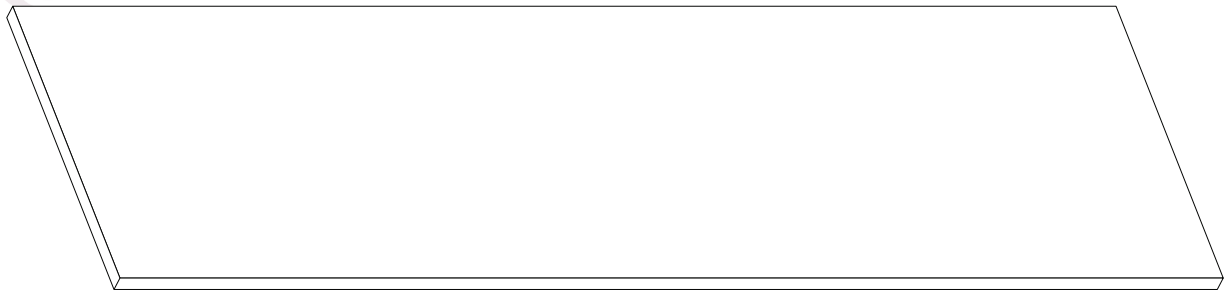


FUNDO COSTA MENOR

CÓD: 39008

DIMENSÕES: 907 x 527 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 22

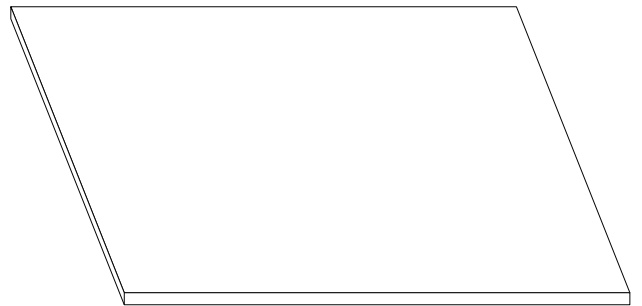


FUNDO DE GAVETA

CÓD: 2934

DIMENSÕES: 756 x 407 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 27

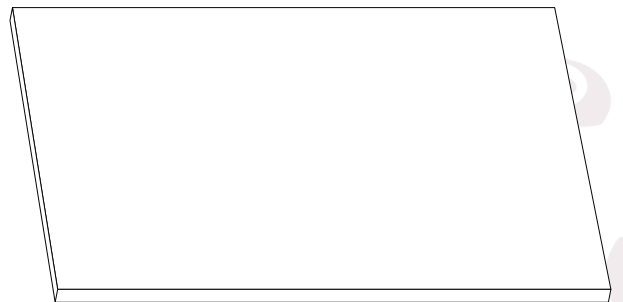

PEÇA NO VOLUME - PORTA


PORTA

CÓD: 2935

DIMENSÕES: 2220 x 448 x 15 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 24

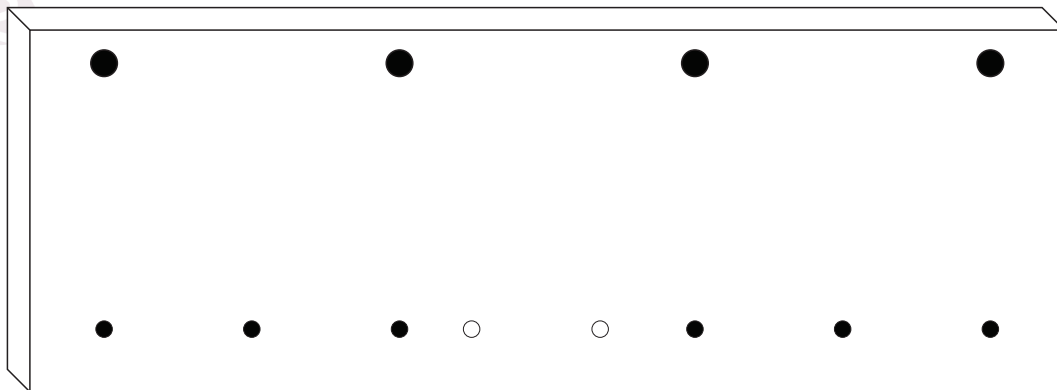



PEÇA NO VOLUME - DETALHE

DETALHE PUXADOR

DIMENSÕES: 2220 x 98 x 9 mm






QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 29





O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME



KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15407  PARAFUSO 7 x 50 ALLEN 48 UN
B	CÓD: 4894  PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA 39 UN
C	CÓD: 15380  PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG 24 UN
D	CÓD: 1671  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 180 UN
E	CÓD: 15356  PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA 90 UN
F	IMB. 15462 NAT. 27333  SAPATA EM L 12 UN
G	CÓD: 15351  CANTONEIRA 2 FUROS 6 UN
H	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 18 UN
I	CÓD: 20343  SUPORTE DE CABIDE 8 UN
J	IMB. 15456 NAT. 27343  TAPA FURO ADESIVO COM PINO 48 UN
K	CÓD: 15343  CAVILHA 6 x 50 4 UN
L	CÓD: 15344  CAVILHA 6 x 30 38 UN
M	IMB. 1475 NAT. 27336  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
N	IMB. 15477 NAT. 27336  TAPA FURO ADESIVO 42 UN
O	CÓD: 15418  CHAVE ZETA ALLEN 1 UN
P	CÓD: 15442  GARRA PARA FUNDO 60 UN

KIT DOBRADIÇA

Q	CÓD: 15479		
	DOBRADIÇA		24 UN
	CÓD: 15437		
R	CALÇO PARA DOBRADIÇA		24 UN
S	CÓD: 15383		
	PREGO 10 x 10		190 UN

KIT FERRAGEM DETALHE

T	CÓD: 15350			
	PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.			12 UN
	CÓD: 15380			
C	PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG.			30 UN
U	CÓD: 31046			
	CALÇO DO PUXADOR			12 UN


1º PASSO:

1. Antes de iniciar a montagem da estrutura, fixe as sapatas em “L” (F) nos rodapés (1 e 2). *Instale 6 (seis) sapatas em cada rodapé*, utilizando o parafuso (E).

Importante: posicione todas as sapatas com a aba voltada para o interior da estrutura.


2. Posicione o reforço de rodapé (3) entre os rodapés (1 e 2) e realize a fixação utilizando o parafuso (D) em conjunto com o conector de montagem (H). A fixação deve ser executada tanto na parte frontal quanto na parte traseira da estrutura.

3. Fixe os rodapés (1 e 2) às laterais (4) utilizando os parafusos (A), observando o correto posicionamento e esquadro das peças antes do aperto final. Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos aparentes, proporcionando melhor acabamento e proteção dos pontos de fixação.

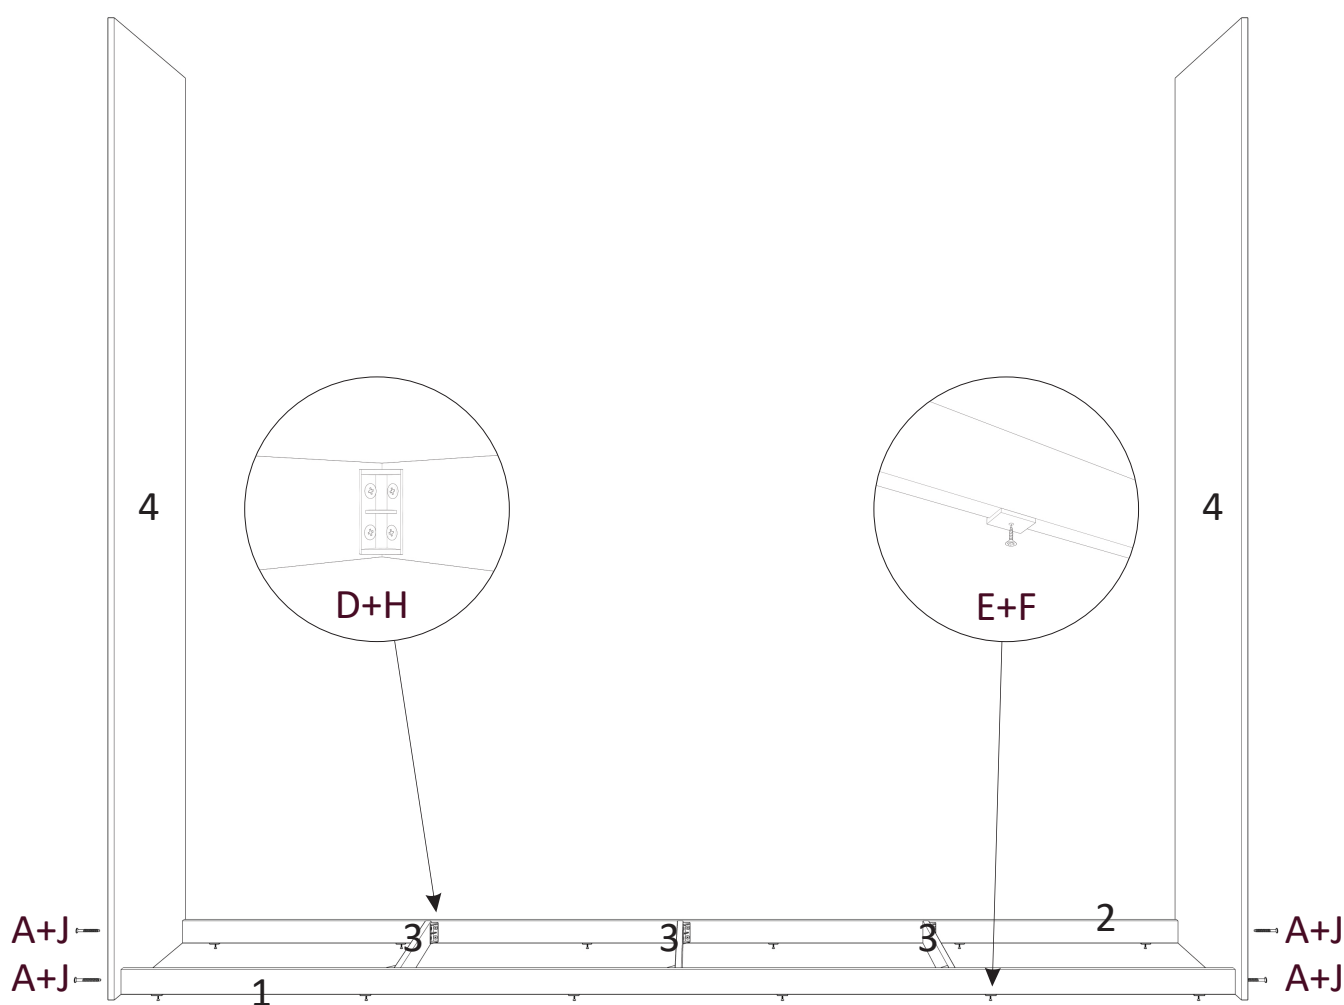

FERRAGEM

A




PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

E



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

F



SAPATA EM L

H



CONECTOR DE MONTAGEM


J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


2º PASSO:

1. Posicione a base (6) entre as laterais (4), alinhando corretamente os pontos de furação. Em seguida, realize a fixação da base às laterais utilizando os parafusos (A). Após concluir a montagem, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.
2. Fixe a base (6) nas laterais (5) utilizando os parafusos (B). Após o termino da instalação, aplique os tapa-furos adesivos (N) sobre os furos aparentes.

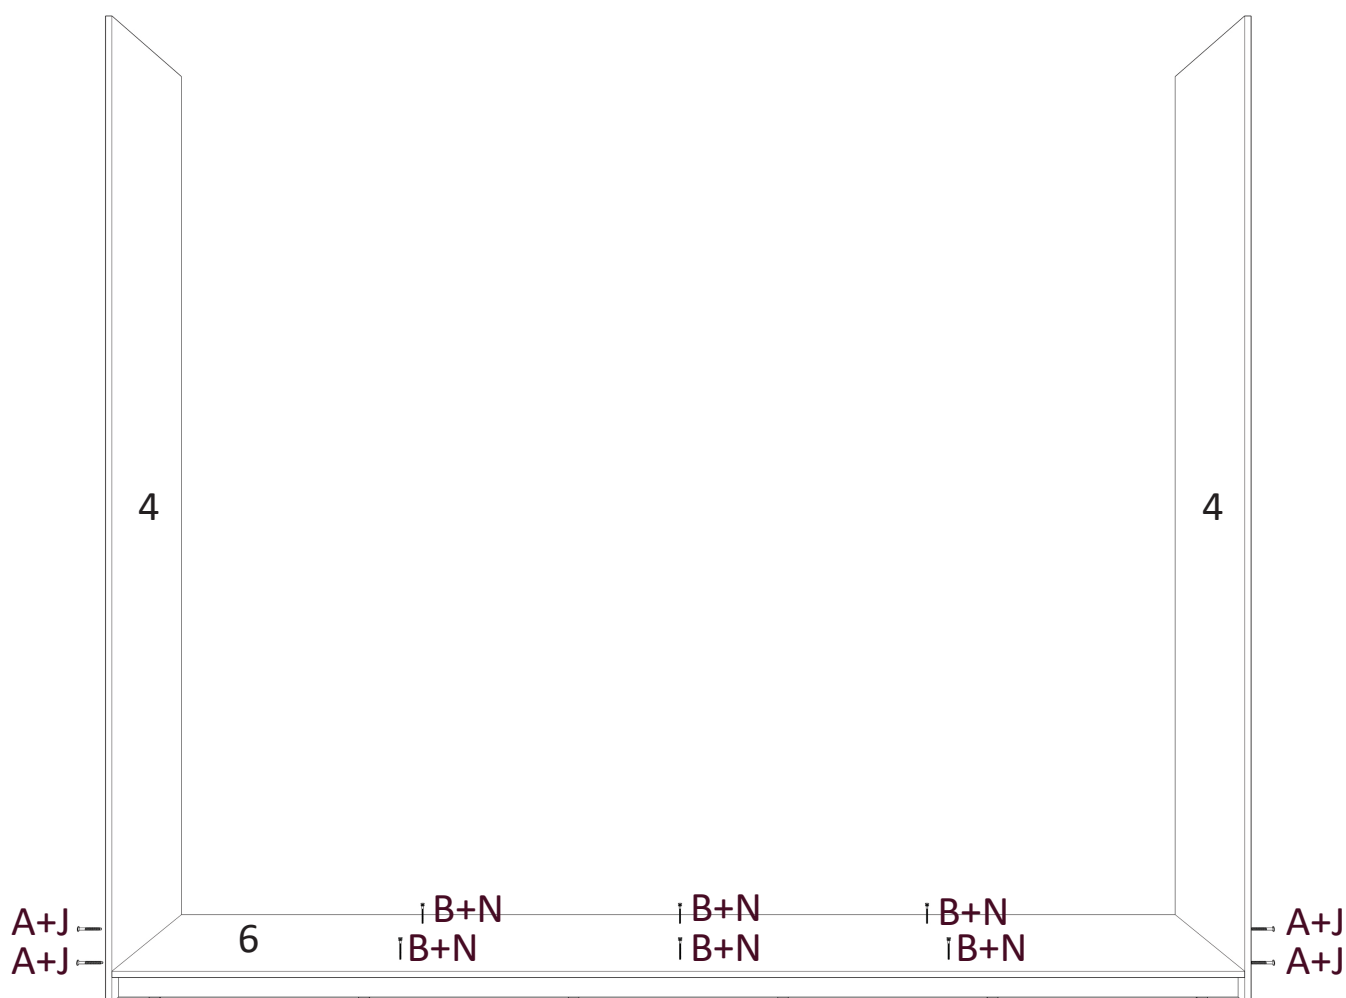

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


N



TAPA FURO ADESIVO


3º PASSO:

1. Insira as cavilhas (L) nos furos localizados na extremidade inferior da divisão (8), certificando-se de que estejam completamente encaixadas. Em seguida, instale as cavilhas (K) nos furos da extremidade superior da divisão (8), garantindo o correto posicionamento para a montagem das peças subsequentes.
2. Posicione as prateleiras (11) entre as divisões, alinhando os pontos de fixação. Realize a fixação de cada prateleira utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

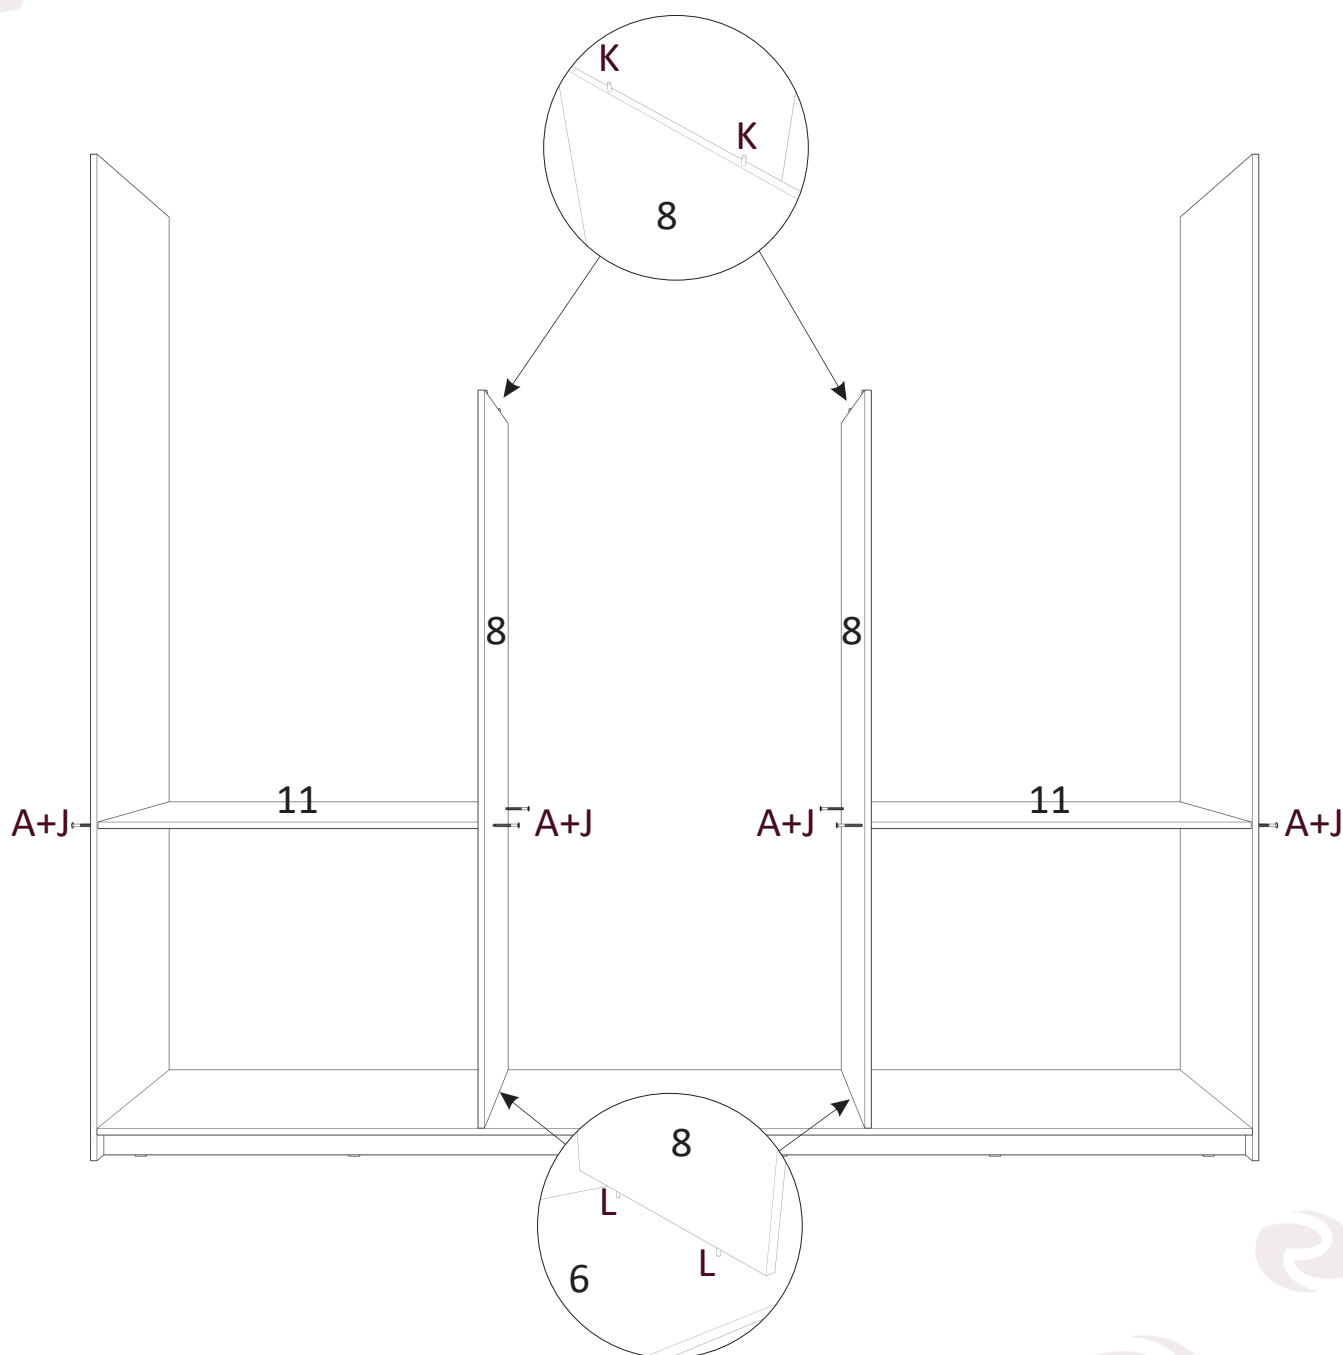

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

K



CAVILHA 6 x 50

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


L



CAVILHA 6 x 30


4º PASSO:

1. Insira as cavilhas (L) nos furos localizados na extremidade inferior da divisão (8), certificando-se de que estejam completamente encaixadas. Em seguida, instale as cavilhas (K) nos furos da extremidade superior da divisão (8), garantindo o correto posicionamento para a montagem das peças subsequentes.
2. Posicione as prateleiras (11) sobre as divisões, alinhando os pontos de fixação. Realize a fixação de cada prateleira utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.

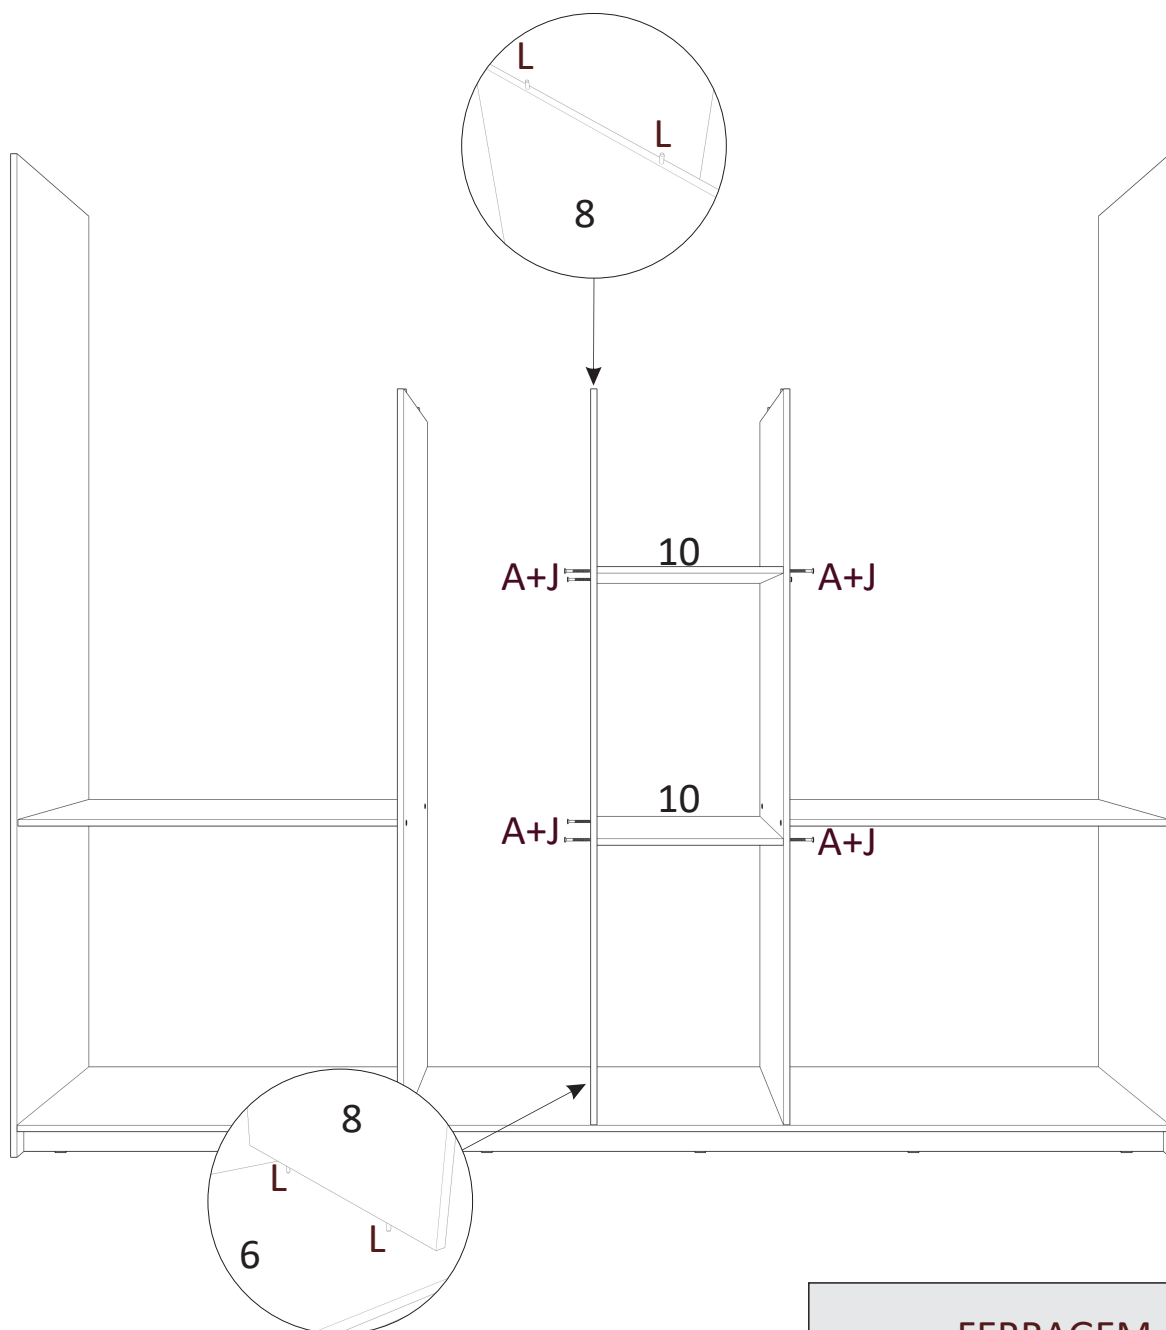

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


L



CAVILHA 6 x 30


5º PASSO:

1. Posicione o tampo central (12) entre as laterais, alinhando corretamente os furos de fixação. Em seguida, realize a fixação utilizando os parafusos (A). Após finalizar esta etapa, aplique os tapa-parafusos com pino (J) para o acabamento dos pontos de fixação.
2. Insira as cavilhas (K) nos furos do tampo central (12), assegurando o encaixe completo e o correto posicionamento para as etapas subsequentes da montagem.
3. Posicione os distanciadores (16) e (17) nas laterais e divisões e fixe-os utilizando os parafusos (A). Após concluir a fixação, aplique os tapa-furos com pino (J) sobre as cabeças dos parafusos.
4. Posicione as corrediças (18) nos distanciadores e realize sua fixação utilizando os parafusos (C).

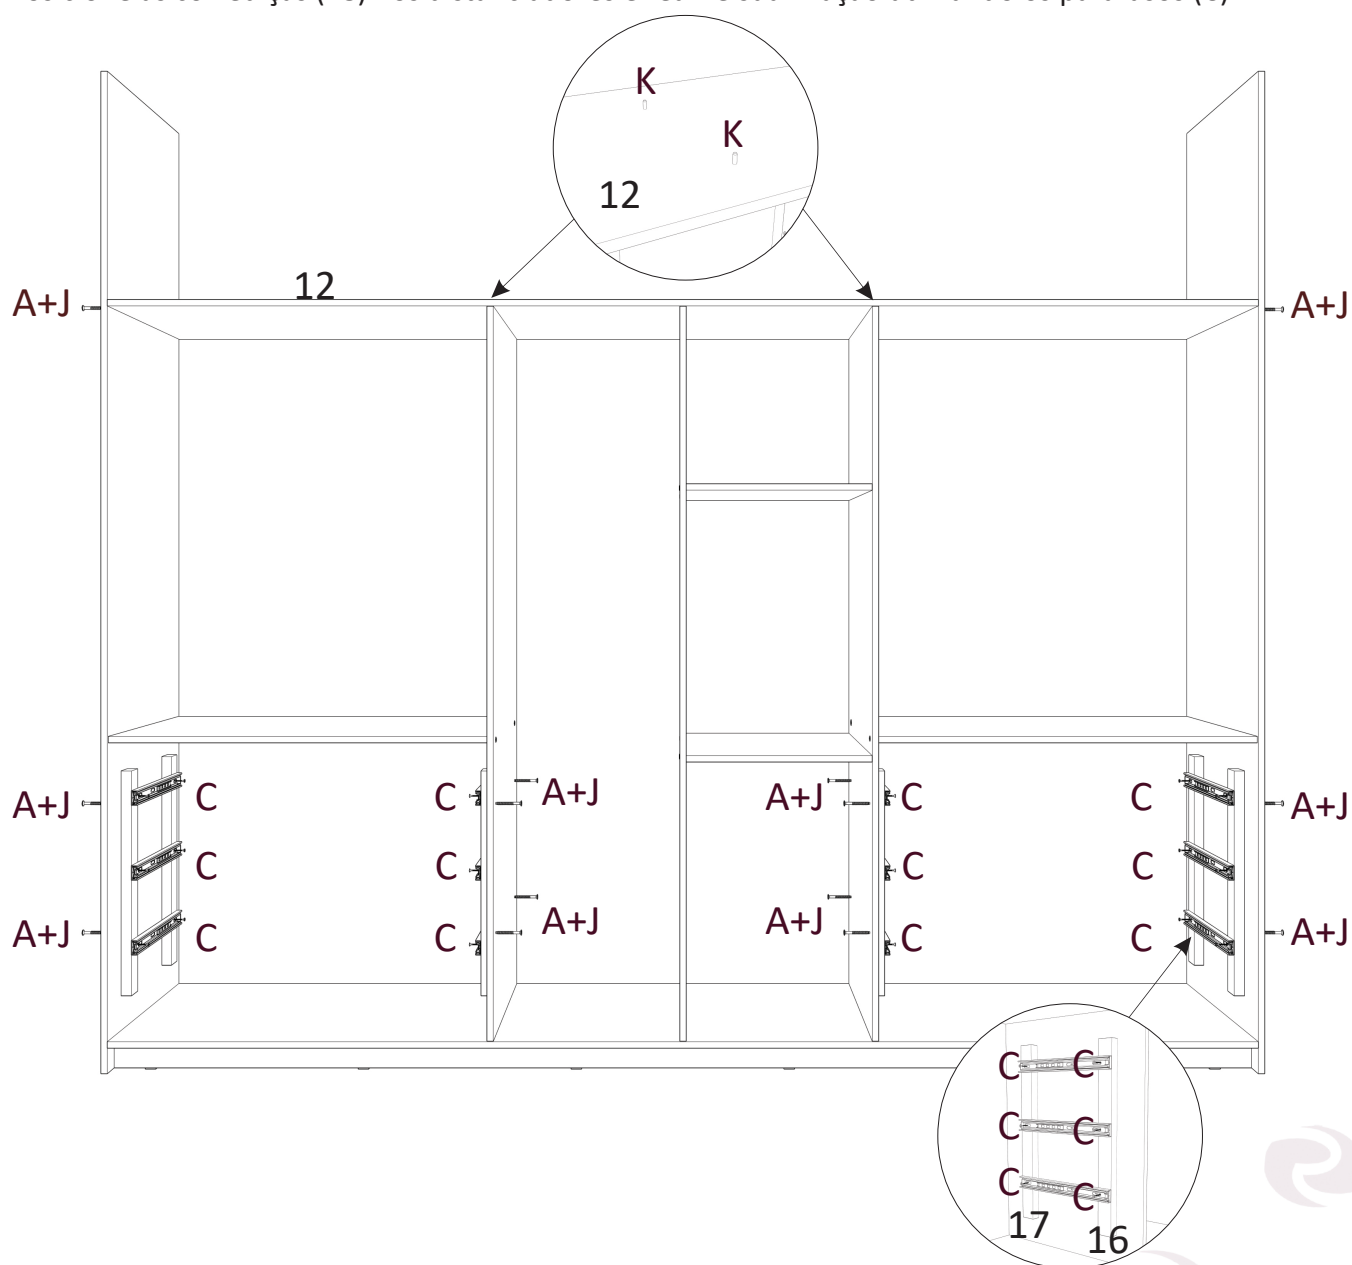


FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

C



PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG

J



TAPA FURO ADESIVO COM PINO


K



CAVILHA 6 x 50


6º PASSO:

1. Posicione as divisões do maleiro (13), encaixando-as nas cavilhas instaladas no tampo central (12). Após o encaixe, insira as cavilhas (L) nos furos localizados na parte superior das divisões.
2. Posicione o tampo superior (14) sobre as divisões do maleiro (13), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, realize a fixação utilizando os parafusos (A). Após a conclusão da montagem, aplique os tapa-parafusos com pino (J) sobre os pontos de fixação, proporcionando o acabamento final do conjunto.
3. Posicione a moldura (15) entre as laterais, observando o correto alinhamento da peça. Realize a fixação de baixo para cima utilizando os parafusos (B).

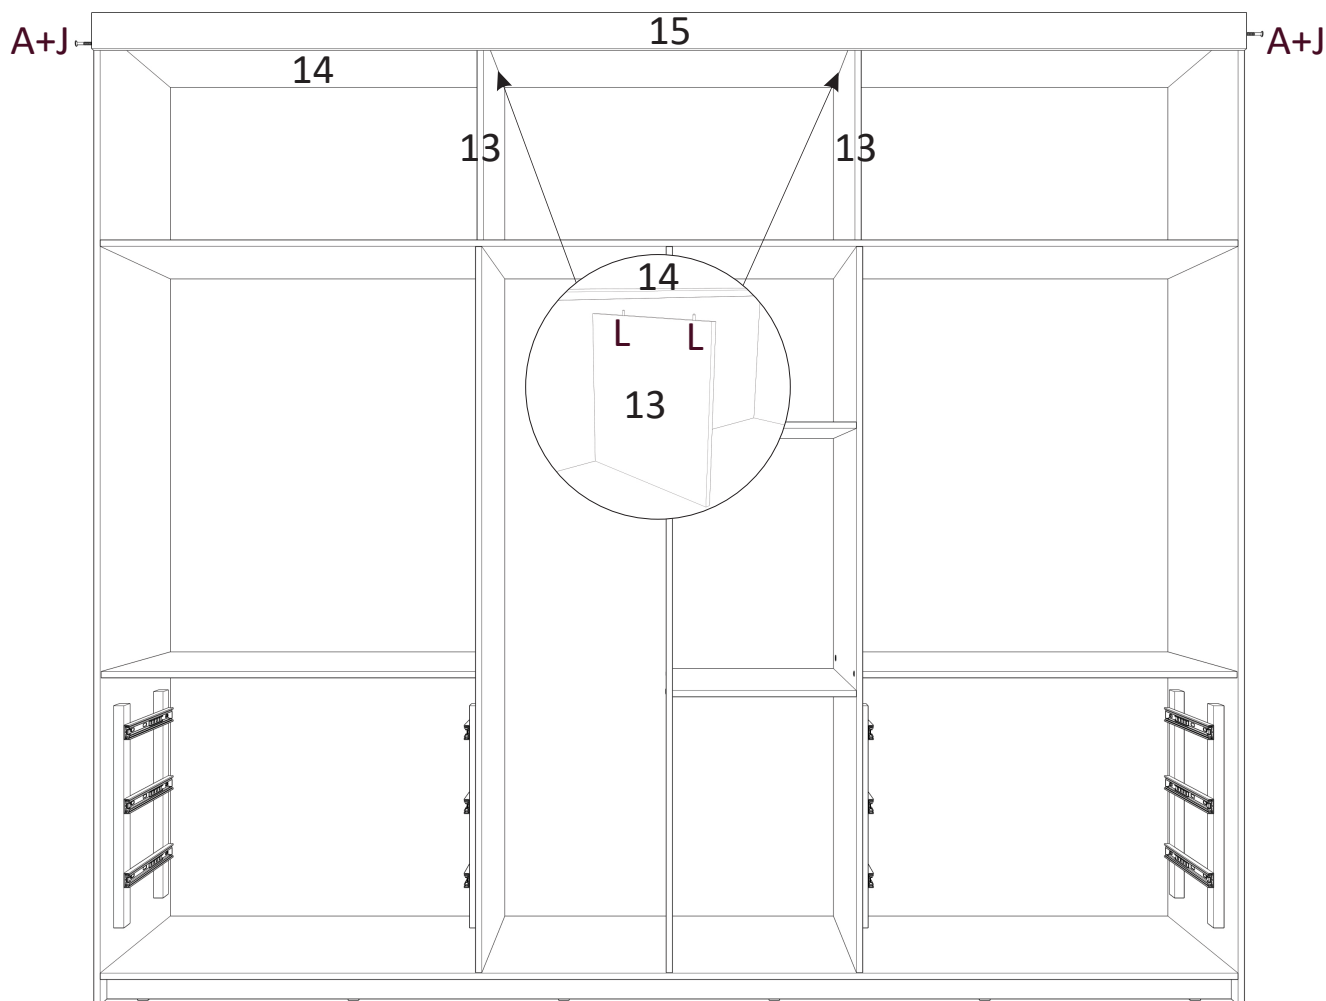

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

J




TAPA FURO ADESIVO COM PINO

L





CAVILHA 6 x 30

MONTAGEM DAS GAVETAS.

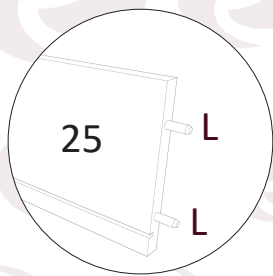



1. Insira as cavilhas (L) nos furos das laterais da gaveta (25), exclusivamente na extremidade destinada ao encaixe com a frente da gaveta (24). Certifique-se de que as cavilhas estejam completamente inseridas e corretamente posicionadas para garantir o alinhamento e a firmeza da montagem.

2. Posicione a frente da gaveta (24) junto às laterais da gaveta (25), alinhando corretamente os pontos de encaixe e fixação. Em seguida, realize a união das peças utilizando o conector de montagem (H) em conjunto com os parafusos (D).

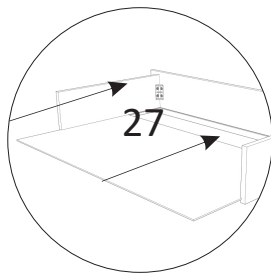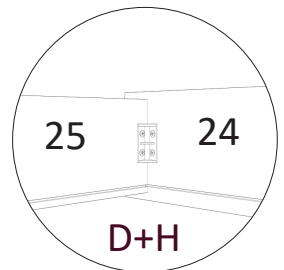



3. Posicione o fundo da gaveta (27) nos canais usinados das laterais (25) e da frente da gaveta (24), deslizando a peça até seu completo encaixe.


4. Após a instalação do fundo da gaveta (27), posicione o traseiro da gaveta (26) entre as laterais (25), alinhando os pontos de fixação. Em seguida, realize a fixação com o parafuso (B).

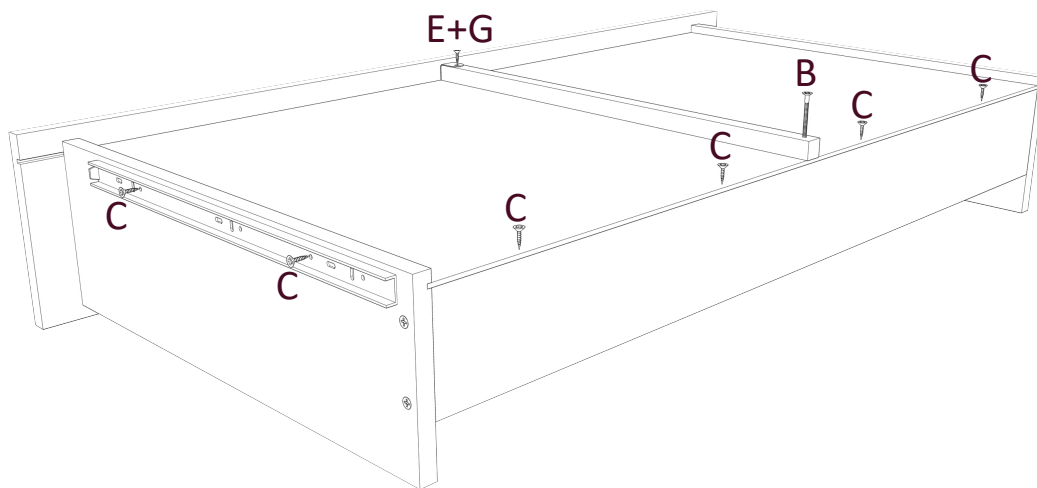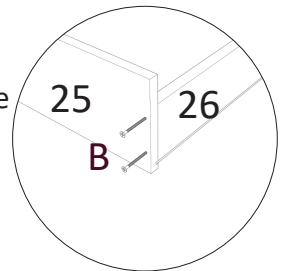

FERRAGEM

B  
PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA

D  
PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

E  
PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA

G 
CANTONEIRA 2 Furos

H 
CONECTOR DE MONTAGEM

L 
CAVILHA 6 x 30


7º PASSO:

1. Parafusar o suporte de cabide (I) utilizando as marcações nas laterais (4) e nas divisões (8) com o parafuso (E).
2. Após terminar, colocar os cabideiros (19 e 20) e as gavetas.



FERRAGEM

E



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA


I



SUPORE DE CABIDE

8º PASSO:

1. Pregue o fundo costa (21 e 22) utilizando o parafuso 10 x 10 (S) em conjunto com a garra para fundo (P).

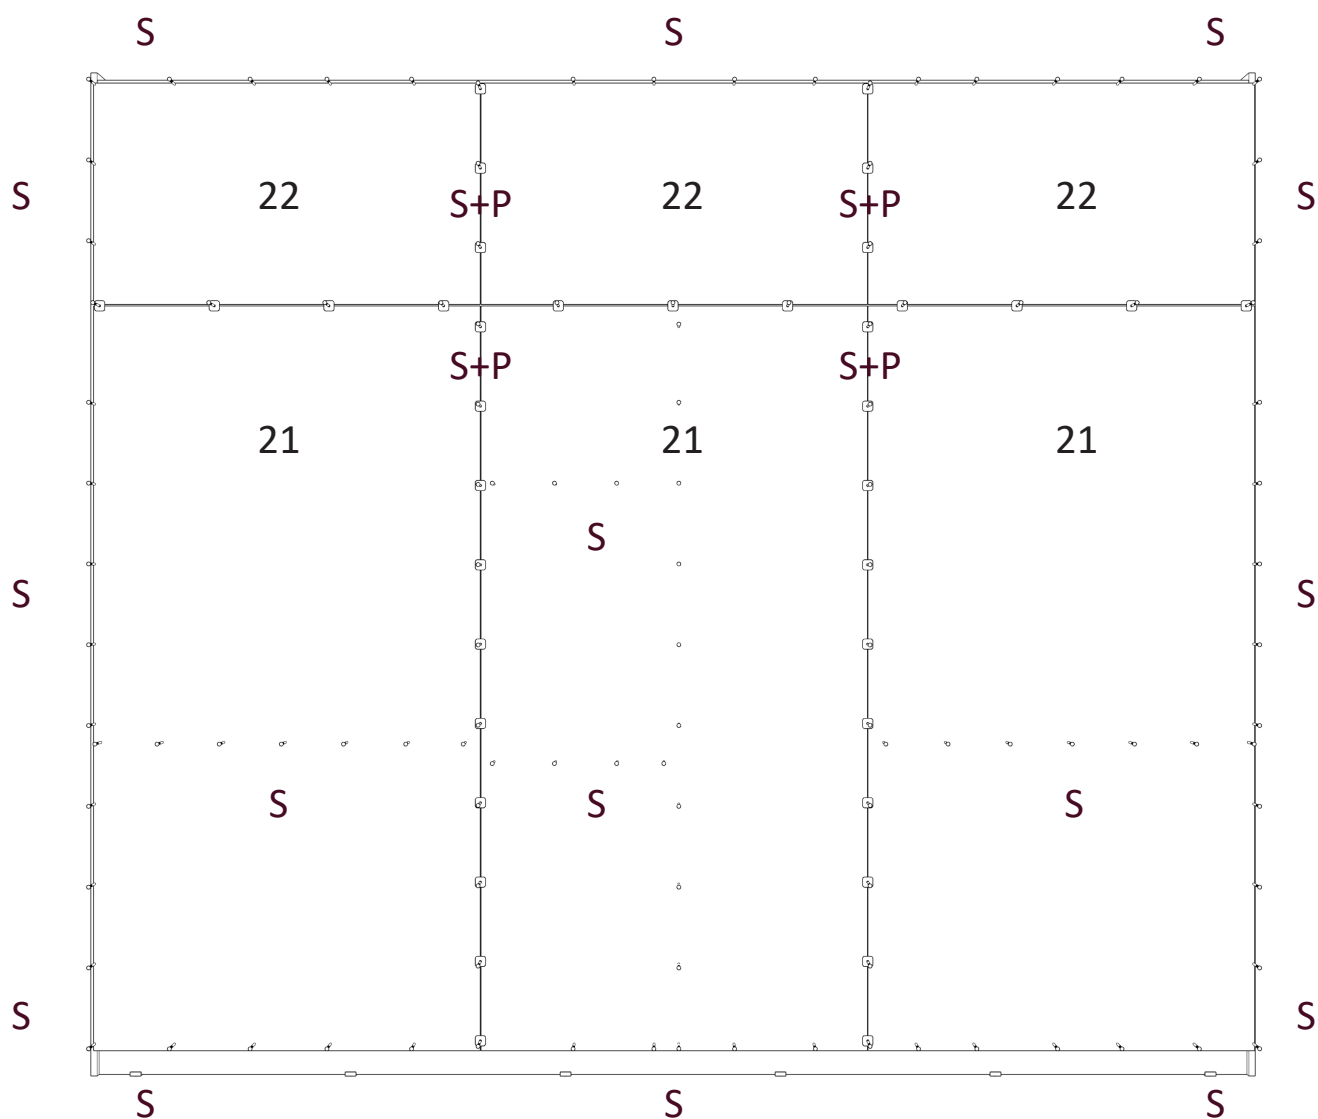


FERRAGEM

P



GARRA PARA FUNDO


S



PREGO 10 x 10


9º PASSO:

1. Acople as dobradiças (Q) aos respectivos calços (R), assegurando o correto encaixe entre os componentes antes da instalação das portas.
2. Posicione as portas no móvel e alinhe as dobradiças (Q) aos pontos de fixação nas laterais e divisórias. Em seguida, fixe os calços (R) previamente montados às dobradiças e às portas utilizando os parafusos (D). Após a instalação, verifique o alinhamento das portas e, se necessário, realize os ajustes das dobradiças para garantir a abertura, o fechamento e o alinhamento adequados.

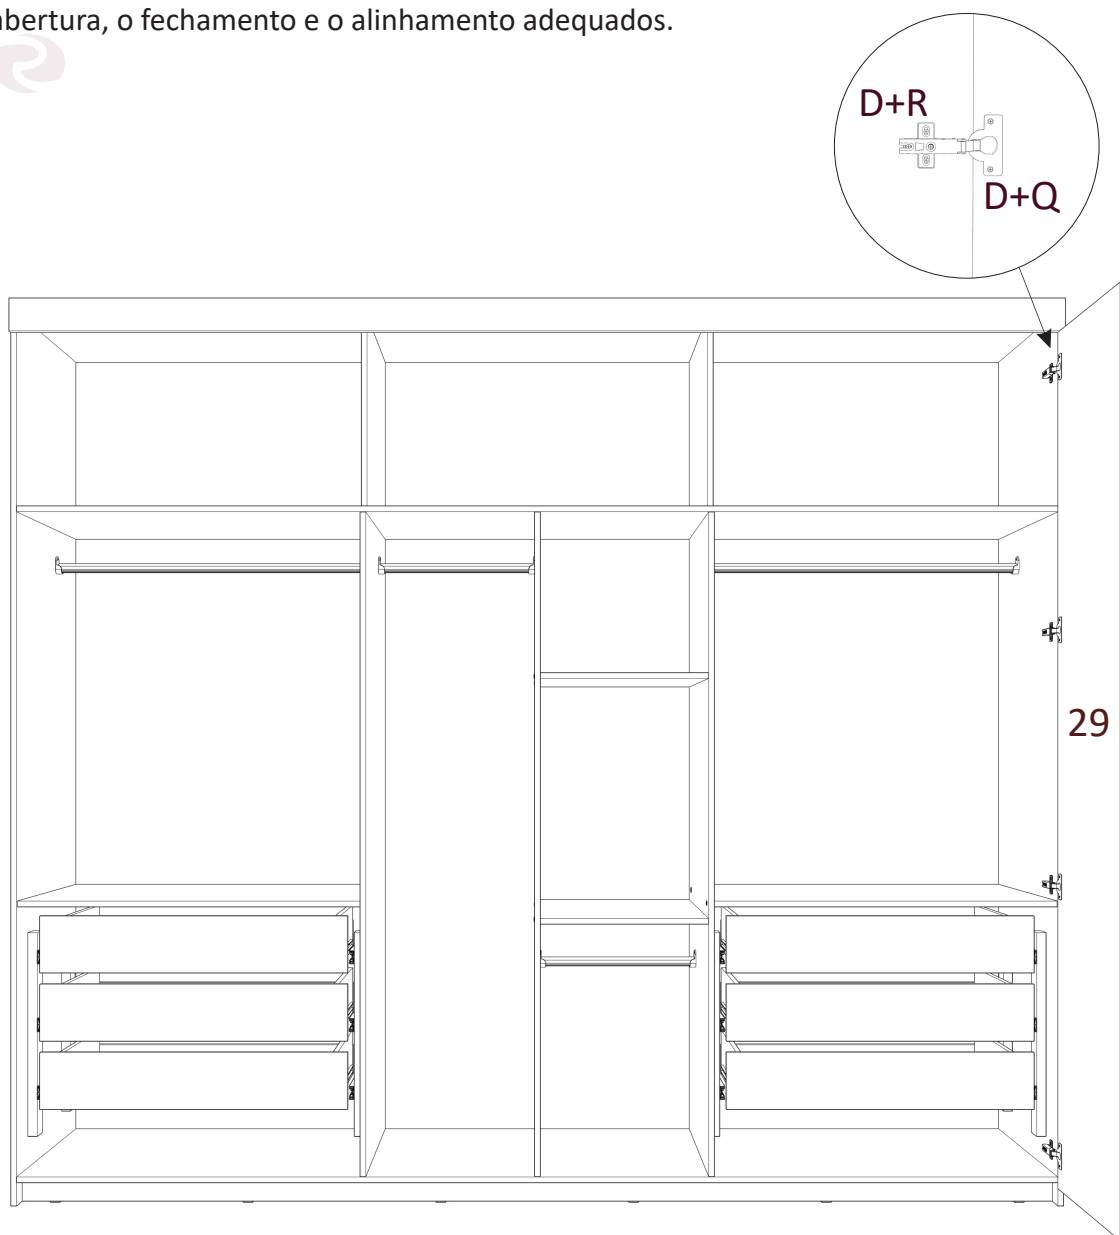


FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

Q



DOBRADIÇA

R




CALÇO PARA DOBRADIÇA

10° PASSO:

1. Fixe os calço do puxador (U) nos dois furos centrais das portas (24) utilizando o parafuso (T).
2. Posicione os puxadores (29) nos respectivos furos das portas (24) e realize a fixação utilizando os parafusos (C) nos dois primeiros furos da parte superior e inferior da porta, garantindo o correto alinhamento e aperto dos componentes.

Atenção: Os parafusos (O) necessários para esta instalação acompanham o kit de ferragens das portas e devem ser utilizados exclusivamente para a fixação dos puxadores.

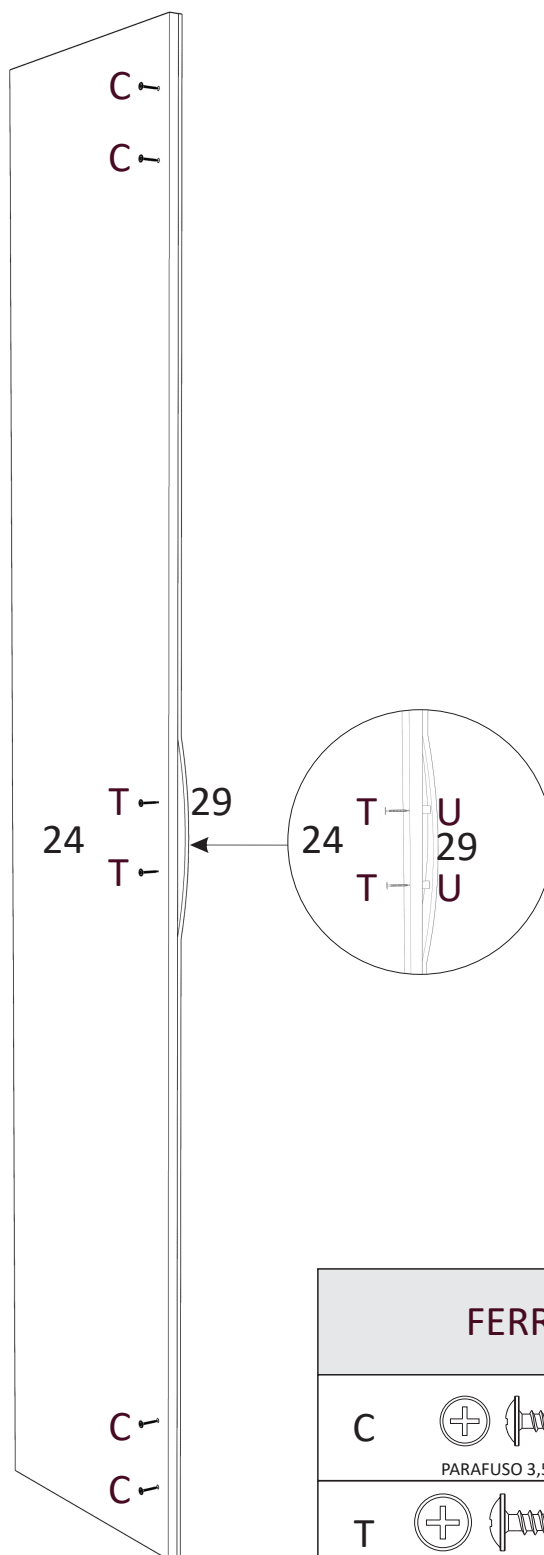

FERRAGEM	
C	 PARAFUSO 3,5 x 22 CAB. FLANG.
T	 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. FLANG.
U	 CALÇO DO PUXADOR



Rufato

A Marca do Seu Móvel

