


MANUAL INSTALAÇÃO

A instalação de metais sanitários aparentes, como torneiras, sifões e acabamentos de registro, deve ser feita ao final da obra, após processos como pintura e limpeza com ácidos (comuns no final da obra). Esses produtos podem danificar o revestimento das peças. Para a instalação de um metal sanitário, deve-se seguir corretamente todas as informações apresentadas pelo fabricante no manual do produto. Adicionalmente, devem ser observadas as seguintes instruções: Deve-se evitar o uso de qualquer ferramenta que possa danificar o acabamento da peça, exceto quando informado no manual do fabricante. Antes da instalação do produto deve ser feita a limpeza das tubulações, escoando toda água contida nessas tubulações. Para produtos com conexões roscadas, verificar a compatibilidade entre as roscas. Utilizar fita veda-rosca somente onde o fabricante indica seu uso. Nas conexões em que a vedação é feita por um anel de vedação, não deve ser utilizada fita veda-rosca. Por exemplo, a união de uma torneira com ligação flexível. Evitar o uso de chaves de aperto nas partes cromadas. O REGISTRO DE GAVETA DEVE SER INSTALADO COMA

Limpeza dos produtos para o adequado funcionamento dos metais sanitários ao longo de sua vida útil, devem ser observadas as seguintes instruções sobre os procedimentos de limpeza: 1 - A limpeza deve ser efetuada apenas com pano macio e sabão neutro, exceto quando informado no manual do fabricante. 2 - Não utilizar produtos de limpeza que possam danificar o revestimento dos produtos (exemplo: ácido muriático, sapólios, ou outro material abrasivo). 3 - Não utilizar palha de aço ou outro dispositivo abrasivo para limpeza dos acabamentos. – Realizar a limpeza do arejador ou concentrador de jato caso haja acúmulo de impurezas na torneira, o que pode ser notado pela redução da vazão de água. Acima de tudo, devem ser seguidas as instruções específicas informadas no manual do fabricante do produto.

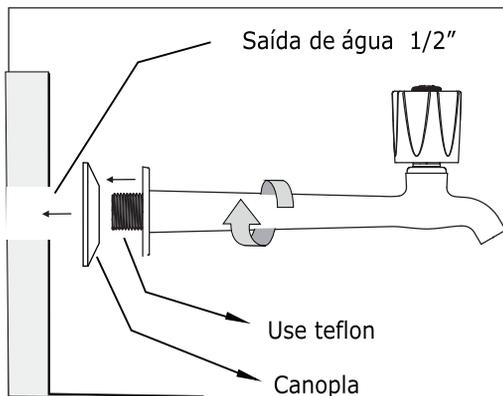


MODO DE INSTALAÇÃO TORNEIRA PAREDE

- 1 - Introduza o corpo roscado na canopla de acabamento e na saída de água.
- 2 - Utilize fita veda rosca/
- 3 - Fixe a bica, pressionando-a contra a entrada correspondente no corpo da torneira;
- 4 - Rosqueie a porca da bica.

MODO DE INSTALAÇÃO TORNEIRA BANCADA

- 1 - Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação, caso necessário;
- 2 - Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário;
- 3 - Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada;
- 4 - Retire a porca (1) e a guarnição (2) do corpo da torneira;
- 5 - Coloque a torneira junto com a canopla (3) e a guarnição (2) no furo do lavatório, em seguida recoloca a porca (1) dando o aperto necessário;
- 6 - Instale a conexão flexível (não incluso), colocando uma extremidade na torneira e a outra no ponto de água;
- 7 - Para abrir a torneira, basta girar o acabamento.

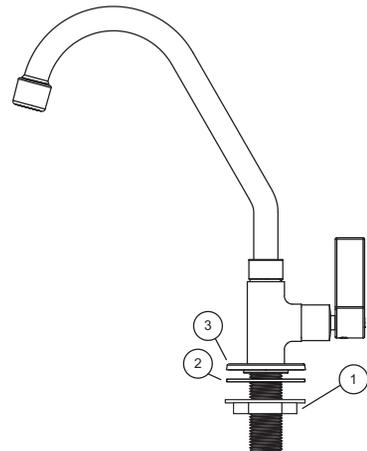

As Torneiras de pressão atendem aos ensaios da norma **ABNT NBR 10281/2015**

Funcionamento: 145 psi

A Metais Rainha reserva-se o direito de alterar os produtos, informações e ilustrações deste manual. Desenhos meramente ilustrativos. Produto não perecível e com o prazo de validade indeterminado.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos.

metais

rainha[®]

Rua Paulo Libanio, 1515 - Centro
87920-000, Santa Cruz de Monte Castelo - PR