


Manual de instalação





Perfil Ripado Decorativo

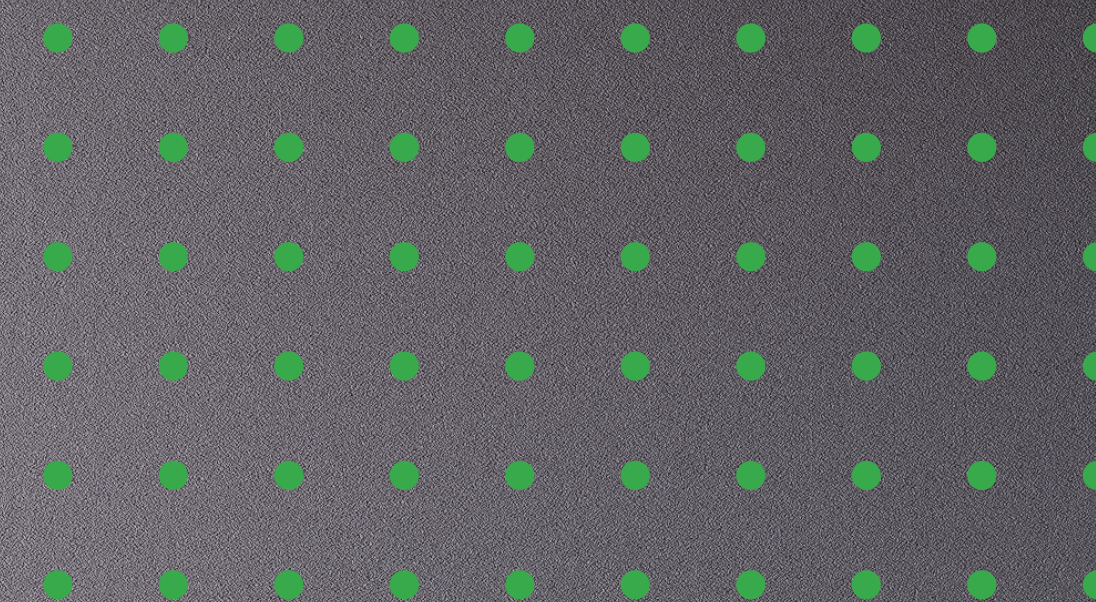

Prático | Fácil | Rápido




Tabone
PAINÉIS RIPADOS DECORATIVOS

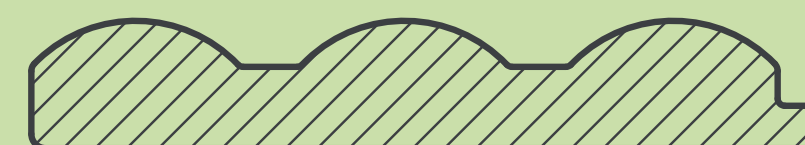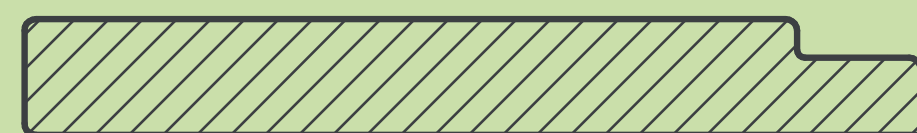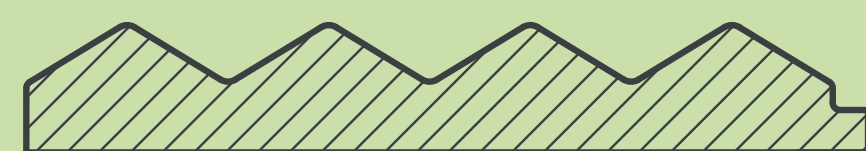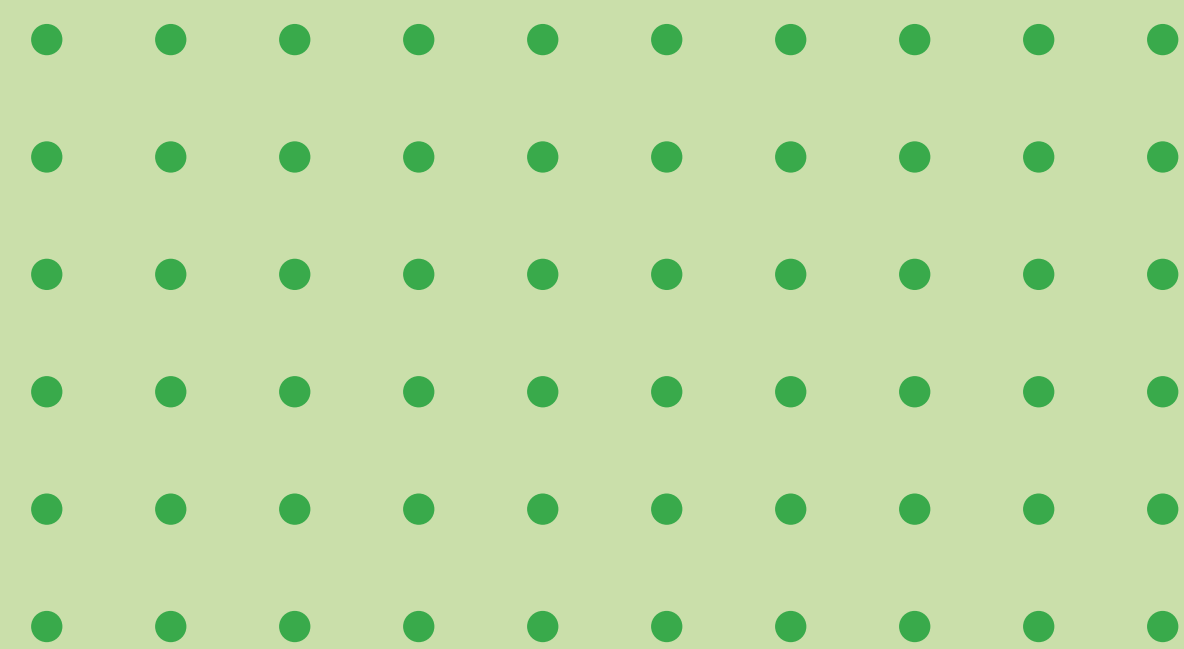

Parabéns

você comprou os Perfis Ripados Decorativos Tabone que são produzidos em MDF com proteção contra umidade na traseira do painel e com polímero de alta qualidade na parte frontal o que garante um produto de alta qualidade.

Agora iremos orientá-los na instalação. Lembrando sempre que este trabalho deverá ser executado por profissionais da área com EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e ferramentas apropriadas.

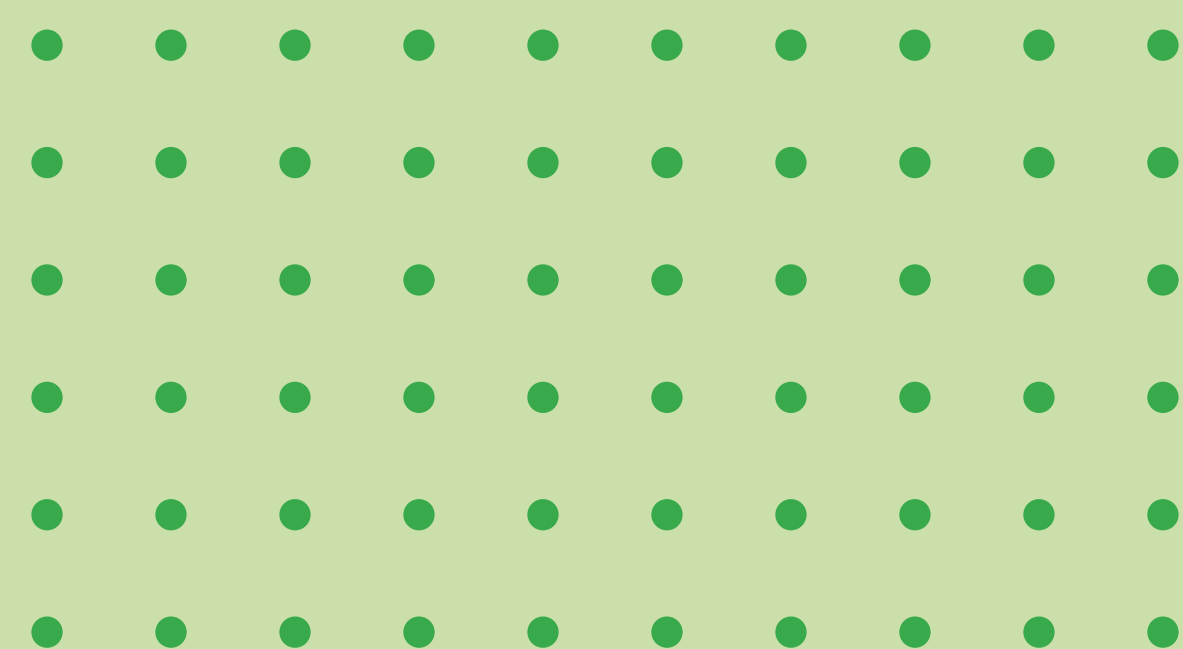


FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.

Separe antes de iniciar o trabalho de instalação as seguintes ferramentas:

- 1- Nível “laser” de preferência, ou comum de no mínimo 60 cm.
- 2- Serra de corte elétrica (meia esquadria).
- 3- Trena para medição.
- 4- Lápis.
- 5- Martelo de borracha ou de teflon.
- 6- Furadeira.
- 7- Chaves Philips para parafusos de 6 mm.
- 8- Brocas de 6mm para madeira e de 6 mm para alvenaria.
- 9- Estilete.
- 10- Cola adesiva de Poliuretano (PU40) & Aplicador.
- 11- Fita dupla face com largura de 12 ou 15 mm.
- 12- Pano para limpeza.



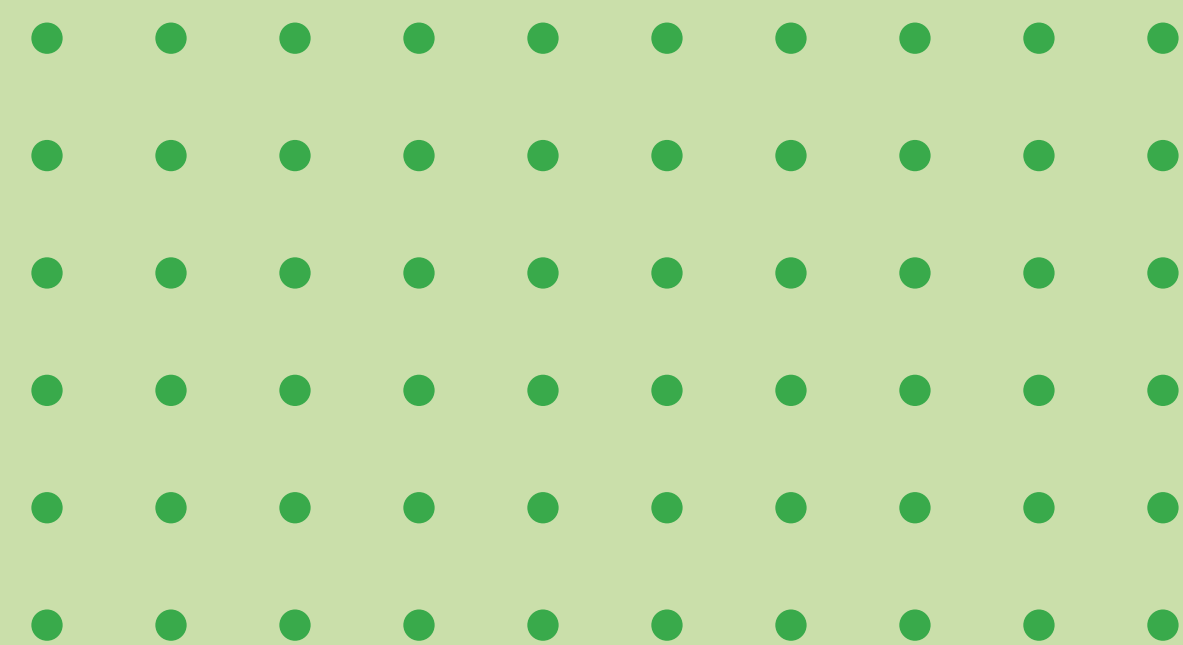


PREPARAÇÃO DA PAREDE.

É muito importante a parede estar limpa de poeira, oleosidade ou livre de umidade.

1 - Caso tenha umidade é importante isolar a parede com produtos indicados para isso antes da aplicação do Perfil Ripado Decorativo.

2 - Limpe toda a superfície a ser aplicado o Perfil Ripado Decorativo com pano levemente úmido para retirar o pó existente na parede, deixe secar pelo tempo necessário.



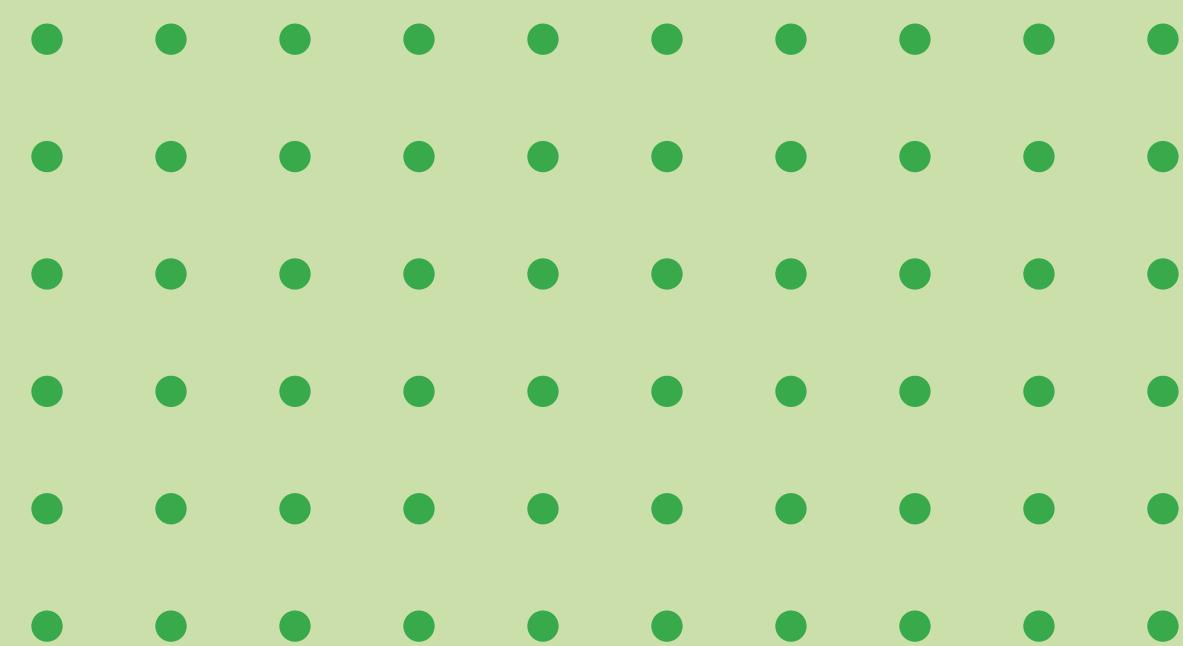

ABRINDO AS EMBALAGENS.


Procure não abrir todas as embalagens antes do momento do uso, isso pode facilitar batidas e danificar as peças.

Procure retirar das embalagens as réguas somente quando for aplicá-las na parede.

Realize a abertura e retiradas das peças abrindo totalmente a embalagem.

Importante: Não retire os perfis puxando no sentido longitudinal, evitando assim risco de avaria por atrito.



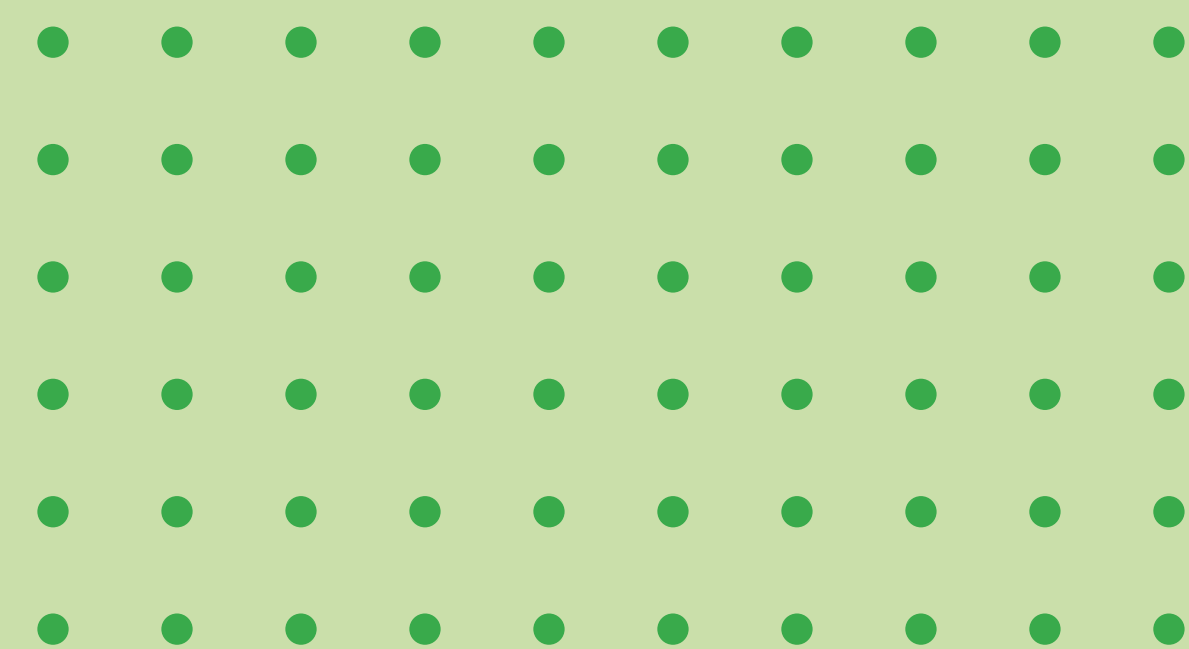


APLICAÇÃO DO PERFIL.

1 - Os Perfis Ripados Decorativos Tabone poderão ser fixados diretamente na parede com a fita dupla face e o adesivo indicado (cola PU 40).



2 - Os Perfis Ripados Decorativos Tabone deverão ser fixados a uma distância do piso que evite o contato com água em caso de acidente. O ideal é aplicá-lo após o rodapé. Isso irá depender do projeto de cada ambiente.




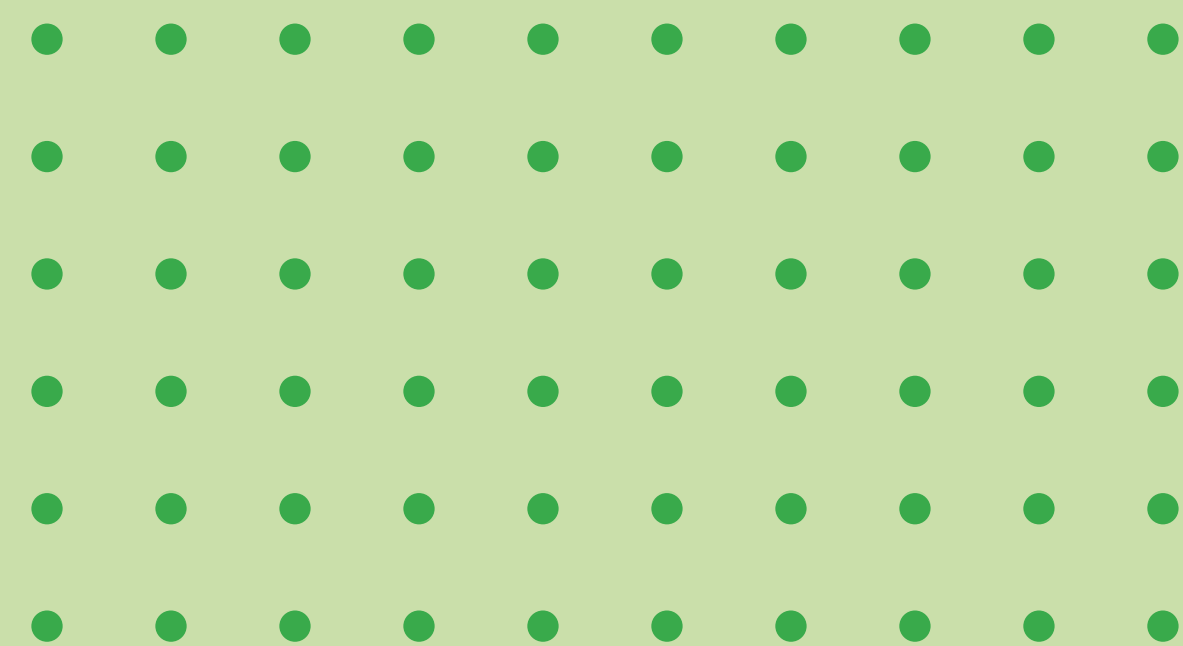


APLICAÇÃO DO PERFIL.


3 - Antes de iniciar a colagem (fixação) dos perfis, lembre-se de calcular a medida dos perfis e como ficará na parede e assim decidir por qual lado iniciar a fixação.

4 - Fixe a fita dupla-face horizontalmente por no máximo 60 cm de comprimento de cada vez, isso facilitará seu trabalho e o controle da fixação dos Perfis e com uma distância vertical de 50 cm (altura) uma fita da outra. Nas extremidades, aplique uma fita a 5 cm dos topos para garantir a fixação.

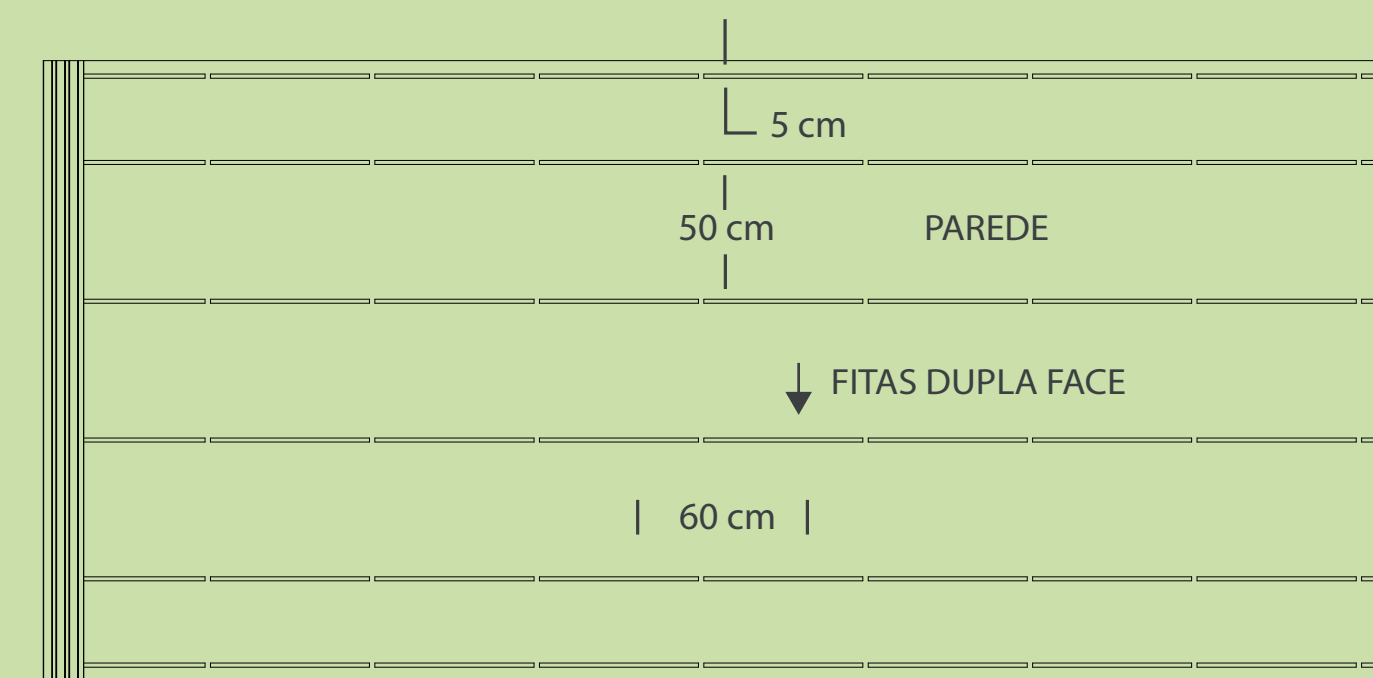


5 - Aplique a cola PU 40 neste mesmo comprimento e no centro das fitas dupla face, assim você terá uma fixação muito eficiente. Faça a aplicação de cola PU 40 gradativamente, pois se ficar muito tempo exposta ao ar, a mesma tem sua capacidade de colagem reduzida, comprometendo a aplicação do painel.

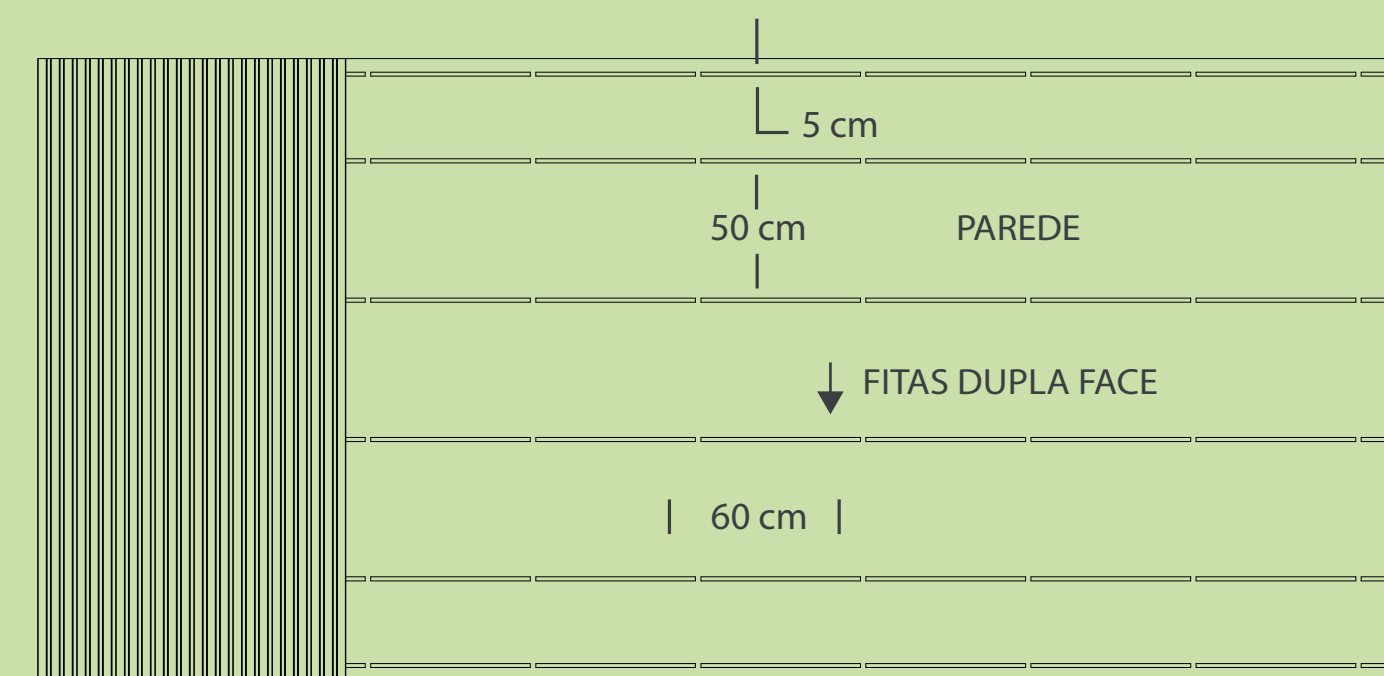

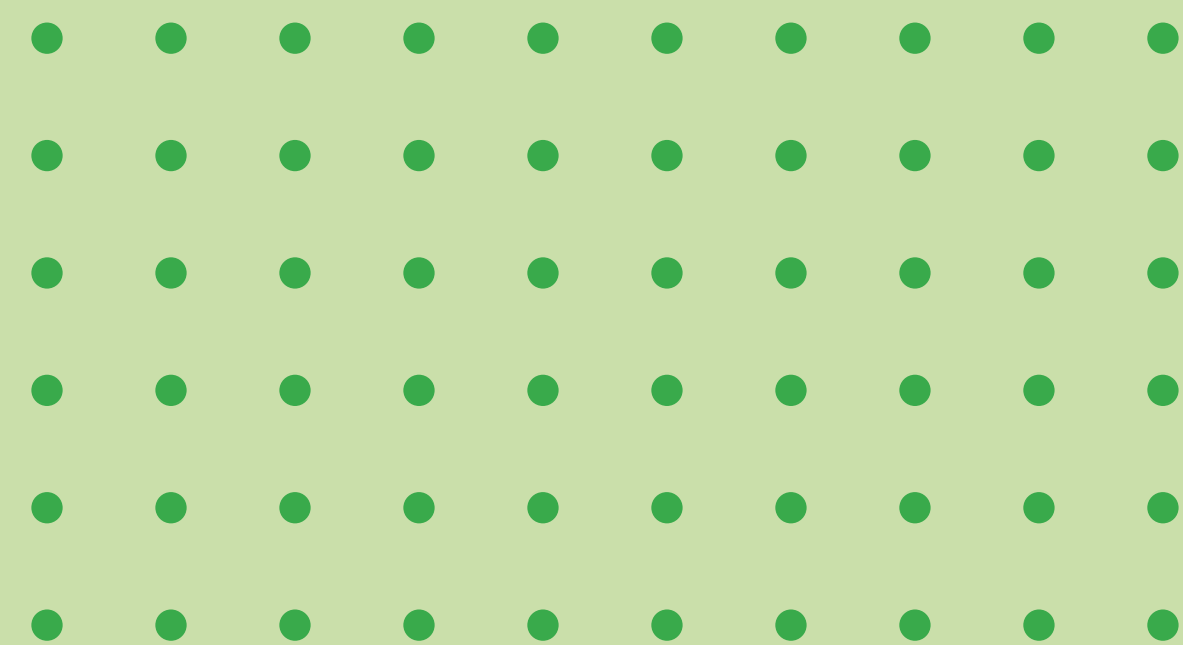



APLICAÇÃO DO PERFIL.

6 - Fixar primeiro um dos dois terminais de acabamento do lado esquerdo ou direito da parede.

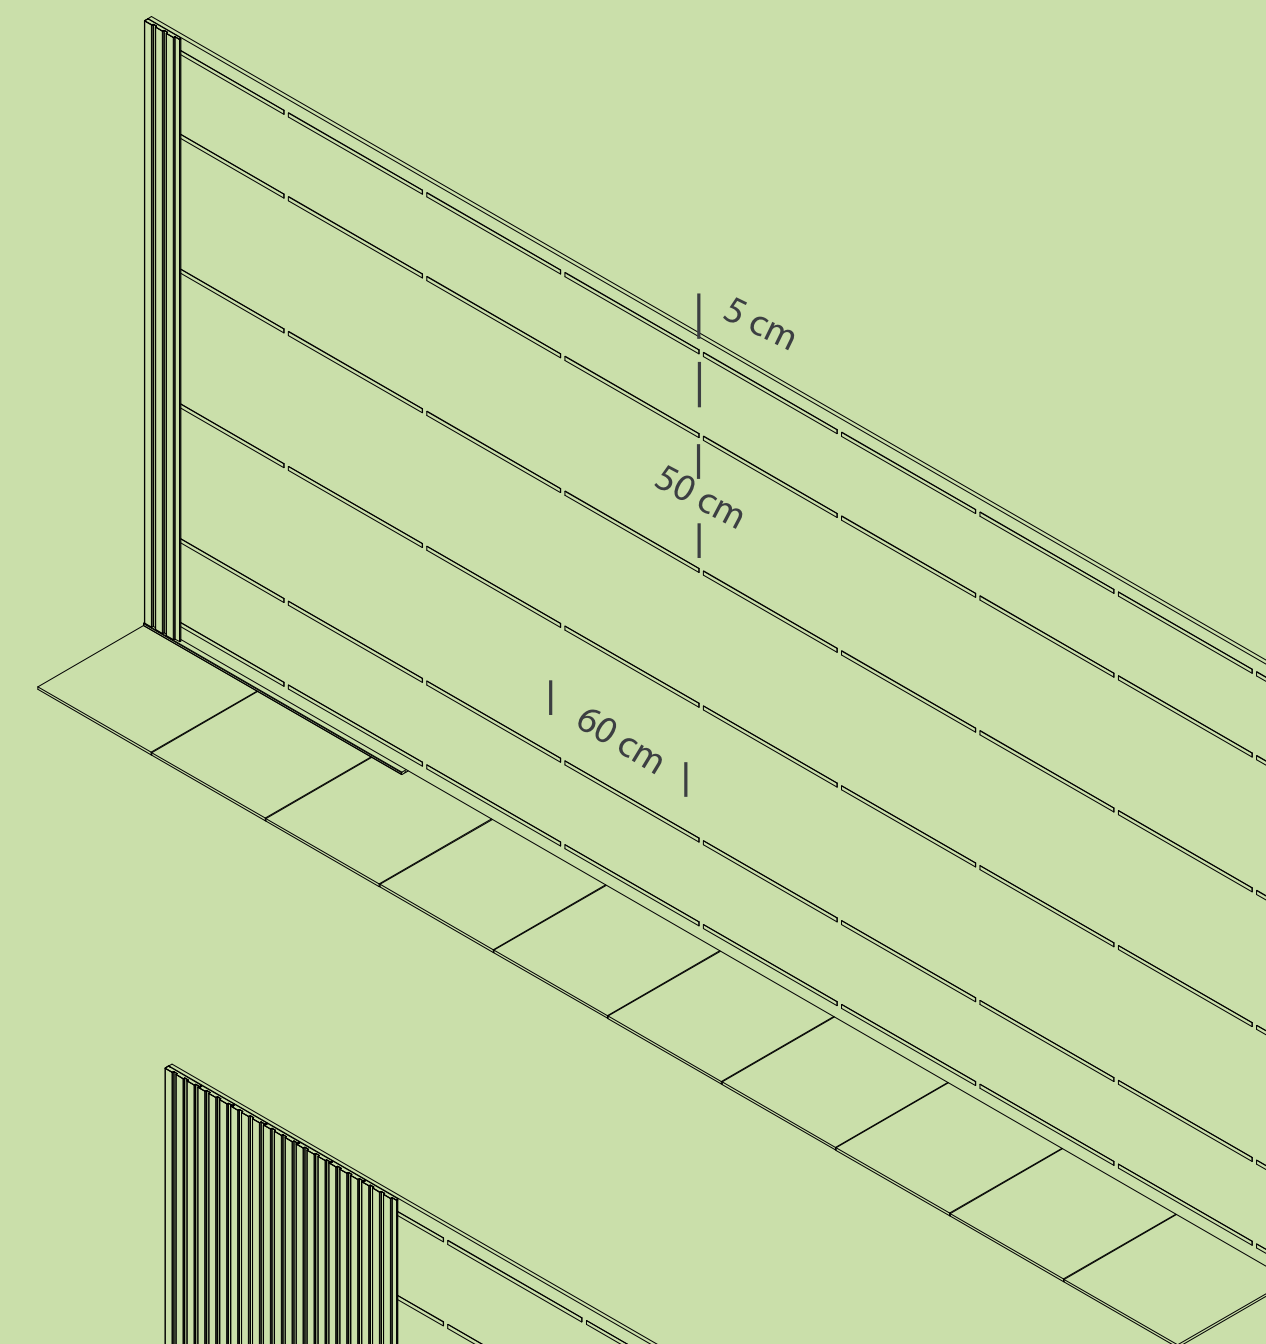

7 - Certifique-se de que o Perfil esteja no nível certo, pois é muito importante que toda a extensão do perfil esteja alinhada.

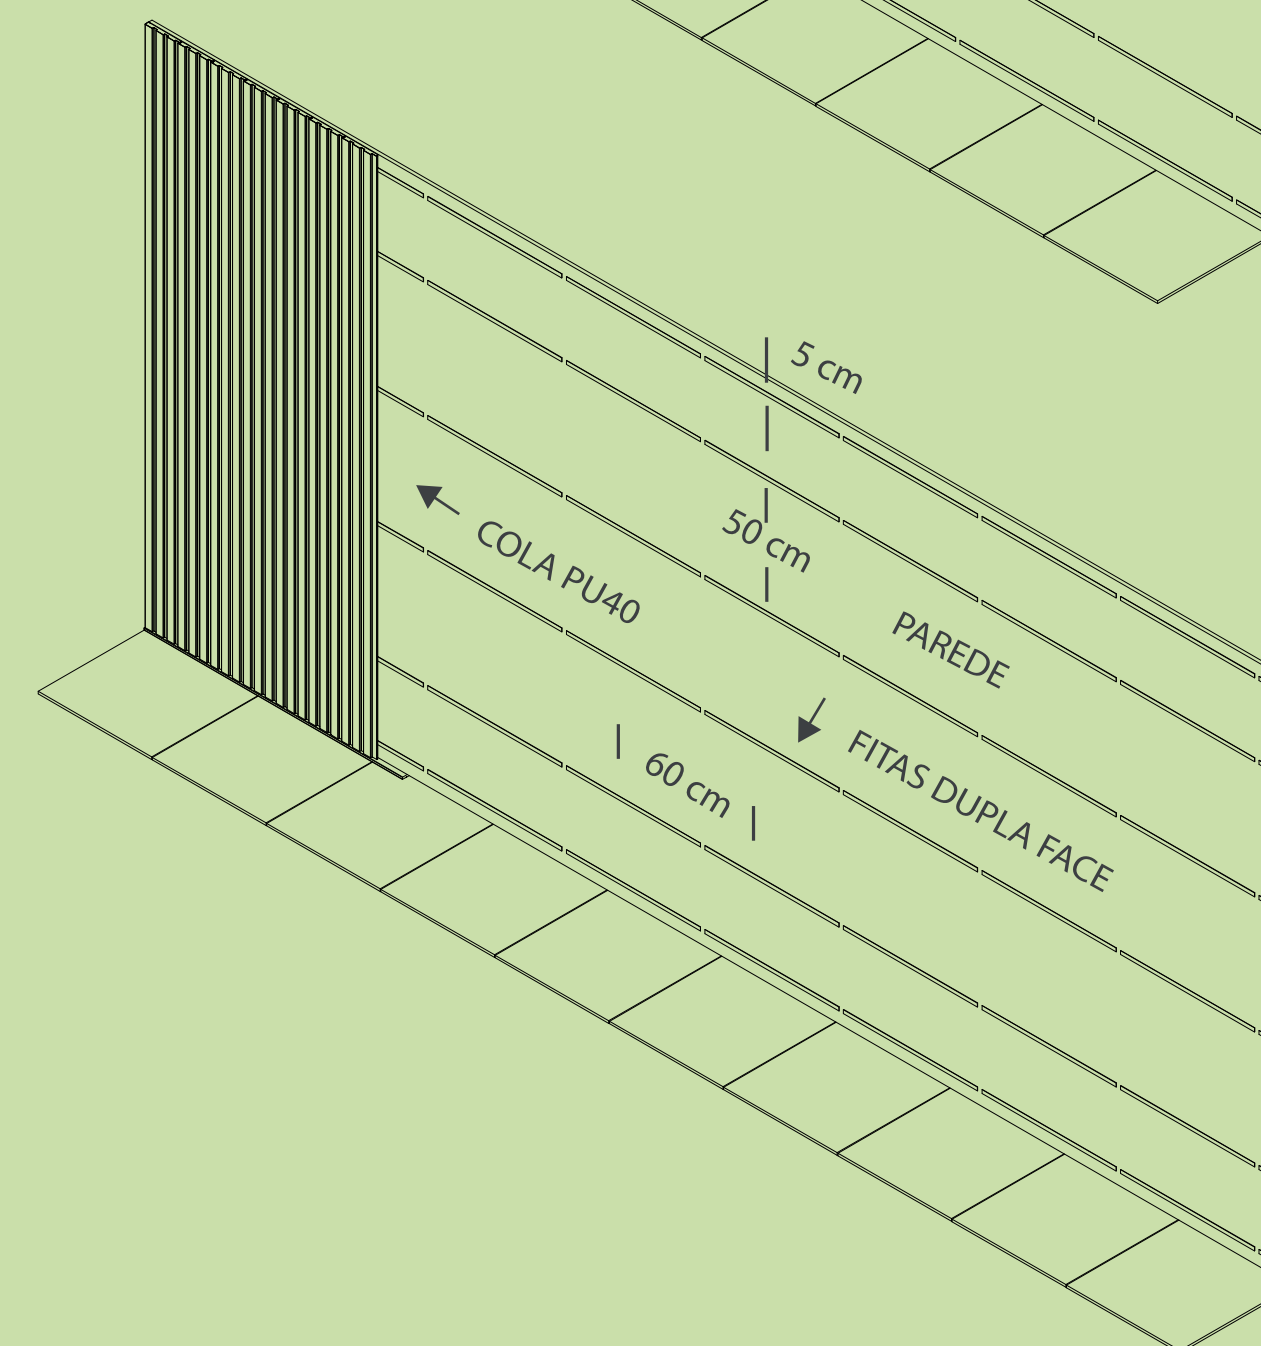

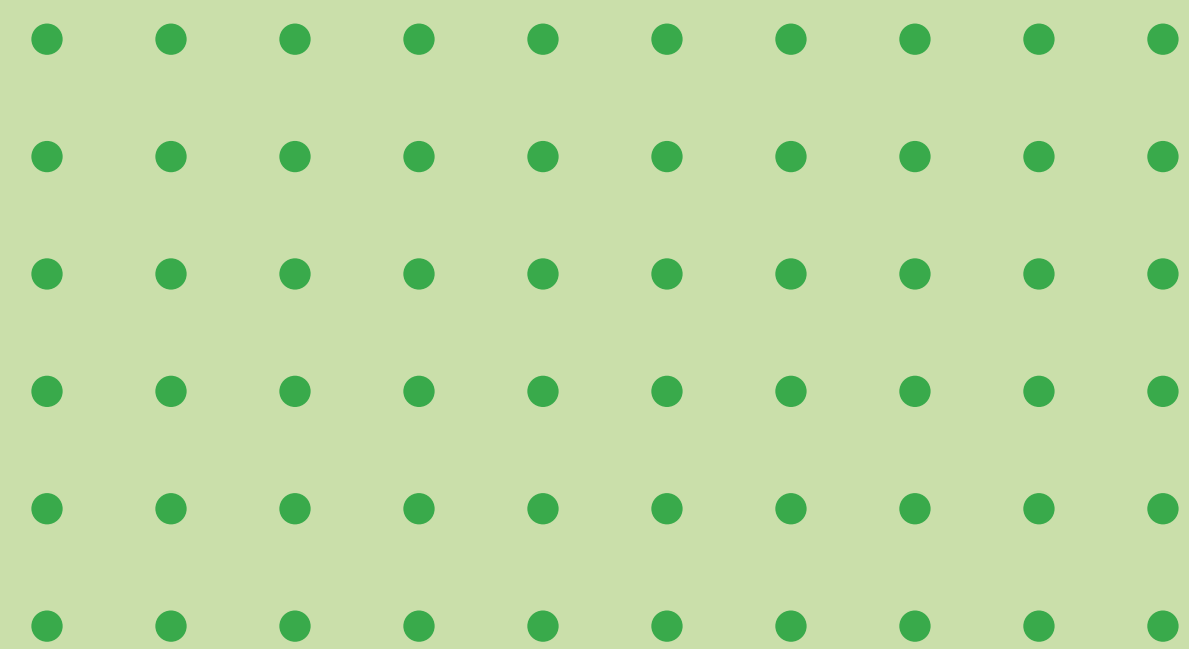


APLICAÇÃO DO PERFIL.

8 - Lembre-se de furar ou cortar o perfil onde existirem caixas de tomadas, interruptores, etc.

9 - Limpe tudo com um pano seco.



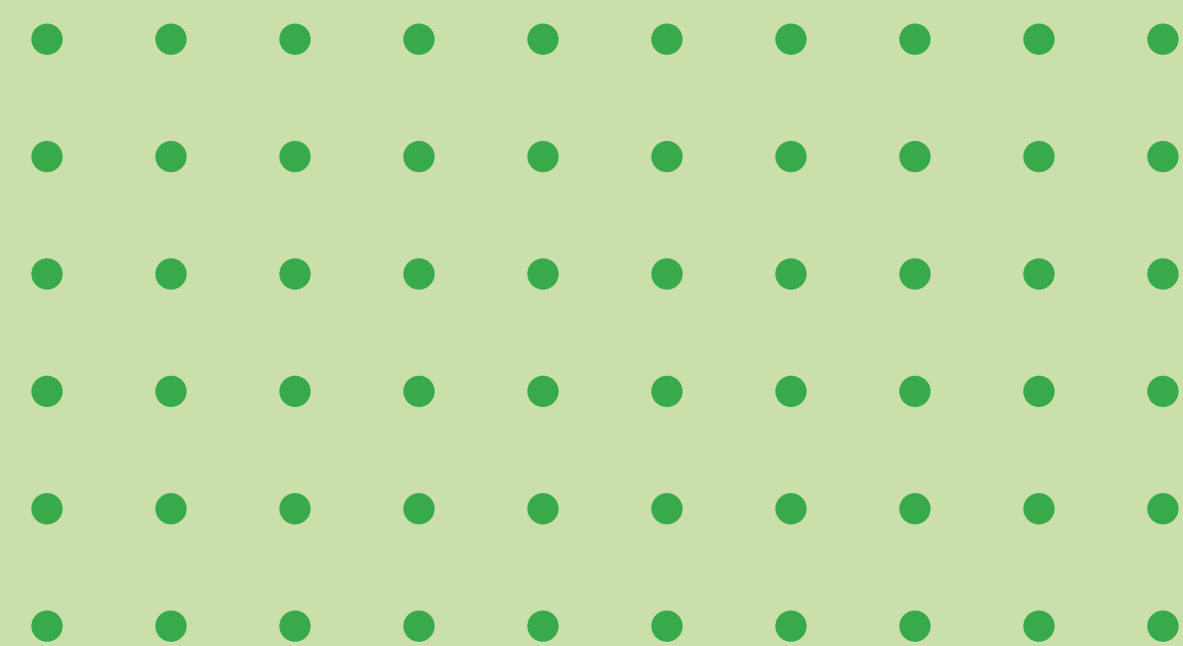

LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

Os Perfis Ripados Decorativos Tabone poderão ser limpos apenas com pano levemente umedecidos.

Não utilizar alvejantes ou outros produtos químicos.





Tabone

PAINÉIS RIPADOS DECORATIVOS